


拆卸和安装变速箱油冷却器

④ Kapitel 更换排气装置。

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 不超过 25 mm 的软管夹 -F3094G-

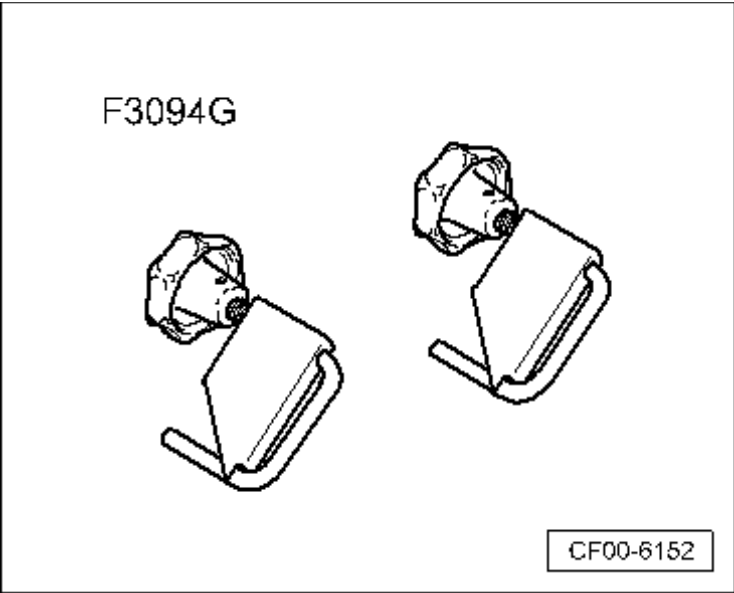


- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

拆卸

- 换档杆置于位置“P”。
- 拆卸空气滤清器壳体
→ 修理组：24
- 拆卸蓄电池和蓄电池支架
→ 修理组：27
- 。
- 用无纺布抹布盖住变速箱油散热器和变速箱，用来收集溢出的冷却液。



- 将冷却液软管用软管夹-F3094G-断开并从散热器上拆下。

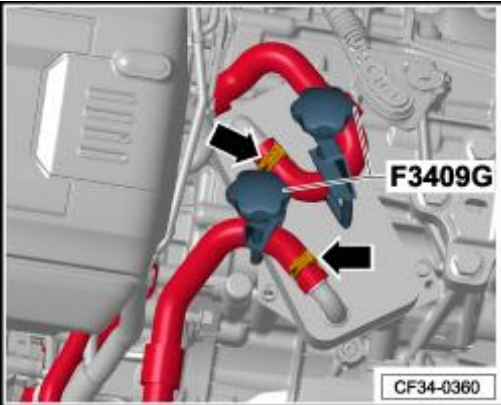


- 旋出螺栓 -A-，并取下变速箱油散热器 -B-。



当心！
切勿让冷却液落入变速箱内！


安装

安装以倒序进行。同时要注意下列事项：

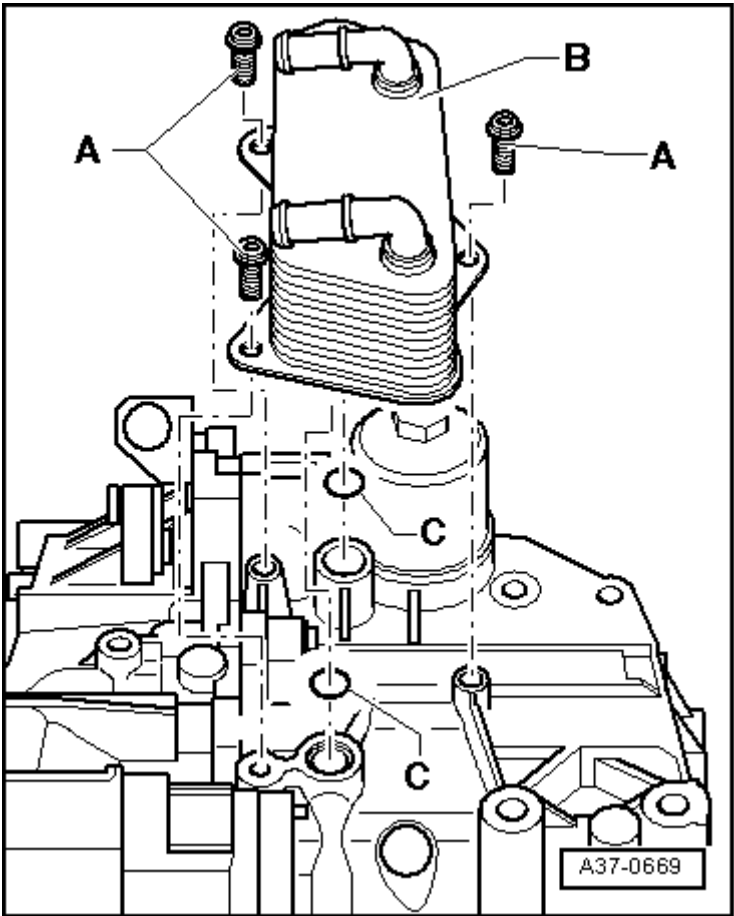


- 更换 O 形环-C-。
- 将变速箱油冷却器-B-装上。注意 O 型圈 -C-。

- 拧上新螺栓 -A-，然后用 20 Nm + 45°的力矩拧紧。

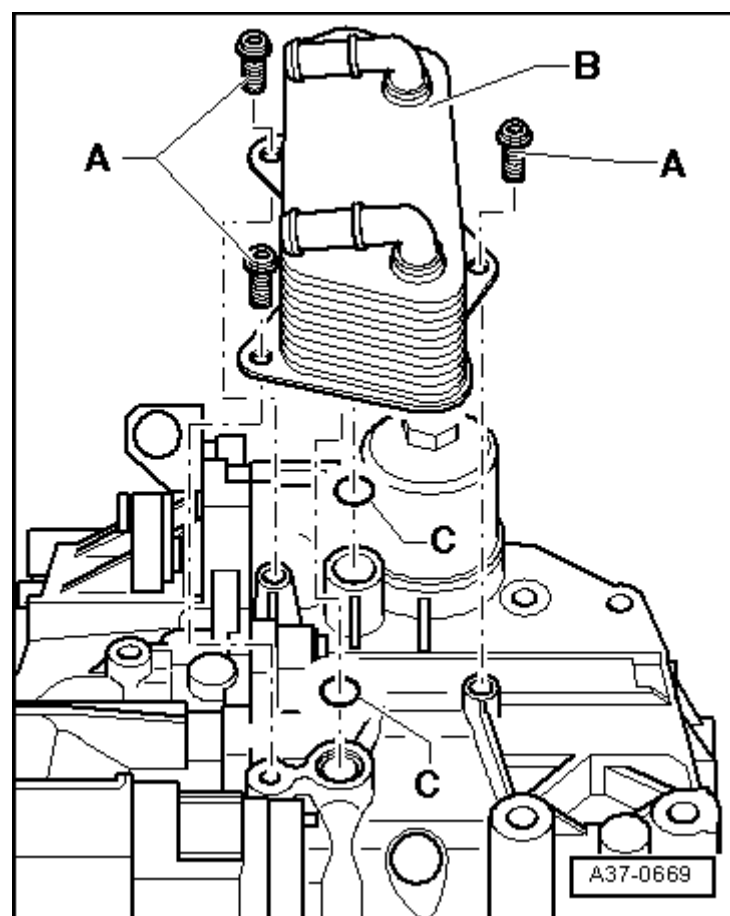

- 检查冷却液液位，必要时加注冷却液
→ 修理组：19。
。
- 检查及调节油位 → Kapitel。

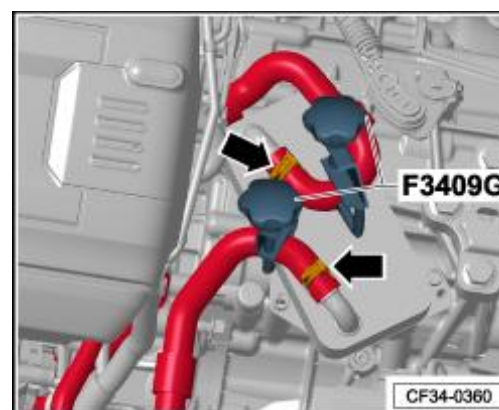

更换排气装置

拆卸

- 拆卸空气滤清器壳体
→ [修理组：24](#)
- 将排气装置 -1- 从蓄电池支架上拔下 -箭头- 。
- 将排气装置-1-从变速箱上拔下。

安装

- 排气装置安装到蓄电池支架上。
- 用力按压排气管安装在变速箱上。

排气管 必须有卡入的感觉。

- ◆ 安装时更换密封环

