

装配一览 - 保险杠罩(仅适用于TAYRON X)



提示

必须考虑到不同车型保险杠罩的细微差异。

1 - 保险杠罩

+

- 材料 PP/EPDM
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 双头螺栓

- 每侧 3 个
- 拧在翼子板上支架上
- 6.0 Nm

3 - 支架

- 左侧和右侧

4 - 螺母

- 每侧 2 个
- 2.0 Nm

5 - 螺栓

- 左侧和右侧
- 指向上方
- 2.0 Nm

6 - 螺栓

- 每侧 7 个
- 拧紧在轮罩板上
- 2.0 Nm

7 - 螺栓

- 4 个
- 拧在锁支架上
- 2.0 Nm


8 - 螺栓

- 4 个
- 拧在锁支架上
- 2.0 Nm

9 - 螺栓

- 3 个
- 8.0 Nm

10 - 导向件

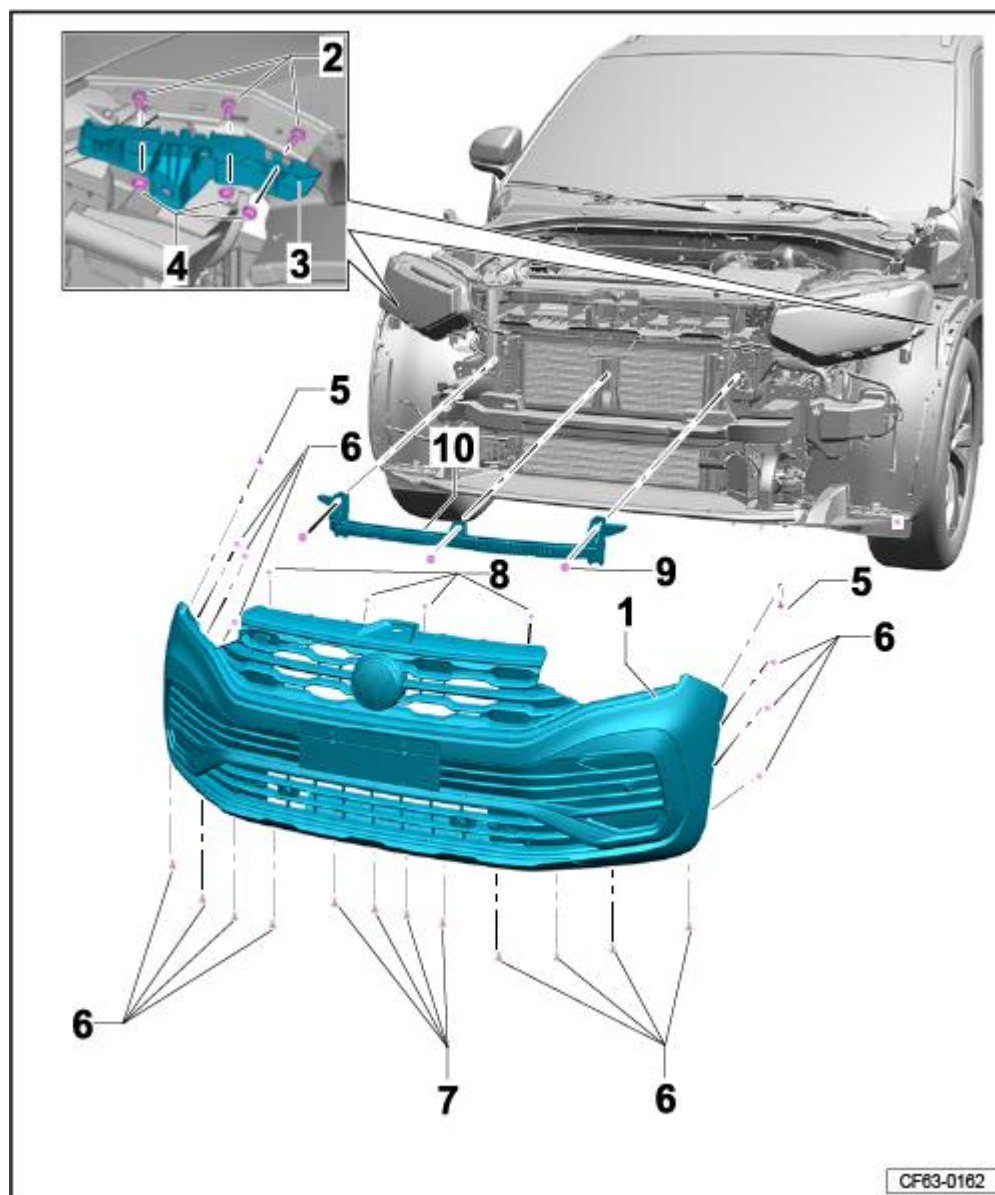


装配一览 - 针对道路设计的保险杠罩加装件（仅适用于TAYRON X）



提示

- ◆ 不同车型的不同规格，分配④ 电子备件目录 (ETKA)。
- ◆ 城市街道型号的保险杠罩，其接近角为16°。④ Kapitel

- 1 - 散热器格栅
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 仅在已拆下前保险杠罩时拆卸
- 2 - 支撑件
 - 左侧和右侧
 - 卡在前保险杠罩上
 - 仅在已拆下前保险杠罩时拆卸
- 3 - 日间行车灯
 - 安装保险杠罩的支撑件上
- 4 - 装饰条
 - 左右两侧
 - 卡在保险杠中部件上
 - 仅在已拆下保险杠罩时拆卸
- 5 - 雾灯
 - 左侧和右侧
 - 安装在扰流板上
- 6 - 装饰条
 - 左右两侧
 - 卡在保险杠中部件上
 - 仅在已拆下保险杠罩时拆卸
- 7 - 车灯饰板
 - 左右两侧
 - 卡在保险杠中部件上
 - 仅在已拆下保险杠罩时拆卸
- 8 - 装饰条
 - 左右两侧
 - 卡在保险杠中部件上
 - 仅在已拆下保险杠罩时拆卸
- 9 - 保险杠罩
 - 材料 PP/EPDM
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 10 - 索引环盖罩
 - 卡在保险杠中
- 11 - 牌照架
 - 并非所有车型和所有市场均装有
- 12 - 扰流板
 - 卡在前保险杠罩上
 - 仅在已拆下前保险杠罩时拆卸
- 13 - 装饰挡板
- 14 - 装饰条
 - 卡在散热器格栅上
 - 仅在已拆下散热器格栅时拆卸
- 15 - 中部装饰条
 - 卡在保险杠上部件上
 - 仅在已拆下保险杠罩时拆卸

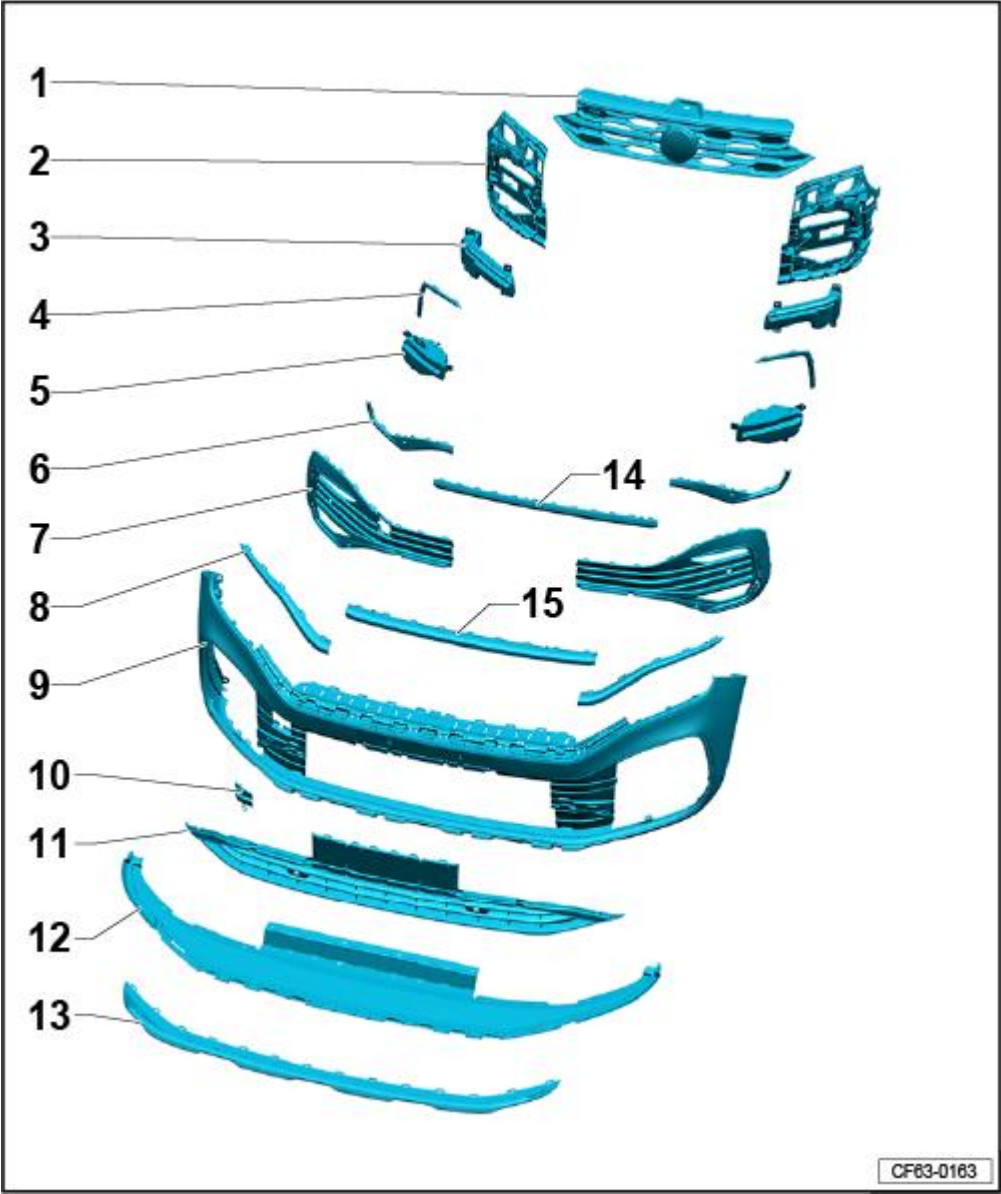

装配一览 - 防撞梁 (仅适用于TAYRON X)



提示

不同车型的不同规格，分配 ④ 电子备件目录 (ETKA)

1 - 防撞梁



提示

- ◆ 尽可能平行地向后推防撞梁。
- ◆ 上下螺栓-2-必须位于长孔的相同位置-尺寸a-。
- ◆ 长孔中的螺栓位置会影响防撞性能。

2 - 螺栓

- 每侧 2 个
- 8 Nm

3 - 行人保护

- 并非在所有市场上安装

4 - 螺栓


- 每侧 4 个
- 55 Nm

5 - 盲铆钉

- 左侧和右侧
- 用专用盲铆钉杠杆钳 -V.A.G 1753A- 拉入

6 - 泡沫件



- 挂入防撞梁内
- 在事故后检查变形情况，必要时更换。

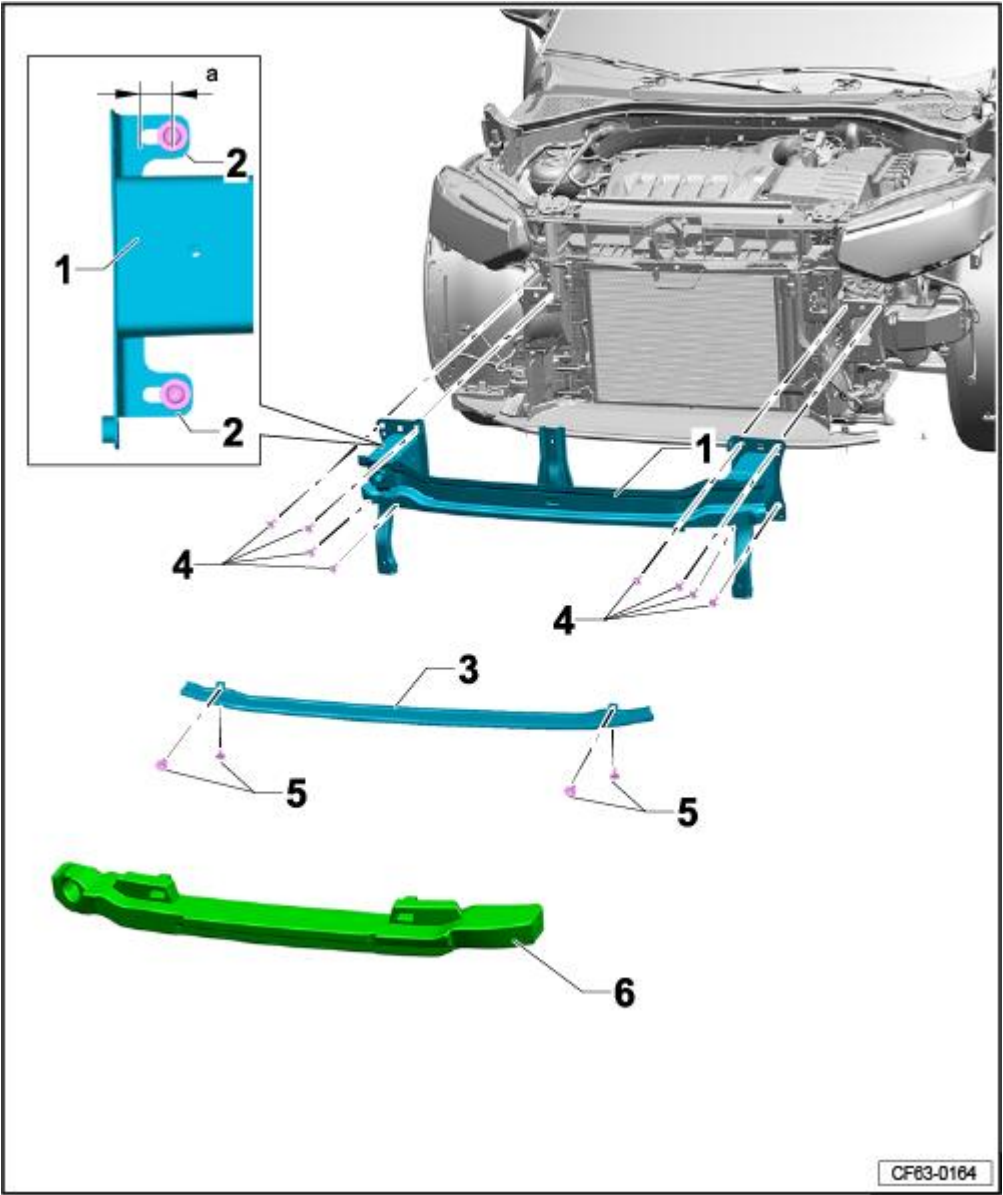

拆卸和安装保险杠罩(仅适用于TAYRON X)

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

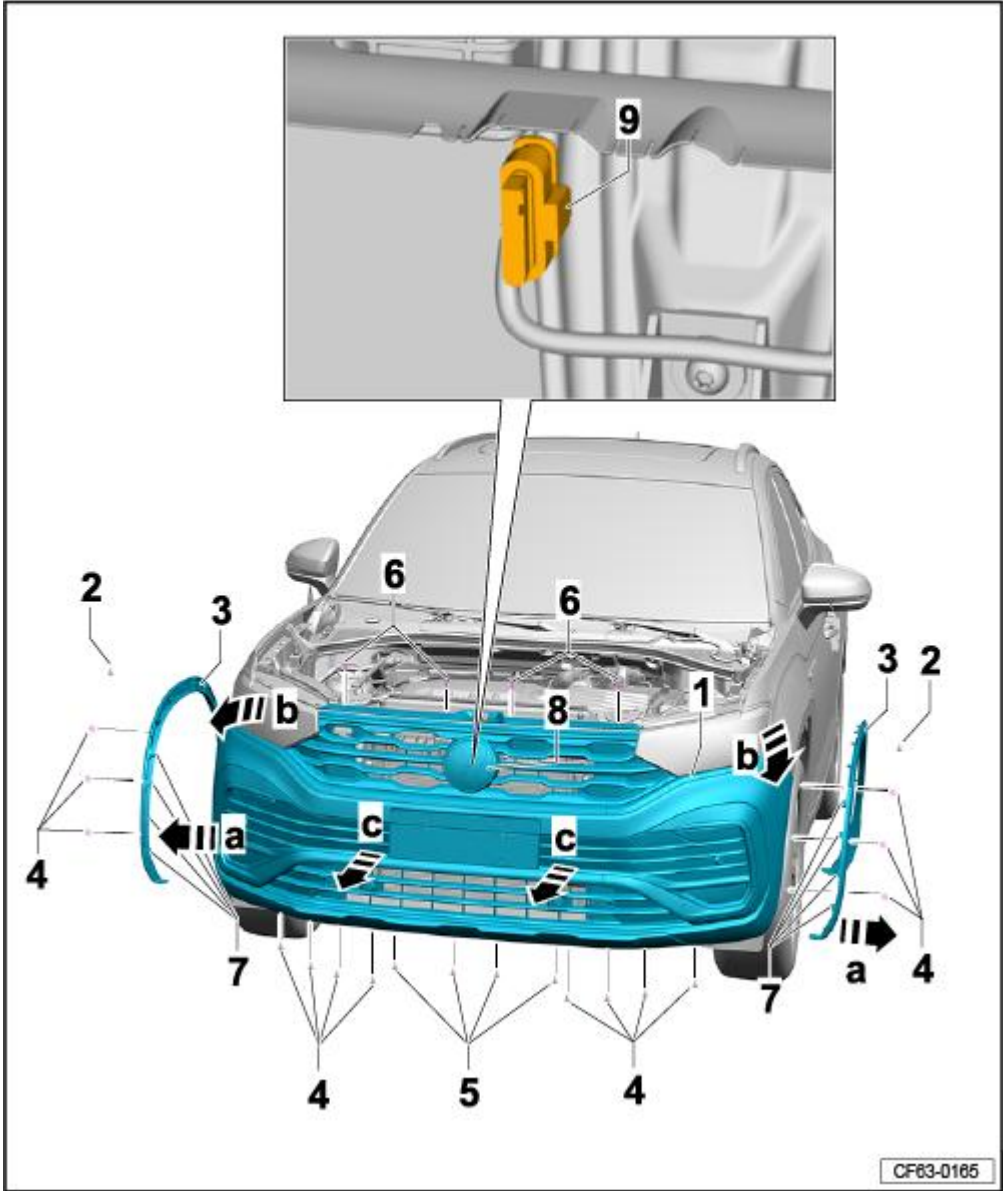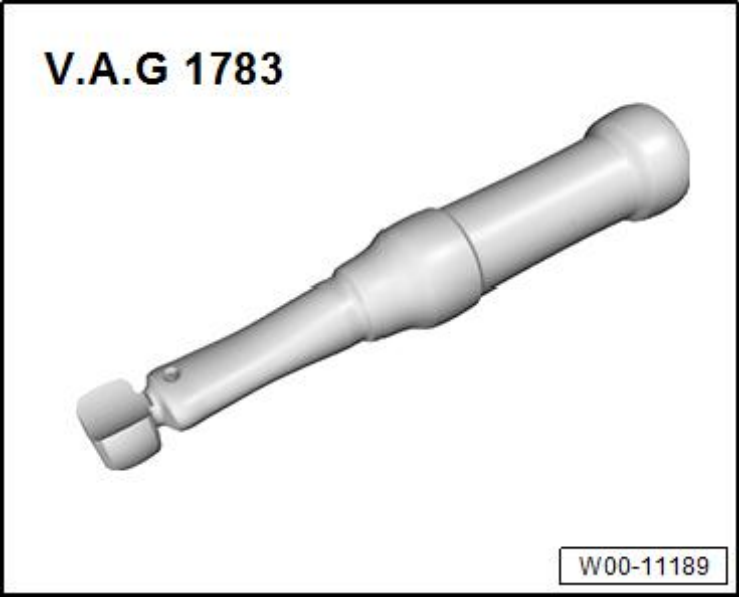

拆卸

 提示


- ◆ 在拆卸和安装前保险杠盖板时，必须根据不同的车型考虑到细微的差异。
- ◆ 将保险杠罩连同散热器格栅一起拆下。
- ◆ 先松开卡止件上的车轮盖板。不要松开翼子板内的夹子。
- 拆卸徽标 → Kapitel。
- 拆卸车距调节控制单元 -J428--8-
→ 修理组：27。
- 断开蓄电池接地线
→ 电气设备; 修理组：27。
- 脱开电气连接插头-9-。
- 拧出散热器格栅的螺栓 -6-。
- 拧出螺栓 -4-。
- 从下拧出螺栓-5-。
- 将车轮盖板-3-沿-箭头a-方向从保险杠中撬出。
- 旋出左右两侧轮罩内的螺栓-2-（朝上）。
- 拆卸发动机舱盖前部操纵杆。

进一步的拆卸只能在另一位机修工的帮助下进行。

- 从翼子板上左右两侧导向型材的卡止装置中拉出前保险杠罩 -1--箭头 b-。
- 将保险杠罩 -1- 平行地从车上拔下 -箭头 c-。
- 如有，脱开清洗液管路上的软管接头
→ 电气设备; 修理组：92
- 如果有的话，脱开电气部件的电气连接插头。

有关泊车辅助系统的说明和操作规程请参阅
→ 电气设备; 修理组：94

有关泊车转向辅助系统的说明和操作规程请参阅
→ 电气设备; 修理组：94

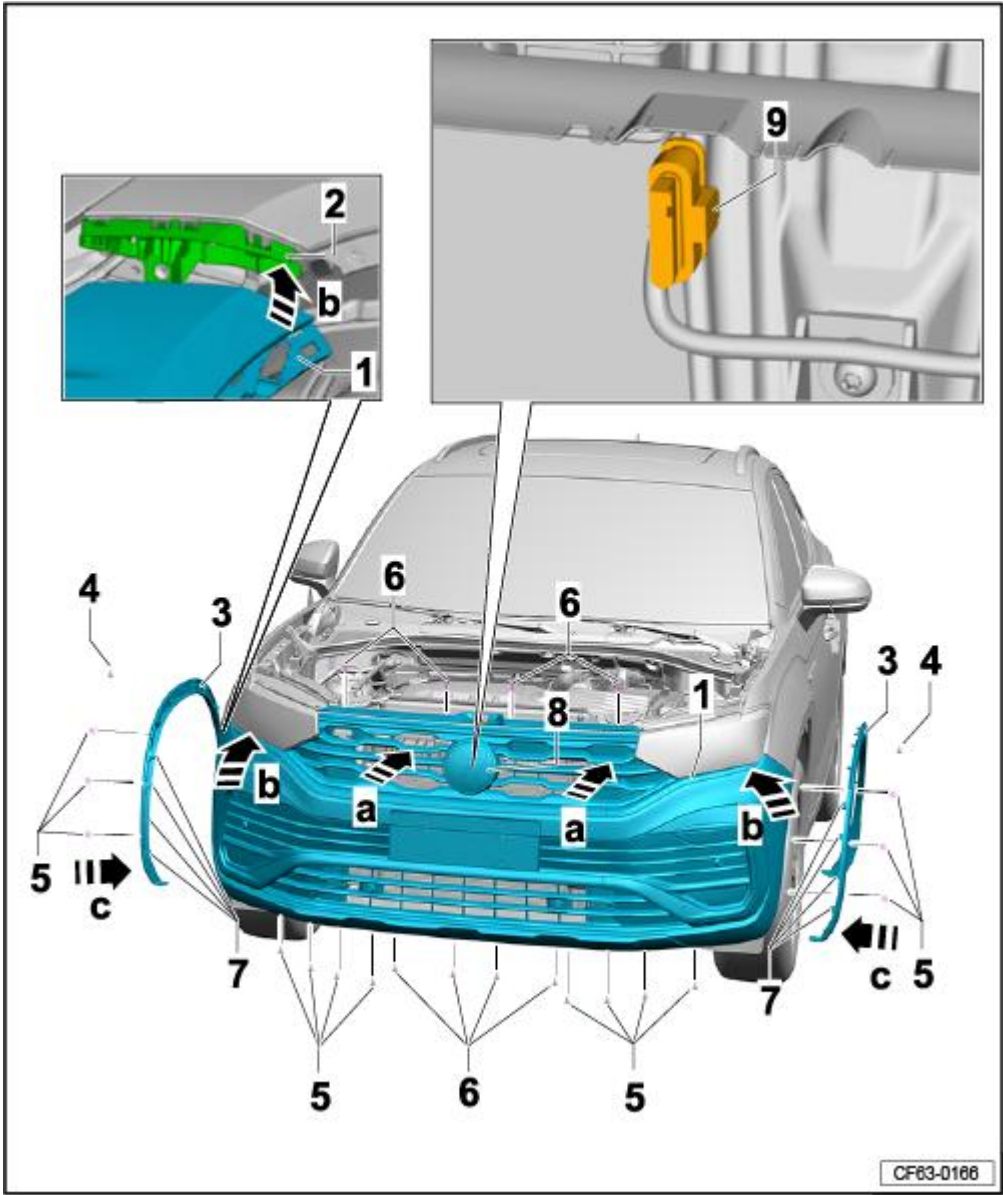

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

安装只能在另一位机修工的帮助下进行。

提示

安装保险杠罩时，注意前轮罩内板的位置是否正确。

- 连接电气部件的连接插头。
- 将保险杠罩 -1- 平行装到锁支架上 -箭头 a-，直至卡钩卡止。
- 将保险杠罩 -1- 按压在翼子板左右两侧的导向型材 -2- 上，直至相互卡止 -箭头 b-。
- 拧紧螺栓-4-，-5- 和 -6-。
- 将车轮盖板-3-与保险杠罩卡住-箭头 c-。
- 连接插头 -9-。
- 安装车距调节控制单元 -J428--8-
→ 修理组：27
- 注意间隙尺寸
→ 修理组：00

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 保险杠罩(仅适用于TAYRON,TAYRON GTE)“