


空气滤清器壳体 - 装配一览


- 1 - 空气导管下部件
 - 在锁支架上
- 2 - 空气导管上部件
 - 在锁支架上
- 3 - 盖板
 - 用于空气导管
- 4 - 螺栓
 - 2 Nm
 - 2 个
- 5 - 密封环
- 6 - 通风软管
- 7 - 螺旋卡箍
- 8 - 通风软管
- 9 - 弹簧卡箍
- 10 - 螺栓
 - 1.5 Nm
- 11 - 空气滤清器上部
 - 清洁污物、树叶和盐残留物
- 12 - 空气滤清器滤芯
 - 使用原厂空气滤清器滤芯 → [电子备件目录 \(ETKA\)](#)
 - 更换周期
→ [手册](#)
 - 拆卸和安装
→ [手册](#)
- 13 - 嵌入件
 - 用于空气滤清器下部件
- 14 - 空气滤清器下部件
 - 清洁污物、树叶和盐残留物
- 15 - 橡胶缓冲块
- 16 - O 形圈
 - 损坏时更换
- 17 - 排水软管
 - 通过旋转来解锁
 - 带有阀门
 - 清洁
- 18 - 空气导管
 - 在空气滤清器下部件上
- 19 - 螺栓
 - 2 Nm
 - 2 个

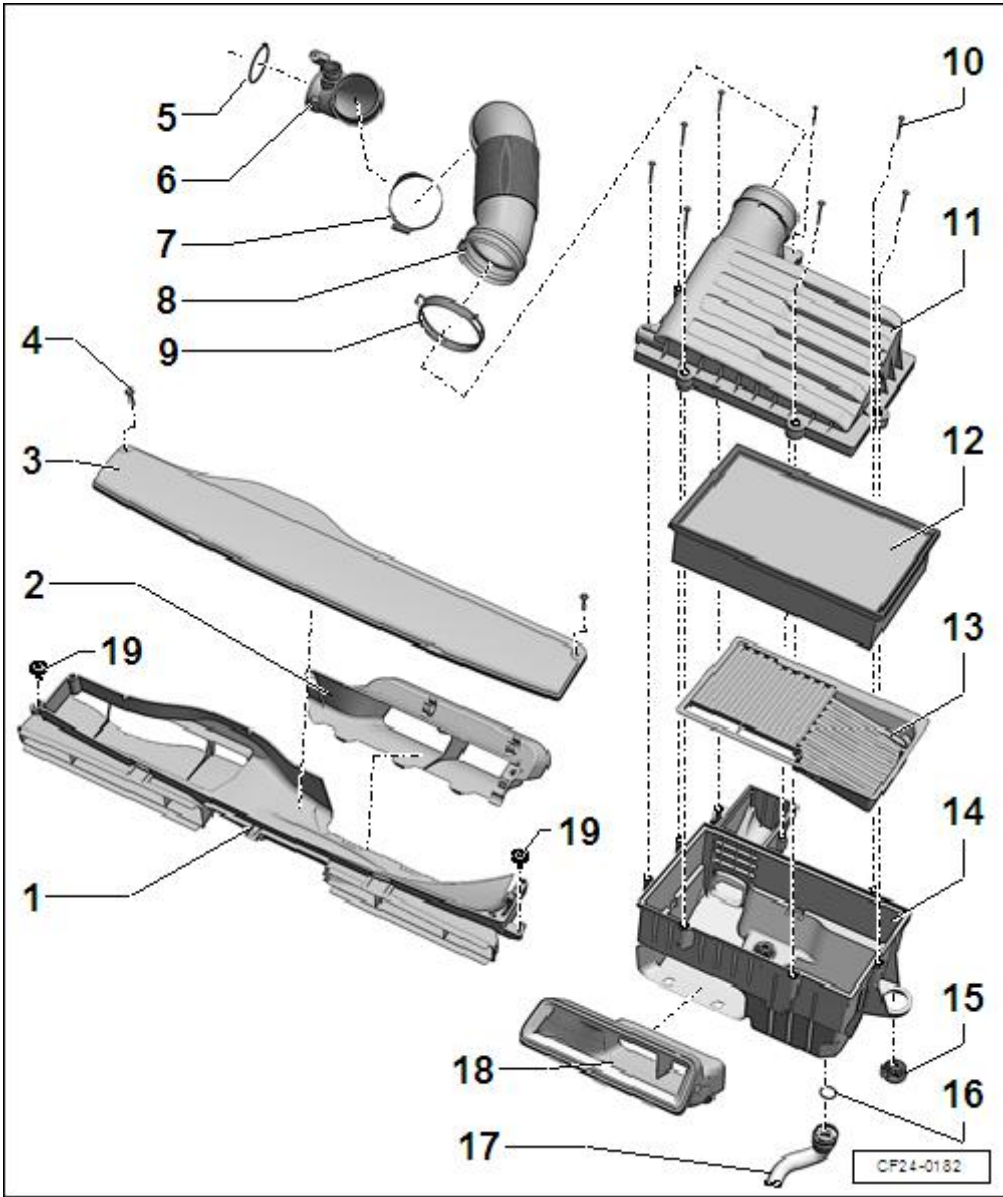


拆卸和安装空气滤清器壳体

拆卸

- 拧出螺栓-1-。
- 沿-箭头-方向松开卡止装置，取下盖板-2-。

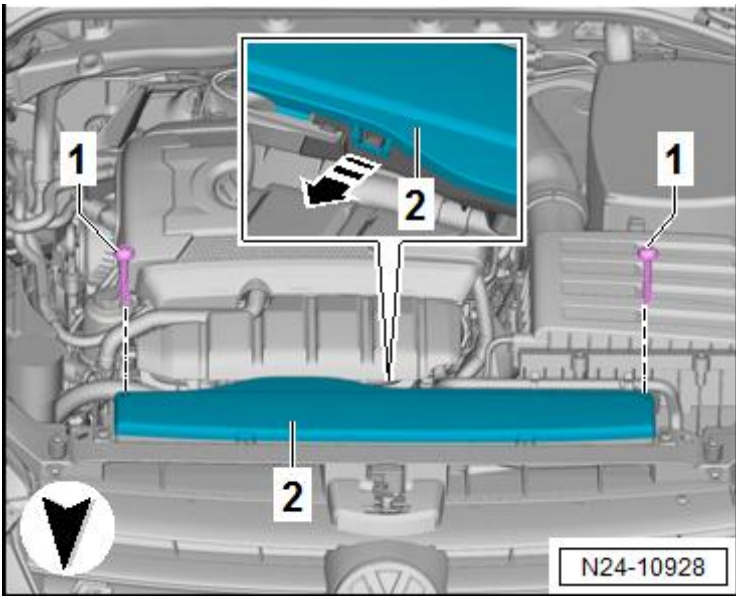

- 脱开冷却液软管-2-。
- 沿-箭头-方向松开卡止装置，取下空气导管上部件-1-。

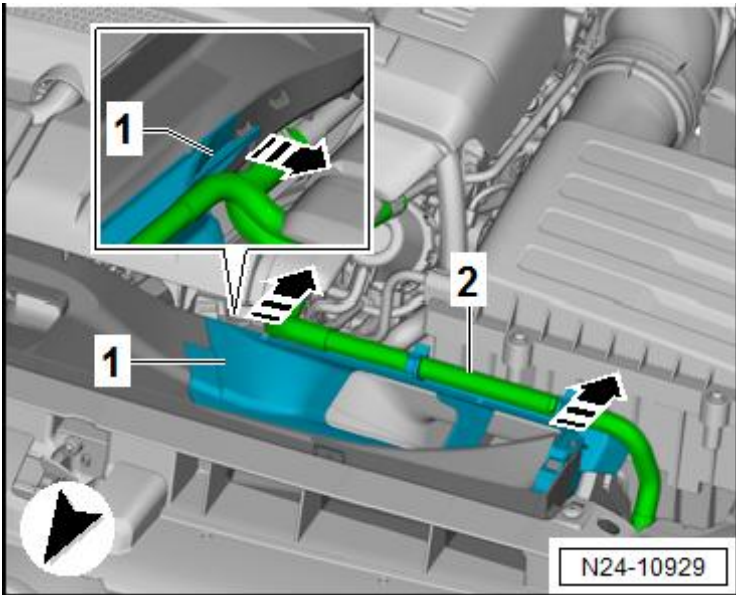

- 拔下真空软管-1-。
- 松开软管卡箍-2-，拆下空气导流软管。
- 将空气滤清器壳体-3-向上从橡胶支座处拔出并翻出。

安装

 提示

- ◆ 装配空气导流软管时请使用润滑剂（不含硅树脂的）。
- ◆ 用符合系列标准的软管卡箍固定所有软管连接 ④ 电子备件目录 (ETKA) 。
- 检查导流软管（纯净空气侧）上是否有盐残留物、污物和树叶。
- 检查至空气滤清器滤芯的进气通道内是否有污物。
- 安装空气滤清器壳体，同时注意排水软管。

 提示

排水软管必须笔直向下铺设（不能弯曲）。

