


拆卸和安装右侧法兰轴

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 旧油收集和抽吸装置 -VAS 6622A-



- ◆ 起拔工具 -FT10037G-

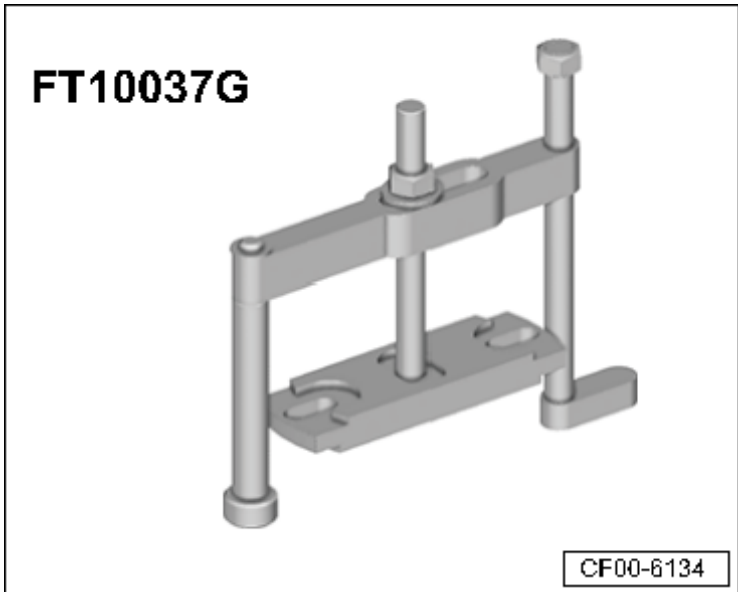

- ◆ 压块 -T10135-

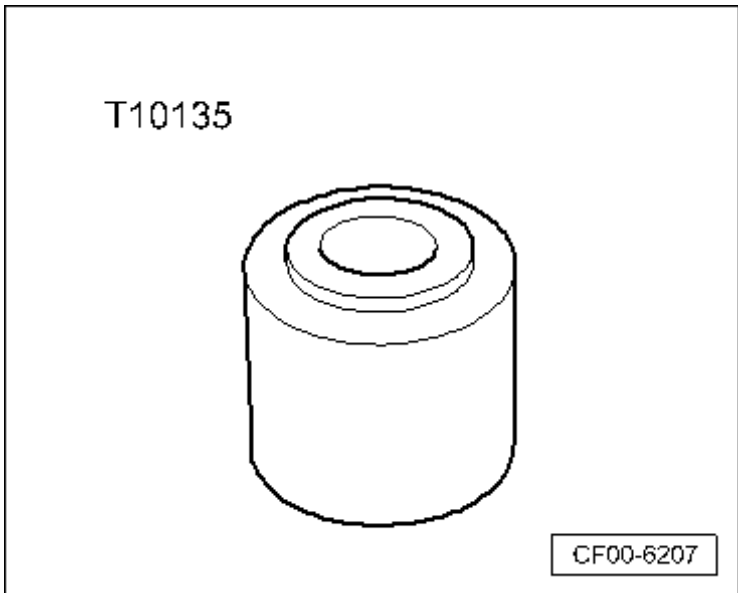


- ◆ 工具头 -FT10107AG-


拆卸



- 旋出螺母 -箭头- ，取下右侧传动轴的隔热板。
- 拆卸右侧传动轴
→ 底盘、车轴、转向系; 修理组：40
- 。

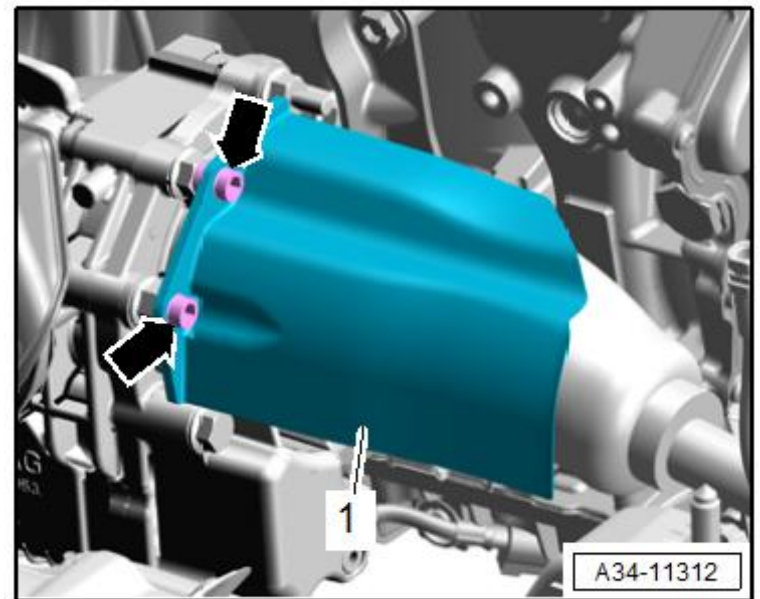

- 将旧油接收和抽吸装置 -VAS 6622A-置于变速箱下方。
- 将右侧法兰轴的螺栓用扳手头 -FT10107 AG- 拧出，为此将两个螺栓旋入法兰并用安装杆顶住法兰轴。

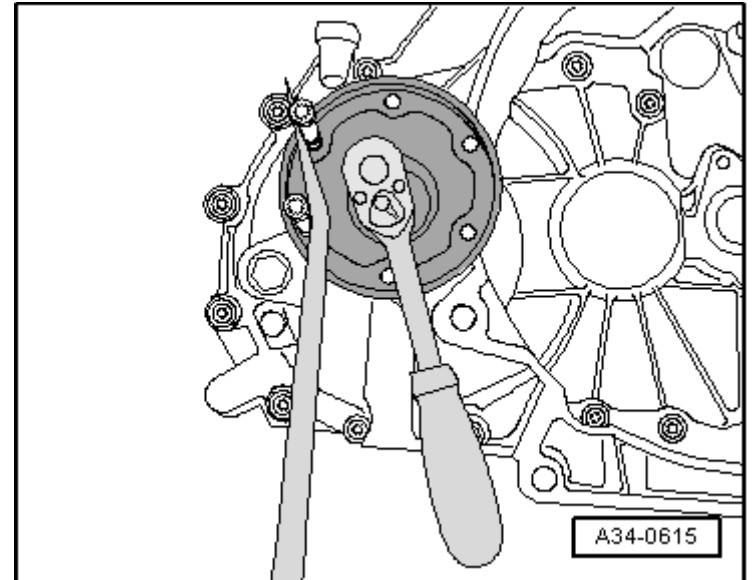

- 用起拔工具 -FT10037G- 拉出法兰轴 -1-。

-A- = 螺栓 M 10 X 25。

提示

拆卸法兰轴时请使用 起拔工具 -FT10037G -，以防损坏法兰轴支座。

在锥齿轮传动装置上部区域有一个带螺纹销 M 8 的六角带肩螺栓 -B-。

- 在该六角带肩螺栓上放置一个止推块 -T10135- 来支撑起拔工具。
- 用螺杆-C- 将起拔工具调整到与法兰平行。
- 拉出法兰轴。

安装

安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 小心地通过旋转推入法兰轴。
- 拧紧法兰轴。
- 检查车轴润滑油油位 → Kapitel。

拧紧力矩：

- ◆ 法兰轴螺栓 → Kapitel
- ◆ 传动轴；装配一览 -传动轴
→ 底盘、车轴、转向系; 修理组：40

