



装配一览 - 制动踏板

 提示

- ◆ 不允许由于另外放置地垫而缩短制动踏板的行程。
 - ◆ 不要对轴承销进行润滑或上油脂。轴承销必须保持干燥状态。
- 1 - 踏板机构 轴承座
- 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 六角螺母，自锁式
- 拆卸后更换
 - 螺栓的拧紧顺序 → 插图
 - 25 Nm
- 3 - 固定卡子
- 4 - 轴套
- 不能更换，注意正确的安装位置
- 5 - 盖帽
- 6 - 制动踏板
- 脱开制动助力器上的制动踏板 → Kapitel
 - 将制动踏板与制动助力器连接 → Kapitel
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 轴瓦
- 8 - 定位件
- 用于制动助力器推杆的球头
- 9 - 轴承销
- 拆下轴承销
 - 不要对轴承销进行润滑或上油脂。轴承销必须保持干燥状态。

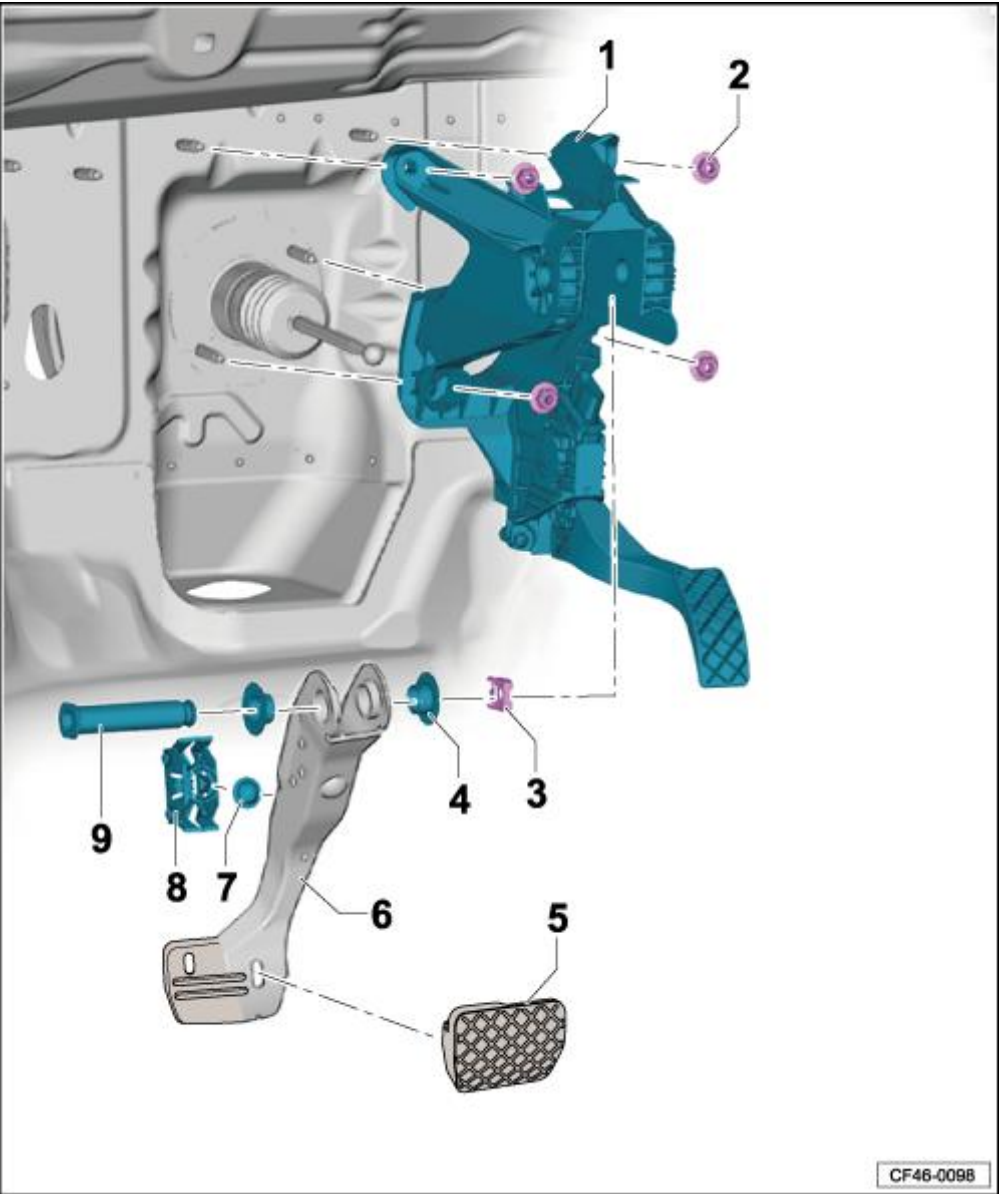

螺栓连接顺序：

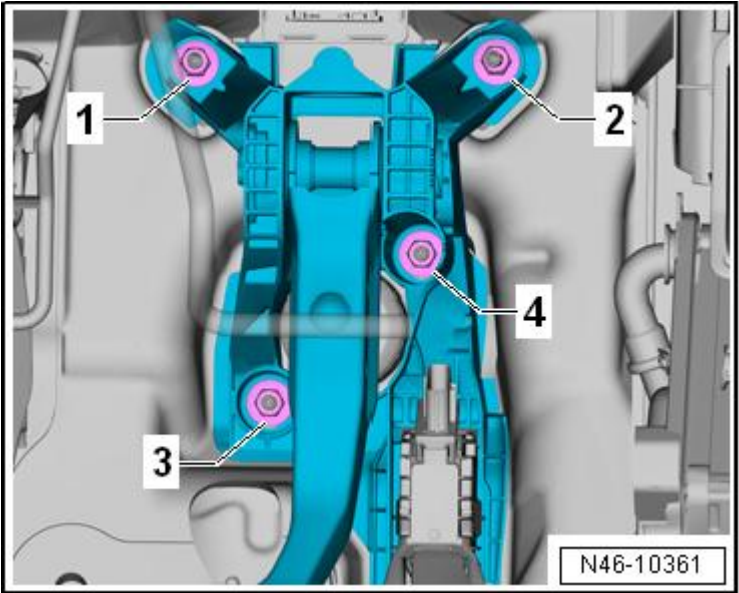

拆卸和安装轴承座

- 拆卸驾驶员侧仪表板侧面盖板
→ 修理组：70
- 。

适用于TAYRON

- 拆卸驾驶员侧脚部空间盖板
→ 修理组：68
- 。

适用于所有车型

- 拆卸驾驶员侧脚部空间中控台饰板
→ 修理组：68
- 。
- 拆卸驾驶员侧储物箱
→ 修理组：68
- 。
- 拆卸驾驶员侧仪表板盖板
→ 修理组：68
- 。
- 拆卸膝部安全气囊 -1-
→ 修理组：69
- 。






- 拆卸驾驶员侧脚部空间出风口
→ 修理组：87
- 。

- 拧出固定螺母-1-并将地板垫-2-沿箭头方向向车内翻起。

- 松开并拔出油门踏板模块上的电插头-2-。
- 旋出螺栓 -1-。
- 从定位座上取下油门踏板模块 -3-。

- 拧下螺栓 -2-，取下防撞杆 -1-。

- 拆卸大灯照明距离调节装置控制单元 -J431-/随动转向灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745--1-并放到一边
→ 修理组：94
- 。
- 从制动助力器上拆下制动踏板 → Kapitel。

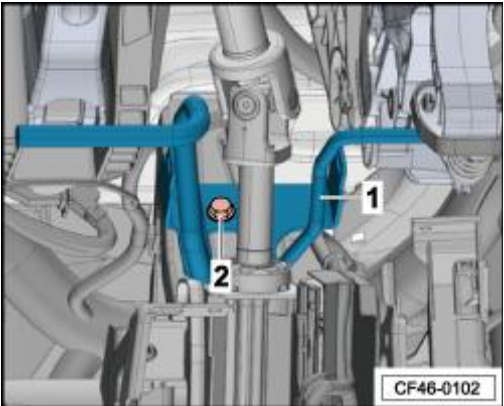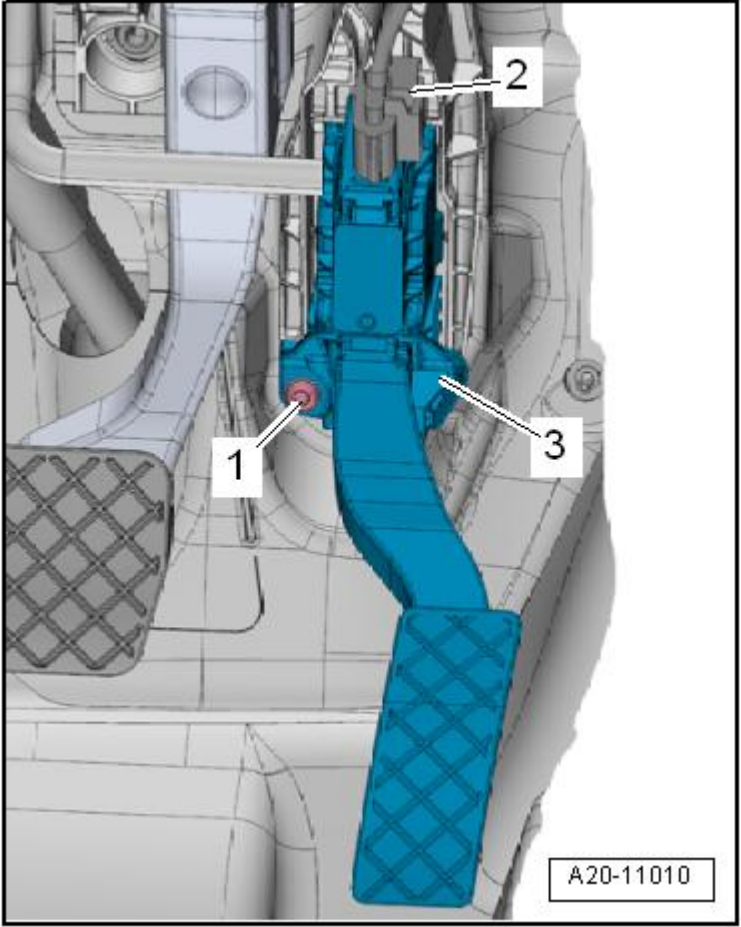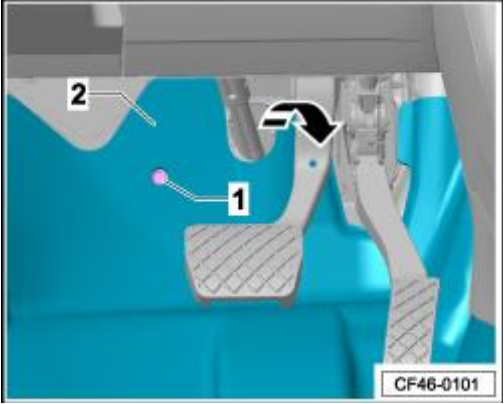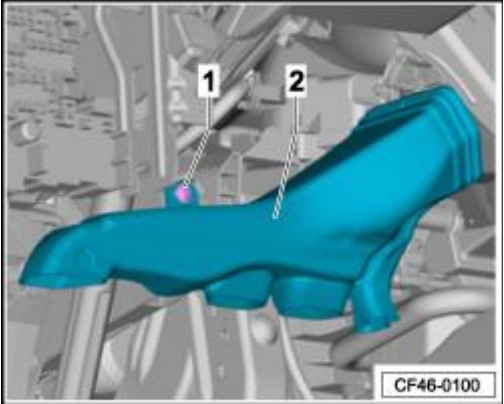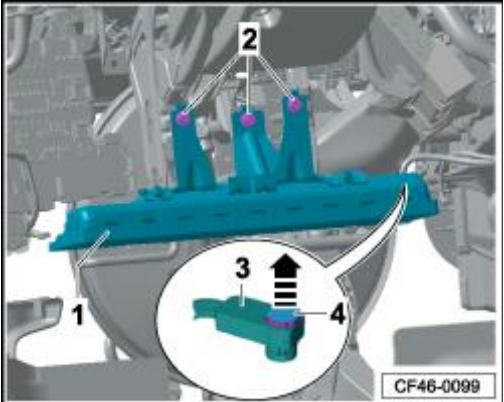

- 拧下螺母 -1 至 4-。
- 脱开踏板上的线束固定卡。
- 小心地取出踏板机构。

安装

安装按与拆卸相反的顺序进行。注意以下内容：

- 连接制动踏板和制动助力器 → Kapitel。




固定螺母的拧紧顺序：

拧紧力矩

- ♦ → Kapitel „装配一览 - 制动踏板“
- ♦ 防撞杆
→ 修理组：70
- ♦ 脚部空间出风口
→ 修理组：87
- ♦ 膝部安全气囊
→ 修理组：69

适用于TAYRON

- ♦ 驾驶员侧盖板
→ 修理组：68

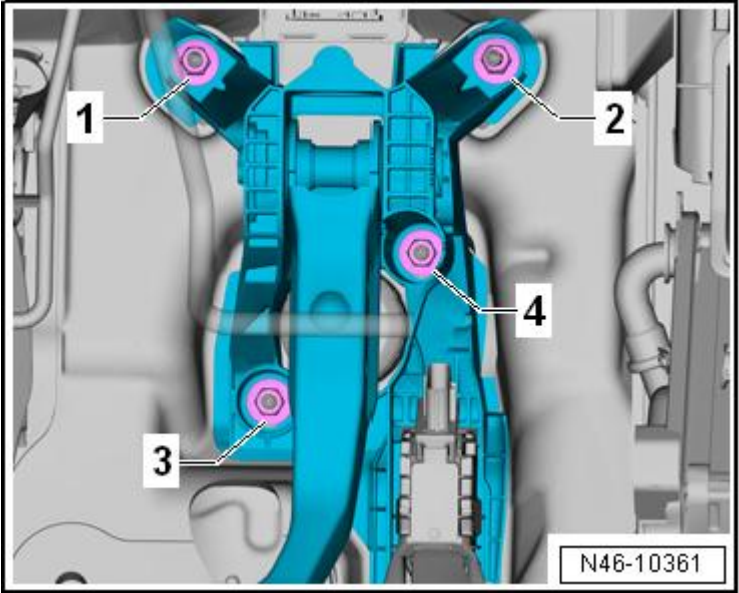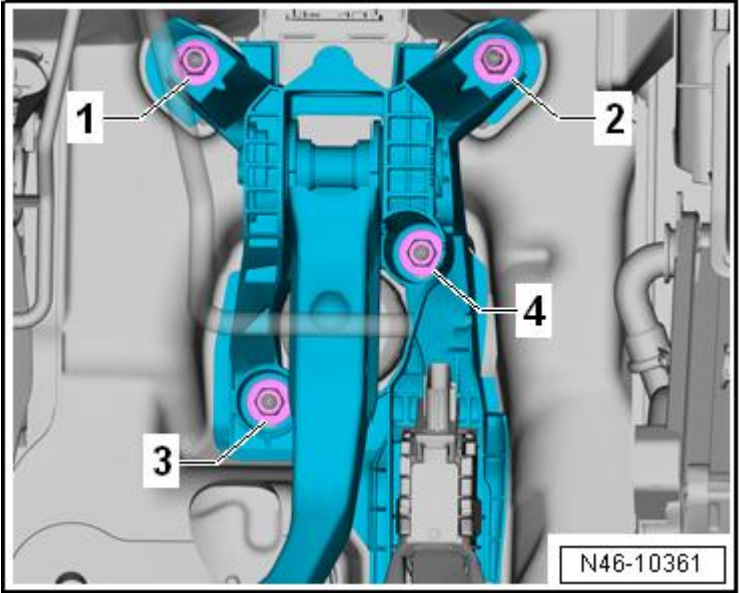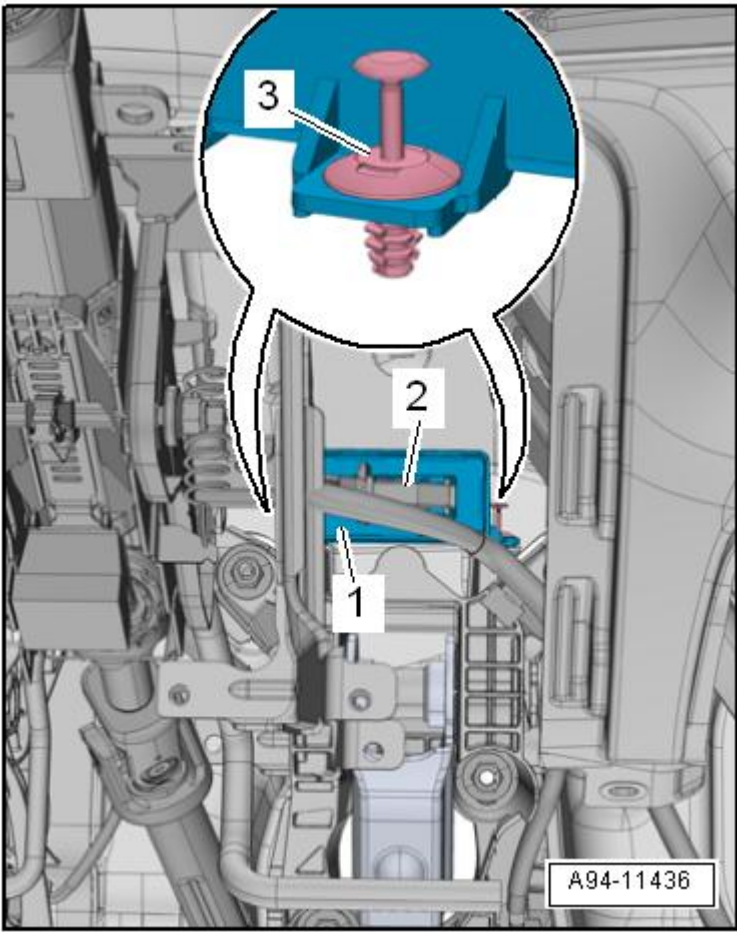

脱开制动助力器上的制动踏板


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 松脱工具 -FT10159G-

- 首先朝制动助力器方向按压制动踏板 -1- 并固定住。
 - 1 - 制动踏板
 - 2 - 推杆
 - 3 - 固定凸缘
 - 4 - 支撑座
- 装上解锁工具 -FT10159G--A-并沿驾驶员座椅方向拉拔，同时顶住制动踏板-1-（此时踏板不允许向驾驶员座椅移动）。这样便将定位件的固定凸耳 -3- 从推杆 -2- 的球头中顶下。

为了更清楚地说明，插图显示的是在拆下踏板机构的情况下，拆下制动助力器上的制动踏板。

- 将 解锁工具 -FT10159G- 和制动踏板一起沿驾驶员座椅方向拉拔。（这样制动踏板便从推杆球头拔出）。

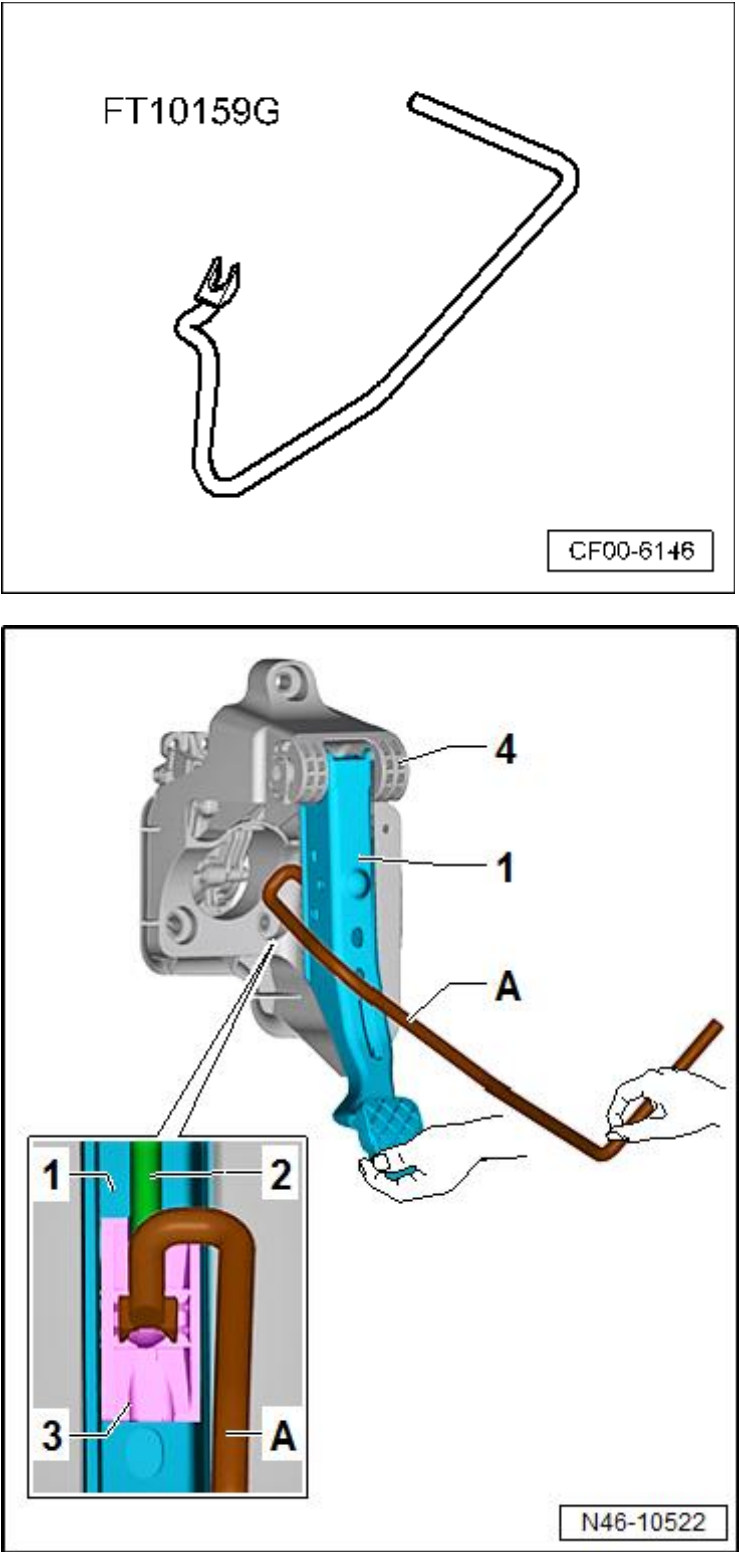

将制动踏板与制动助力器连接

- 将推杆的球头放到定位件前，朝制动助力器方向按压制动踏板，直至听到球头嵌入的声音。
- 通过短促拉动制动踏板检查卡入情况。

其余的安装以倒序进行。

