


装配概览 - 活性炭罐装置，国Ⅴ排放的汽车

- 1 - 排气管路
 - 至活性炭罐电磁阀 1 -N80-
 - 卡在燃油箱上
 - 检查排气 → Kapitel
 - 连接图 → 插图
 - 按下连接件上的解锁按键拔出
 - 锁止时必须有卡入的声音
 - 通过拉动检查插塞式连接器是否牢固！
 - 脱开插塞式连接器 → Kapitel
- 2 - 螺栓
 - 20 Nm
- 3 - 活性炭罐
 - 安装位置：在右后轮罩内轮罩内板下方
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 检查排气 → Kapitel
- 4 - 排气管路
 - 至燃油箱
 - 按下连接件上的解锁按键拔出
 - 锁止时必须有卡入的声音
 - 通过拉动检查插塞式连接器是否牢固！
 - 脱开插塞式连接器 → Kapitel
 - 检查排气 → Kapitel
 - 连接图 → 插图

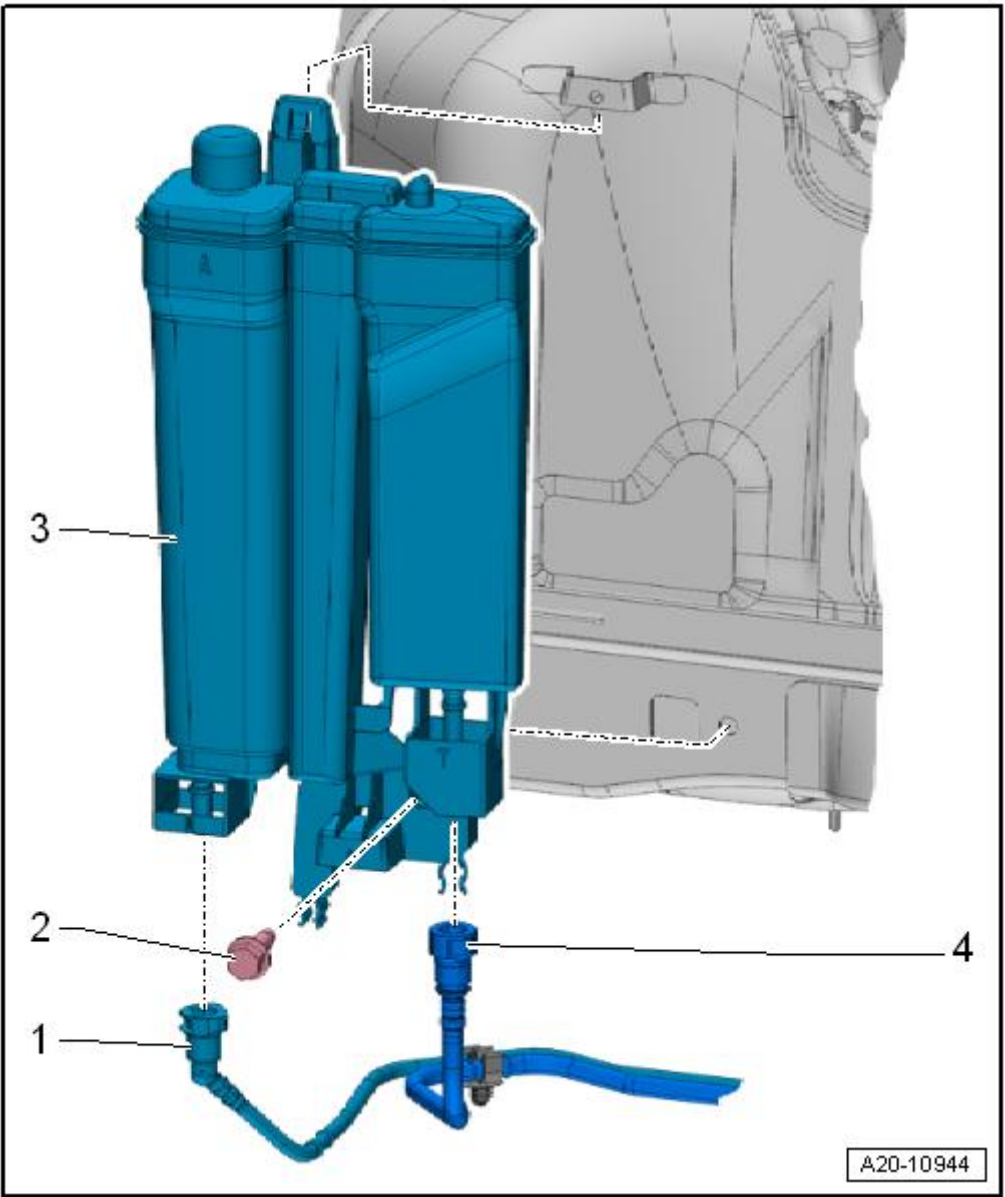

活性炭罐上的连接图

- 1 - -A- 排气接口
- 2 - -T- 燃油箱接口
- 3 - -M- 通往活性炭罐电磁阀 1 -N80-
- 4 - 屏蔽罩

