

T-Roc


安装位置

编号 804 / 1

版本 07.2018

汽车前部的控制单元

控制单元概览

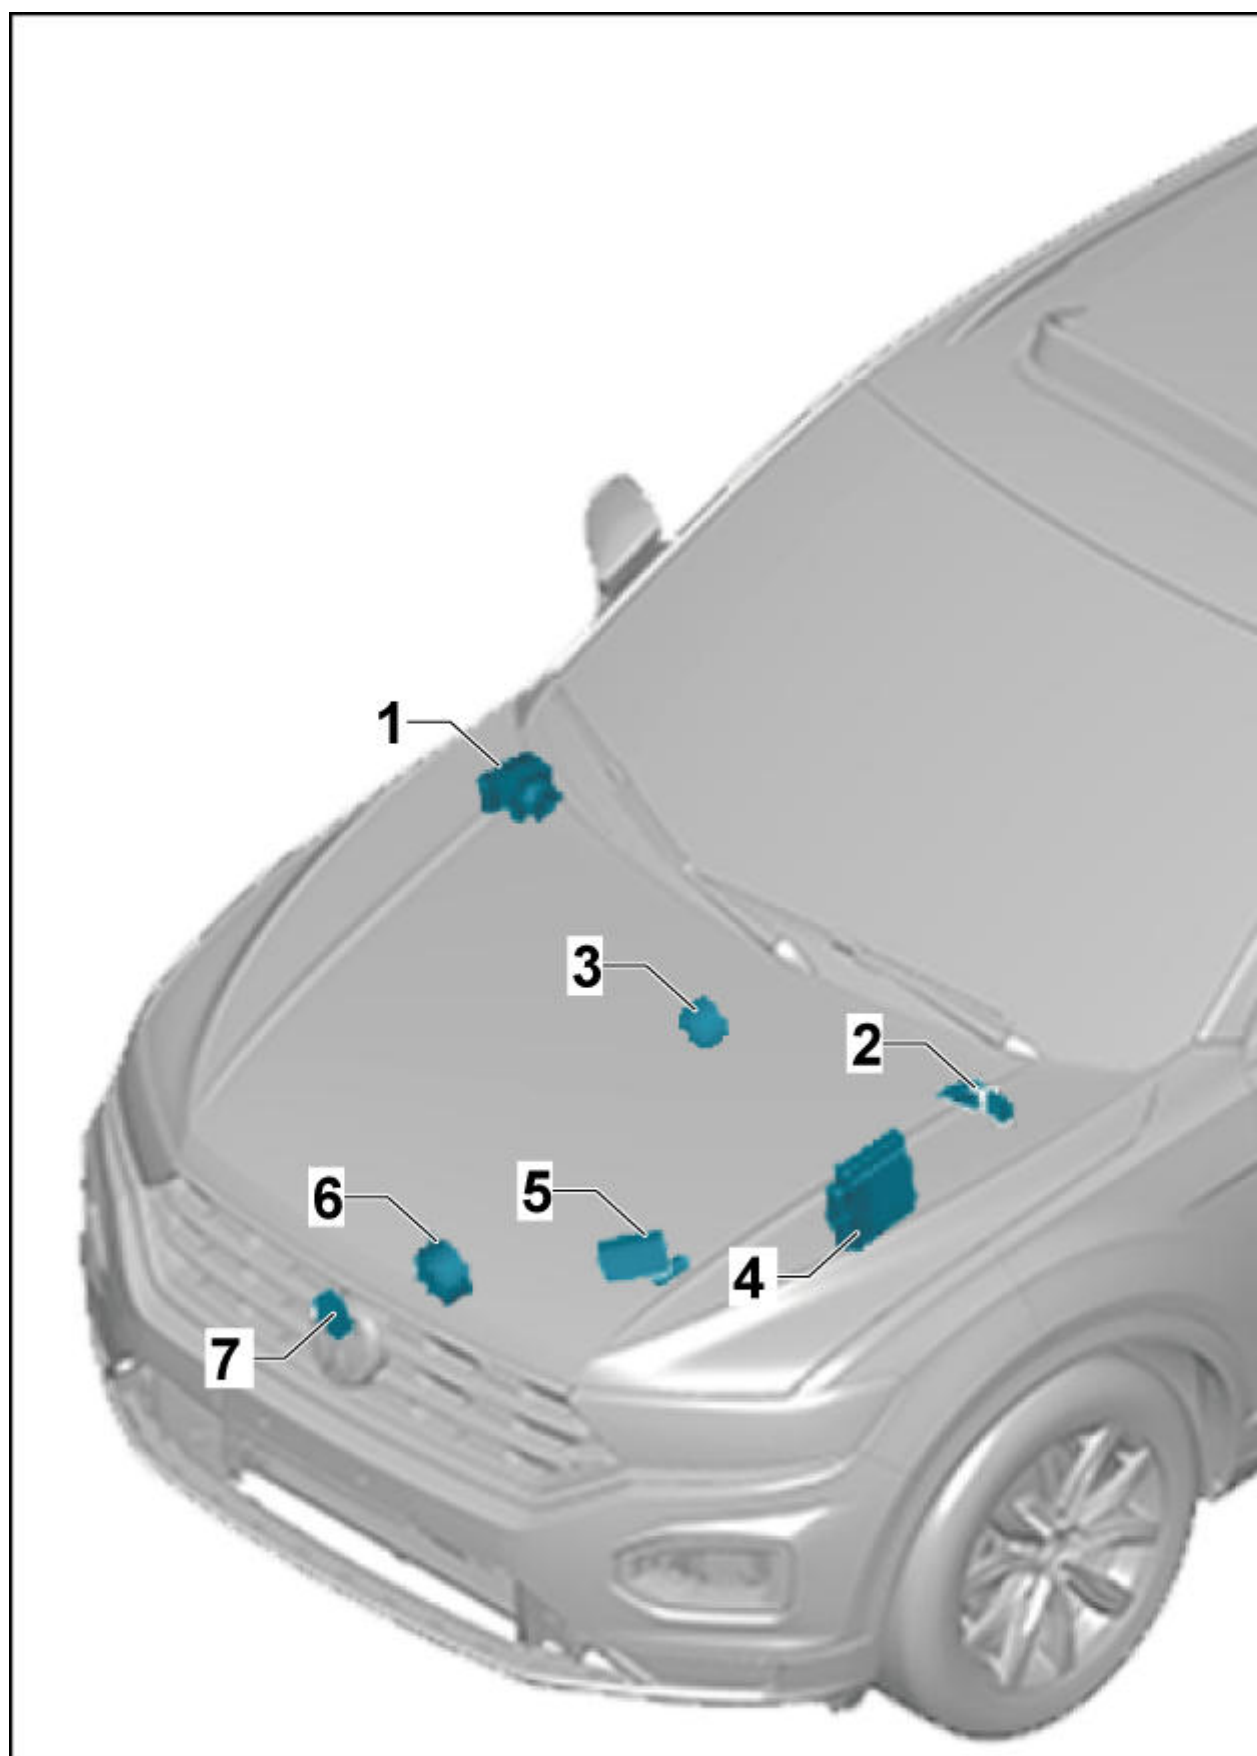

1 - ABS 控制单元 -J104-

- 安装位置 → 章节

2 - 助力转向控制单元 -J500-

- 安装位置 → 章节

3 - 蓄电池监控控制单元 -J367-

- 安装位置 → [章节](#)

4 - 发动机控制单元 -J623-

- 安装位置 → [章节](#)

5 - 双离合变速箱机械电子单元 -J743-

- 安装位置, 带 16 芯 插头连接 -T16m- → [章节](#)
- 安装位置, 带 25 芯 插头连接 -T25- → [章节](#)

6 - 散热器风扇 -VX57-

- 安装位置 → [章节](#)


7 - 自动车距控制系统控制单元 -J428-

- 安装位置 → [章节](#)

ABS 控制单元 -J104-

安装位置：

发动机舱内右侧。

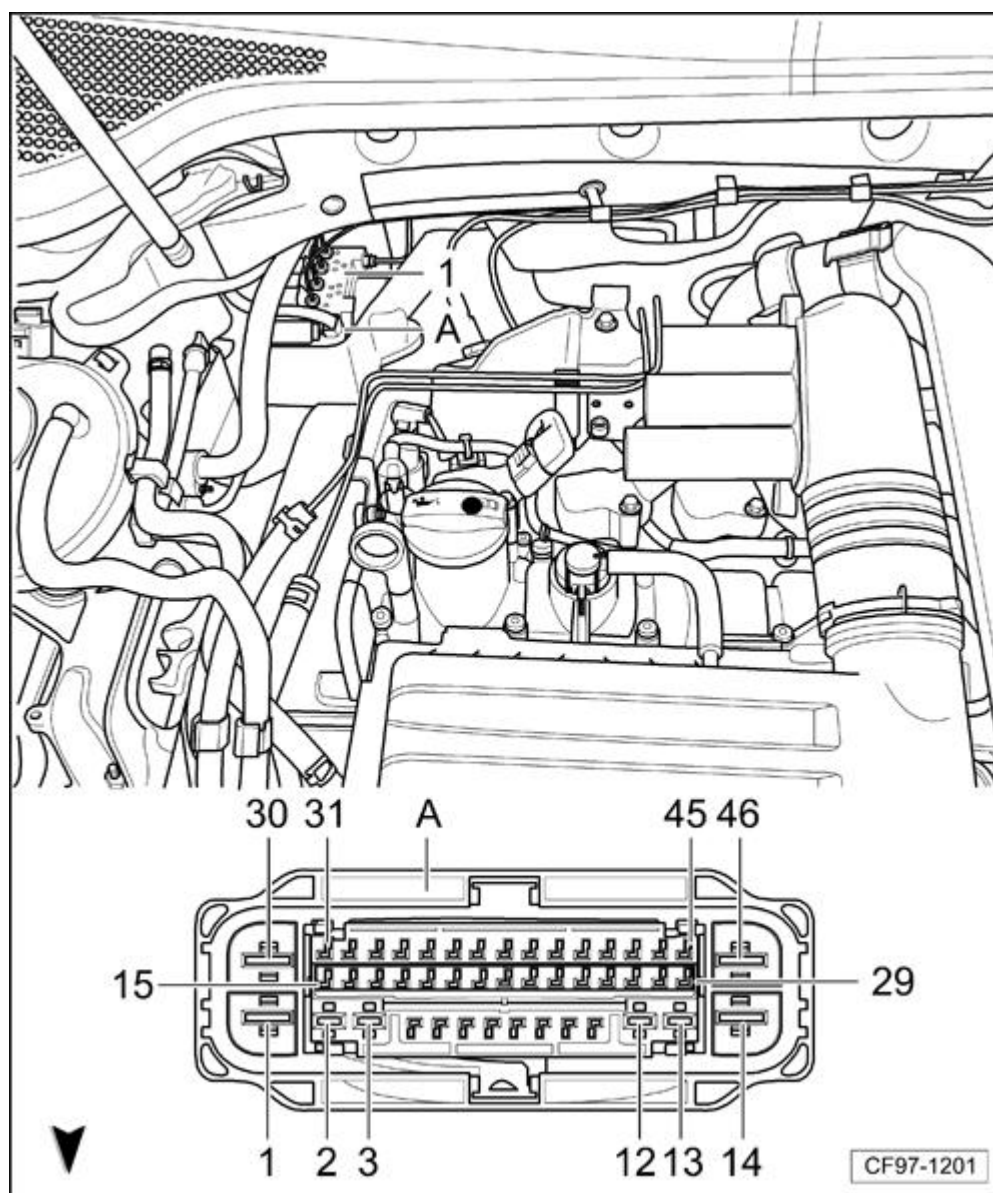

1 - ABS 控制单元 -J104-


A - 46 芯 插头连接 -T46a-

[返回概览](#) → [章节](#)

助力转向控制单元 -J500-

安装位置：

转向器附近。

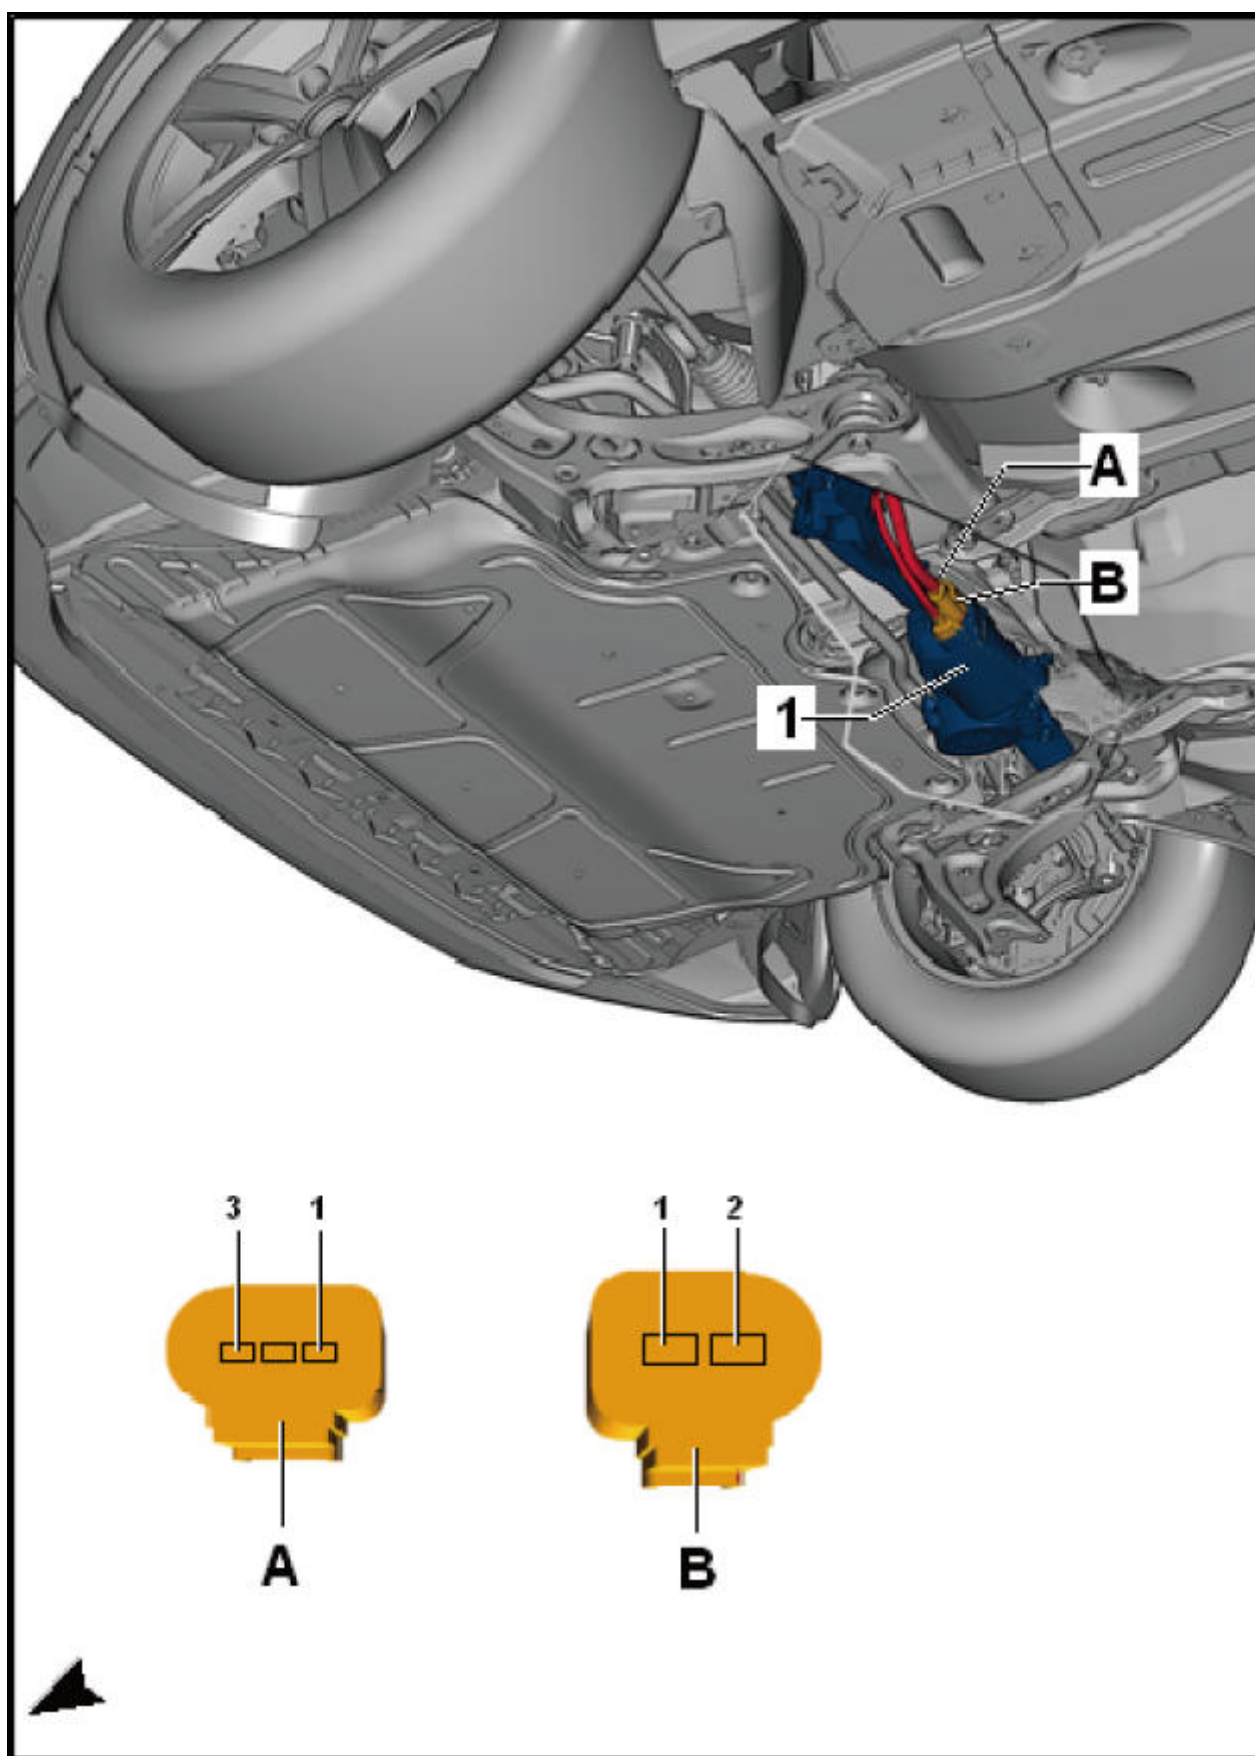

1 - 助力转向控制单元 -J500-

A - 3 芯 插头连接 -T3Z-



B - 2 芯 插头连接 -T2bc-

[返回概览](#) → [章节](#)

蓄电池监控控制单元 -J367-

安装位置：

蓄电池上。

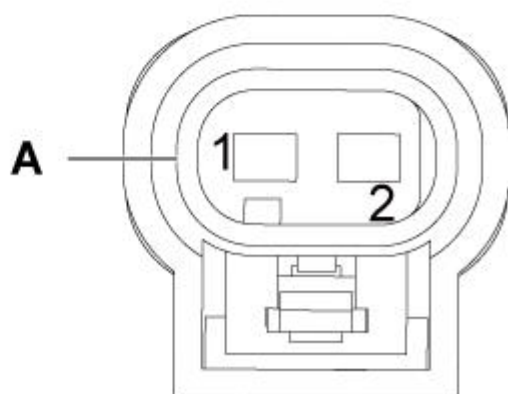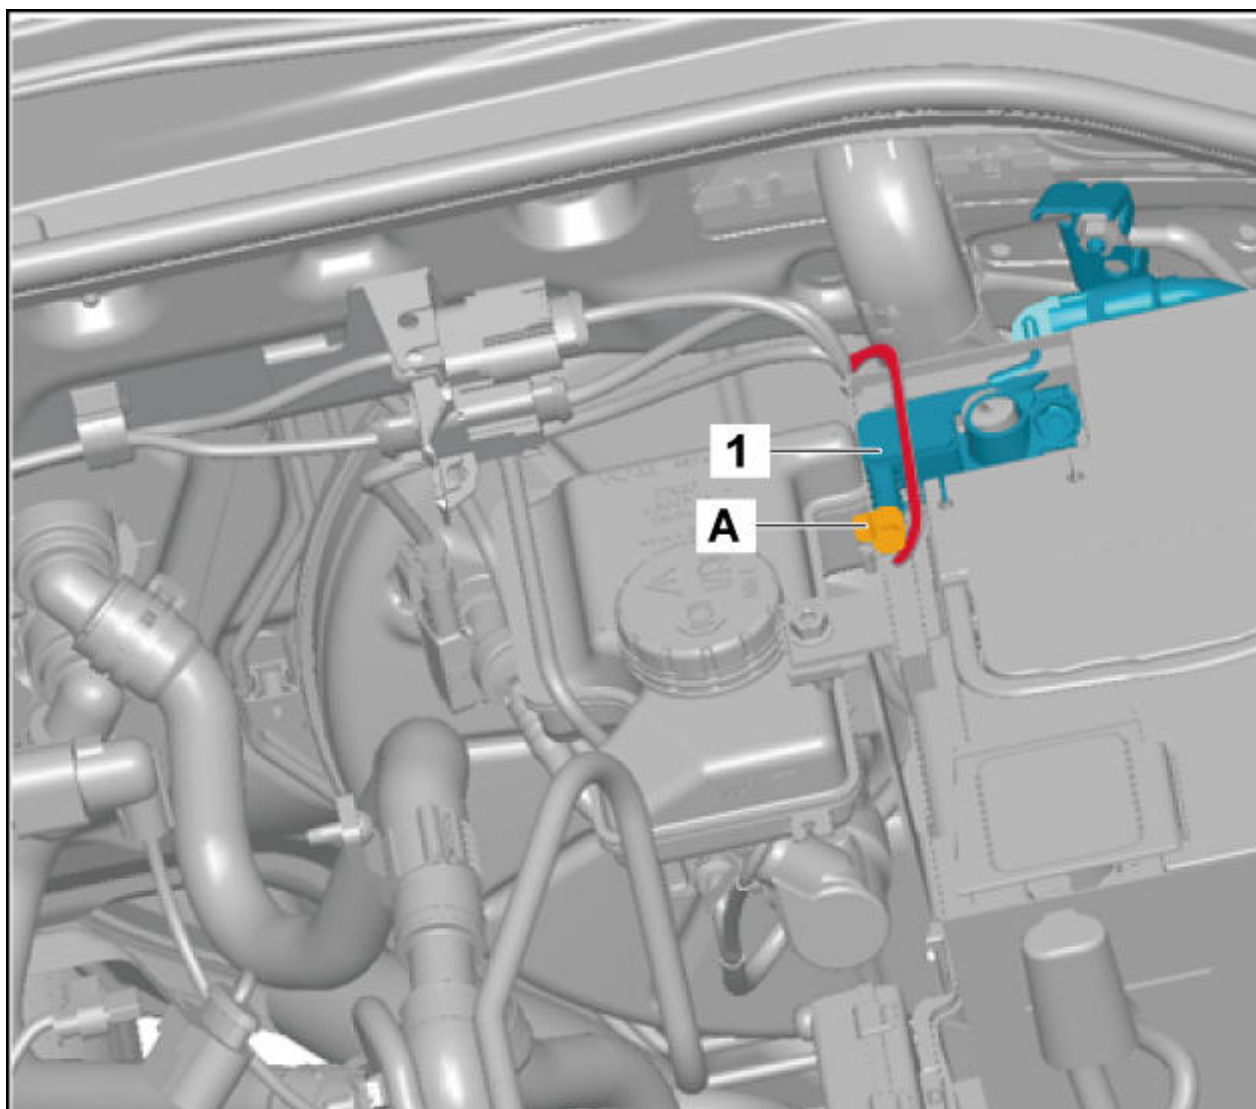



1 - 蓄电池监控控制单元 -J367-
A - 2 芯 插头连接 -T2bj-

[返回概览](#) → [章节](#)

发动机控制单元 -J623-

安装位置：

发动机舱内左侧。

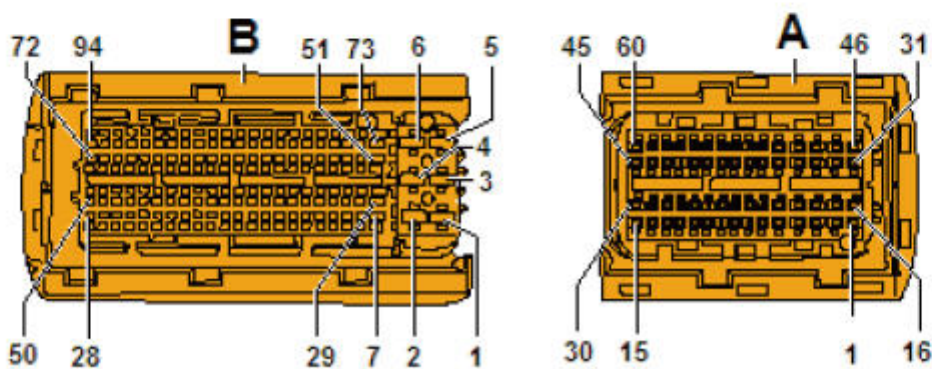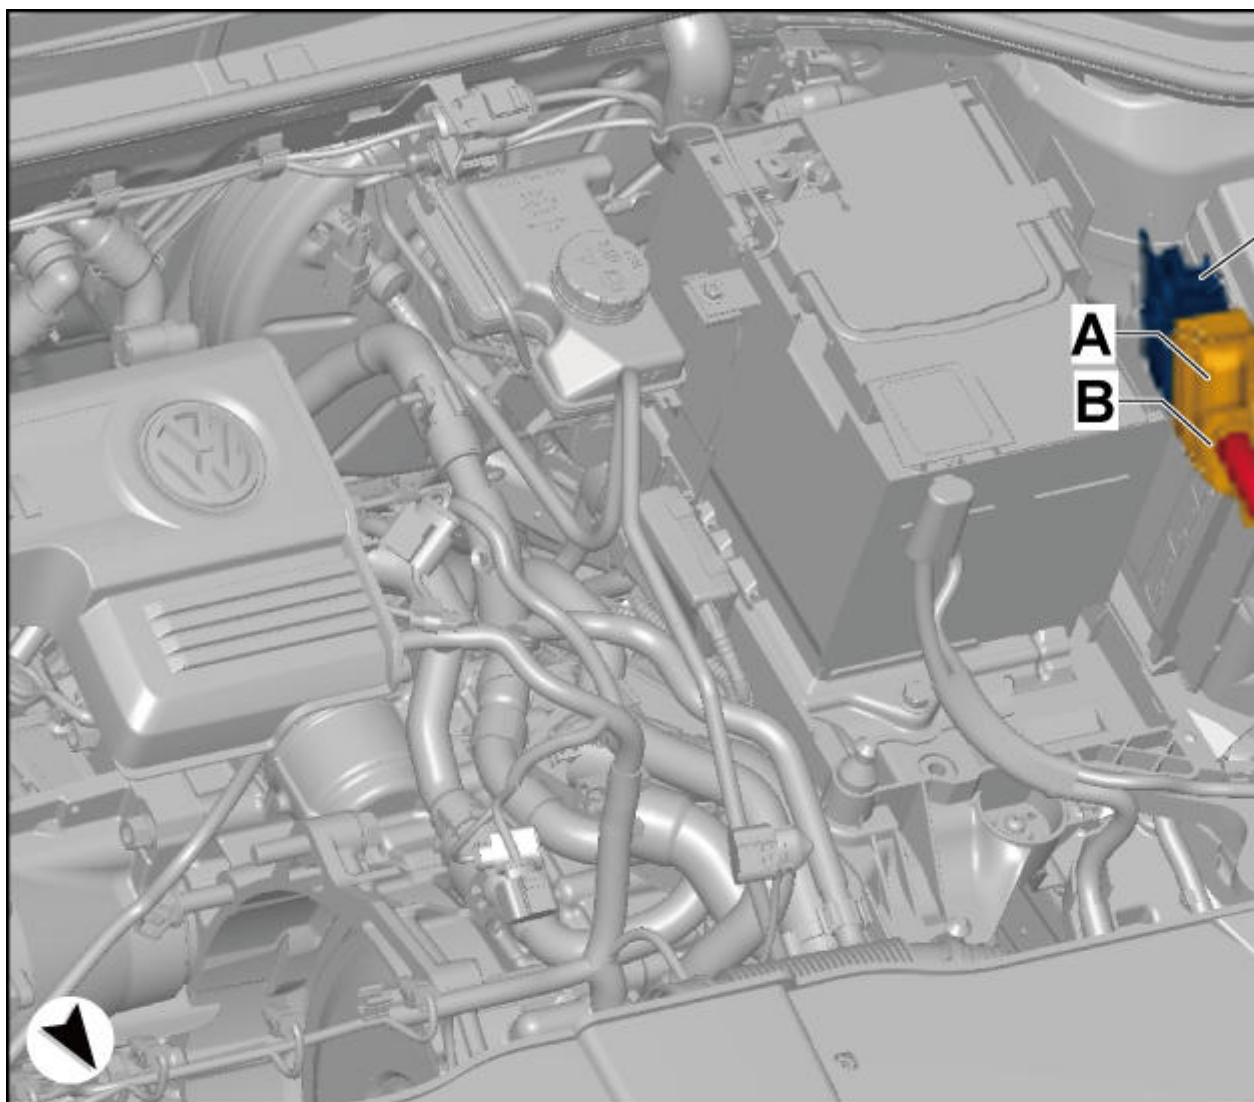


- 1 - 发动机控制单元 -J623-
 A - 60 芯 插头连接 -T60a-
 B - 94 芯 插头连接 -T94a-

[返回概览](#) → [章节](#)

双离合器变速箱机械电子单元 -J743- (类型 I)

安装位置：

在双离合器变速箱 0DW 上。

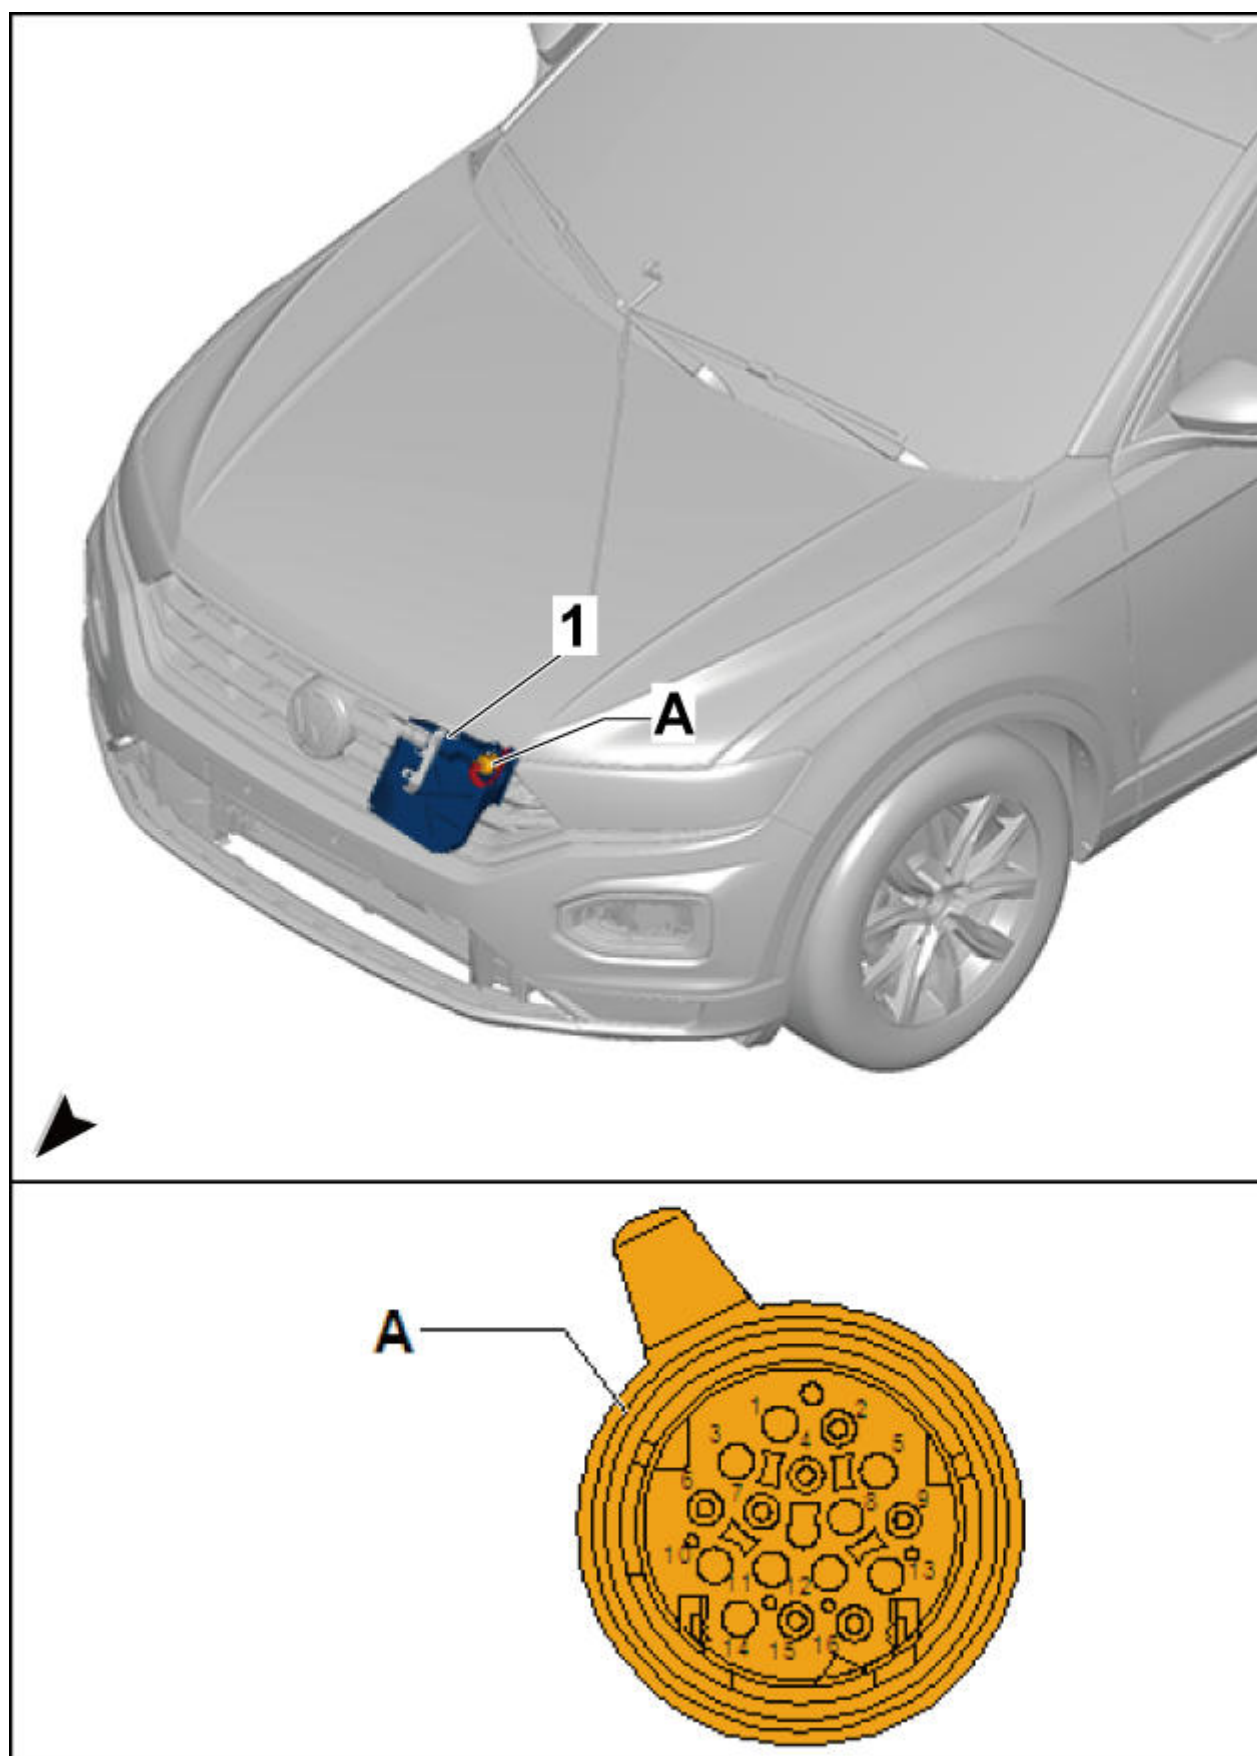

1 - 双离合变速箱机械电子单元 -J743-


A - 16 芯 插头连接 -T16c-

[返回概览](#) → [章节](#)

双离合器变速箱机械电子单元 -J743- ,25 芯 插头 连接 -T25- (类型 II)

安装位置 :

在双离合器变速箱 0CW 上。

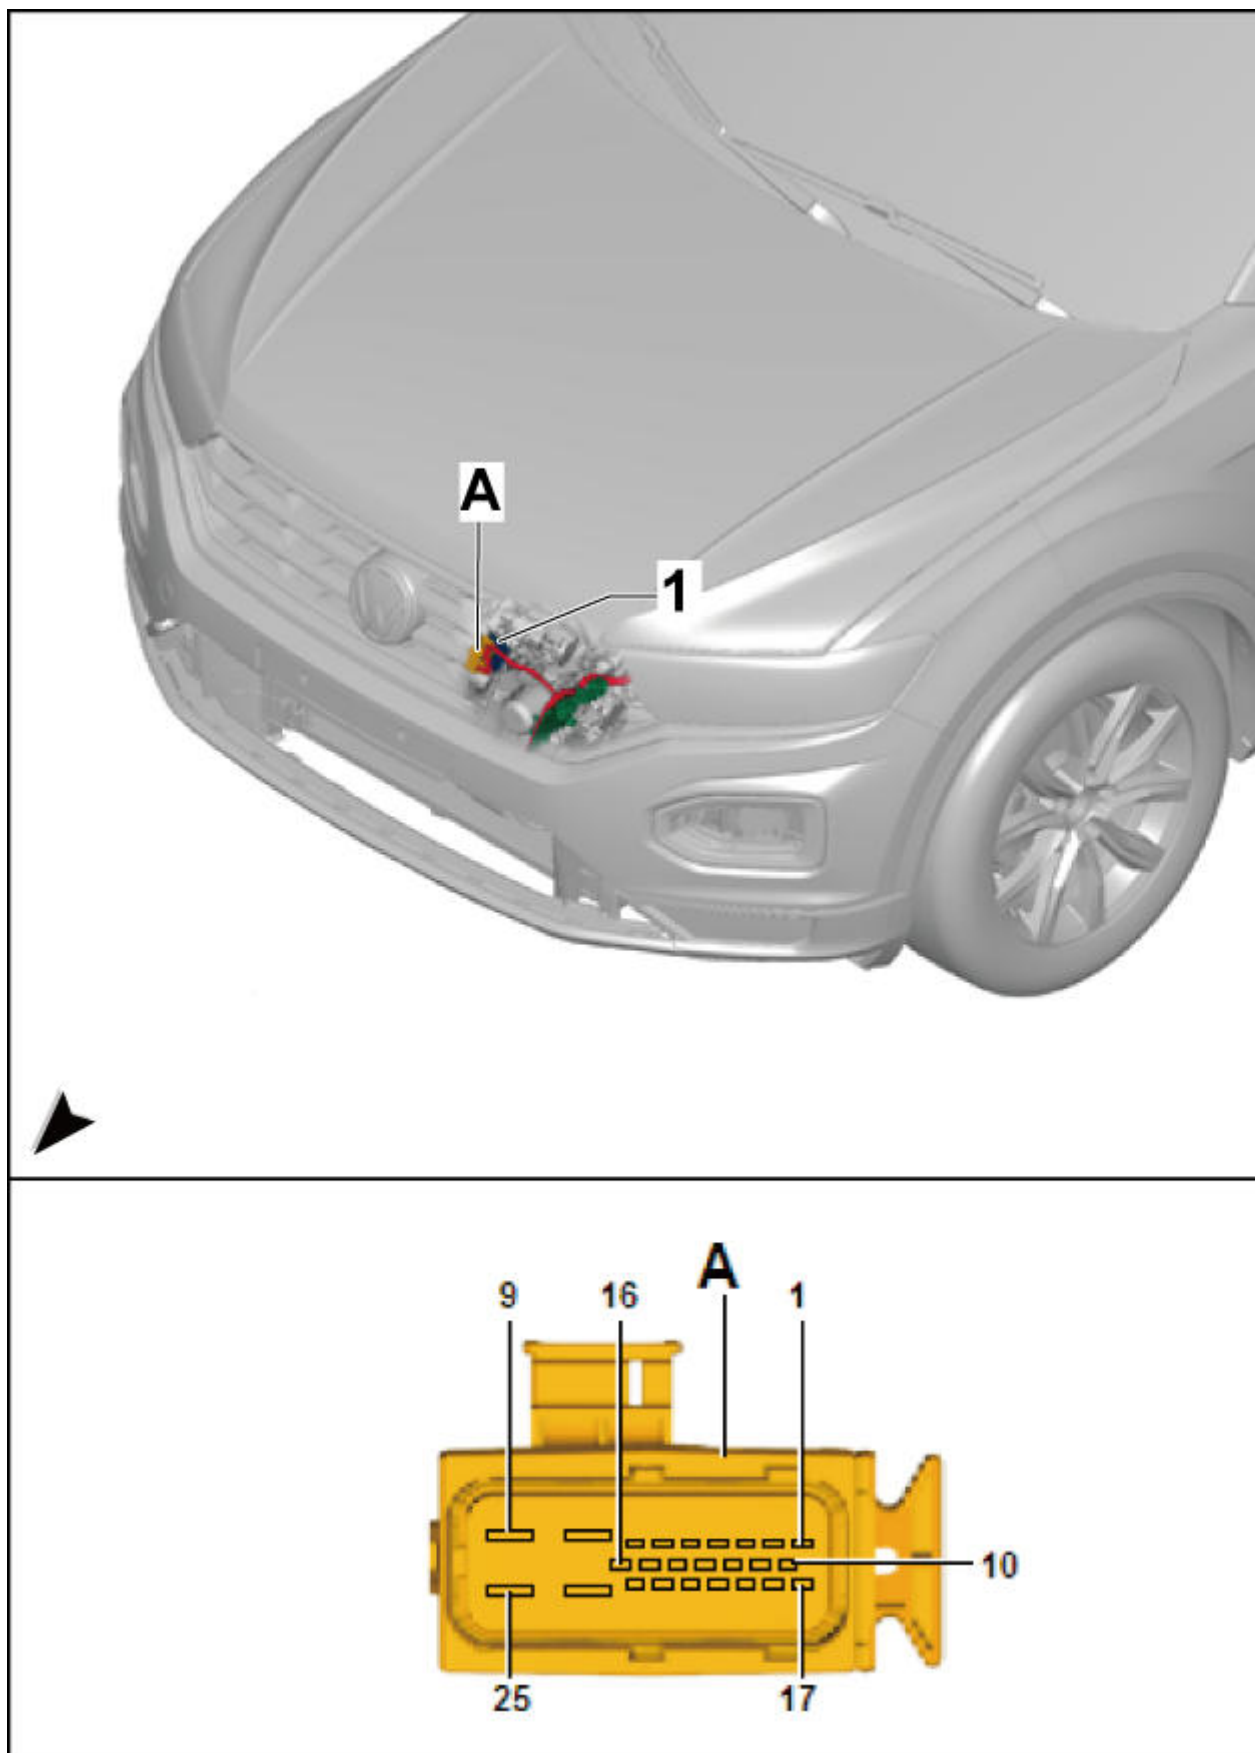

1 - 双离合变速箱机械电子单元 -J743-


A - 25 芯 插头连接 -T25a-

[返回概览](#) → [章节](#)

散热器风扇 -VX57-

安装位置：

发动机舱内左前部。

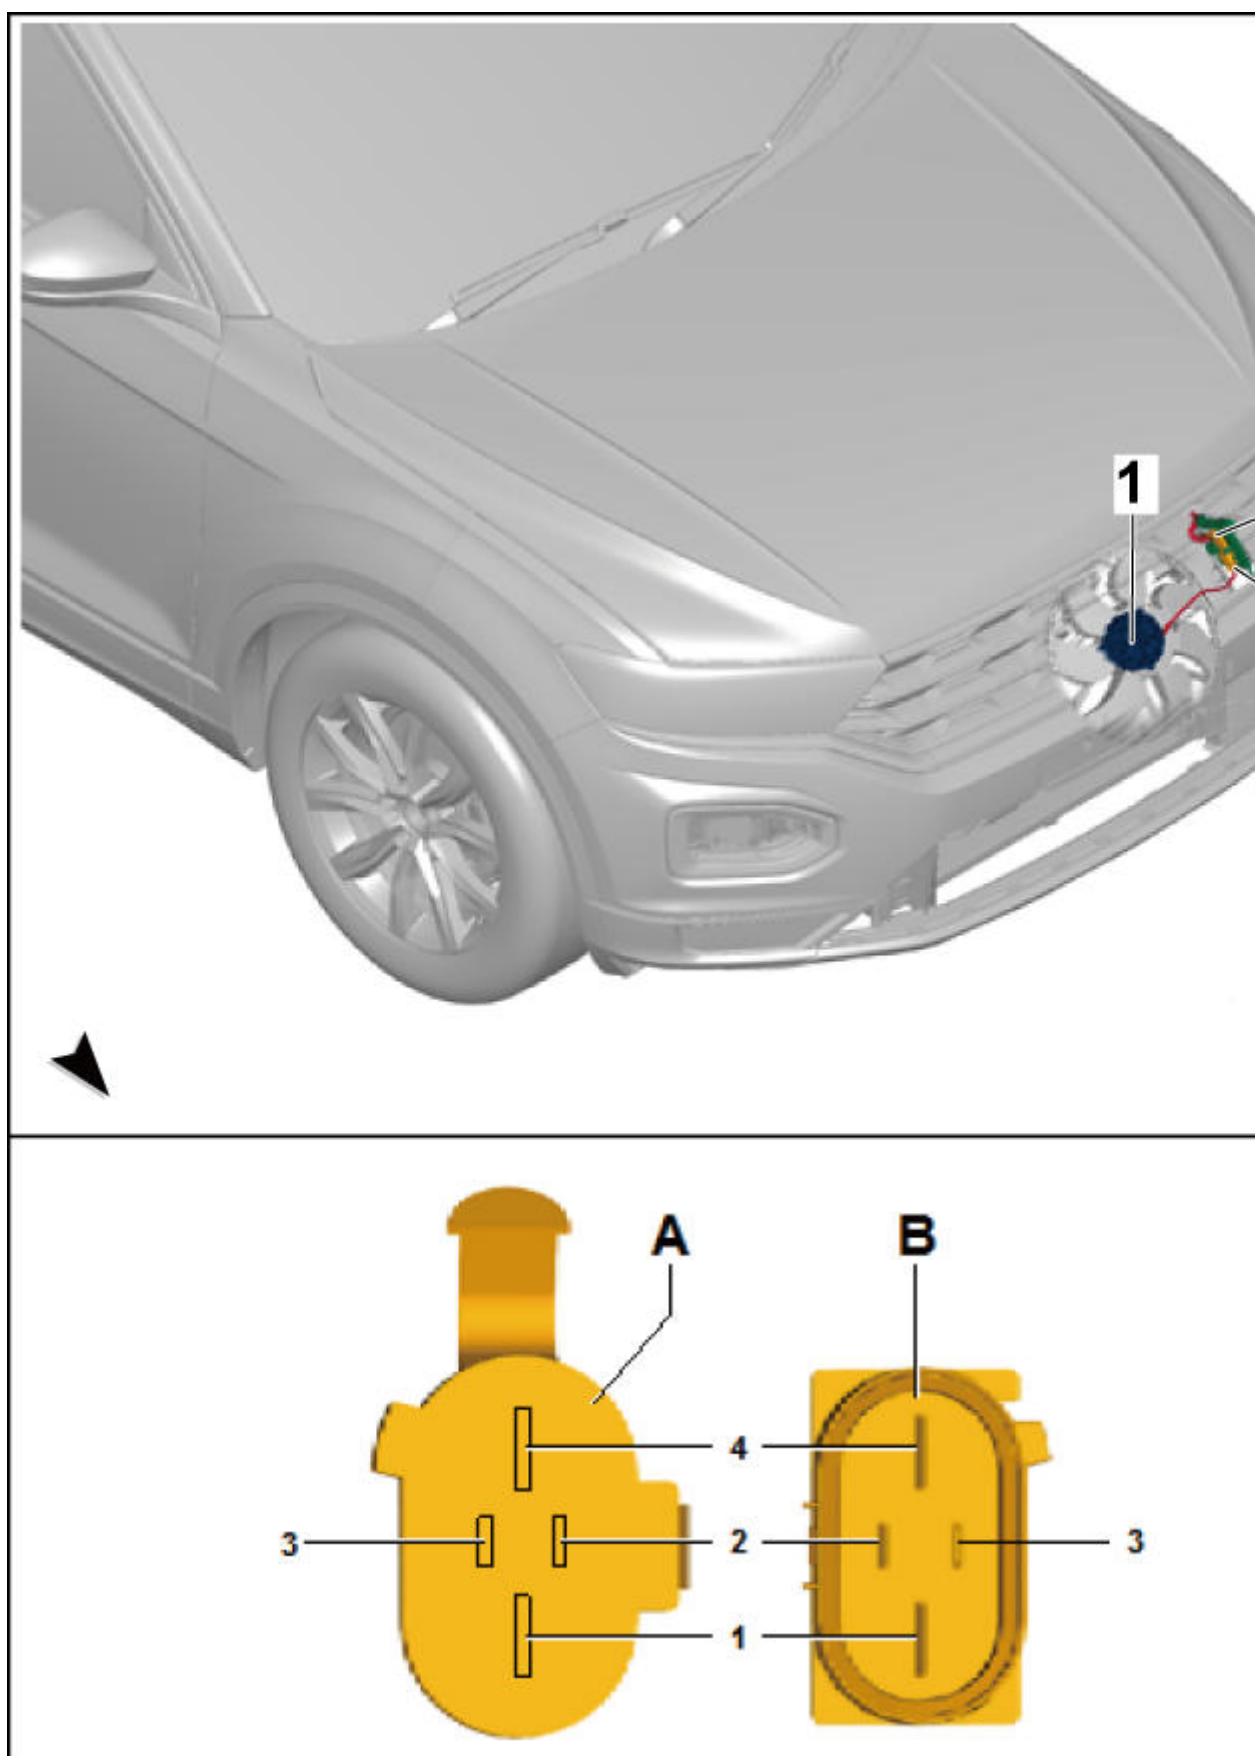


1 - 散热器风扇控制单元 -J293-
A - 4 芯 插头连接 -T4as-

[返回概览](#) → [章节](#)

自动车距控制系统控制单元 -J428-

安装位置：

散热器格栅后方。

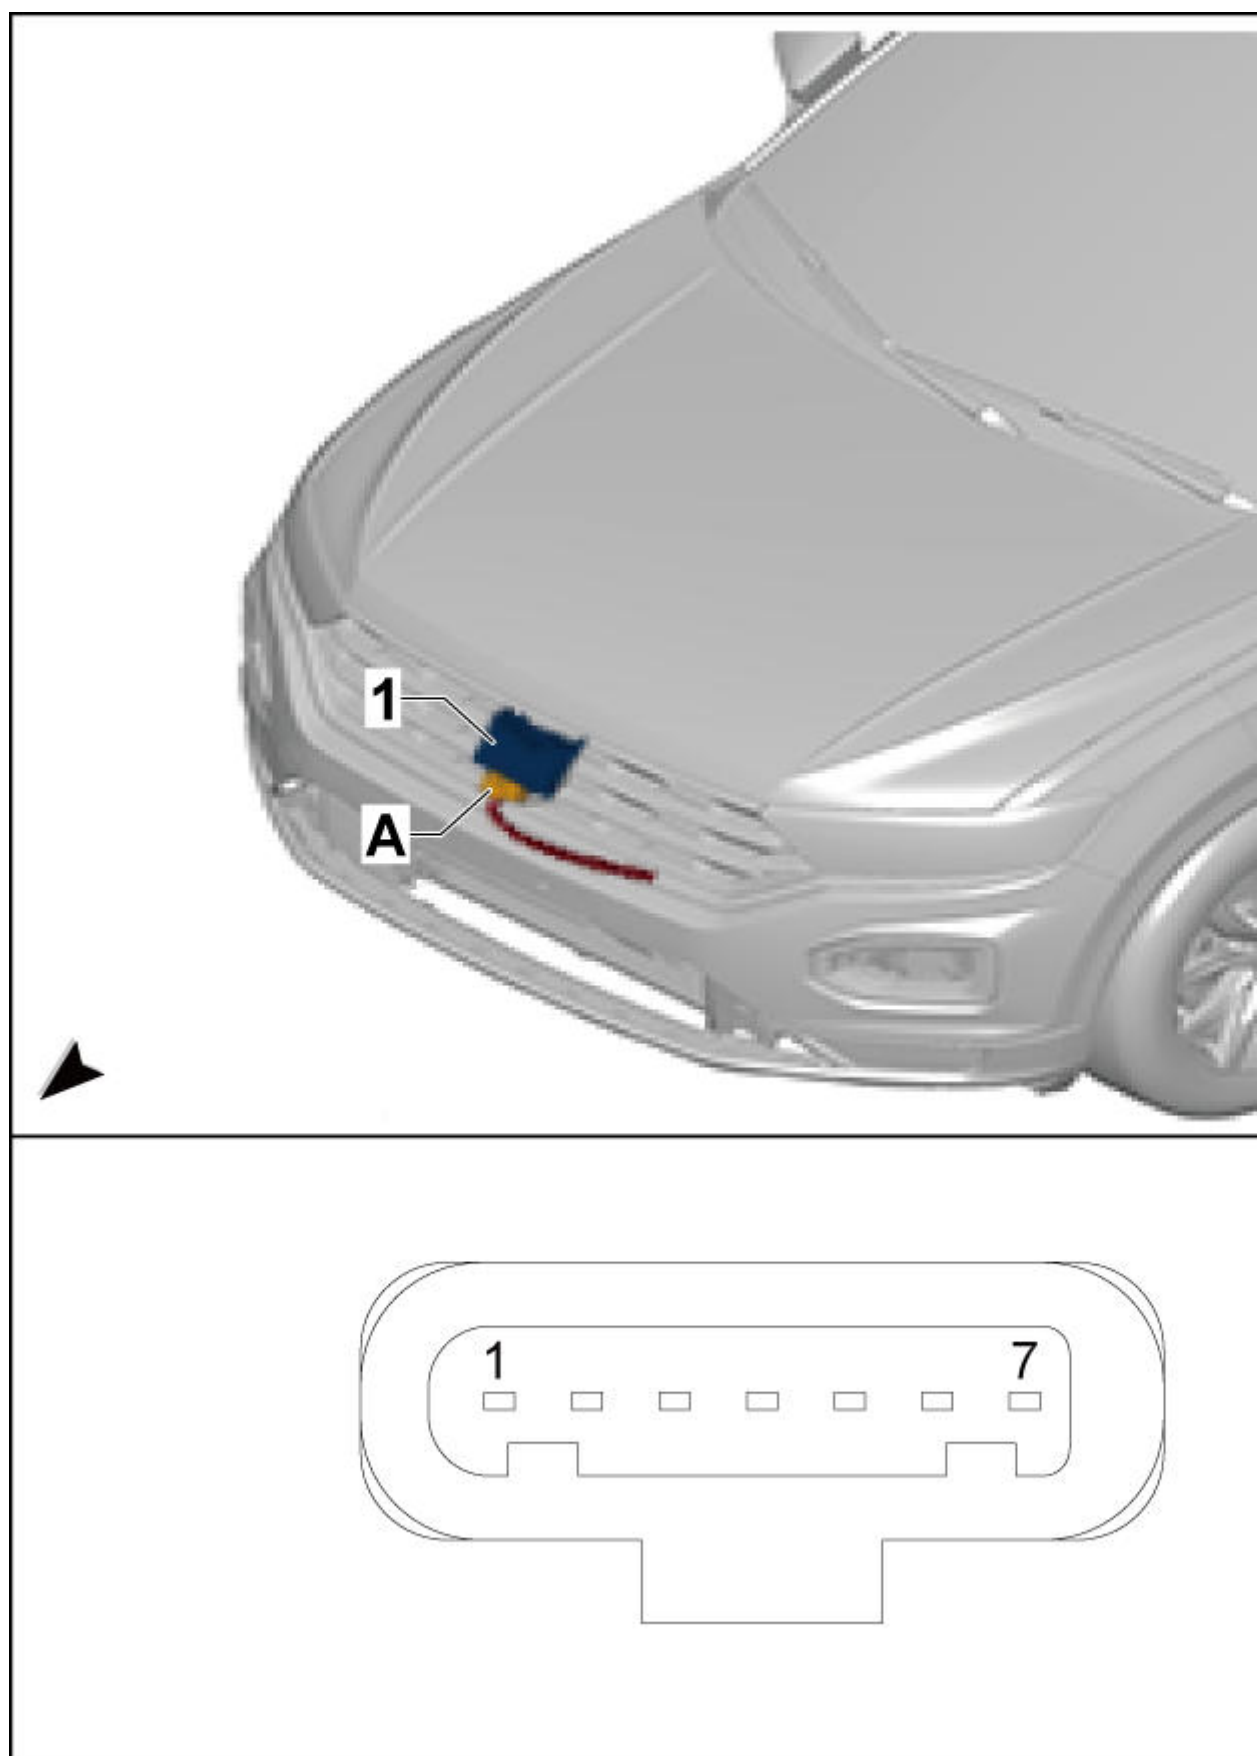

[返回概览](#) → [章节](#)