


装配一览 - 发动机机油冷却器

- 1 - 发动机机油冷却器
 - 注意说明 → [车锚](#)
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
 - 更换后更换冷却液
- 2 - 螺栓
 - 更换
 - 8 Nm + 90°
- 3 - 密封环
 - 更换

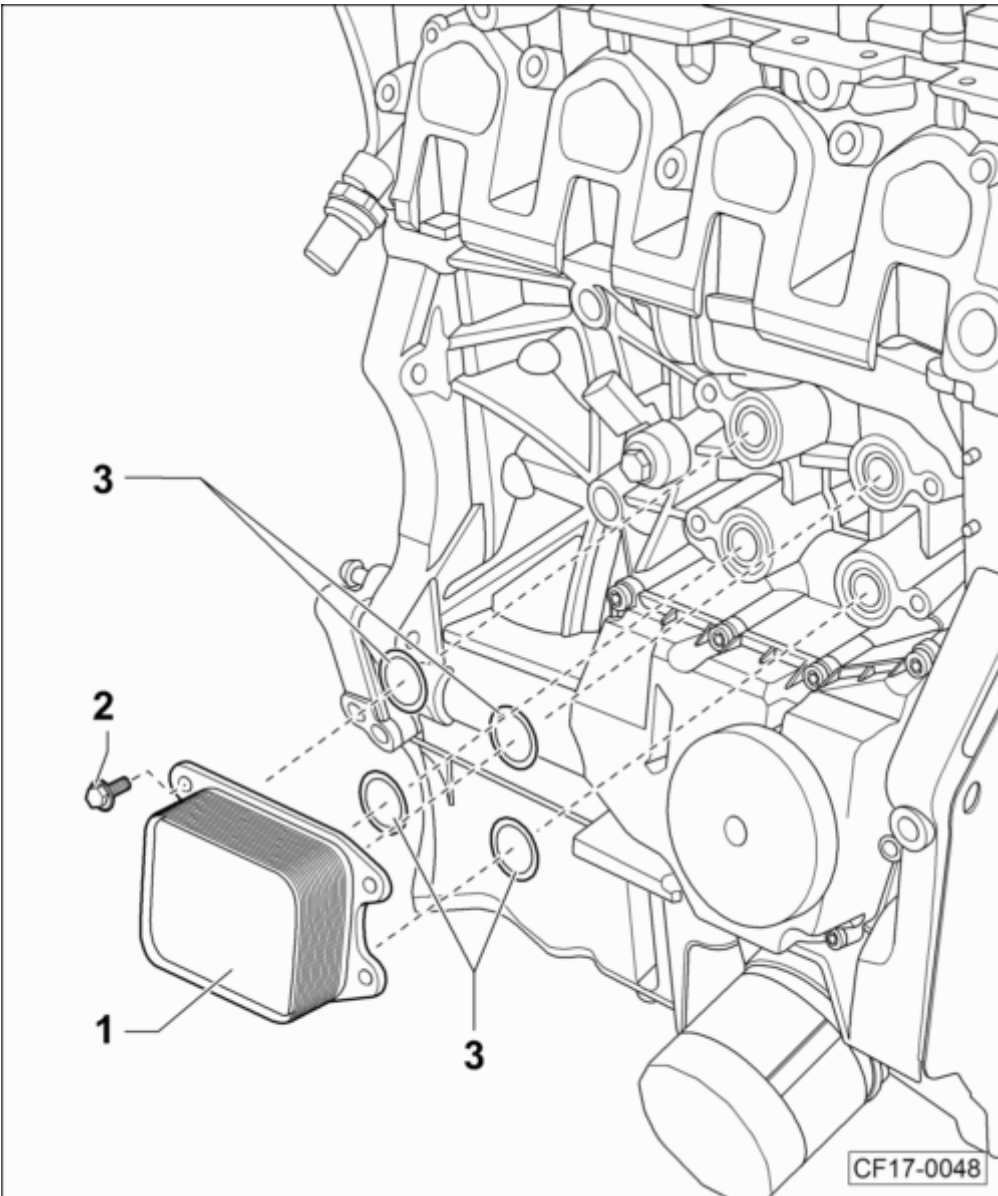

拆卸和安装发动机机油冷却器

拆卸

- 排放冷却液 → Kapitel.
- 拆卸进气歧管 → Kapitel.
- 拧出螺栓-箭头-, 取下发动机机油冷却器 -1-。

安装

- 更换新的 O 形环。

安装以倒序进行，安装过程中注意以下事项：

- 安装进气歧管 → Kapitel.
- 加注冷却液 → Kapitel.

