

拆卸和安装进气温度传感器 -G 42-进气管压力传感器 -G 71-

拆卸


- 脱开电气插头连接-2-。
- 松开固定卡-箭头-，取下进气管压力传感器 -G71-/进气温度传感器 -G42-。

安装

安装以倒序进行，安装过程中注意下列事项：

-  **提示**
- ◆ 更换O 形环。
 - ◆ 如果固定卡在拆卸期间断裂，可以用两个紧固螺钉固定传感器 ④ [电子备件目录](#) 固定传感器。
拧紧力矩：④ [车锚](#)

扭矩

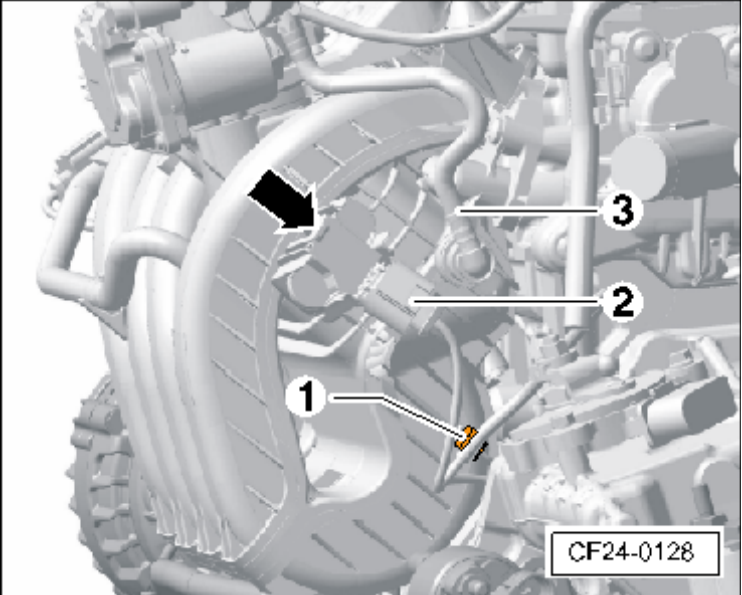

部件	拧紧力矩
进气温度传感器 / 进气管压力传感器	3 Nm