
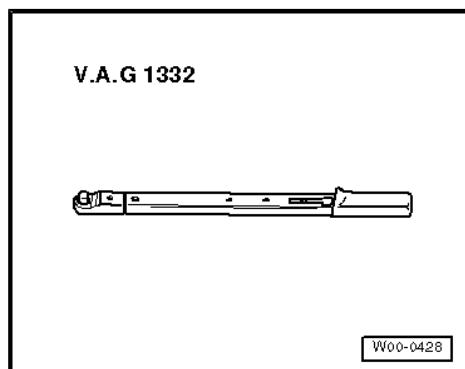
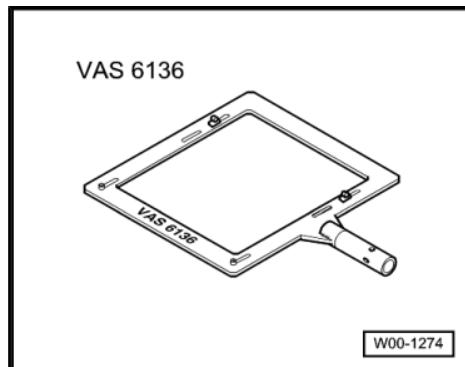


72 – 座椅底架


1 前座椅

1.1 工具

1.1.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器 以及辅助工具

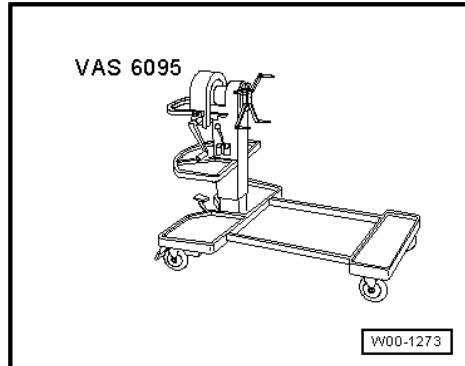


V.A.G 1783

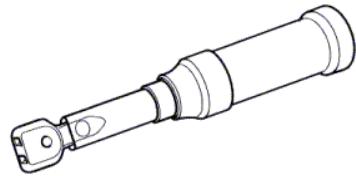


W00-0990

VAS 6229

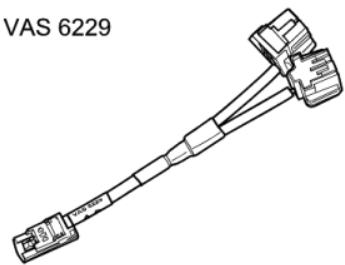


W00-1396

3399

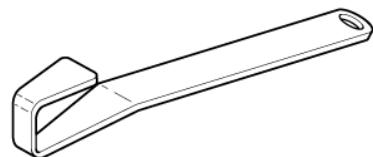


W00-0165

3409

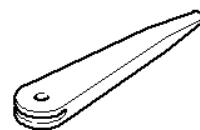

W00-0016

- ◆ 发动机和变速箱支架 -VAS 6095-
- ◆ 座椅维修支架 -VAS 6136-
- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1332-
- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-
- ◆ 安全气囊适配器 -VAS 6229-
- ◆ 装配工具 -3399-
- ◆ 拆卸楔 -3409-
- ◆ 盲铆钉钳 -VAS 5072-

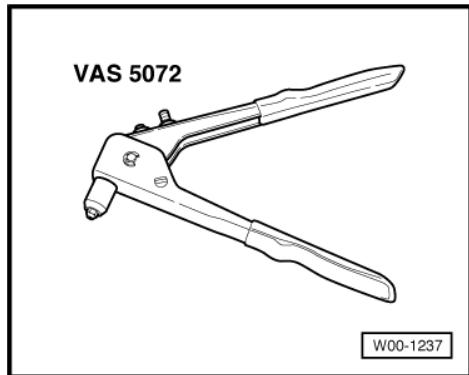

1.2 拆卸和安装前座椅



提示

- ◆ 下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。
- ◆ 拆卸和安装适用于可手动和电动调节的座椅。

1.2.1 拆卸



注意！

遵守操作安全气囊的安全措施 [⇒ 页 75](#)。


- 纵向调节座椅直至最前端位置。
- 旋出螺栓 -3- 和 -4-。
- 纵向调节座椅直至最后端位置。
- 为了在后面的工序中能拆下安全带锁，有必要把座椅向前移动大约四厘米。
- 脱开车辆蓄电池接线 ⇒ 修理组 : 27
- 将盖罩-5-从接线板上拆除。



注意！

静电放电可能导致安全气囊意外触发。因此装配工在脱开点火导线和接地线前必须放静电。这可以通过短时间触摸车身或车门扣板实现。

- 根据相应的车辆配置，脱开接线板上的座椅线束。
- 将 安全气囊适配器 -VAS 6229- 插到侧面安全气囊的线束-6- 上。
- 旋出螺栓 -1- 和 -2-。
- 将线束从其车身底板的支架上拆下。

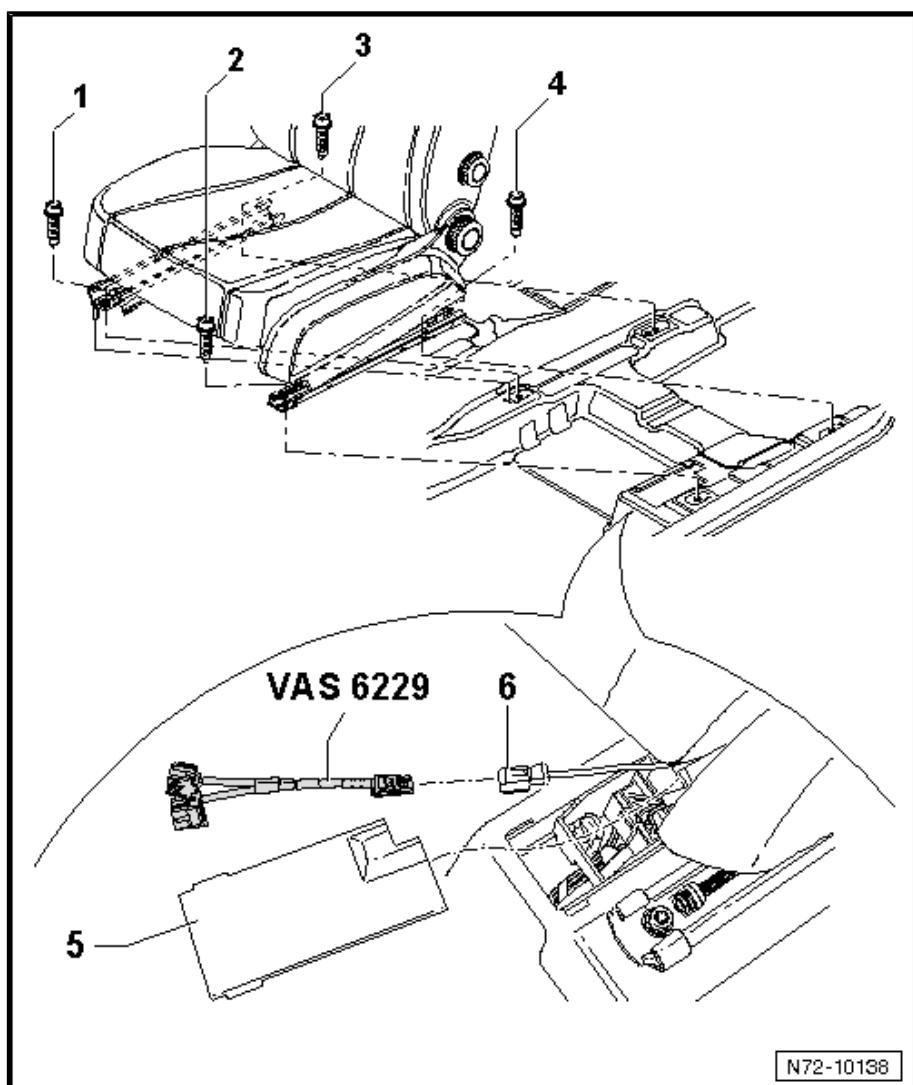

1.2.2 安装


- 将座椅通过前车门抬进汽车。
- 将座椅通过通道侧的对中销放置在车身底板相应的开口中。
- 向后翻折座椅直至靠背放倒在后座坐垫上。
- 拆下 安全气囊适配器 -VAS 6229- 。
- 将侧面安全气囊的线束-6-卡入到接线板上。
- 根据汽车装备的不同，将剩余的线束卡入到接线板上。
- 将线束固定到车身底板的定位件上并将盖罩 -5- 装到接线板上。
- 向前放下座椅，通道侧的对中销必须放置在车身底板相应的开口中。
- 拧紧螺栓 -1- (40 Nm)。
- 拧紧螺栓 -2- (40 Nm)。
- 打开点火开关。



注意 !

要注意 , 车内应无人逗留。

- 连上车辆蓄电池接线 ⇒ 修理组 : 27
- 纵向调节座椅直至最前端位置。
- 拧紧螺栓 -3- (40 Nm)。
- 拧紧螺栓 -4- (40 Nm)。

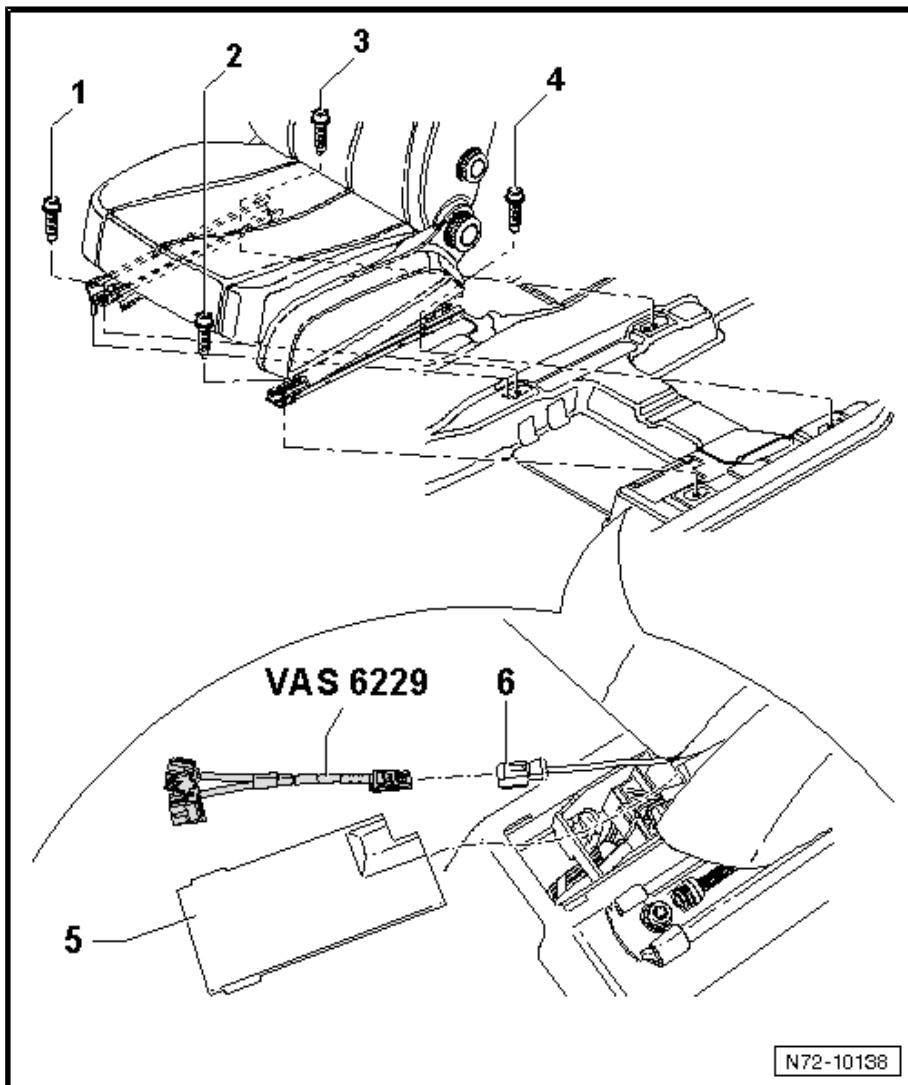

1.3 拆卸和安装座椅盖板


下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

以装有电动调节座椅的车辆为例，说明拆卸和安装方法。对于其他形式的座椅，拆卸和安装盖板的方法可以此类推。

1.3.1 拆卸

- 将 座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到 发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。

- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆卸前安全带锁 [页 60](#)
- 向内按压夹紧销 -1-, 并取下卡扣 -2-。
- 将 (电动) 座椅的盖板-3- 从座椅支架上取下。

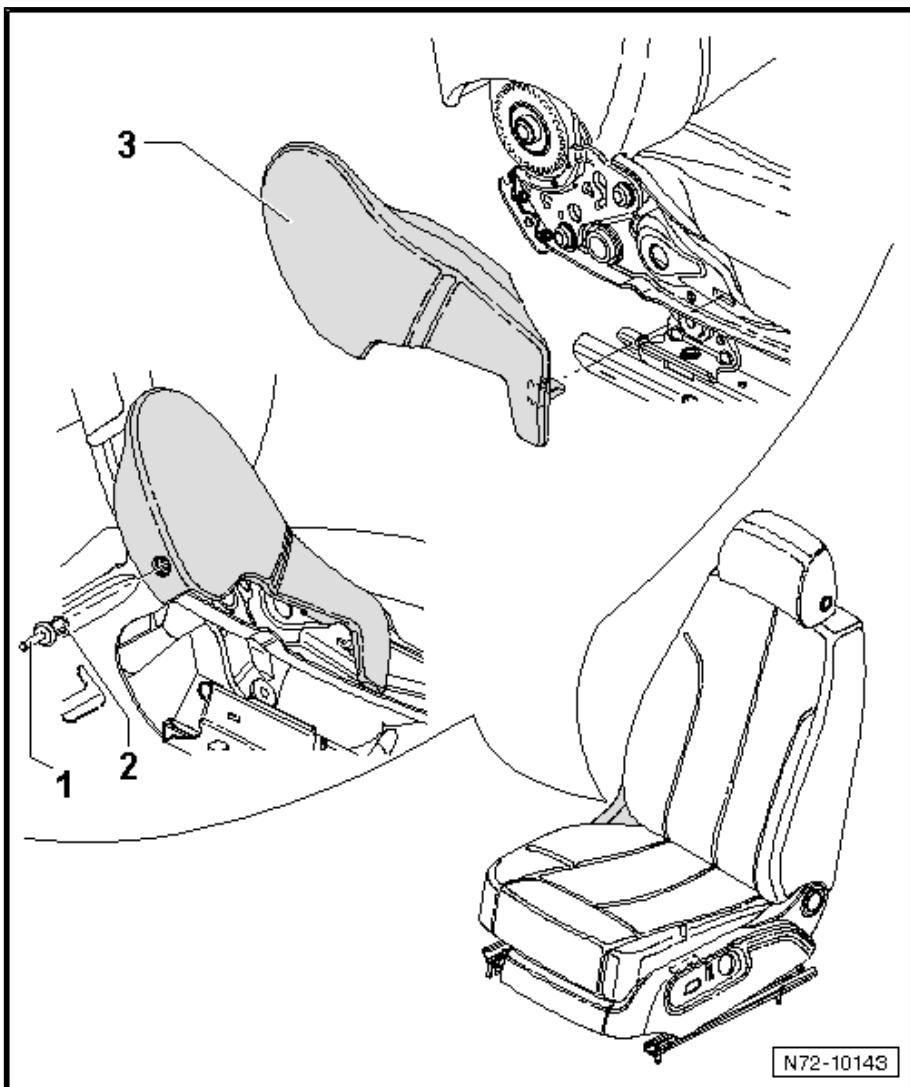

1.3.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。


1.4 拆卸和安装 (电动) 座椅正面饰板

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.4.1 拆卸

- 将 座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到 发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。

- 旋出螺栓 -1- (3.5 Nm)。
- 旋出螺栓 -2- (3.5 Nm)。
- 旋出两个螺栓 -3- (3.5 Nm)。
- 将 (电动) 座椅的正面饰板 , -4- 从座椅支架上取下。

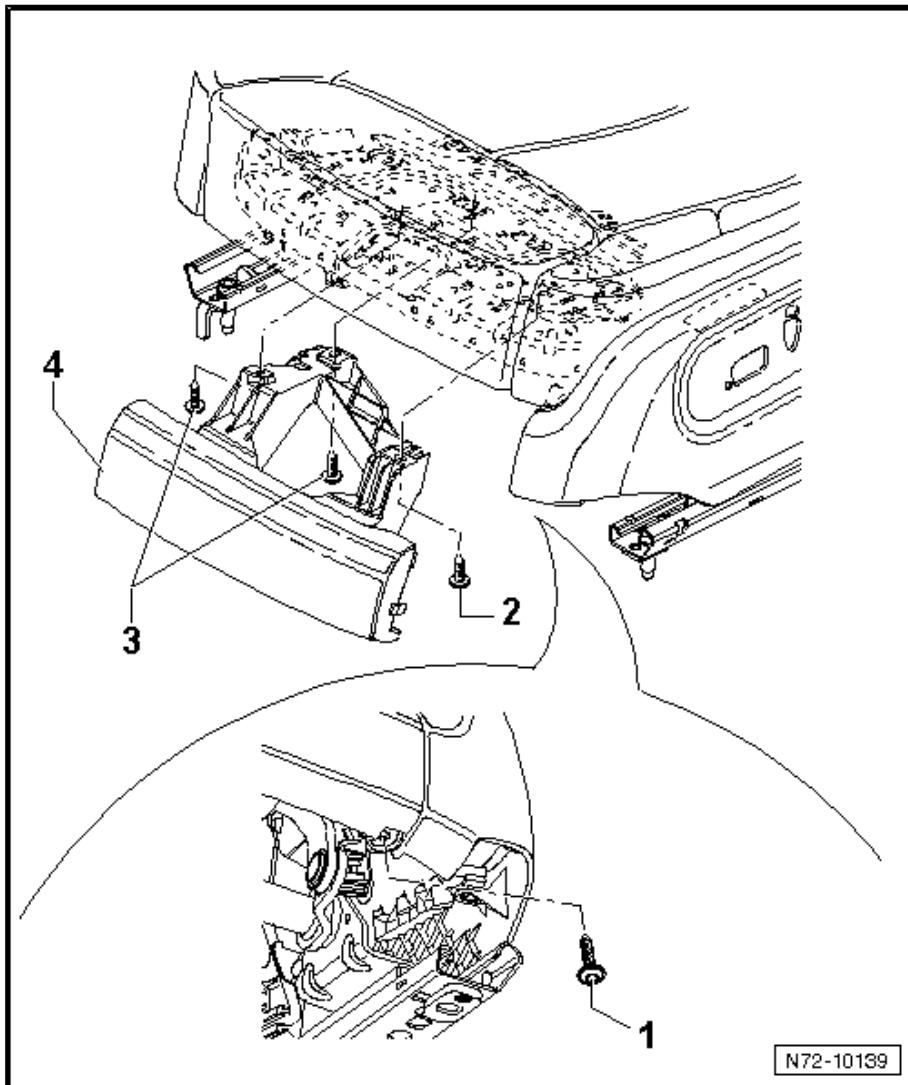

1.4.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。


1.5 拆卸和安装 (电动) 座椅饰板

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。


1.5.1 拆卸

- 将 座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到 发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆除 (电动) 座椅正面饰板 [页 175](#)

- 向内按压夹紧销-1-，取下卡扣-2-。

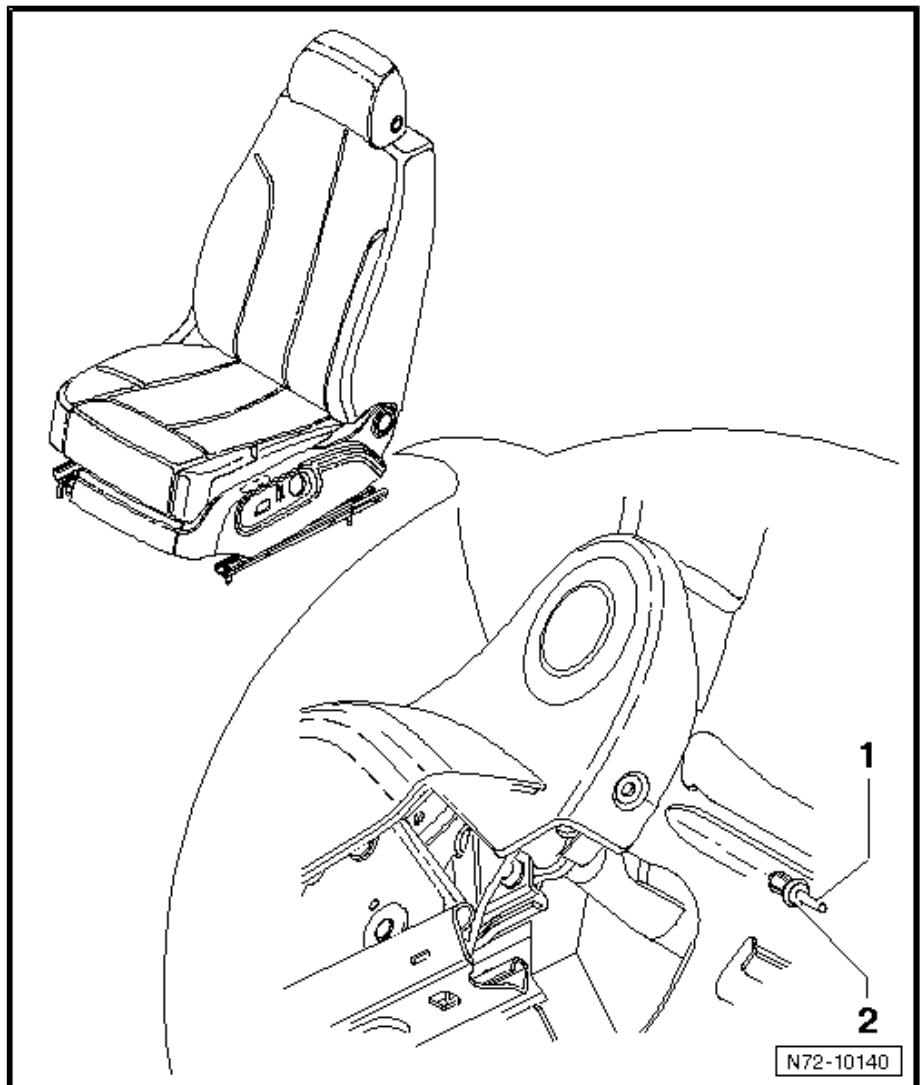

- 旋出螺栓 -1- (3.5 Nm)。
- 将饰板-2- 从座椅支架上卸下，然后在饰板内侧断开开关线束。
- 旋出螺栓-3-(3,5 Nm) , 并将饰板-4-从座椅底架中松开。

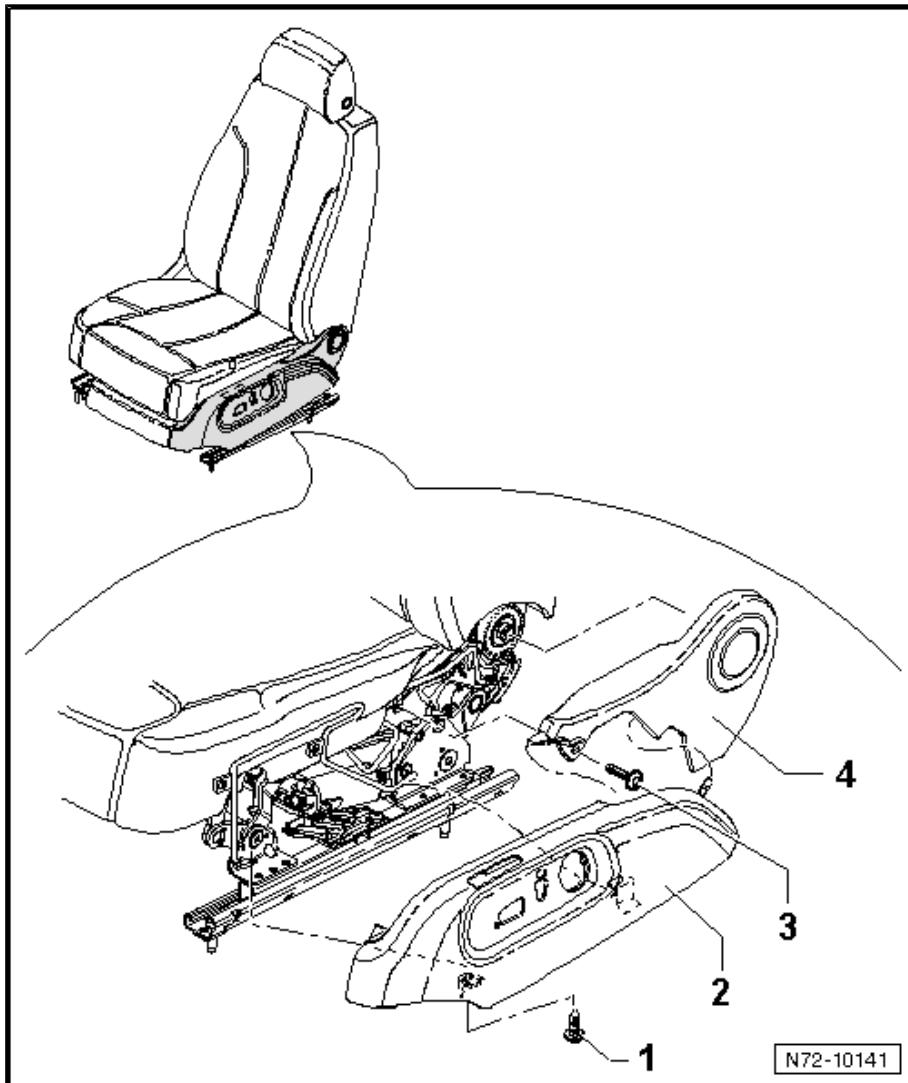

1.5.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.6 拆卸和安装(电动)座椅饰板支撑架

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.6.1 拆卸


- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆除(电动)座椅正面饰板 [页 175](#)
- 拆除(电动)座椅饰板 [页 176](#)



提示

为了便于观察，图中没有标识出椅套和软垫的全部。

- 旋出螺栓 -1- 和 -2- (3.5 Nm)。
- 从座椅底架上拆下前部支架-3-。
- 旋出螺栓 -4- 和 -5- (3.5 Nm)。
- 从座椅底架上拆下后部支架-6-。

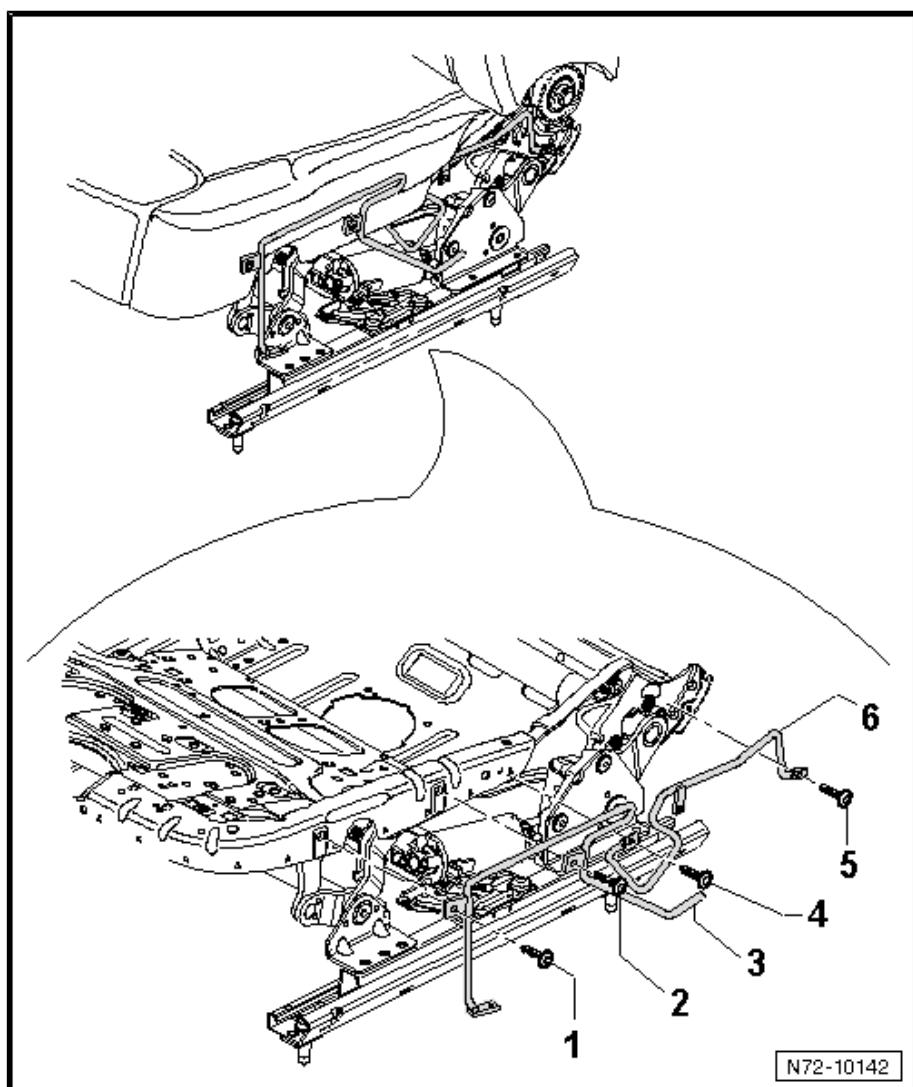

1.6.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.7 拆卸和安装座椅 (部分电动) 饰板

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.7.1 拆卸


- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 向上拉出把手-2-。

- 将固定夹的凸片-1-用一把小螺丝刀向内压，并将把手-2-从调整杆-3-上拉下。

 提示

为了能更好观察，图中标识出了固定夹拆开后的状态。

- 将固定夹-1-从调整杆-3-上拆下。
- 向内按压夹紧销-4-，取下卡扣-5-。
- 旋出螺栓 -6- (3.5 Nm)。
- 将饰板-7- 从座椅支架上拆下，然后在饰板内侧断开开关线束。

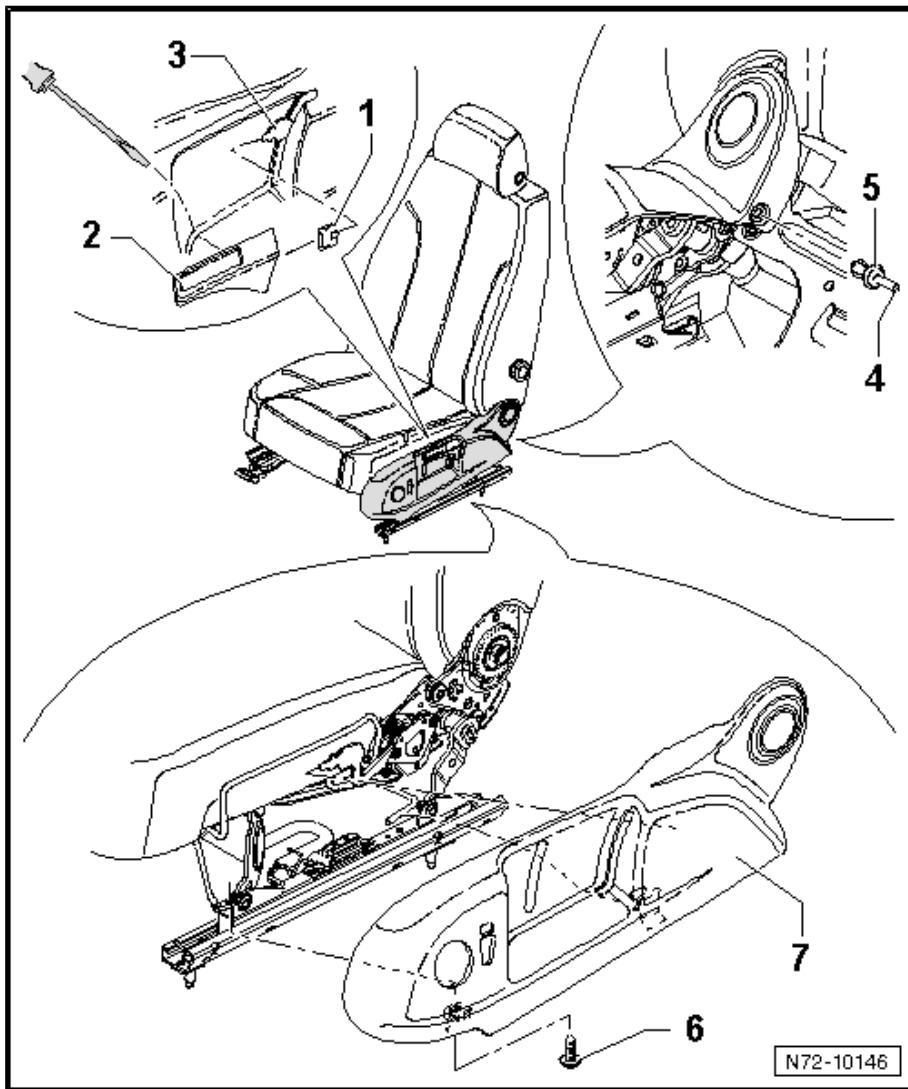

1.7.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.8 拆卸和安装座椅 (高度可调) 饰板

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.8.1 拆卸


- 将 座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到 发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 向上拉出把手-2-。
- 将固定夹的凸片-1-用一把小螺丝刀向内压，并将把手-2-从调整杆-3-上拉下。



提示

为了能更好观察，图中标识出了固定夹拆开后的状态。

- 将固定夹-1-从调整杆-3-上拆下。
- 用 装配工具 -3399- 插入到靠背调节轮-4-的后面。
- 用 装配工具 -3399- 向外-箭头 A - 翻出，这样就可松开座椅靠背调节轮。
- 向内按压夹紧销-5-并取下卡扣-6-。
- 旋出螺栓 -7- (3.5 Nm)。
- 从座椅底架上松开饰板 -8-。

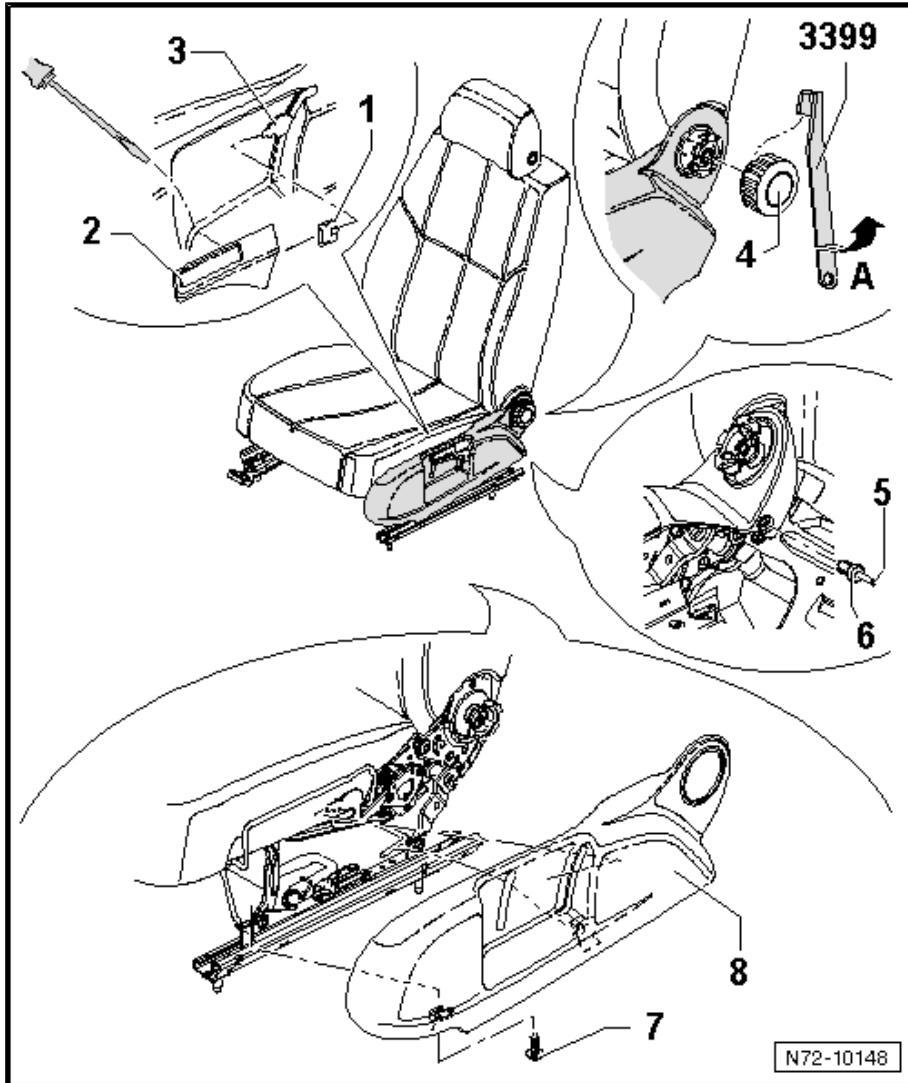

1.8.2 安装


- 安装大体按照倒序进行。

1.9 拆卸和安装座椅 (部分电动/高度可调) 饰板的支架和操作杆

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.9.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆下座椅饰板 :
 - ◆ 部分电动 [页 179](#)
 - ◆ 高度可调 [页 180](#)
- 拧下螺栓-1-和-2- (3,5 Nm) , 并拆下支架 -3-。
- 拧出两个螺栓-5-(3.5 Nm) , 并取下操作杆-4-。

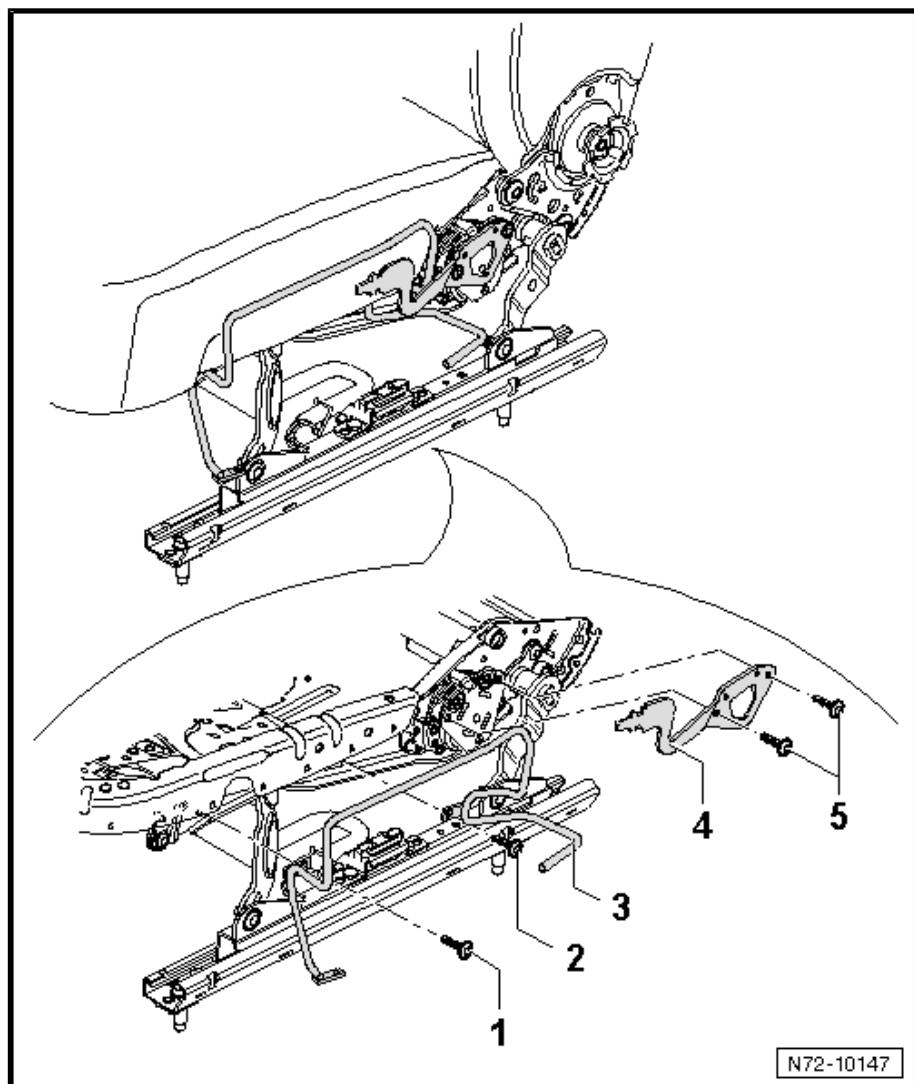

1.9.2 安装


- 安装大体按照倒序进行。

1.10 拆卸和安装座椅 (高度不可调) 饰板

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.10.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 用装配工具 -3399- 卡入到靠背调节轮-1-的后面。
- 用装配工具 -3399- 向外-箭头 A - 撬出，这样就可松开座椅靠背调节轮。
- 向内按压夹紧销-2-，取下卡扣-3-。
- 旋出螺栓 -4- (3.5 Nm)。
- 从座椅底架上松开饰板 -5-。

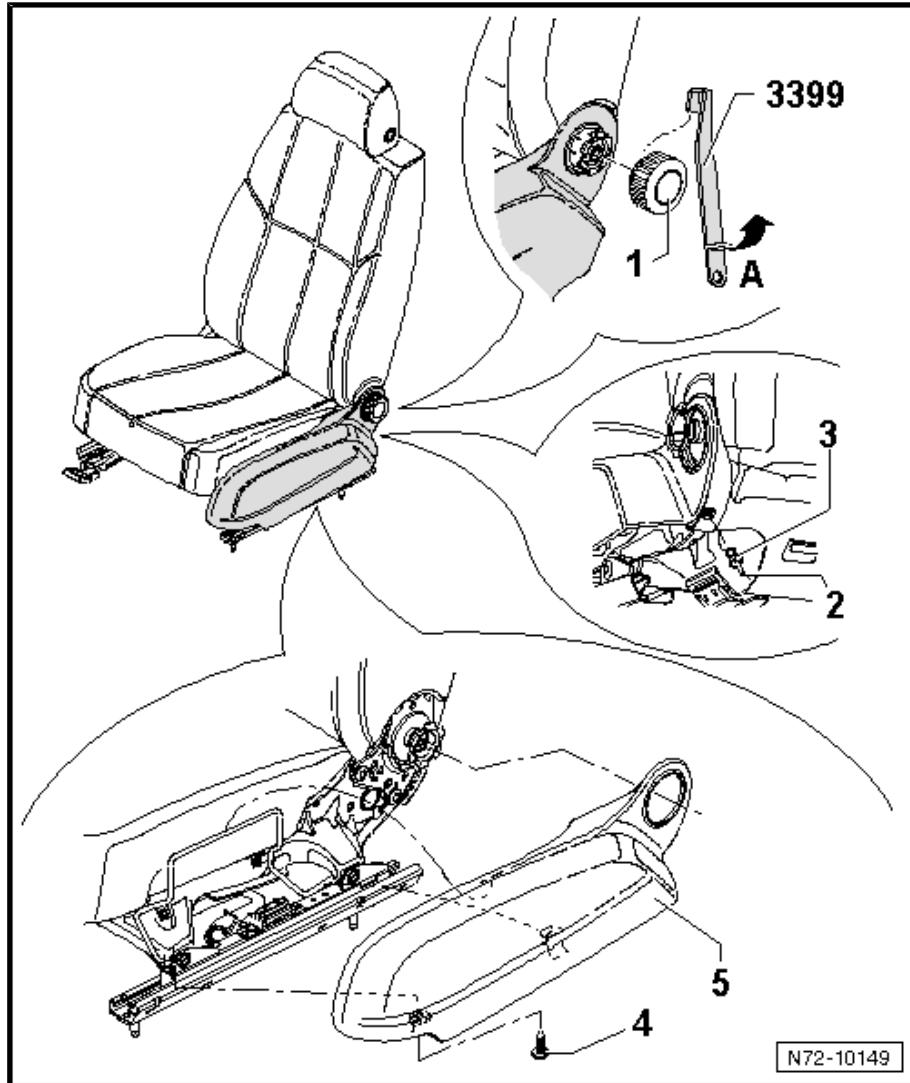

1.10.2 安装


- 安装大体按照倒序进行。

1.11 拆卸和安装座椅 (高度不可调) 饰板的支架

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.11.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [→ 页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆除座椅(高度不可调) 饰板 [→ 页 183](#)
- 拧下螺栓-1-和-2- (3,5 Nm) , 并拆下支架 -3-。

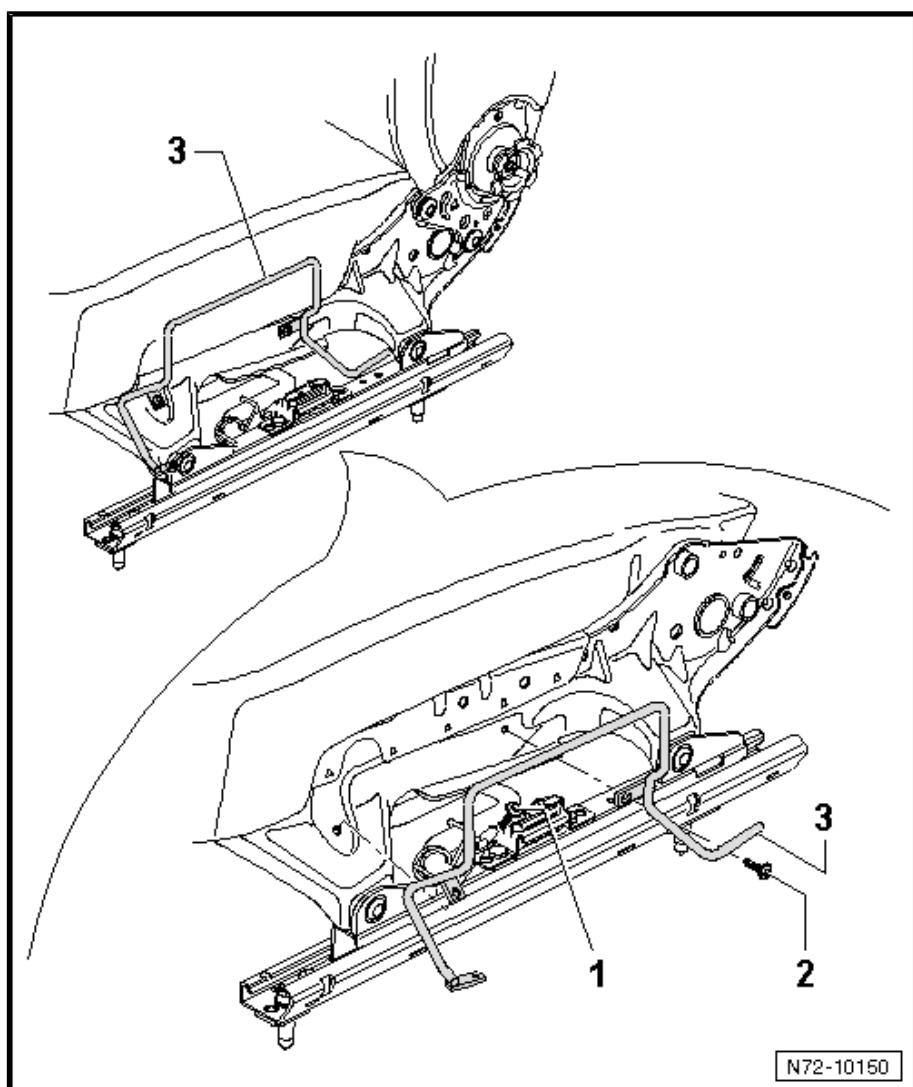

1.12 拆卸和安装前排座椅靠背

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.12.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 -VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆卸前安全带锁 [页 60](#)
- 拆卸座椅盖罩 [页 174](#)

座椅，电动

- 拆除座椅(电动)正面饰板 [页 175](#)
- 拆除座椅(电动)饰板 [页 176](#)

座椅，部分电动

- 拆除座椅(部分电动)饰板 [页 179](#)

座椅 , 高度可调

- 拆除座椅(高度可调) 饰板 [页 180](#)

座椅 , 硬座


- 拆除座椅(高度不可调) 饰板 [页 183](#)



提示

图示中以手动和部分电动座椅为例 , 电动座椅的拆卸和安装方法以此类推。

- 根据相应的车辆配置 , 从座椅骨架脱开靠背的线束。
- 将 安全气囊适配接头 -VAS 6229- 插到侧面安全气囊的线束上。
- 分别旋出左右两个螺栓 -1- 和-2- 。
- 用一把螺丝刀在螺栓连接部位向外弯曲靠背 , 然后把靠背从座椅支架上取下。

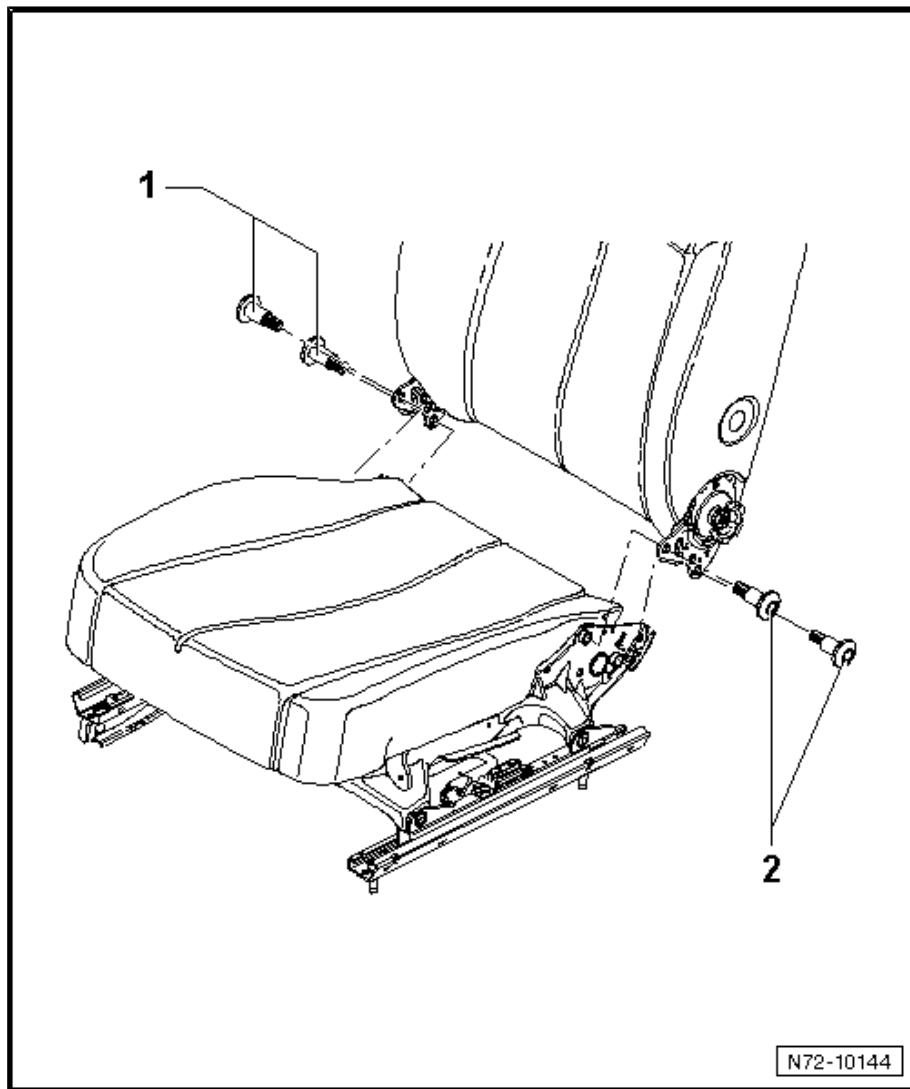


1.12.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

螺栓的扭距-1-和-2-为 :


- ◆ 手动或部分电动座椅 : 34.5 Nm。
- ◆ 电动调节座椅 : 27 Nm。

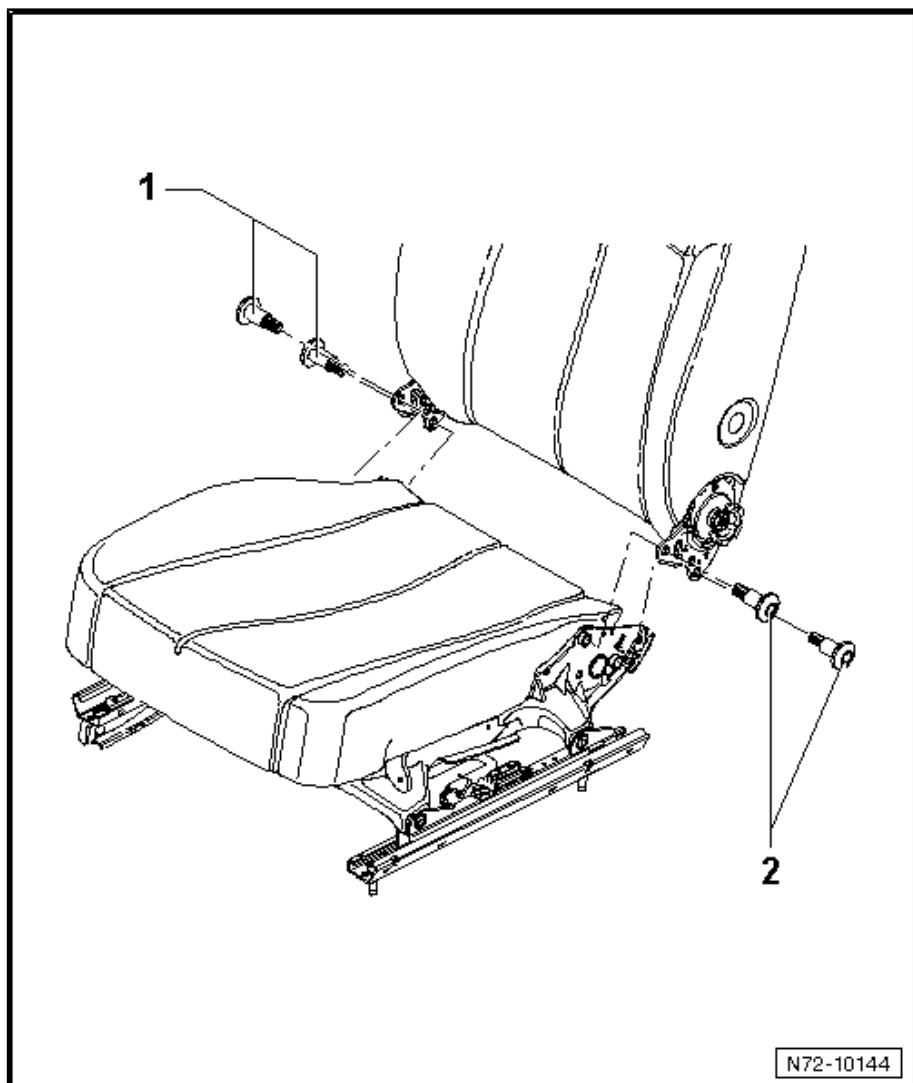

1.13 拆卸和安装电动座椅控制单元

1.13.1 拆卸

- 将 座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到 发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前排驾驶员座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 将侧面凸耳向外拉-箭头- , 并将控制单元-1-从定位件中松开。
- 脱开控制单元所有的线束。

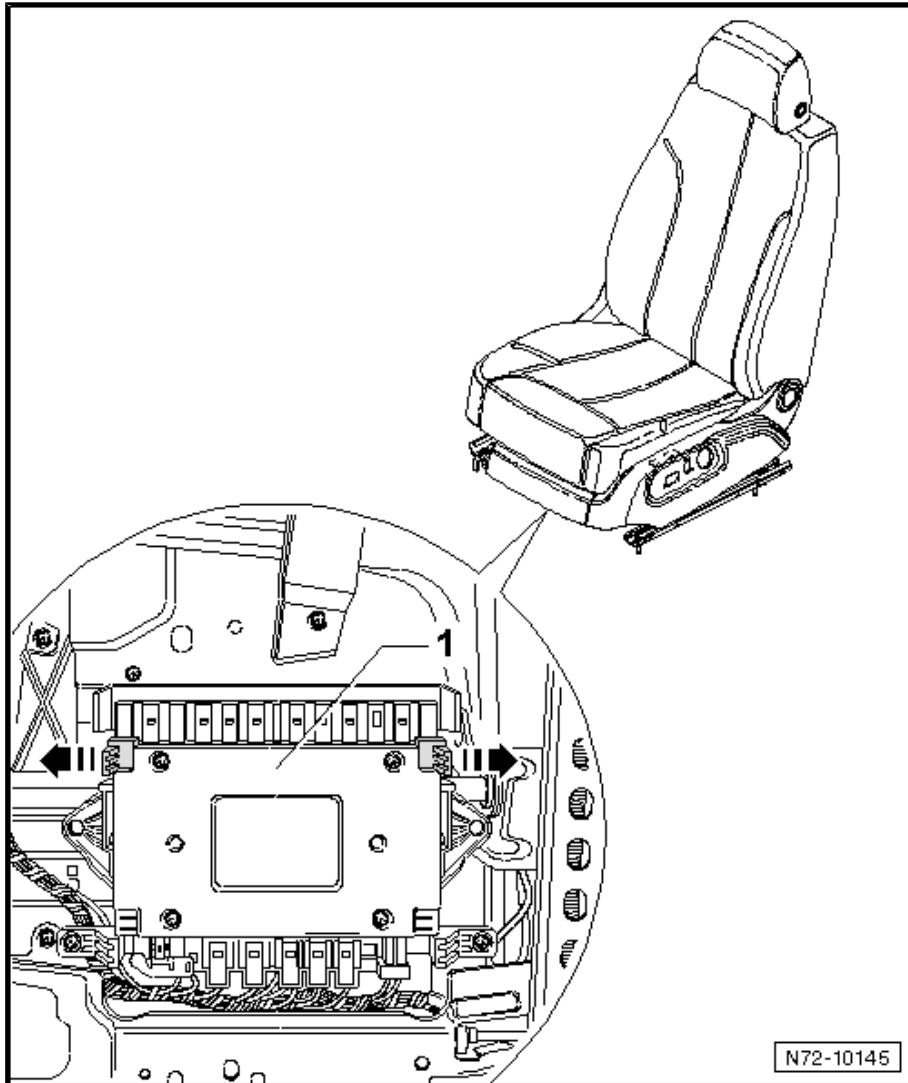

1.13.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.14 拆卸和安装开关单元 , 座椅 (电动/部分电动)



提示


拆卸方法以电动座椅的开关单元为例。部分电动可调式座椅的拆卸方法可以此类推。

1.14.1 拆卸

- 将 座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到 发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在 座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
座椅 , 部分电动
 - 拆除座椅(部分电动)饰板 [页 179](#)

座椅，电动

- 拆除座椅(电动)正面饰板 [页 175](#)
- 拆除座椅(电动)饰板 [页 176](#)
- 从饰板的外侧，将开关操纵装置-1- 和 -2- 用 拆卸楔 -3409- 从支架中撬出。
- 从饰板内侧拧出两个螺栓 -3- 和单个螺栓-4-。
- 将座椅调节开关单元-5- 从饰板中取出。
- 旋出两个螺栓-6-，然后将腰部支撑调节开关-7-从饰板中取出。
- 把两个止动元件压在一起-箭头-，然后把 开关板-8- 从饰板中取下。

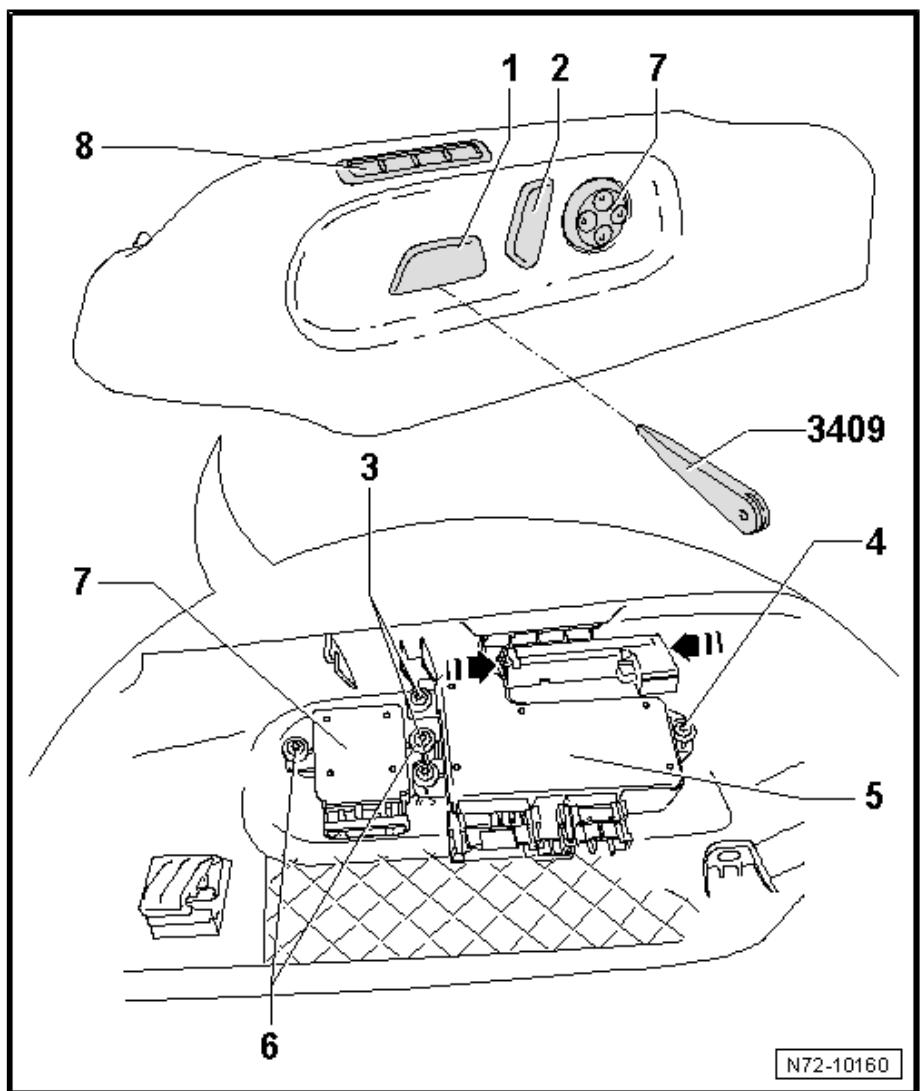

1.14.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.15 拆卸和安装座椅 (电动) 纵向位置调节装置

以左前座椅底架为例说明座椅纵向位置调节装置的拆卸和安装。
右前座椅底架的座椅纵向位置调节装置的拆卸和安装步骤大体相同。

1.15.1 拆卸


- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 -VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆卸前安全带锁 [页 60](#)
- 拆卸座椅盖罩 [页 174](#)
- 拆除座椅(电动)正面饰板 [页 175](#)
- 拆除座椅(电动)饰板 [页 176](#)
- 拆除座椅(电动)饰板支架 [页 178](#)
- 拆卸前座椅的靠背 [页 185](#)
- 拆卸前座椅靠垫的座套和软垫 [页 210](#)
- 从右侧旋出螺栓 -1- 和 -2-。
- 旋出后部区域的螺栓 -3-。



提示

螺栓-3- 显示的是从内向外的安装位置。

- 旋出前部区域的螺栓 -4-。
- 将座椅槽 -5- 从座椅纵向位置调节装置 -6- 上松开。

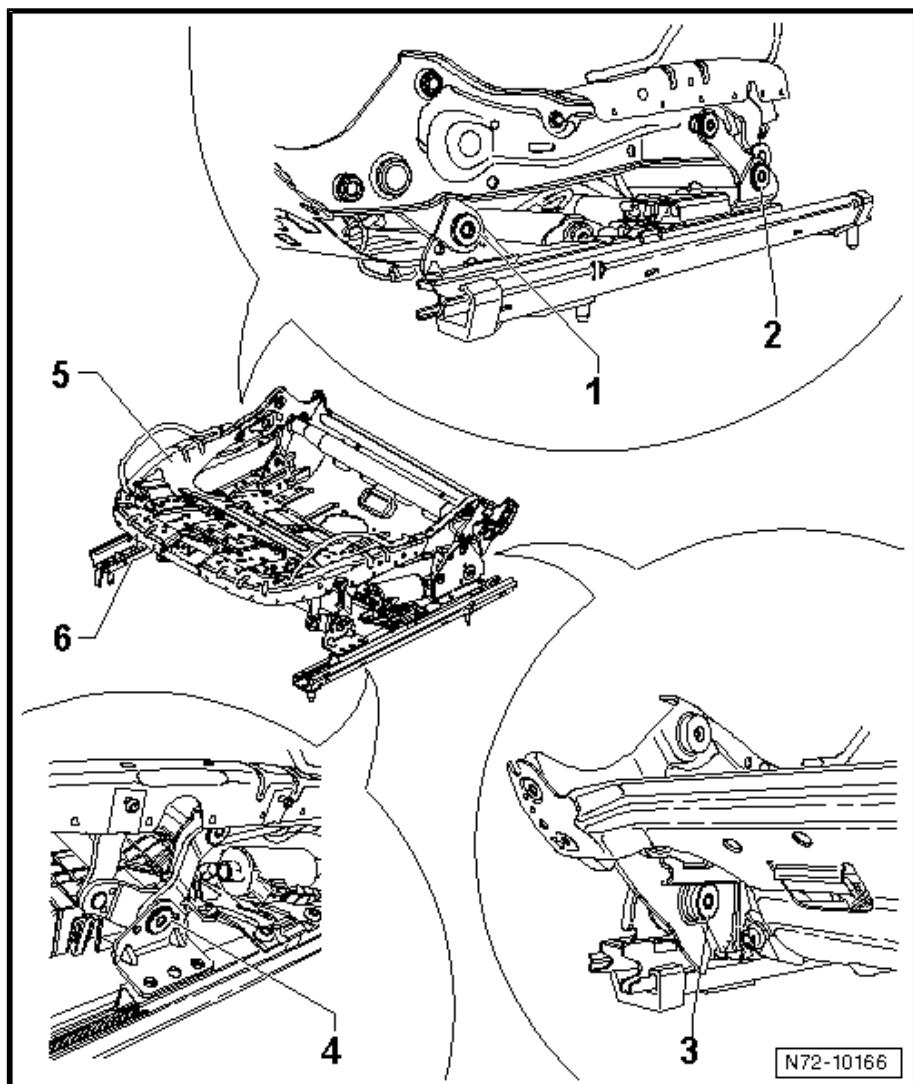

1.15.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.16 拆卸和安装电动座椅的座椅槽

下文描述了左前座椅底架座椅槽的拆卸和安装步骤。右前座椅底架座椅槽的拆卸和安装步骤大体相同。

1.16.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆卸前安全带锁 [页 60](#)
- 拆卸座椅盖罩 [页 174](#)
- 拆除座椅 (电动) 正面饰板 [页 175](#)
- 拆除座椅 (电动) 饰板 [页 176](#)
- 拆除座椅 (电动) 饰板支架 [页 178](#)
- 拆卸前座椅的靠背 [页 185](#)


- 拆卸前座椅靠垫的座套和软垫 [页 210](#)
- 从右侧旋出螺栓 -1- 和 -2-。
- 旋出后部区域的螺栓 -3-。



提示

螺栓-3- 显示的是从内向外的安装位置。

- 旋出前部区域的螺栓 -4-。
- 将座椅槽-5- 从座椅纵向位置调节装置 -6- 上松开。

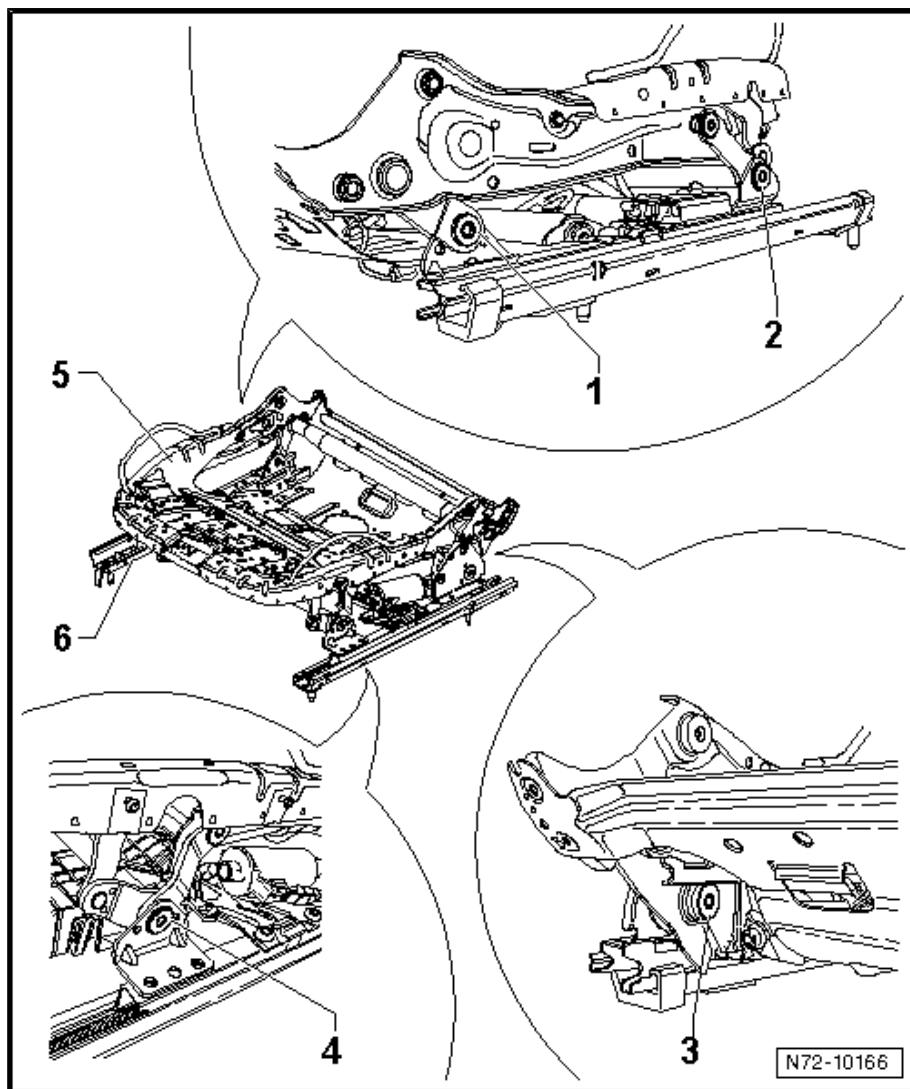


N72-10166

1.16.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

如果要更换正在使用的座椅槽，要配置新的“运动型”座椅槽。如果该座椅槽安装在具有其他配置的车辆中，必须将卡箍-1- 和 -2- 去除。

为了防止脏污，在拆下卡箍-1- 和 -2- 时,请将座椅滑轨 -3- 和 -4- 用抹布盖住。

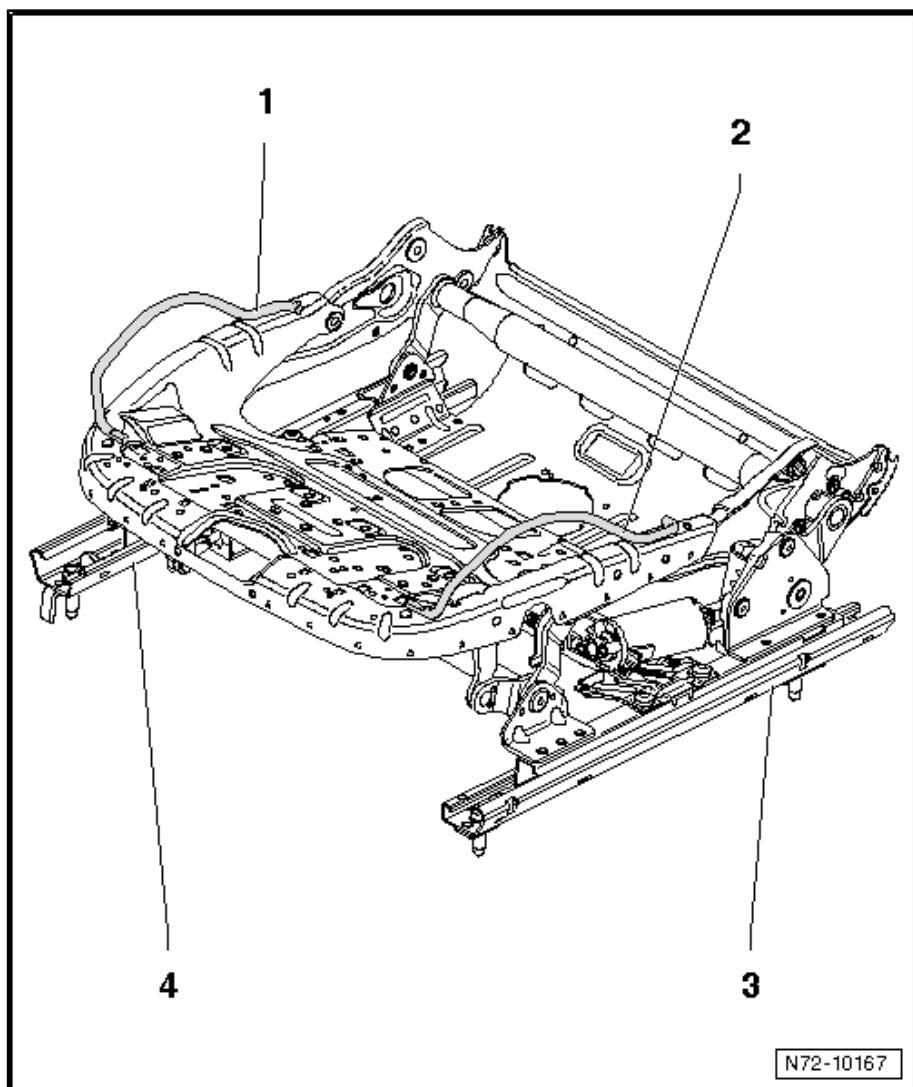


1.17 拆卸和安装电动座椅靠背倾角调节装置

下文描述了左前座椅底架靠背倾角调节装置的拆卸和安装步骤。
右前座椅底架靠背倾角调节装置的拆卸和安装步骤大体相同。

1.17.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆卸前安全带锁 [页 60](#)
- 拆卸座椅盖罩 [页 174](#)
- 拆除座椅 (电动) 正面饰板 [页 175](#)
- 拆除座椅 (电动) 饰板 [页 176](#)
- 拆除座椅 (电动) 饰板支架 [页 178](#)
- 拆卸前座椅的靠背 [页 185](#)

- 拆卸前座椅靠垫的座套和软垫 [页 210](#)
- 将线束 -1- 从倾角调节装置-2- 上脱开。
- 旋出螺栓 -3-。
- 分别旋出螺栓 -4- 和-5- 。
- 将倾角调节装置-2-从座椅底架上松开。

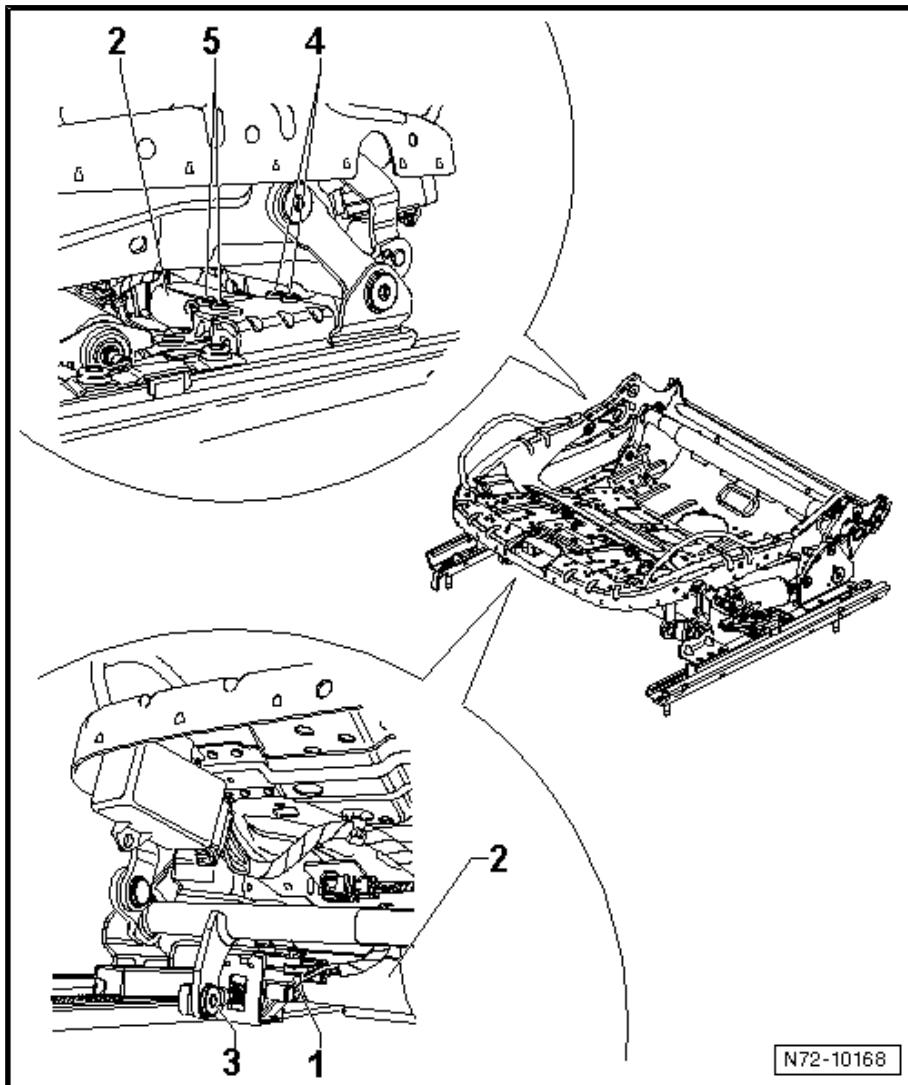

1.17.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.18 拆卸和安装电动座椅高度调节装置

下文描述了左前座椅底架高度调节装置的拆卸和安装步骤。右前座椅底架高度调节装置的拆卸和安装步骤大体相同。

1.18.1 拆卸

- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。


- 拆卸前安全带锁 [页 60](#)
- 拆卸座椅盖罩 [页 174](#)
- 拆除座椅 (电动) 正面饰板 [页 175](#)
- 拆除座椅 (电动) 饰板 [页 176](#)
- 拆除座椅 (电动) 饰板支架 [页 178](#)
- 拆卸前座椅的靠背 [页 185](#)
- 拆卸前座椅靠垫的座套和软垫 [页 210](#)
- 旋出座椅支架后面的螺栓-1-。



提示

螺栓-1- 显示的是从内向外的安装位置。

- 将线束 -2- 从高度调节装置-3- 上脱开。
- 旋出 2 个螺栓 -4-。
- 将高度调节装置-3- 从座椅底架的定位件上松开。

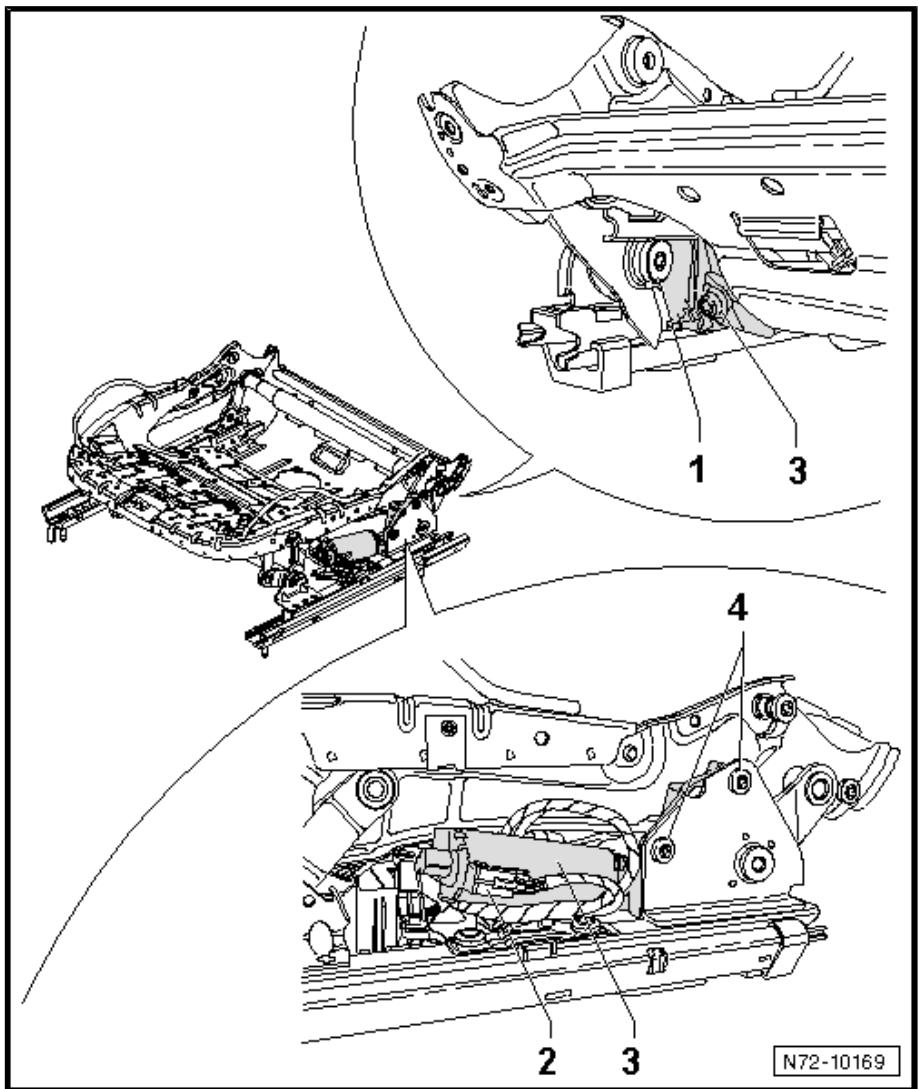

1.18.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

1.19 拆卸和安装电动座椅腰部支撑装置


下文描述了左前座椅底架腰部支撑装置的拆卸和安装步骤。右前座椅底架腰部支撑装置的拆卸和安装步骤大体相同。



注意！

遵守操作安全气囊的安全措施 [⇒ 页 75](#)。


- 将座椅维修支架 -VAS 6136- 安装到发动机和变速箱支架 - VAS 6095- 上。
- 拆卸前部座椅 [⇒ 页 172](#)
- 将座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆卸前安全带锁 [⇒ 页 60](#)
- 拆卸座椅盖罩 [⇒ 页 174](#)
- 拆除座椅（电动）正面饰板 [⇒ 页 175](#)
- 拆除座椅（电动）饰板 [⇒ 页 176](#)
- 拆卸前座椅的靠背 [⇒ 页 185](#)
- 将靠背固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上。
- 拆下头枕 [⇒ 页 198](#)
- 拆卸前座椅靠背的座套和软垫 [⇒ 页 216](#)。
- 拆卸前排侧面安全气囊 [⇒ 页 85](#)
- 将线束从驱动电机 -1- 和 -2- 上脱开。
- 在背面的下部区域内钻出铆钉 -3-。
- 在左侧钻出两个铆钉 -4-。
- 在右侧钻出两个铆钉 -5-。
- 从靠背框架的定位件中取出腰部支撑装置 -箭头-。
- 从靠背框架上拆下腰部支撑装置的部件。

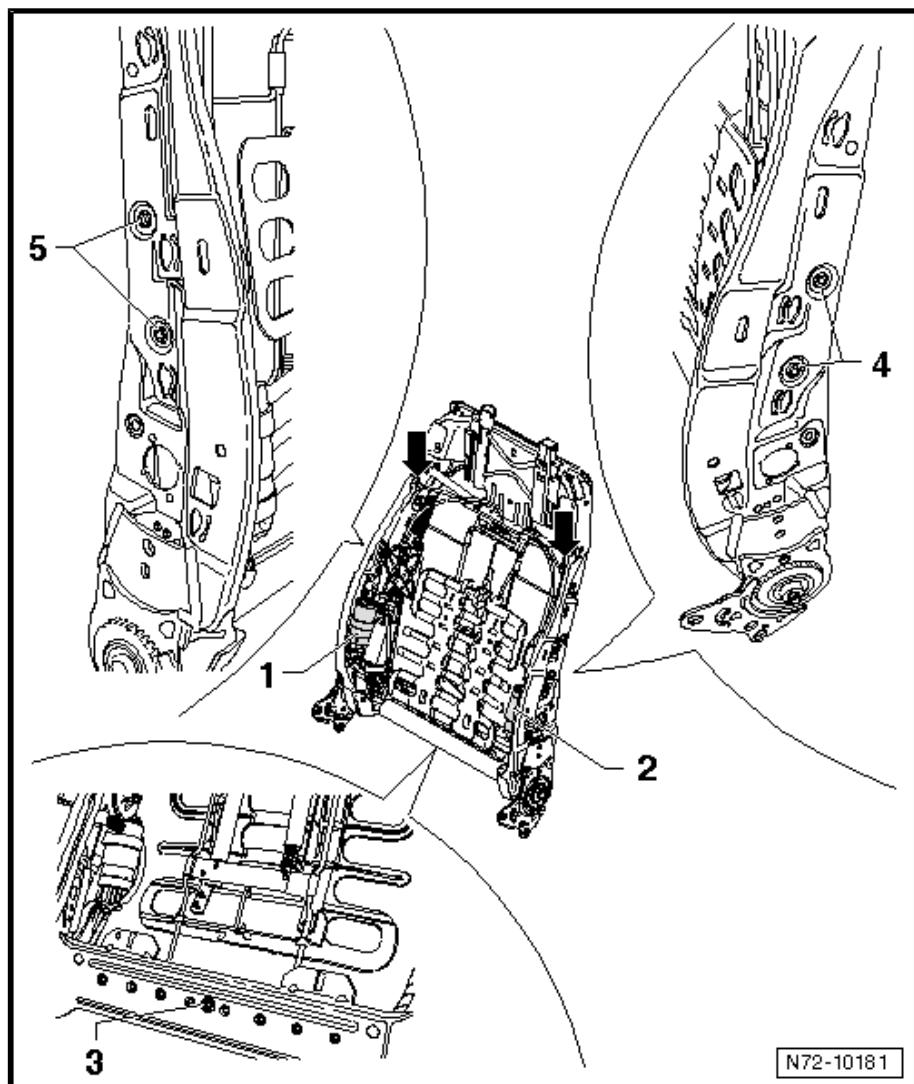

1.19.1 安装

- 安装大体按照倒序进行。

安装铆钉-3-, -4- 和 -5- 时 , 要使用 盲铆钉钳 -VAS 5072- 。

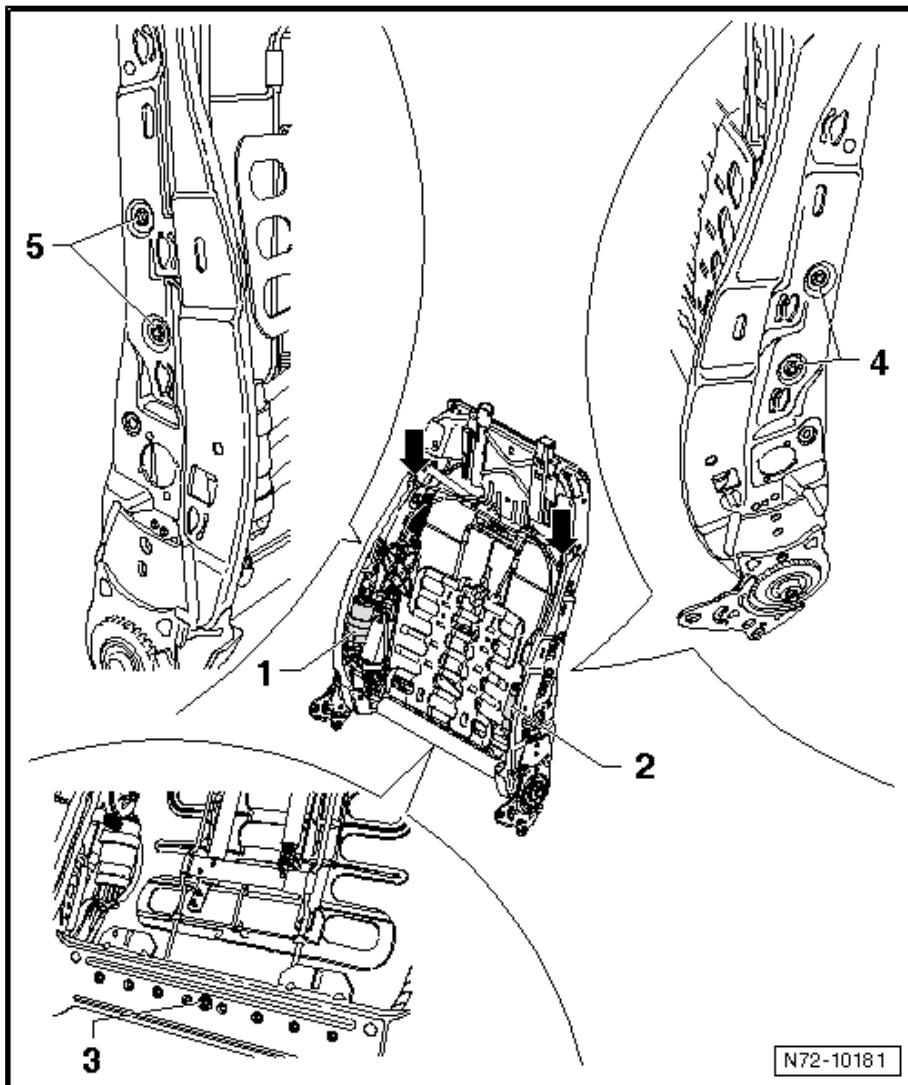

1.20 拆卸和安装电动座椅靠背调节驱动装置


当座椅靠背调节驱动装置发生故障时必须更换靠背框架。

1.21 拆卸和安装头枕

下文仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。 车辆右侧的拆卸和安装理论上是相同的。

1.21.1 拆卸

- 向内按下按钮-1- 直至极限位 , 然后把头枕从靠背上取出。

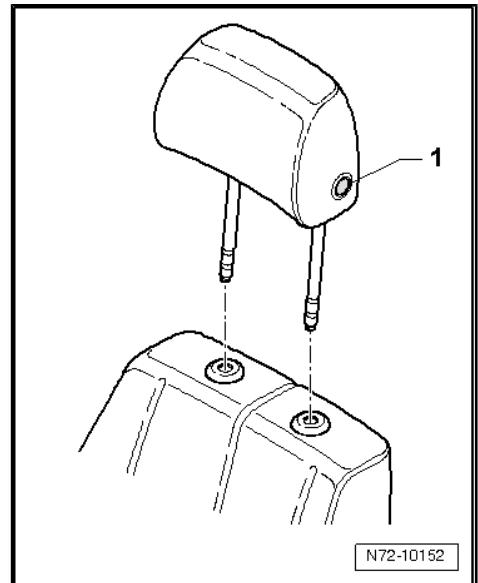

1.21.2 安装


- 安装大体按照倒序进行。

2 后座椅

2.1 工具

2.1.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器 以及辅助工具

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

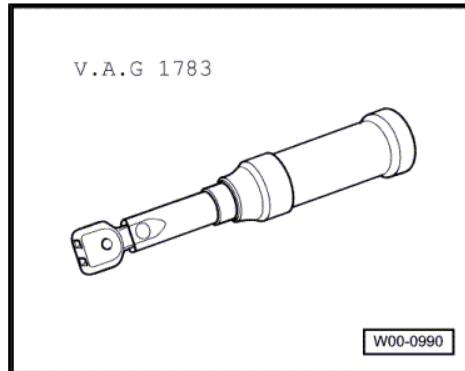


2.2 拆卸和安装后座椅，豪华轿车

2.2.1 拆卸


- 对于装备后部座椅加热装置的汽车，关闭点火开关。

装备儿童座椅的车辆

- 向上翻转儿童座椅 -1-。
- 从座椅支架中拔出垫脚板-2-。

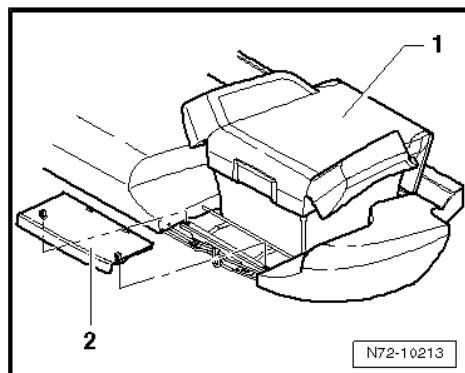

- 在装备了一套儿童座椅的车辆上，拧出两个螺栓 -1-(8 Nm)。
- 在装备了两套儿童座椅的车辆上，各要拧出两个螺栓 -2- 和 -3- (8 Nm)。

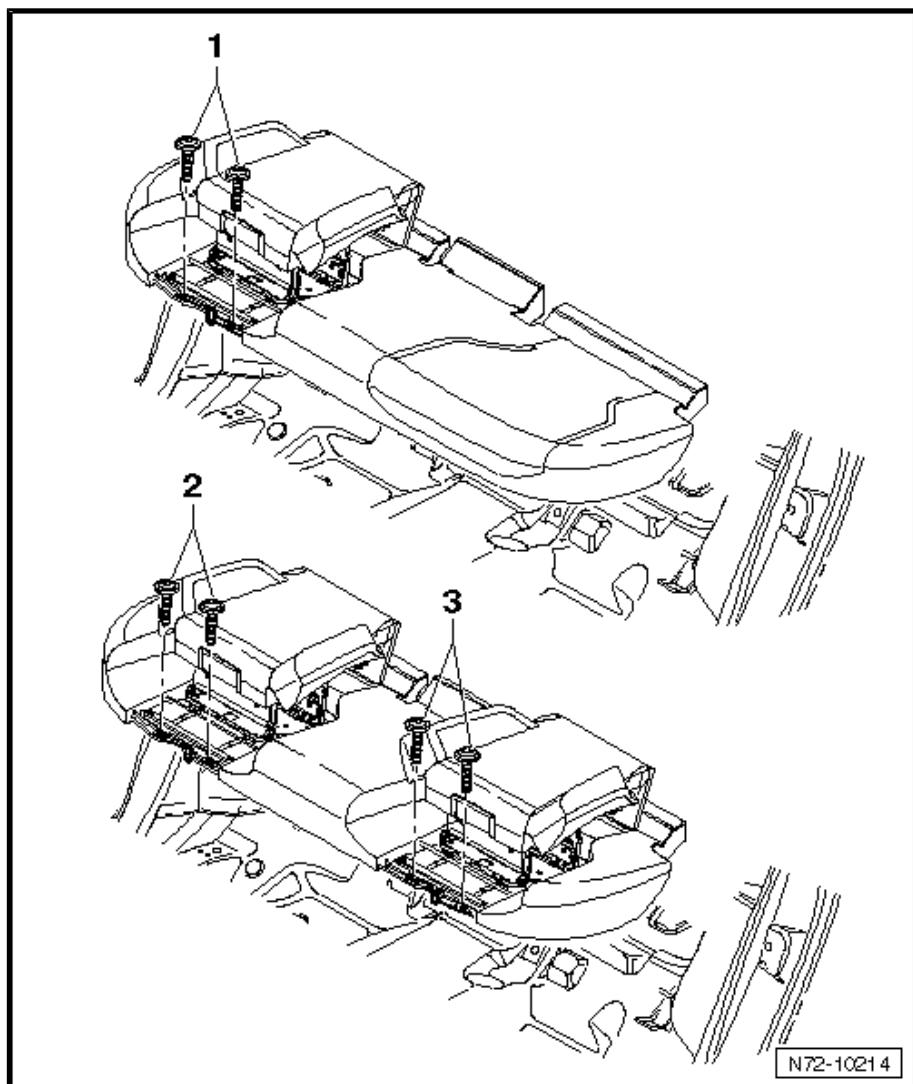


所有车辆



提示

为了更好观察，图中未标识出后座椅靠背。

- 将后座椅-1-在前部区域从两个定位件-2- 中向上拉出 -箭头 A-。
- 将后座椅向后压 -箭头 B-。
- 将后座椅在后部从侧面导向金属条-3-处向上拉出。
- 如果车辆装备后座椅加热装置，则脱开座椅加热装置的线束。
- 将后座椅从车内取出。

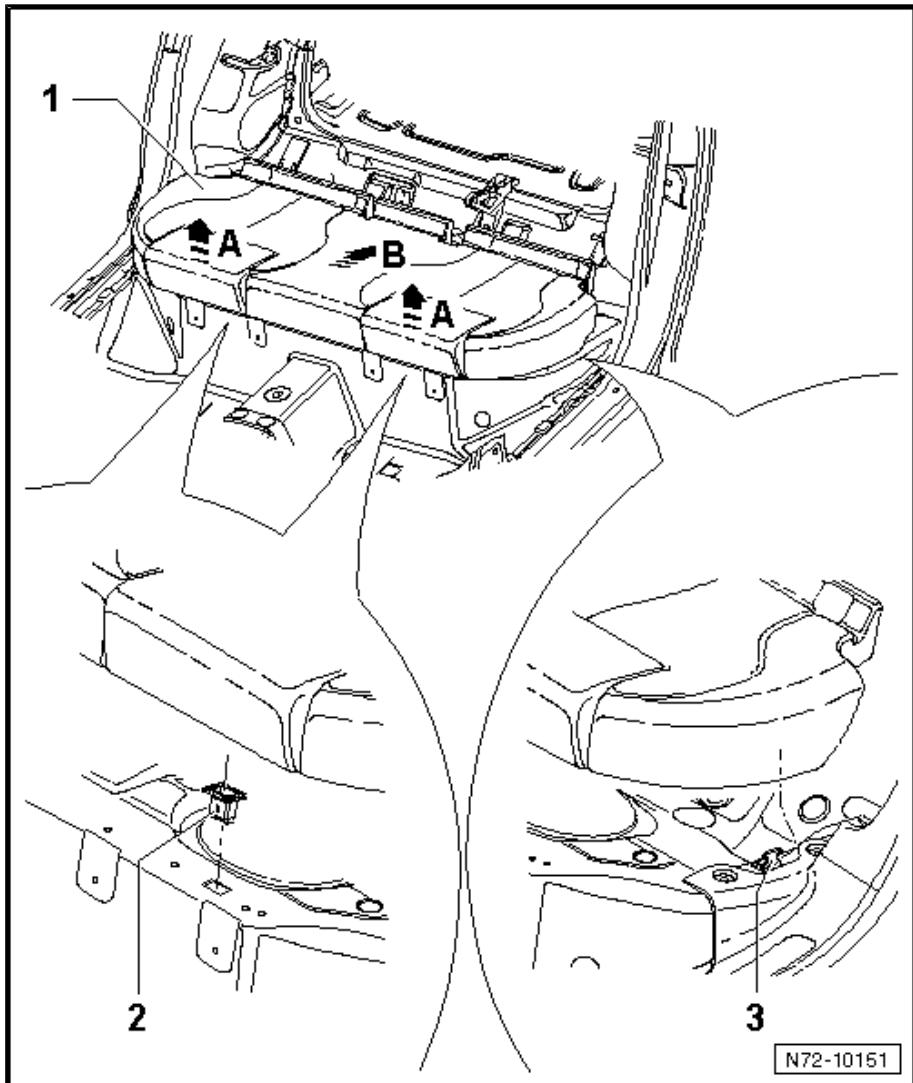


2.2.2 安装

- 安装后座椅-1- 大体上以倒序进行。



提示


安装前要检查两个支架-2-是否损坏，如有必要进行更换。

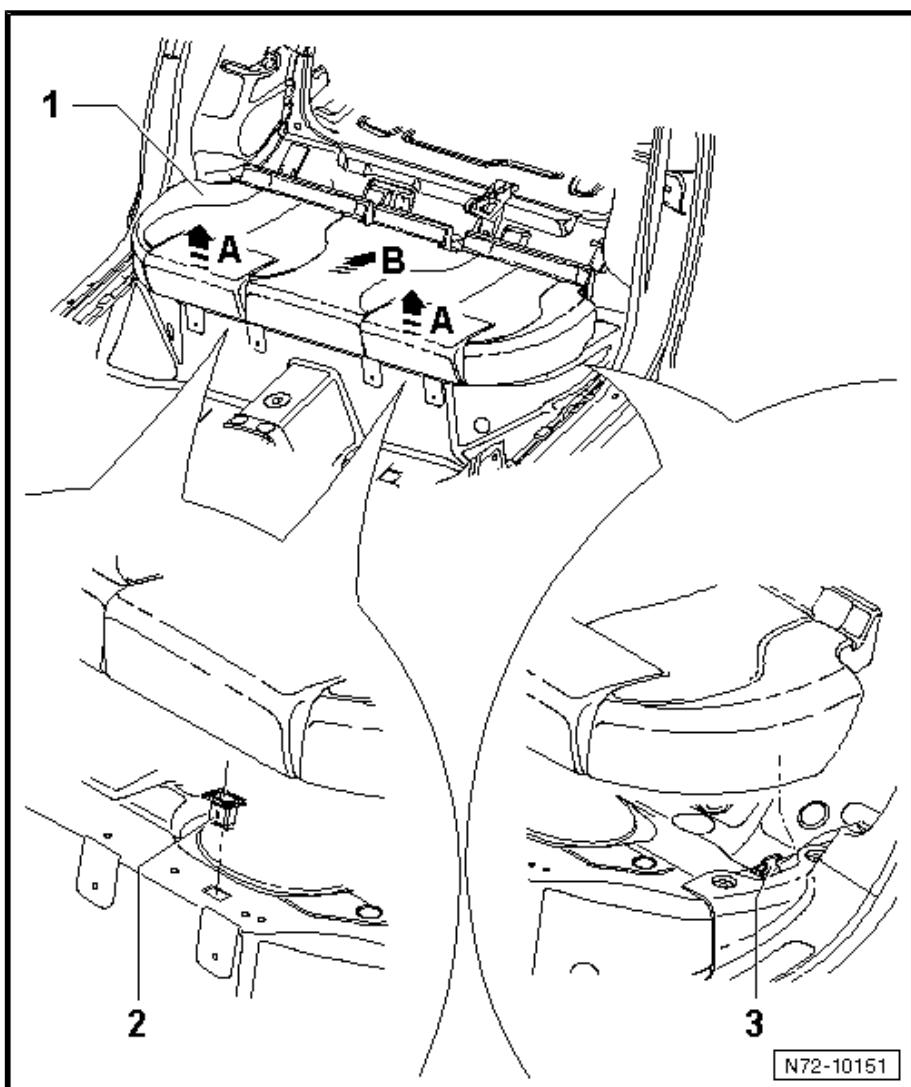

2.3 拆卸和安装左侧后座靠背

2.3.1 拆卸

- 对于装备后座椅加热装置的汽车，关闭点火开关。
- 旋出螺栓 -1- (8 Nm)。
- 把卡圈-2-从靠背中间支座 -3- 上松开。
- 将左靠背-4- 从靠背中间支座抬出，并将靠背从销子-5-上拉出。
- 如果车辆装备后座椅加热装置，则脱开后座椅加热装置的线束。
- 从车中取出左靠背。

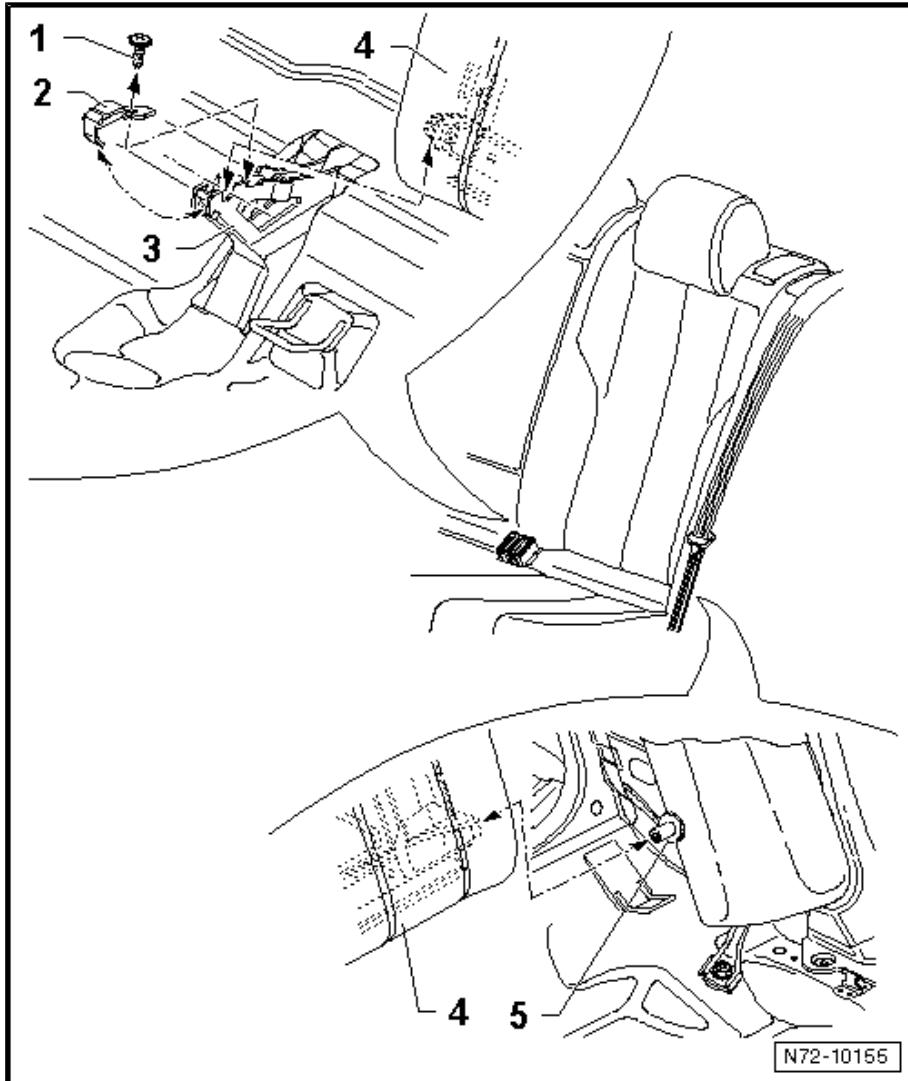

2.3.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

2.4 拆卸和安装右侧后座靠背

2.4.1 拆卸


- 对于装备后座椅加热装置的汽车，关闭点火开关。

豪华轿车

- 拆下后座椅 [页 200](#)

所有车辆

- 拧开螺栓-1-(40 Nm)，并从底板上松开安全带锁-2-。
- 旋出螺栓 -3- (8 Nm)。
- 把卡圈-4-从靠背中间支座 -5- 上松开。
- 将右靠背-6- 从靠背中间支座抬出，并将靠背从销子-7-上拉出。
- 如果车辆装备后座椅加热装置，则脱开后座椅加热装置的线束。
- 从车中取出右靠背。

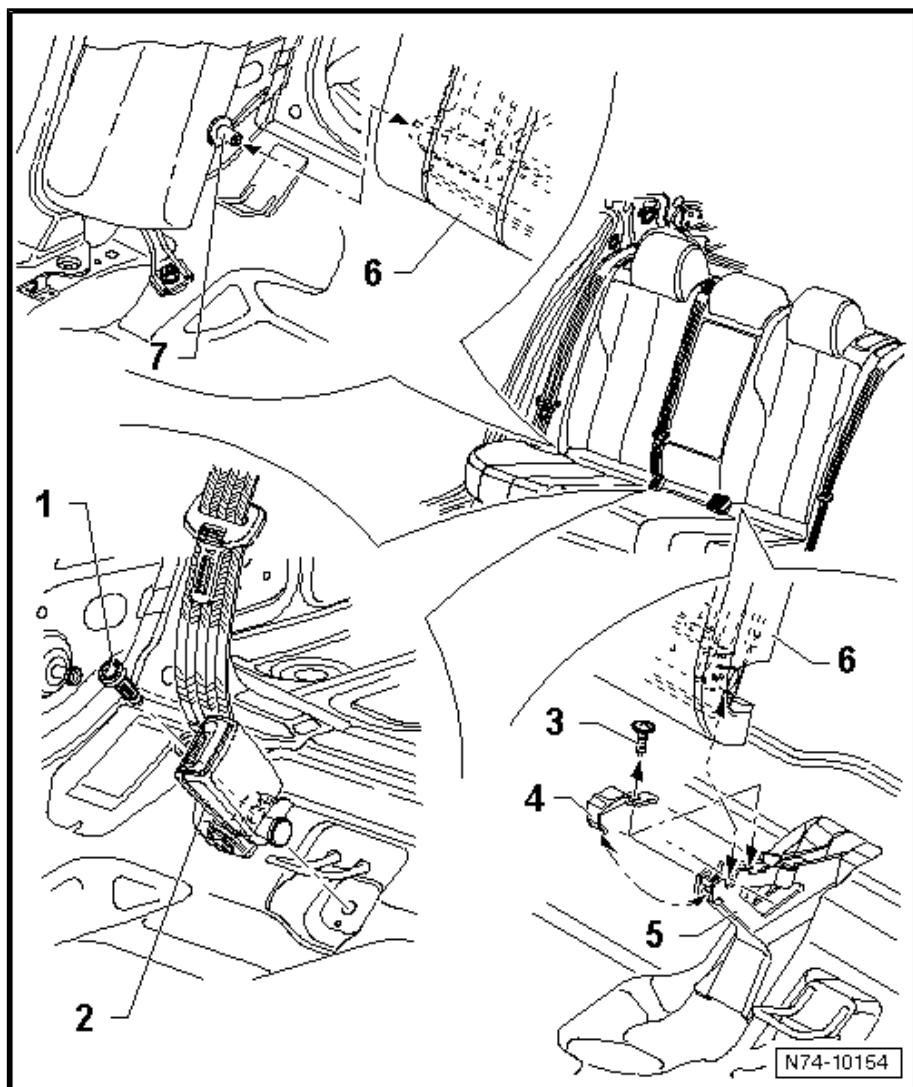

2.4.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

2.5 拆卸和安装带有侧面安全气囊的侧部软垫

下文仅描述了车辆右侧的拆卸和安装方法。左侧的拆卸和安装大体相同。

2.5.1 拆卸



注意！

遵守操作安全气囊的安全措施 ➤ 页 75。

- 脱开车辆蓄电池接线 ➤ 修理组 : 27

豪华轿车

- 拆下后座椅 ➤ 页 200

所有车辆

- 旋出螺母 -1- (8 Nm)。


- 将侧软垫-2-向上从支架-3- 和 -4-中拔出。



注意！

静电放电可能导致安全气囊意外触发。因此装配工在脱开点火导线和接地线前必须放静电。这可以通过短时间触摸车身或车门锁扣板实现。

- 脱开侧面安全气囊的线束。

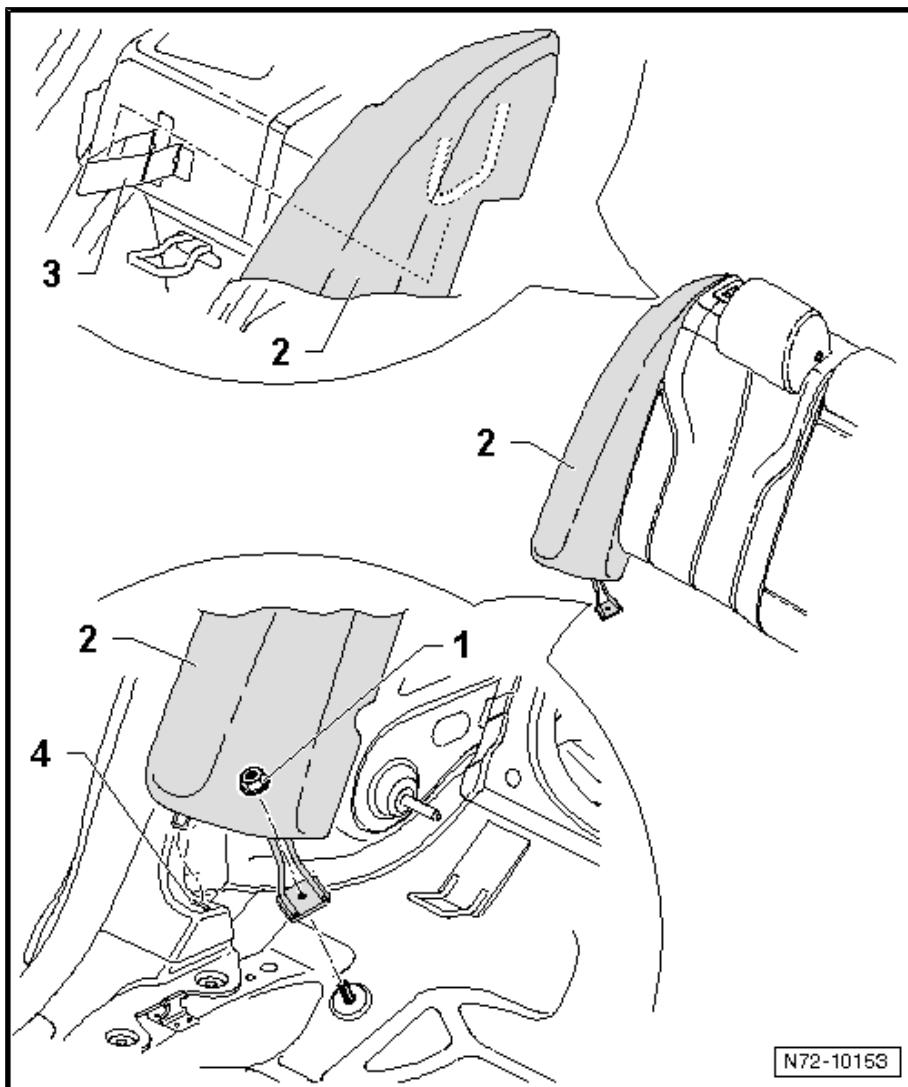

2.5.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。
- 打开点火开关。



注意！

要注意，车内应无人逗留。

- 连上车辆蓄电池接线⇒ 修理组 : 27

2.6 拆卸和安装不带侧面安全气囊的侧部软垫

下文仅描述了车辆右侧的拆卸和安装方法。左侧的拆卸和安装大体相同。


2.6.1 拆卸

豪华轿车

- 拆下后座椅 [页 200](#)

所有车辆

- 旋出螺母 -1- (8 Nm)。
- 将侧软垫 -2- 向上从支架 -3- 和 -4- 中拔出。

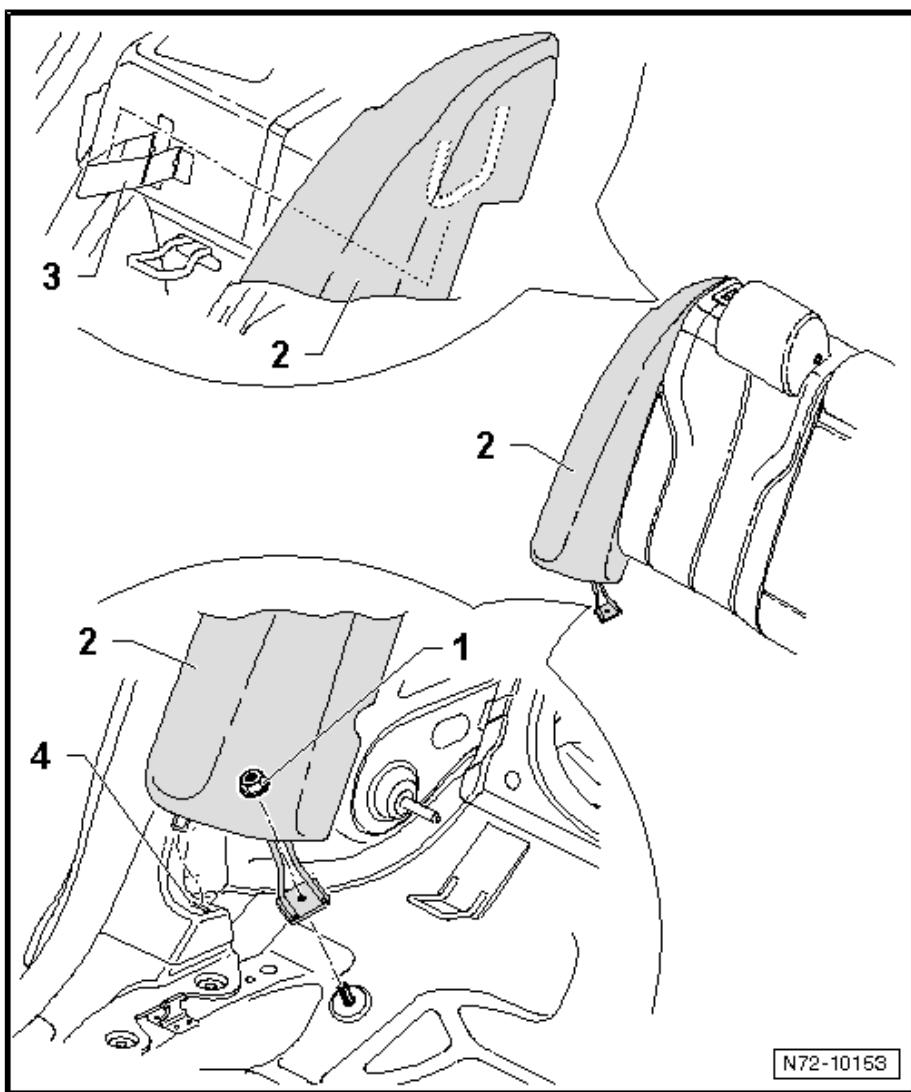

2.6.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

2.7 拆卸和安装中间扶手

2.7.1 拆卸


- 向下翻下中间扶手。

装备：时尚型

- 旋出两个螺母 -1- (8 Nm), 并从靠背的支架上取出中间扶手 -2- 。

装备：高档型，运动型和舒适型

- 旋出两个螺栓 -3- (8 Nm), 并从靠背的支架上取出中间扶手 -4- 。

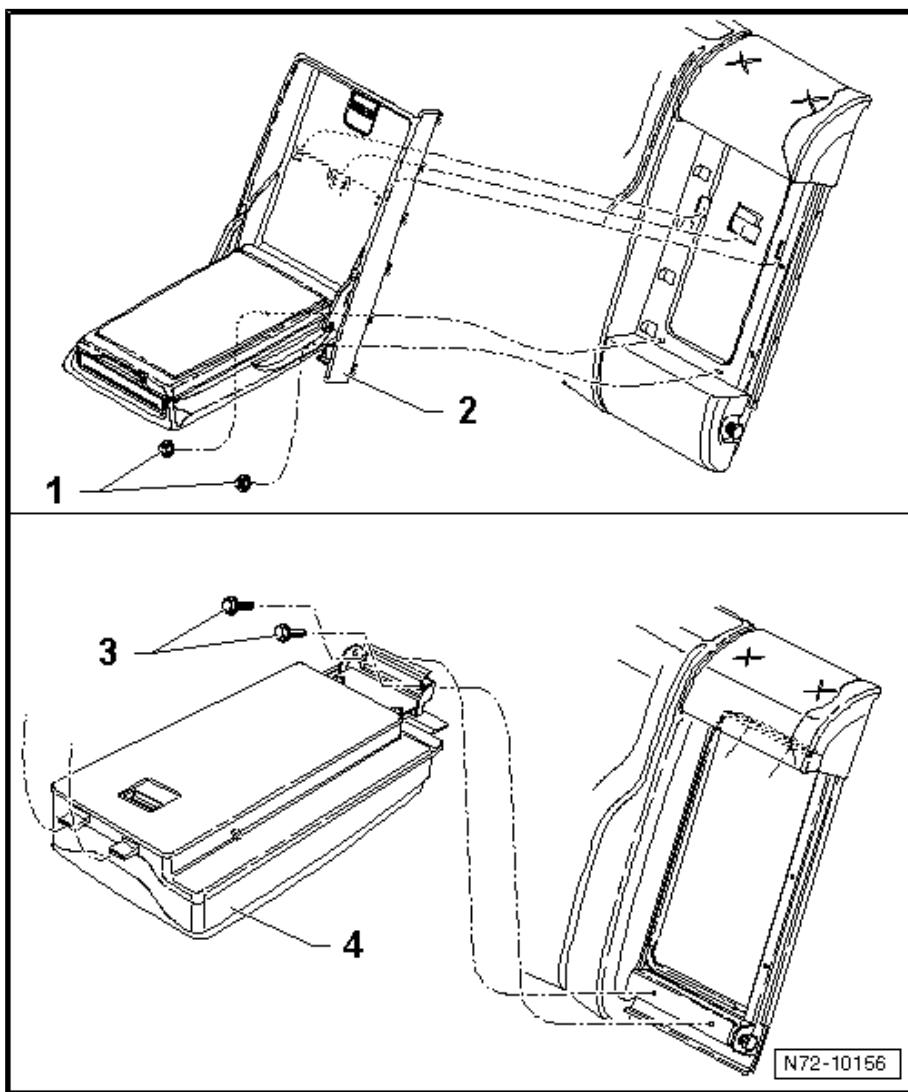


2.7.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。

2.8 拆卸和安装中间扶手的饮料托架

2.8.1 拆卸

- 向前翻开中间扶手，并打开饮料托架。
- 用一把螺丝刀从两边向内按压防松夹-箭头 A-，然后把饮料托架 -1- 从中间扶手-2-处拉出-箭头 B-。

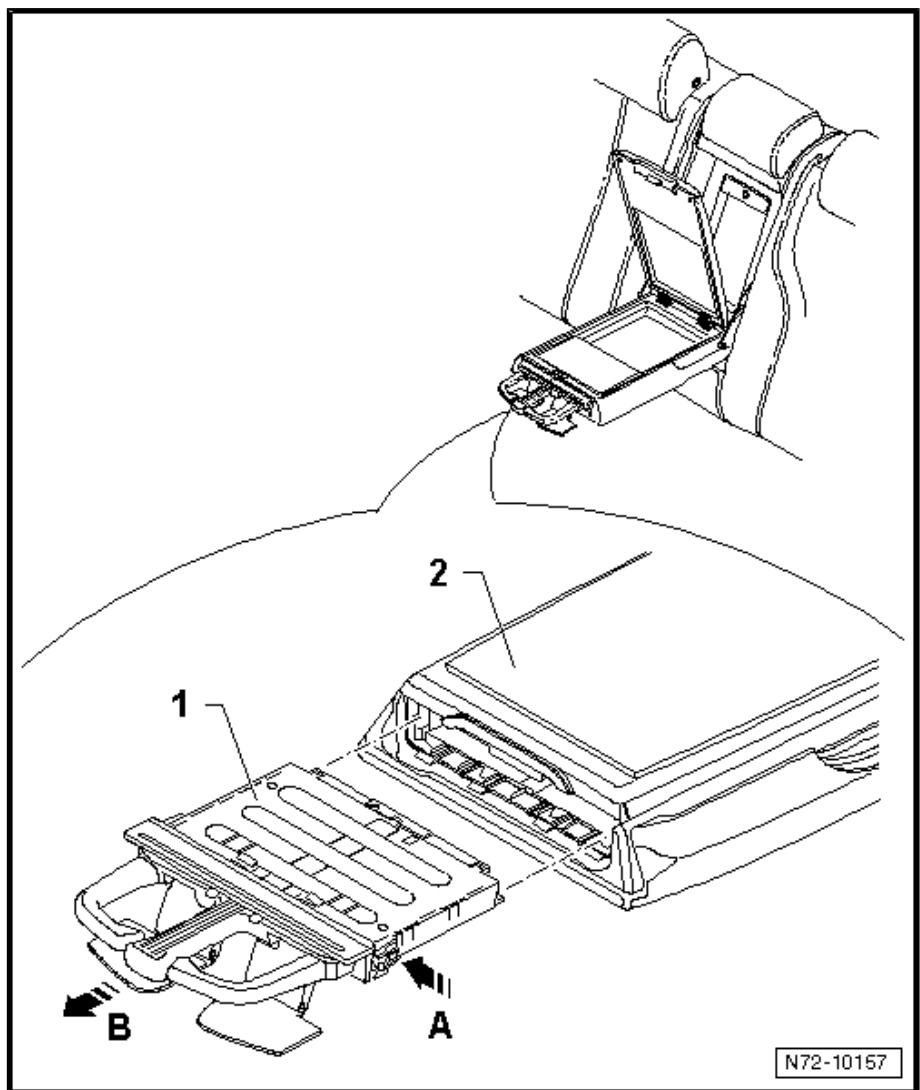

2.8.2 安装

- 安装大体按照倒序进行。