

2 “RCD 300”、“RCD 500”、“音响系统”、“高级音响系统”“RNS 300”、“RNS MFD 2”、“普通 RNS MFD 2 DVD”

2.1 拆卸和安装 RCD 300、RCD 500、音响系统、高级音响系统、RNS 300、RNS MFD 2 和 RNS MFD 2 DVD



安装和拆卸时请注意有关单独设备的章节

收音机装置“RCD 300”，[⇒ 页 6](#)

收音机装置“RCD 500”，[⇒ 页 11](#)

收音机装置“音响系统”只适用于美国/加拿大，[⇒ 页 16](#)

收音机装置“高级音响系统”只适用于美国/加拿大，[⇒ 页 21](#)


导航系统“RNS 300”，[⇒ 页 35](#)

导航系统“RNS MFD 2”和“RNS MFD 2 DVD”，[⇒ 页 40](#)

导航系统“RNS MFD 2”只适用于美国/加拿大，[⇒ 页 47](#)

2.1.1 必备的专用工具、检测仪器以及辅助工具

◆ 拆卸模 -3409-

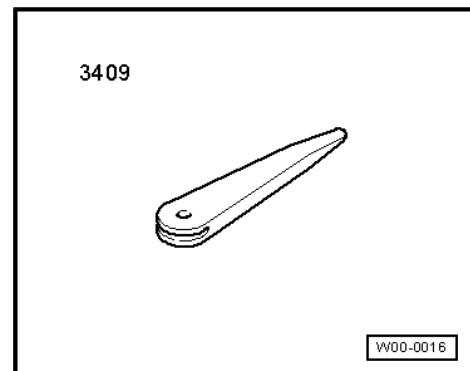


2.1.2 拆卸：

请在开始装配前进行下列几项操作：


- 必要时请取出留在装置中的 CD 光盘⇒ 使用说明书。
- 关闭点火开关并断开所有用电器，拔出点火钥匙。

现在按照下列步骤进行作业：


- 用 拆卸模 -3409- 小心的撬起-箭头-所指区域内的中控台盖板，并将其取出。

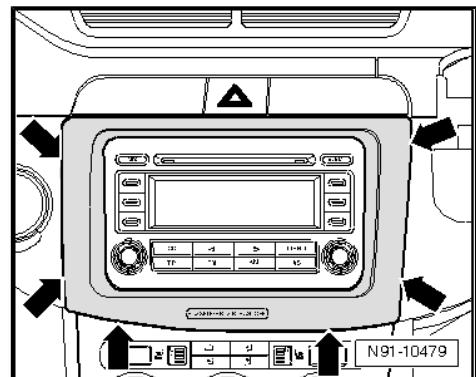


- 脱开中控台盖板-箭头-上的插头连接，并将它拔下。

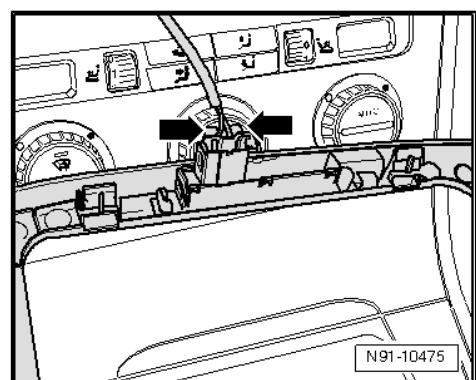


- 旋出收音机/导航设备上的螺栓-箭头-。
- 从安装盒内拉出收音机/导航设备，直到能够接触到收音机设备/导航设备背面的插头连接。

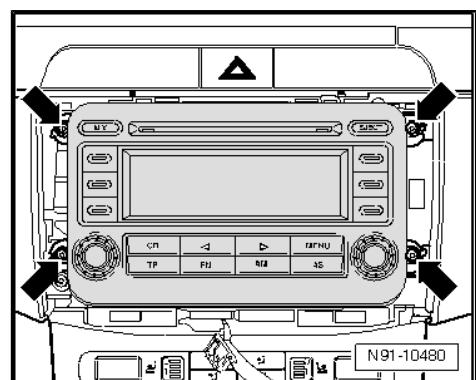


- 沿-箭头-所示的方向将插头定位机构压紧。

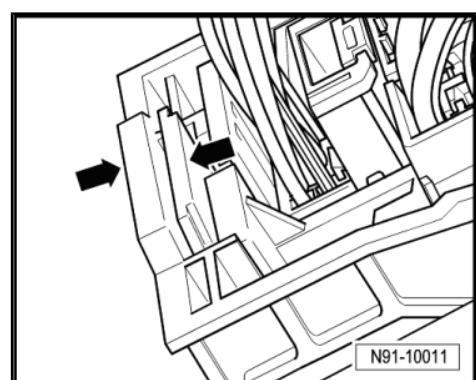

- 将锁定箍沿-箭头-所示的方向向上翻转，并拔下插头连接。

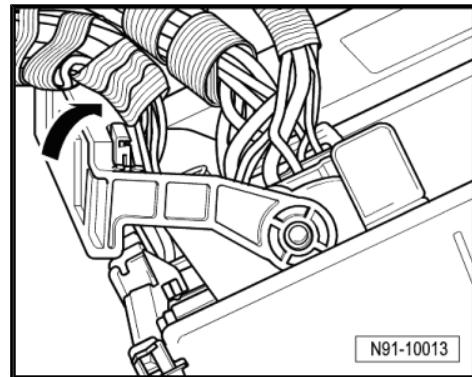

- 将插头连接-箭头-从天线接头上脱开并拔出。

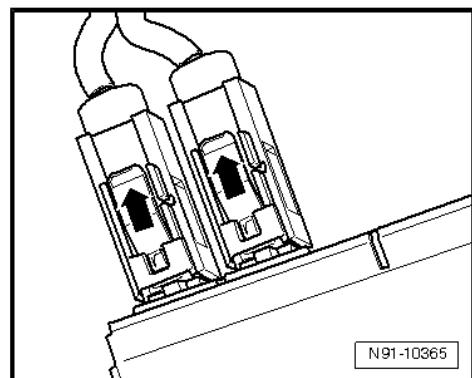

2.1.3 安装 :

- 将收音机/导航设备上的插头插上并锁止。
- 将收音机/导航设备笔直推入仪表板中。




提示

推动收音机/导航设备时绝对不能按压显示屏或操作按钮，否则可能导致收音机设备受损。

- 用 4 个螺栓-箭头-固定收音机/导航设备。
- 重新安装中控台盖板。
- 必要时关闭电子防盗系统，[⇒ 页 9](#)。
- 检查收音机/导航设备的设码，必要时重新对其设码。

收音机/导航设备的设码,⇒ 匹配收音机部件，[⇒ 页 5](#)

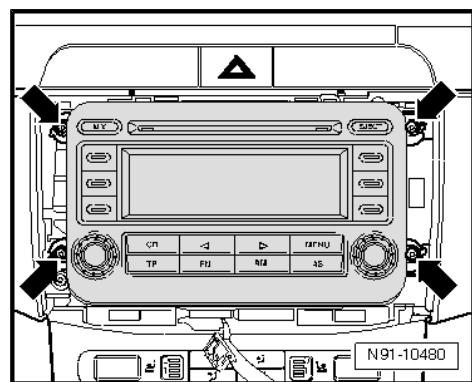

2.1.4 故障查询

收音机/导航系统装备了自诊断功能。

故障查询需使用 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或 车辆诊断和保养信息系统 -VAS 5052- 中的“引导型故障查询”功能。

2.2 匹配收音机部件

2.2.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

- ◆ 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或者 车辆诊断和保养信息系统 -VAS 5052-
- ◆ 诊断导线 -VAS 5051/5a- 或 -VAS 5051/6a- 或 -VAS 5052/3-

匹配收音机部件 :


在 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或 车辆诊断和保养系统 -VAS 5052- 中选择“引导型功能”

或者

在 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或 车辆诊断和保养系统 -VAS 5052- 中选择“引导型故障查询”。

查询所有控制单元之后 :

- 按压按钮“跳转”。
- 选择“功能或部件选择”。
- 选择“车身”。
- 选择“电气设备”。
- 选择“01 具有自诊断功能的系统”。
- 选择“收音机装置”。
- 选择“收音机功能”。

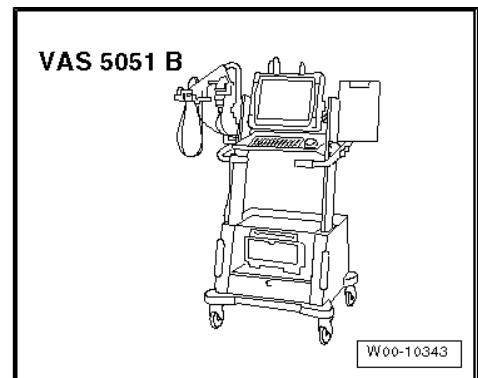

2.3 匹配收音机导航系统的部件

2.3.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

- ◆ 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或者 车辆诊断和保养信息系统 -VAS 5052-
- ◆ 诊断导线 -VAS 5051/5a- 或 -VAS 5051/6a- 或 -VAS 5052/3-

匹配部件 :

在 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或 车辆诊断和保养系统 -VAS 5052- 中选择“引导型功能”

或者

在 车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 或 车辆诊断和保养系统 -VAS 5052- 中选择“引导型故障查询”。

查询所有控制单元之后 :

- 按压按钮“跳转”。
- 选择“功能或部件选择”。
- 选择“车身”。
- 选择“电气设备”。
- 选择“01 具有自诊断功能的系统”。
- 选择“收音机导航系统”。
- 选择“功能”。
- 选择“收音机设码”或者“导航系统设码”。

