

驾驶员侧带记忆功能的座椅调节装置

⇒ 副驾驶员侧电动座椅调节装置

自 2007 年 04 月起

说明 :


相关信息 :

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置一览 !

相关信息 :

- ◆ 故障查询程序
- ⇒ 引导型故障查询

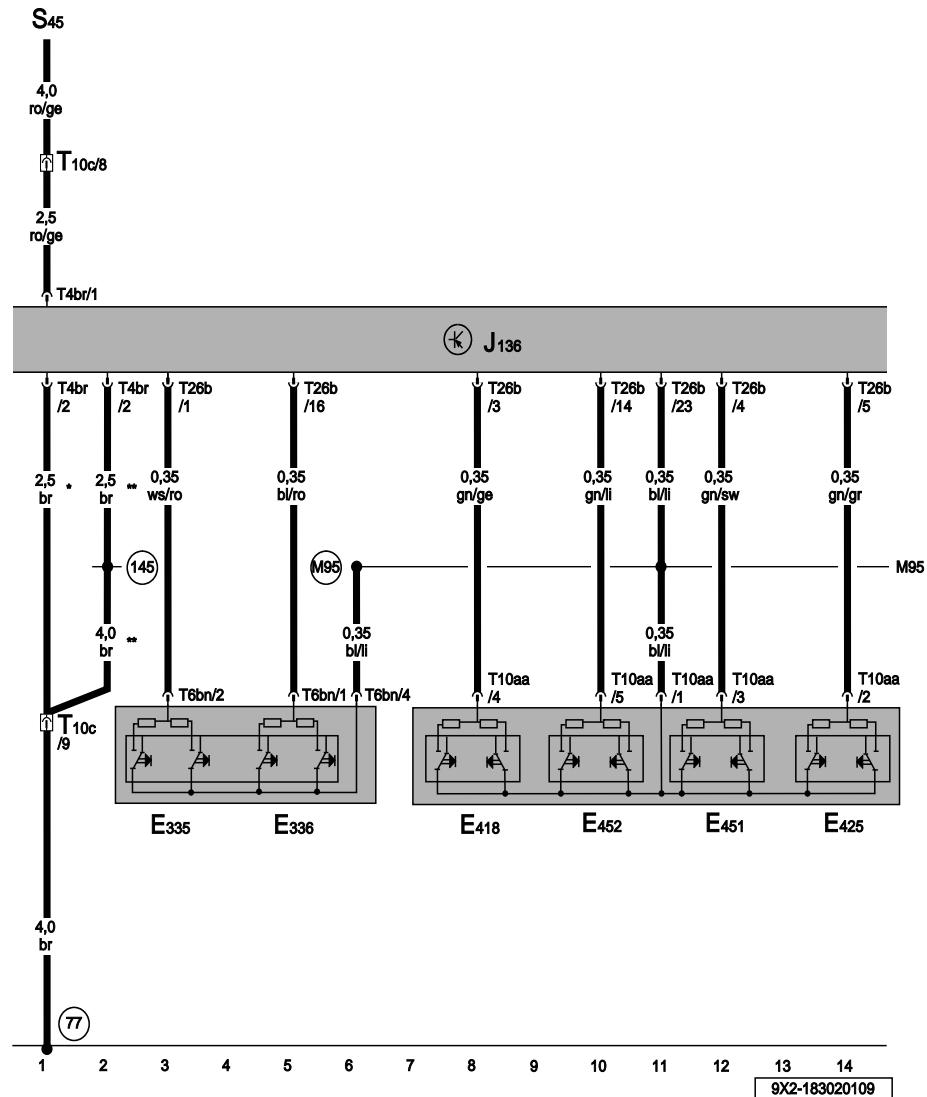

带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置的控制单元，
驾驶员座椅记忆功能的操作单元

E335 座椅腰部支撑高度调节装置按键
 E336 腰部支撑装置纵向调节装置按键
 E418 座椅纵向调节装置按键
 E425 座椅靠背调节装置按键
 E451 前部座椅高度调节装置按键
 E452 后部座椅高度调节装置按键
 J136 带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置控制单元
 S45 驾驶员座椅调节装置热敏保险丝 2
 T4br 4 芯黑色插头连接
 T6bn 6 芯蓝色插头连接
 T10c 10 芯黑色插头连接，驾驶员侧接柱，在座椅下
 T10aa 10 芯插头连接
 T26b 26 芯白色插头连接

(77) 接地点，在左侧 B 柱下部


(145) 接地连接 3，在座椅加热装置线束中

(M95) 连接 3，在座椅调节装置线束中

* 到 2008 年 12 月止

** 自 2009 年 01 月起

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

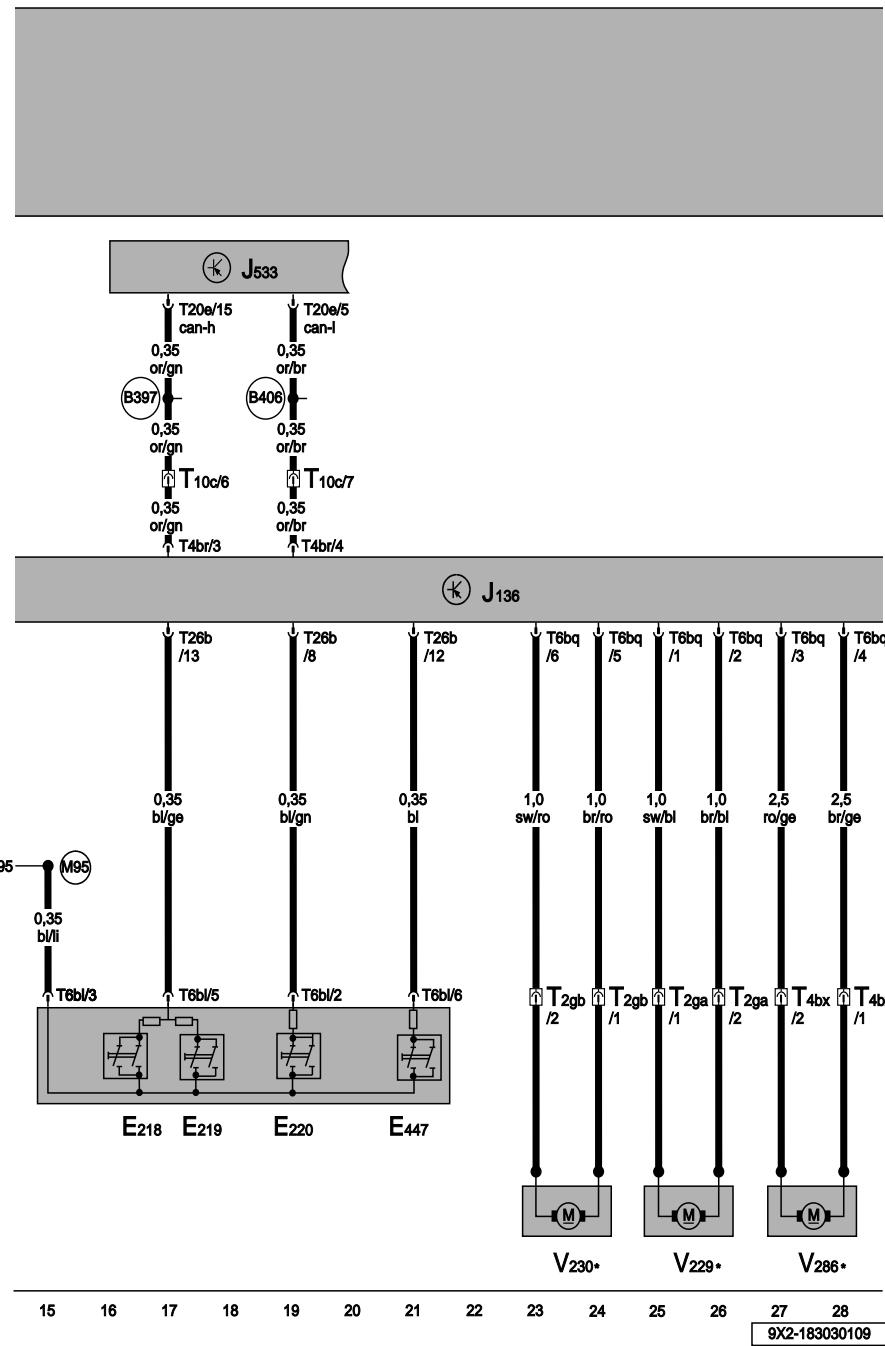

带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置的控制单元，
座椅记忆功能设置按键 1-3，腰部支撑高度调节装置电机

- E218 座椅记忆功能设置按键 1
- E219 座椅记忆功能设置按键 2
- E220 座椅记忆功能设置按键 3
- E447 座椅位置存储按键
- J136 带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- T2ga 2芯黑色插头连接，在座椅内
- T2gb 2芯黑色插头连接，在座椅内
- T4br 4芯黑色插头连接
- T4bx 4芯黑色插头连接
- T6bl 6芯黑色插头连接
- T6bq 6芯白色插头连接
- T10c 10芯黑色插头连接，驾驶员侧接柱，在座椅下
- T20e 20芯插头连接
- T26b 26芯白色插头连接
- V229 腰部支撑高度调节装置电机
- V230 腰部支撑纵向调节装置电机
- V286 靠背调节装置电机

(B397) 连接 1 (舒适 CAN 总线 High), 在主线束中

(B406) 连接 1 (舒适 CAN 总线 Low), 在主线束中

(M95) 连接 3, 在座椅调节装置线束中


* 选装装备




带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置的控制单元，
座椅高度调节装置传感器

- G438 前部座椅高度调节装置传感器
- G439 后部座椅高度调节装置传感器
- G441 座椅纵向调节传感器
- J136 带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置控制单元
- T4bs 4芯黑色插头连接
- T4bt 4芯黑色插头连接
- T4bw 4芯黑色插头连接
- T6bh 6芯棕色插头连接
- T6bi 6芯蓝色插头连接
- T6bj 6芯黑色插头连接
- V285 后座椅高度调节装置电机
- V288 座椅纵向调节装置电机
- V296 前座椅高度调节装置电机

M94 连接 2，在座椅调节装置线束中

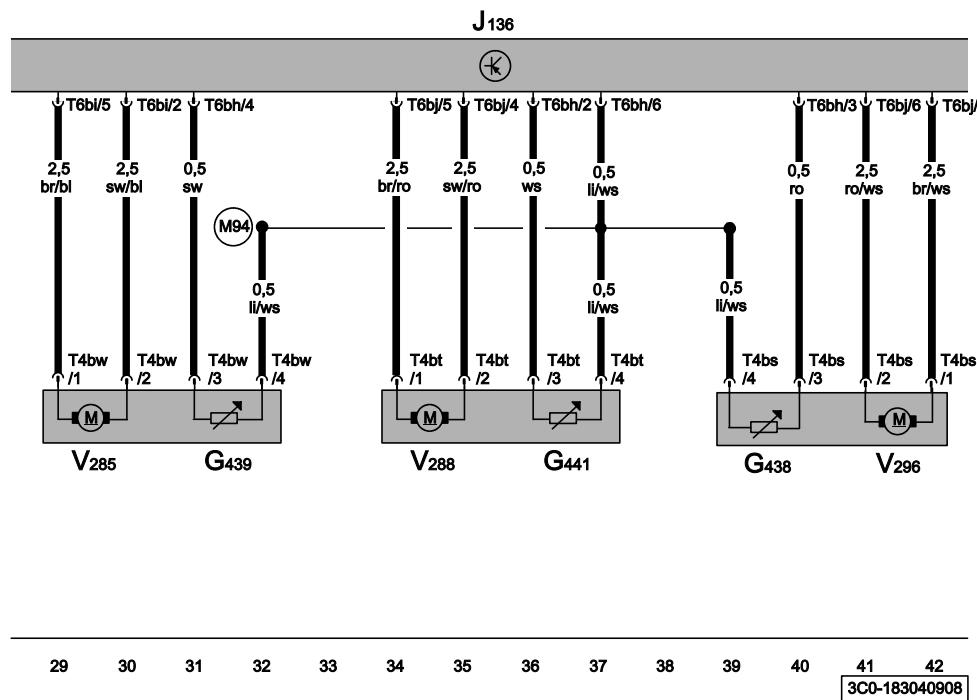

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

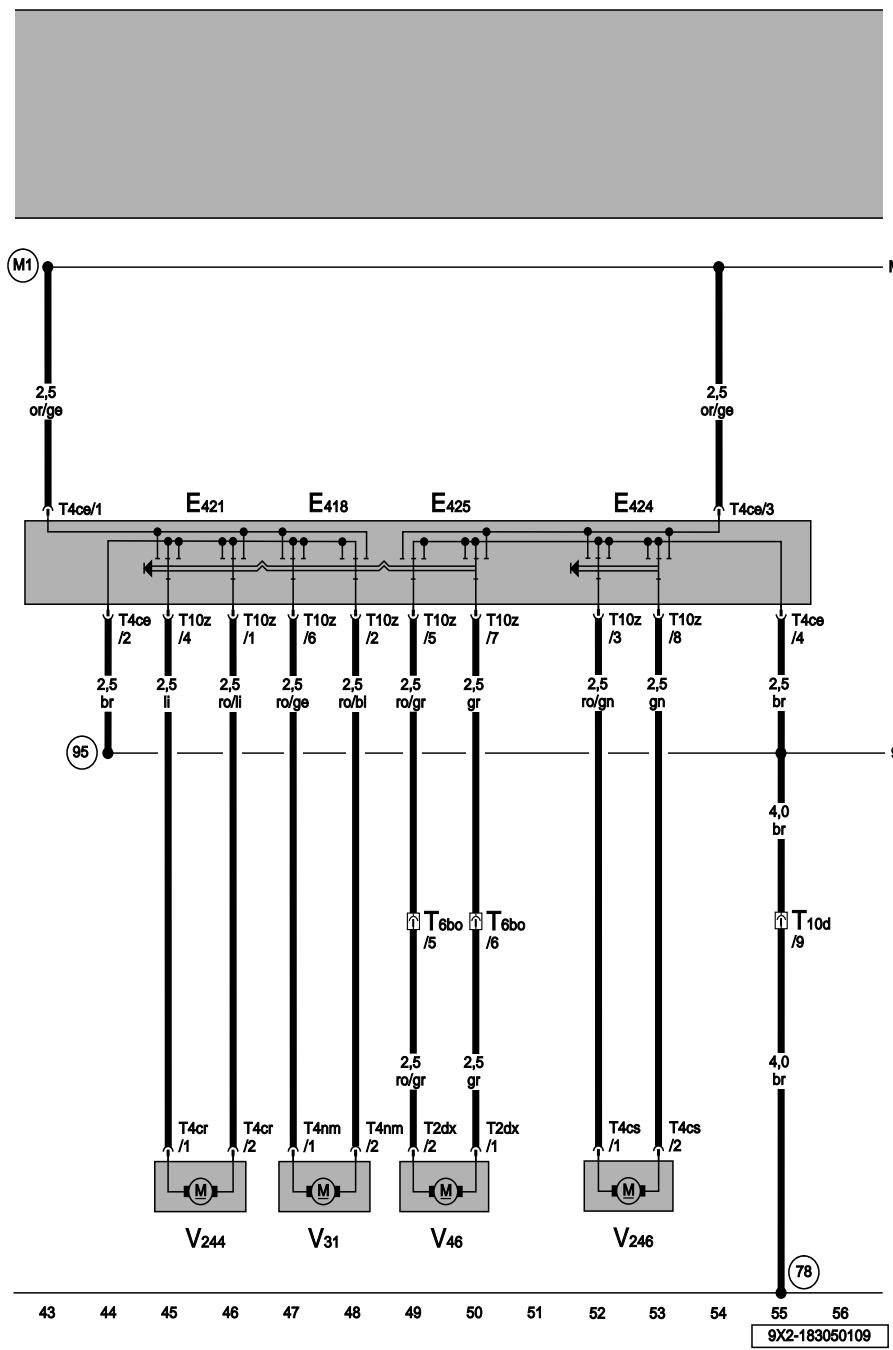

副驾驶员座椅纵向调节装置，副驾驶员座椅高度调节装置，
副驾驶员座椅靠背调节装置，座椅倾斜度调节装置

- E418 座椅纵向调节装置按键
- E421 座椅倾斜度调节装置按键
- E424 座椅高度调节装置按键
- E425 座椅靠背调节装置按键
- T2dx 2芯插头连接
- T4ce 4芯插头连接
- T4cr 4芯插头连接
- T4cs 4芯插头连接
- T4nm 4芯黑色插头连接
- T6bo 6芯插头连接
- T10d 10芯黑色插头连接，副驾驶员侧接柱，在座椅下
- T10z 10芯插头连接
- V31 副驾驶员座椅纵向调节装置电机
- V46 副驾驶员座椅靠背调节装置电机
- V244 副驾驶员座椅倾斜度调节装置电机
- V246 副驾驶员座椅高度调节装置电机


78 接地点，在右侧 B 柱下部

95 接地连接 1，在座椅调节装置线束中

M1 正极连接 1 (30)，在座椅调节装置线束中

| | |
|----|-------|
| ws | = 白色 |
| sw | = 黑色 |
| ro | = 红色 |
| br | = 褐色 |
| gn | = 绿色 |
| bl | = 蓝色 |
| gr | = 灰色 |
| li | = 淡紫色 |
| ge | = 黄色 |
| or | = 橘黄色 |
| rs | = 粉红色 |

9X2-183050109




副驾驶员座椅腰部支撑调节装置开关

E177 副驾驶员座椅腰部支撑调节装置开关
 S46 副驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1
 T2dy 2 芯插头连接
 T2dz 2 芯插头连接
 T6bm 6 芯插头连接
 T6bo 6 芯插头连接
 T10d 10 芯黑色插头连接, 副驾驶员侧接柱, 在座椅下
 V126 副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节装置电机
 V130 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节装置电机

95 接地连接 1, 在座椅调节装置线束中

M1 正极连接 1 (30), 在座椅调节装置线束中

* 选装装备

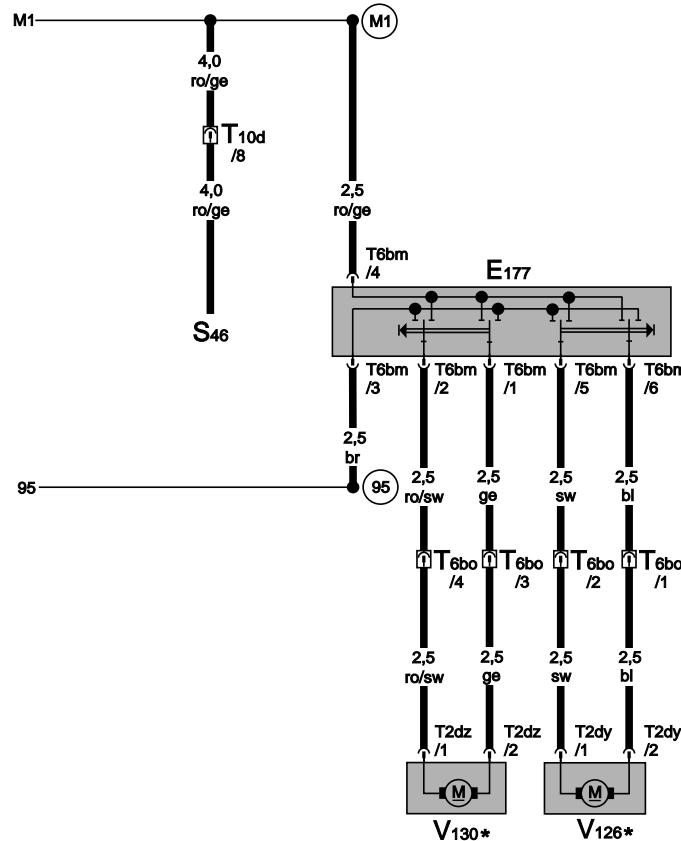

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
9X2-183060109