

## 大灯清洗装置

自 2007 年 4 月起

### 说明：

相关信息：

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

- ◆ 多芯插头连接

- ◆ 控制单元和继电器


- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置一览！

相关信息：

- ◆ 故障查询程序

⇒ 引导型故障查询

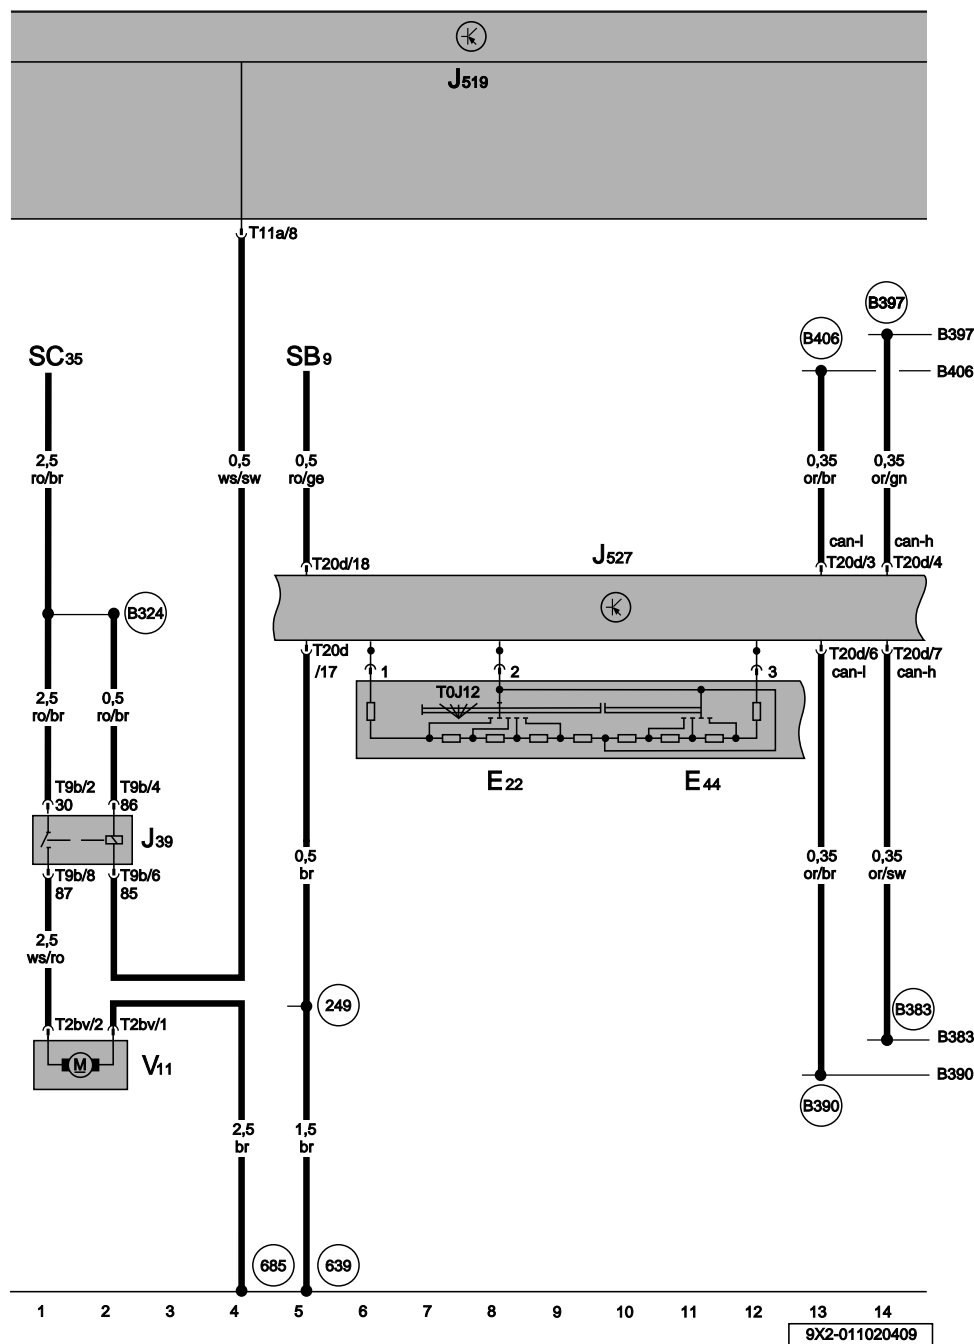


# 转向柱电子装置控制单元，大灯清洗装置继电器，大灯清洗装置泵

- E22 车窗玻璃刮水器间歇运行开关
- E44 车窗玻璃清洗泵开关 (自动刮水清洗装置和大灯清洗装置)
- J39 大灯清洗装置继电器
- J519 车载电网控制单元
- J527 转向柱电子装置控制单元
- SB9 保险丝架 B 上的保险丝 9
- SC35 保险丝架 C 上的保险丝 35
- T2bv 2 芯插头连接
- T9b 9 芯插头连接
- T11a 11 芯棕色插头连接
- T20d 20 芯插头连接
- V11 大灯清洗装置泵

- 249 接地连接 2，在车内线束中
- 639 接地点，在左侧 A 柱上
- 685 接地点 1，在右前纵梁上
- B324 正极连接 10 (30a)，在主线路束中
- B383 主线路束中的连接 1 (驱动系统总线 CAN-H)
- B390 主线路束中的连接 1 (驱动系统总线 CAN-L)
- B397 主线路束中的连接 1 (舒适/便捷系统总线 CAN-H)
- B406 主线路束中的连接 1 (舒适/便捷系统总线 CAN-L)

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

数据总线诊断接口，组合仪表控制单元，车窗玻璃清洗液液位传感器，车窗玻璃清洗液液位指示灯

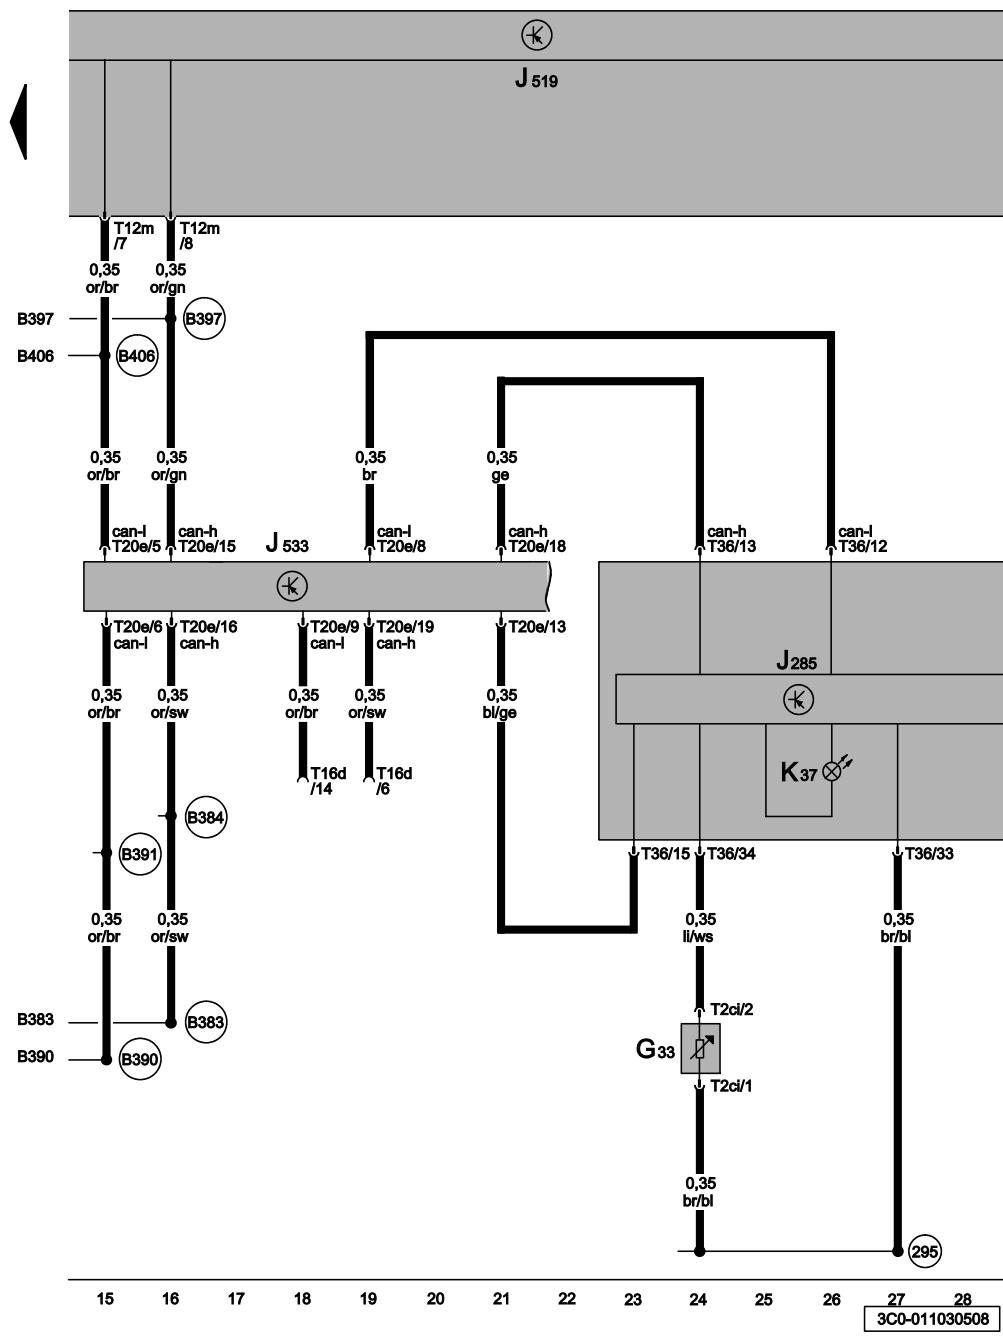

- G33 车窗玻璃清洗液液位传感器
- J285 组合仪表控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- K37 车窗玻璃清洗液液位指示灯
- T2ci 2 芯插头连接
- T12m 12 芯黑色插头连接
- T16d 16 芯插头连接，自诊断接口
- T20e 20 芯插头连接
- T36 36 芯插头连接

- 295 接地连接 10，在车内线束中
- B383 主线束中的连接 1 ( 驱动系统总线 CAN-H )
- B384 主线束中的连接 2 ( 驱动系统总线 CAN-H )
- B390 主线束中的连接 1 ( 驱动系统总线 CAN-L )
- B391 主线束中的连接 2 ( 驱动系统总线 CAN-L )
- B397 主线束中的连接 1 ( 舒适/便捷系统总线 CAN-H )
- B406 主线束中的连接 1 ( 舒适/便捷系统总线 CAN-L )

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色