



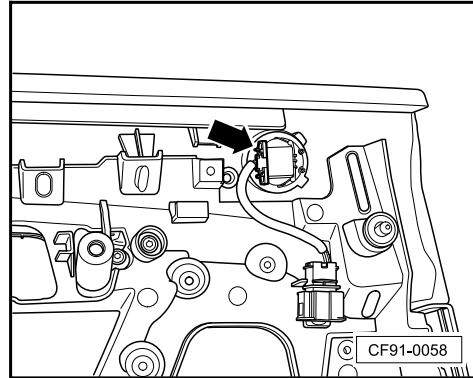

- 拆下后部车门饰板⇒车身内部装配工作；修理组： 70， 饰板 / 隔音垫；车门饰板；拆卸和安装后车门饰板。
- 拔出扬声器上的插头连接-箭头-。

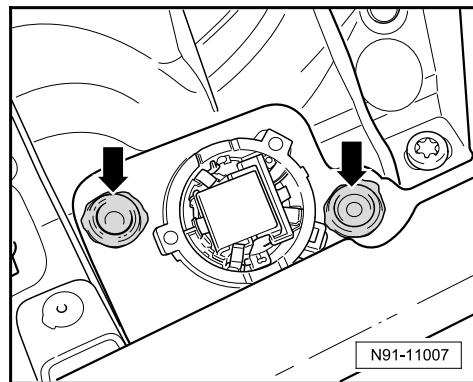

- 用一把通用钎焊棒除去扬声器挡板上的焊点 -箭头- 或者将焊点割断。
- 将扬声器与扬声器挡板从车门饰板中取下。




10.4.2 安装

如果需更换扬声器，则必须一道更换扬声器挡板。订购扬声器挡板备件时，须注意其色彩编码。

- 将扬声器插到扬声器挡板的 3 个塑料夹子-箭头-上。
- 用一把通用钎焊棒焊接扬声器挡板的 3 个塑料夹子。

其它安装步骤大体以倒序进行。

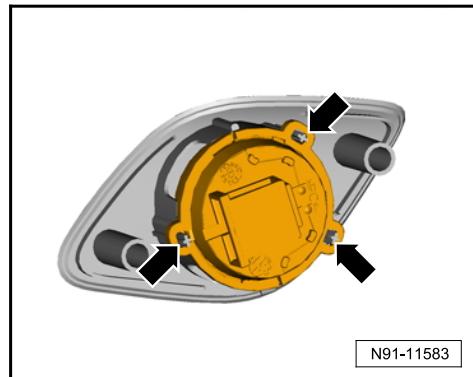

11 电话装置

11.1 一般说明

电话设备中电话装置的规格：移动电话适配装置。

移动电话适配装置，只能连同收音机装置或收音机 - 导航系统一起工作。

在带移动电话适配装置的车辆中，可以与带蓝牙功能的移动电话进行蓝牙匹配连接。

“UHV Low” 有 2 种蓝牙模式可供使用：

- ◆ HFP 表示“免提模式（Hands-Free-Profile）”，用于电话音频 / 语音通道。只传输纯语音数据。
 - ◆ 用“A2DP 音频流”蓝牙模式可以将所连接的蓝牙设备中的音乐数据以立体声音质发送给 UHV 控制单元。此时传输的数据量要比传输纯语音数据时多得多。

更多信息和操作说明⇒ 使用说明书。


维修或查询故障时，需要使用车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051B-或车辆诊断和保养信息系统 -VAS 5052A-中的“引导型故障查询”功能⇒ 电路图与安装位置。

11.2 通用移动电话适配装置“UHV Low”系统— 览

图示情况可能会因车辆车型和配置不同而有所差异。

11.2.1 装配收音机导航系统“RNS 510”的车型

- 1 - 组合仪表
 - 2 - 多功能方向盘
 - 更多信息 **→ 55 页**
 - 3 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-
 - 4 - 电话信号发送和接收装置的供电, 正极
 - 5 - 电话信号发送和接收装置的供电, 负极
 - 6 - 电话电子操作装置控制单元 -J412-
 - 安装在右前座椅下方
 - 拆卸和安装
→ 46 页
 - 7 - 移动电话
 - 带有蓝牙功能
 - 8 - 电话话筒 -R38-
 - 用于电话装置的免提通话装置
 - 安装在车顶托架的前车内照明灯中
 - 拆卸和安装
→ 46 页
 - 9 - 带收音机和导航系统显示单元的控制单元 -J503-
 - 10 - 扬声器装置
 - 11 - 数据总线诊断接口

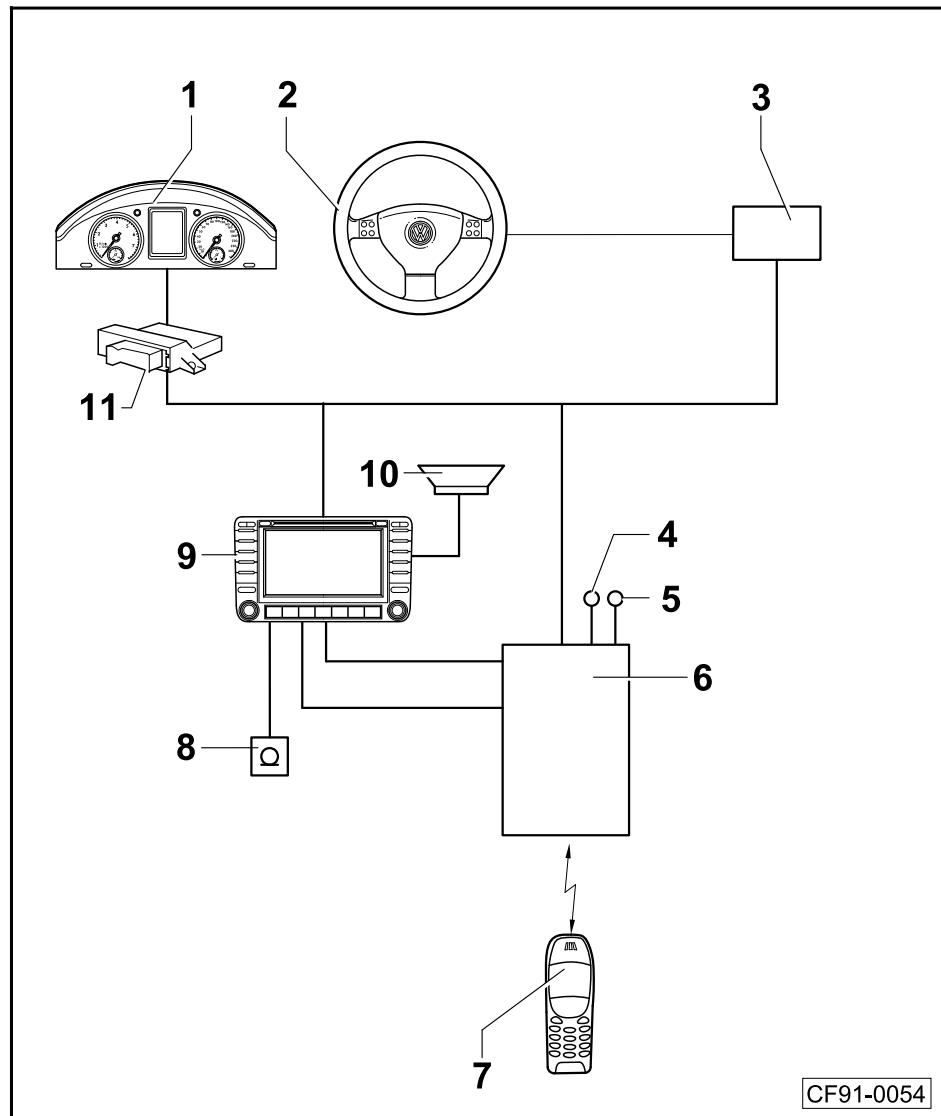




11.3 拆卸和安装移动电话电子操作装置控制单元


移动电话电子操作装置控制单元安装在右前座椅下方。

11.3.1 拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，将点火钥匙或起动按钮移至 0 位置（预锁止位置）。
- 将右前座椅往后上方推到底。
- 沿 -箭头 A- 方向，再沿 -箭头 B- 方向将定位件与控制单元 -J412- 一起取出。

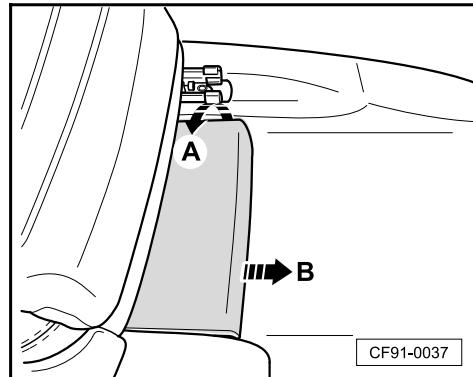

- 脱开插头连接-A-，并将控制单元 -J412--B- 从定位件中取出。

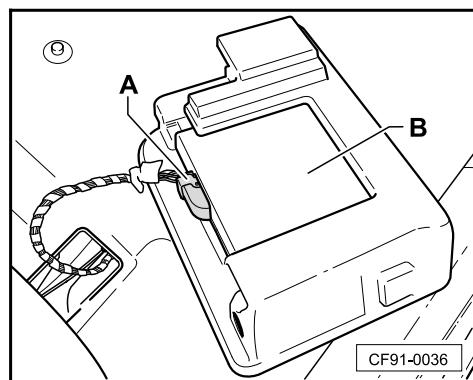


11.3.2 安装

安装大体上以倒序进行。


11.4 拆卸和安装电话话筒

电话免提通话装置的话筒安装在前部车内照明灯内 -箭头-。

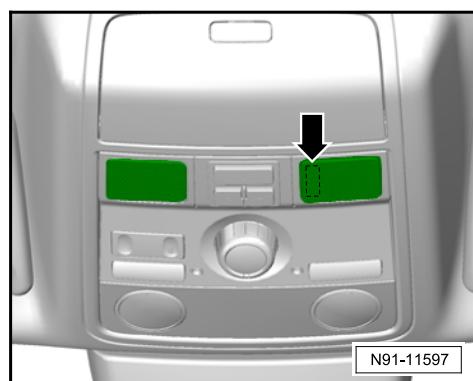


11.4.1 拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器，将点火钥匙或起动按钮移至 0 位置（预锁止位置）。
- 脱开车顶托架盖板 -箭头-。

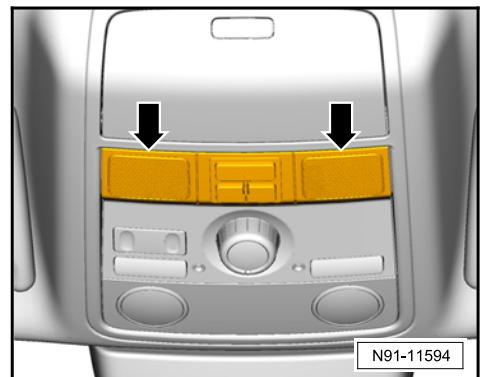


- 将盖板沿 -箭头- 方向翻下并将其取出。

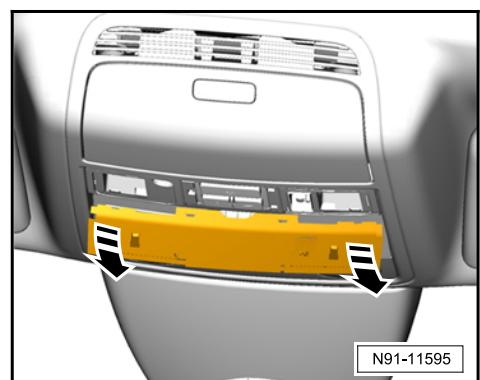

- 拧出螺栓 -箭头-。
- 取出并旋转车顶托架切割件。

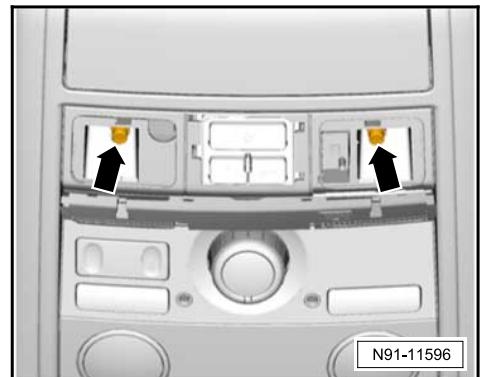

- 按下卡钩 -箭头- 并取出话筒。
- 脱开与话筒相连的导线上的插头连接。

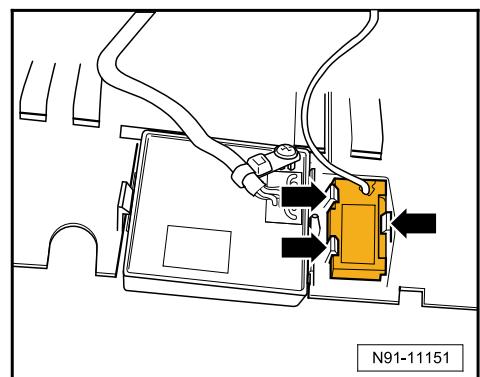

11.4.2 安装

安装大体上以倒序进行。