

1 汽车前部分中的控制单元

1.1 控制单元概览

1 - 右侧 LED大灯电源模块 1 -A27-

安装位置 → [相关章节](#)

2 - 右侧 LED大灯电源模块 -J668-

安装位置 → [相关章节](#)

3 - 右侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J861-

安装位置 → [相关章节](#)

插头分配 → [相关章节](#)

4 - ABS控制单元 -J104-

安装位置 → [相关章节](#)

5 - 蓄电池监控控制单元 -J367-

安装位置 → [相关章节](#)

6 - 助力转向控制单元 -J500-

安装位置 → [相关章节](#)

7 - 刮水器电机控制单元 -J400-

安装位置 → [相关章节](#)

8 - 发动机控制单元 -J623-

安装位置 → [相关章节](#)

9 - 左侧大灯电源模块 -J667-

安装位置 → [相关章节](#)

10 - 左侧 LED大灯电源模块 1 -A31-

安装位置 → [相关章节](#)

11 - 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

安装位置, 带 16 芯插头连接-T16m- → [相关章节](#)

12 - 左侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J860-


安装位置 → [相关章节](#)

13 - 散热器风扇 -VX57-

安装位置 → [相关章节](#)

14 - 自动车距控制系统控制单元 -J428-

安装位置 → [相关章节](#)

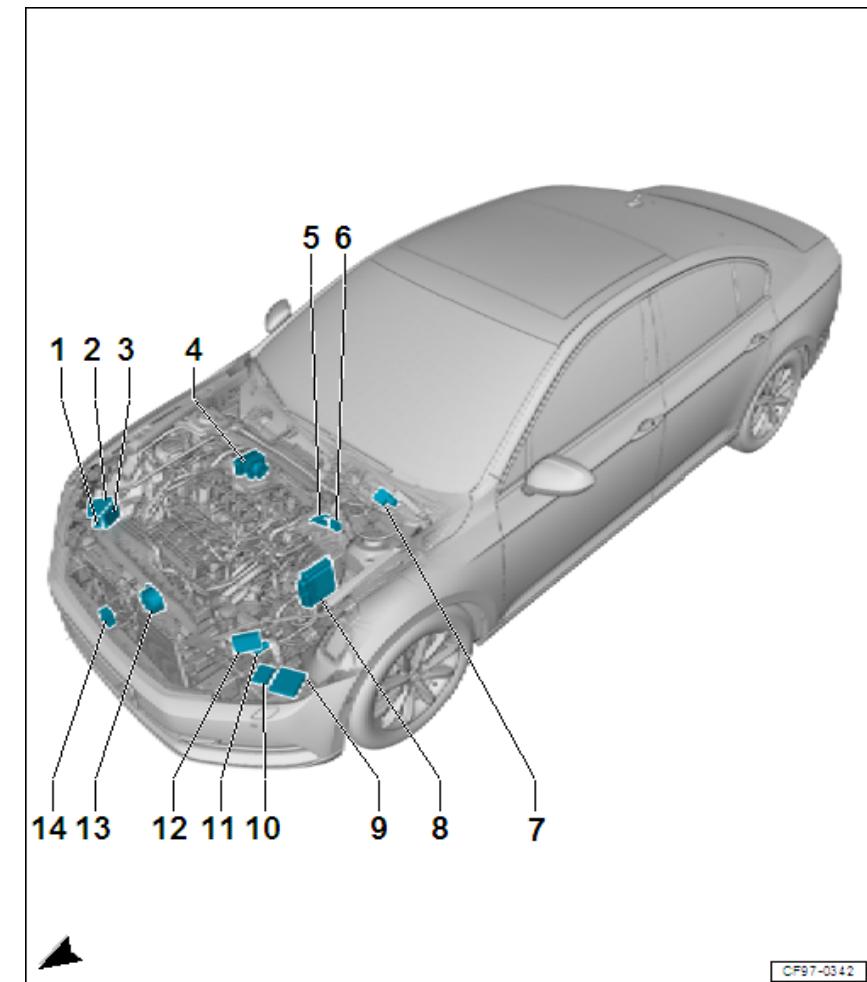

1.2 右侧大灯电源模块 -J668-

安装位置:

右侧大灯上。




Hinweis

右侧大灯电源模块 -J668- 在右前大灯上 -MX2- 已插入。

1 - 右侧大灯电源模块 -J668-

A - 44 芯插头连接 -T44b-

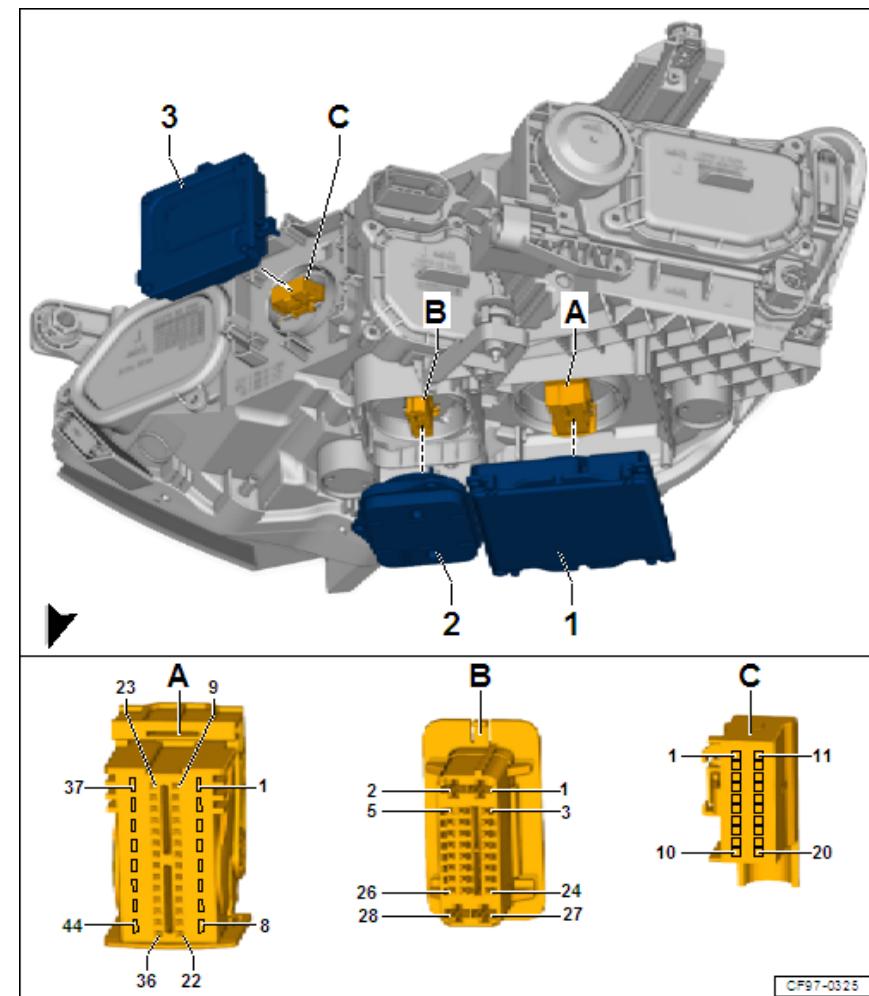

[返回概览](#) → [相关章节](#)

1.3 右侧 LED大灯电源模块 1 -A27-

安装位置:


右侧大灯上。

Hinweis

右侧 LED大灯电源模块 1 -A27- 在右前大灯上-MX2-已插入。

2 - 右侧 LED大灯电源模块 1 -A27-

B - 28 芯插头连接 -T28a-

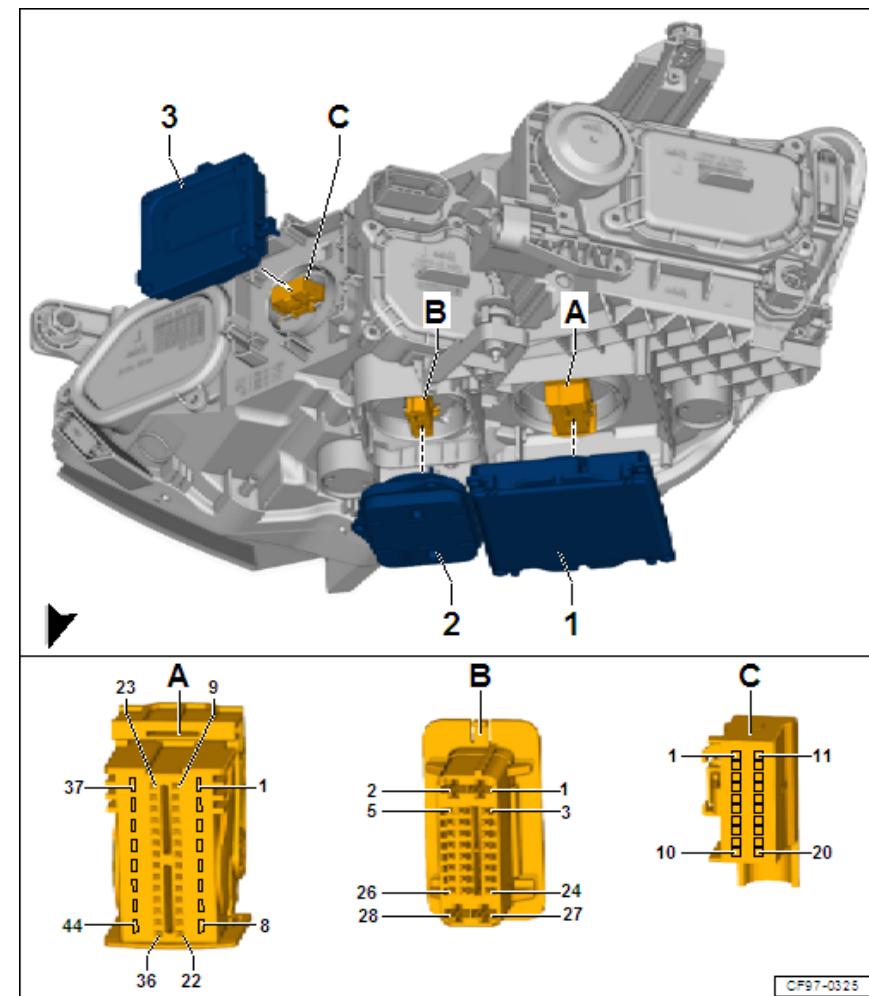

[返回概览](#) → [相关章节](#)

1.4 右侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J861-

安装位置:

右侧大灯上。




Hinweis

右侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J861- 在右前大灯上-MX2-已插入。

3 - 右侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J861-

C - 20 芯插头连接 -T20f-

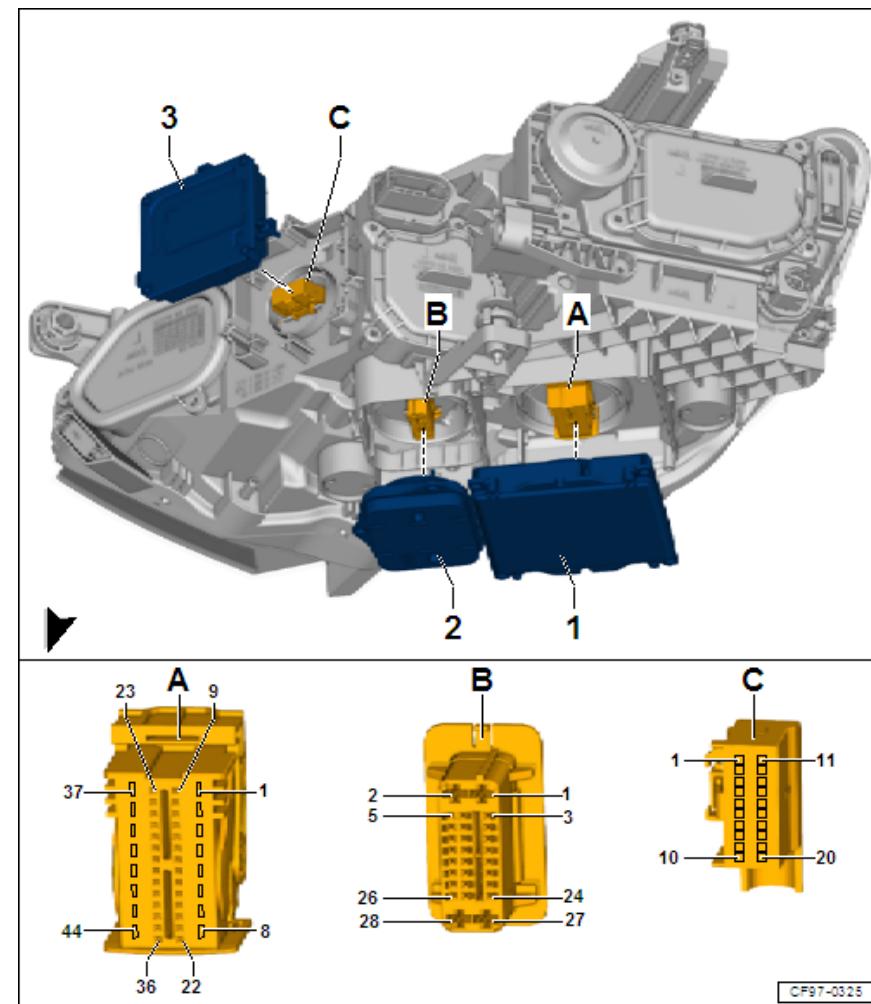

[返回概览](#) → [相关章节](#)


1.5 ABS控制单元 -J104-

安装位置:

发动机舱内右侧。

1 - ABS控制单元 -J104-

A - 46 芯插头连接 -T46-

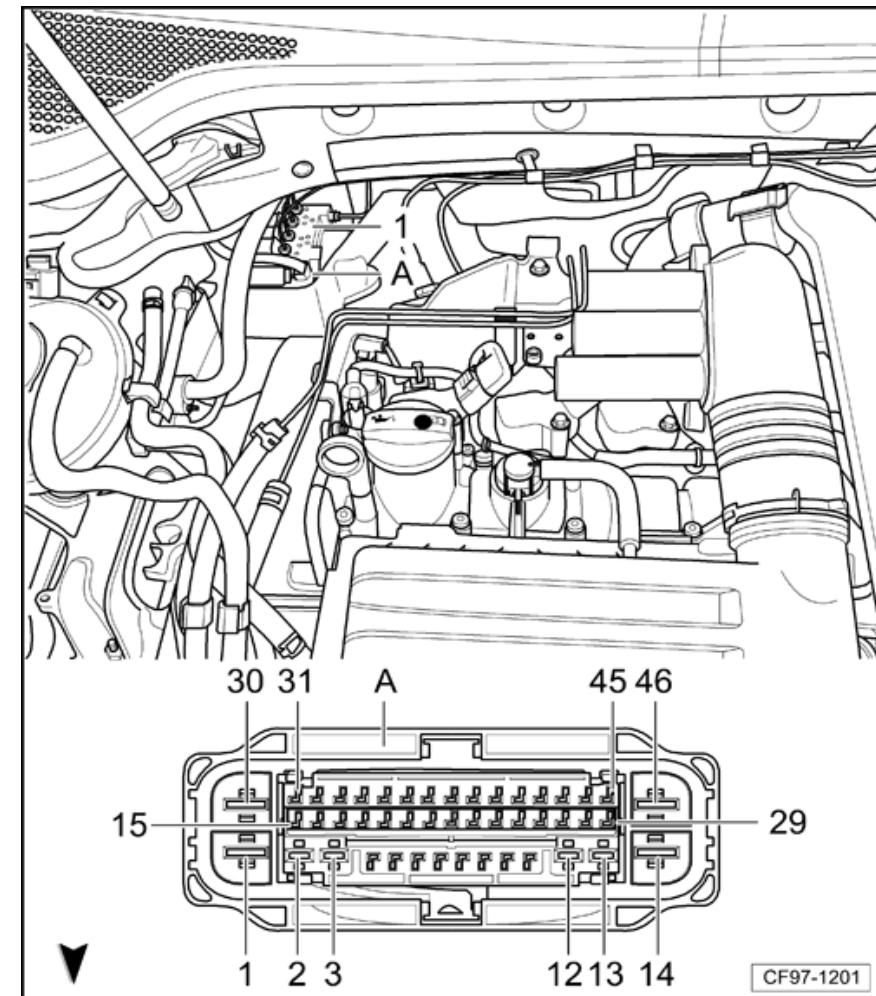

[返回概览](#) → [相关章节](#)

1.6 助力转向控制单元 -J500-

安装位置:


转向器附近。

1 - 助力转向控制单元 -J500-

A - 3 芯插头连接 -T3ec-

B - 2 芯插头连接 -T2nl-

C - 5 芯插头连接 -T5ce-

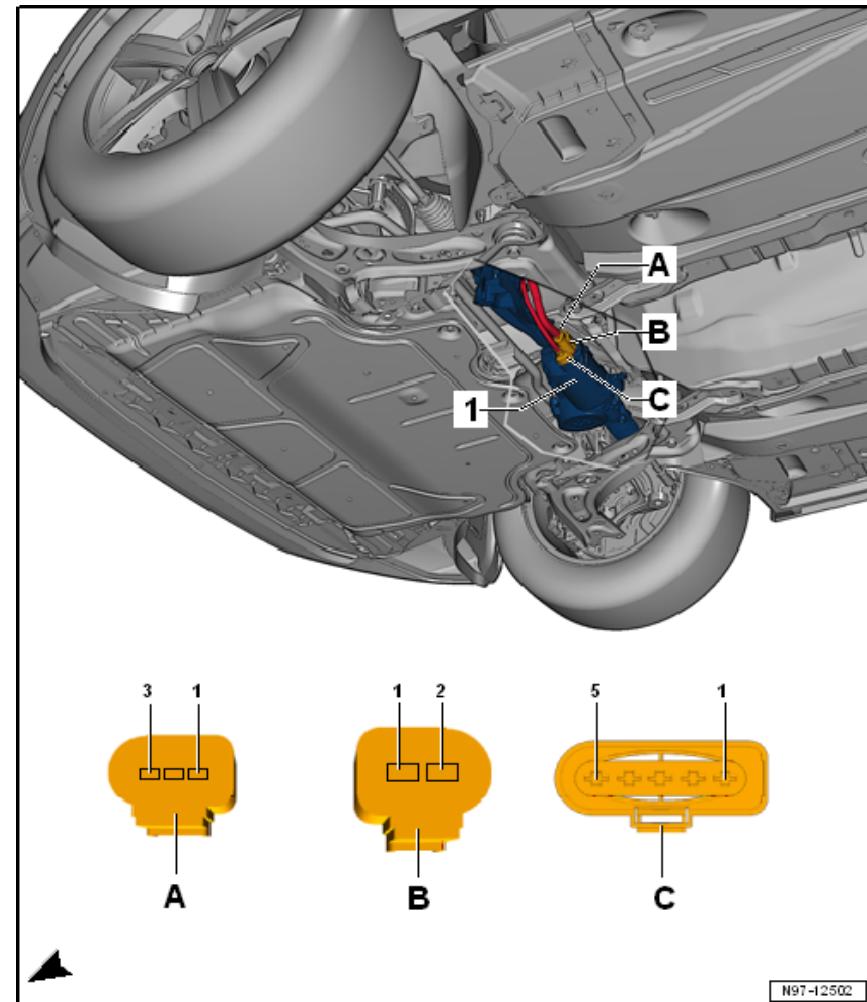

返回概览 → [相关章节](#)


1.7 刮水器电机控制单元 -J400-

安装位置:

在驾驶员侧排水槽内。

1 - 刮水器电机控制单元 -J400-

A - 4 芯插头连接 -T4gu-

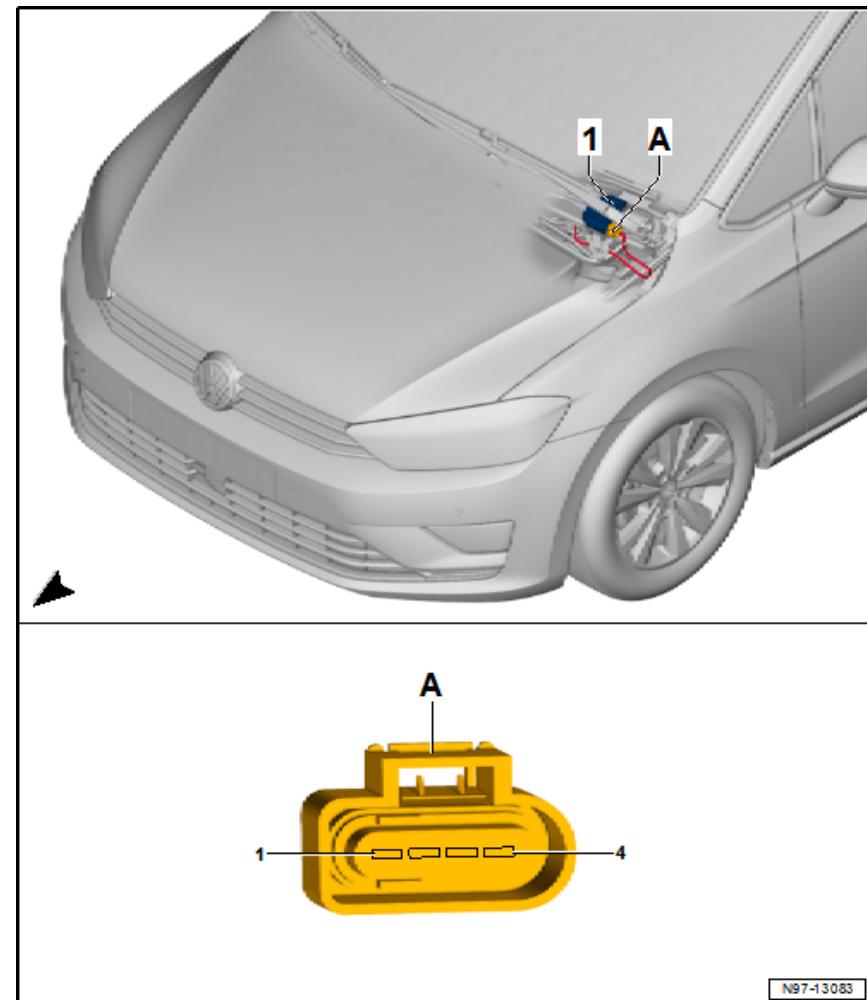

返回概览 → [相关章节](#)



1.8 蓄电池监控控制单元 -J367-

安装位置:

蓄电池上。

1 - 蓄电池监控控制单元 -J367-

A - 2 芯插头连接 -T2me-

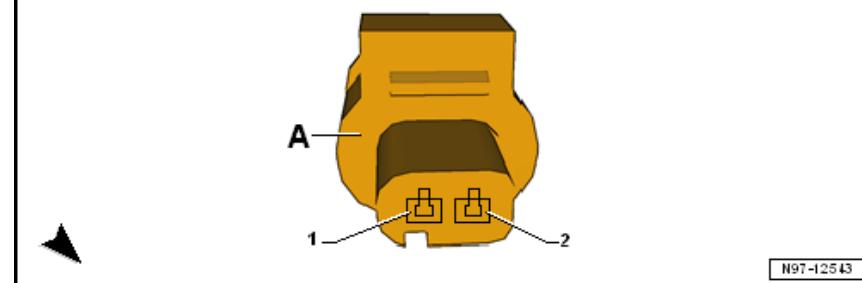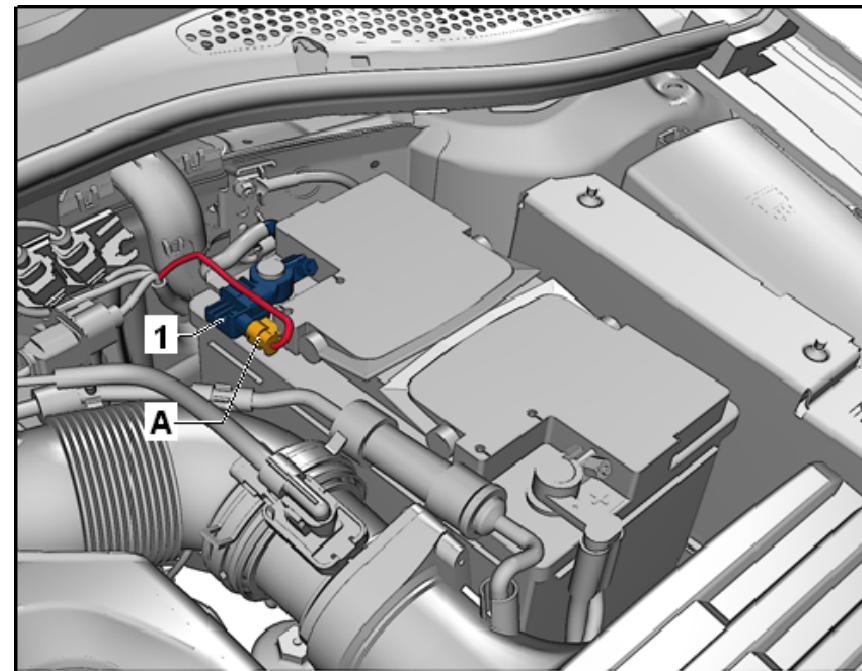

[返回概览](#) → [相关章节](#)

1.9 发动机控制单元 -J623-


安装位置:

发动机舱内左侧。

1 - 发动机控制单元 -J623-

A - 60 芯插头连接 -T60-

B - 94 芯插头连接 -T94-

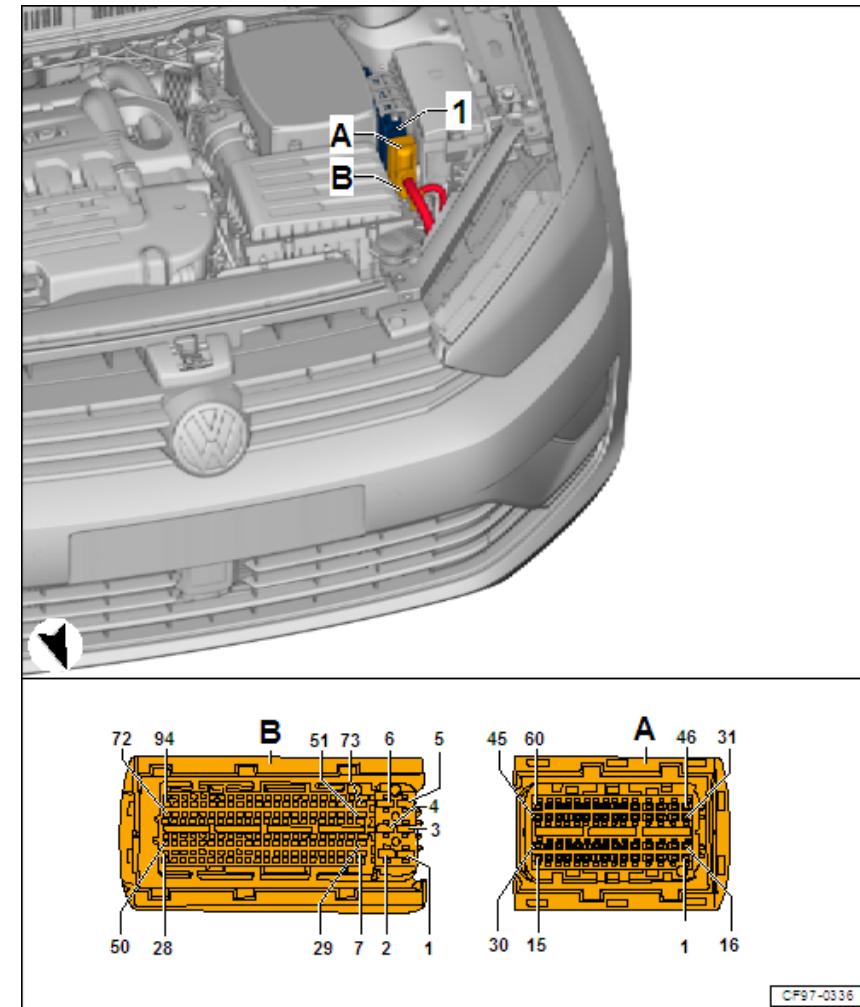


返回概览 → [相关章节](#)

1.10 发动机控制单元 -J623-,91 芯插头连接 -T91-/105 芯插头连接 -T105-

安装位置:

发动机舱内左侧。

- 1 - 发动机控制单元 -J623-
- A - 91 芯插头连接 -T91-
- B - 105 芯插头连接 -T105-

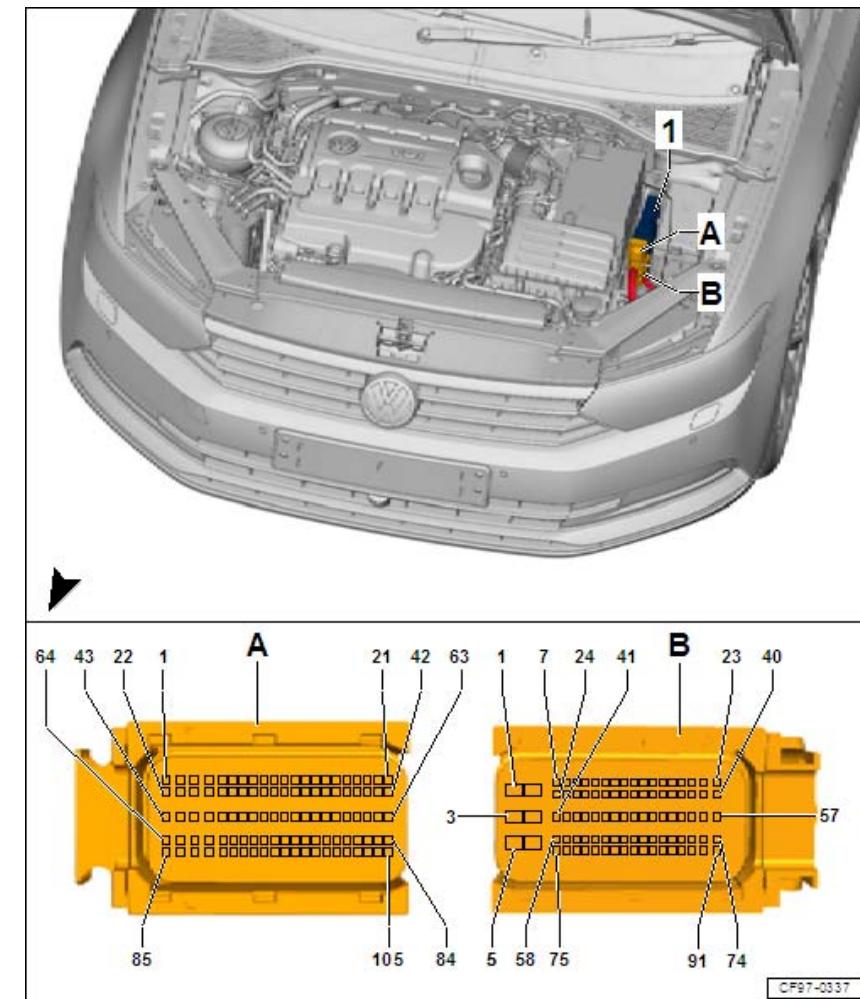

[返回概览](#) → [相关章节](#)

1.11 左侧大灯电源模块 -J667-

安装位置:

左侧大灯上。




Hinweis

左侧大灯电源模块 -J667- 在左前大灯上-MX1-已插入。

1 - 左侧大灯电源模块 -J667-

A - 44 芯插头连接 -T44-

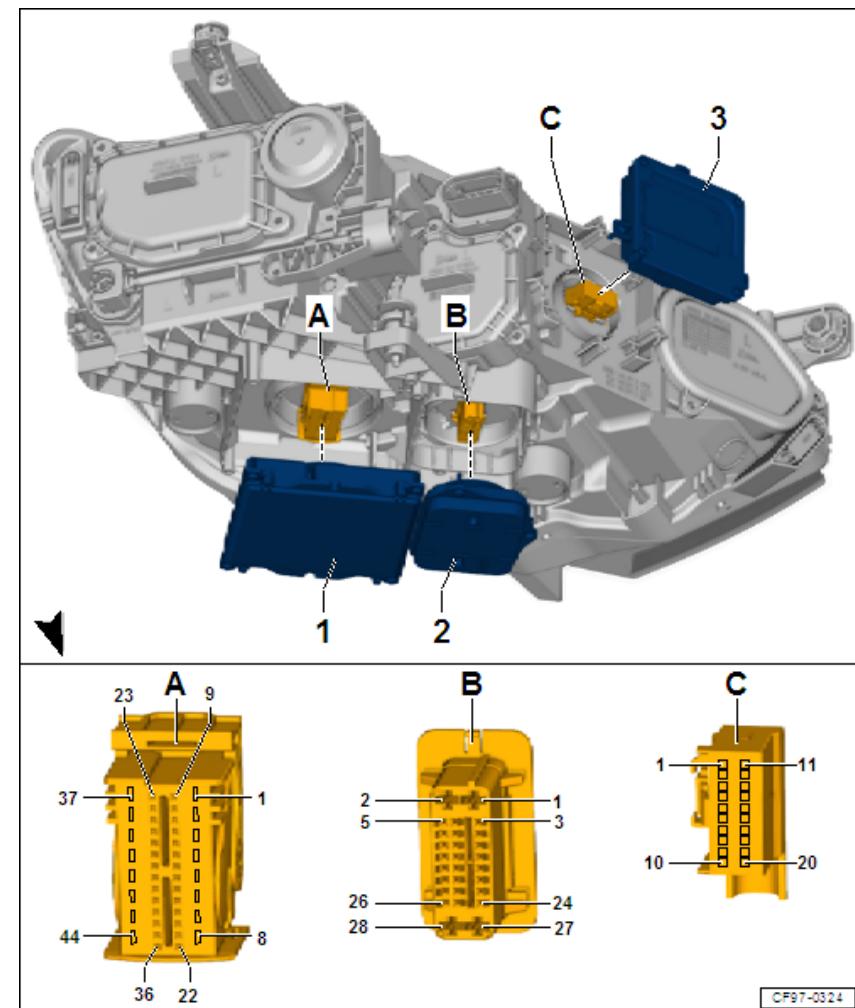

[返回概览](#) → [相关章节](#)

1.12 左侧 LED大灯电源模块 1 -A31-

安装位置:


左侧大灯上。

Hinweis

左侧 LED大灯电源模块 1 -A31- 在右前大灯上-MX1-已插入。

2 - 左侧 LED大灯电源模块 1 -A31-

B - 28 芯插头连接 -T28-

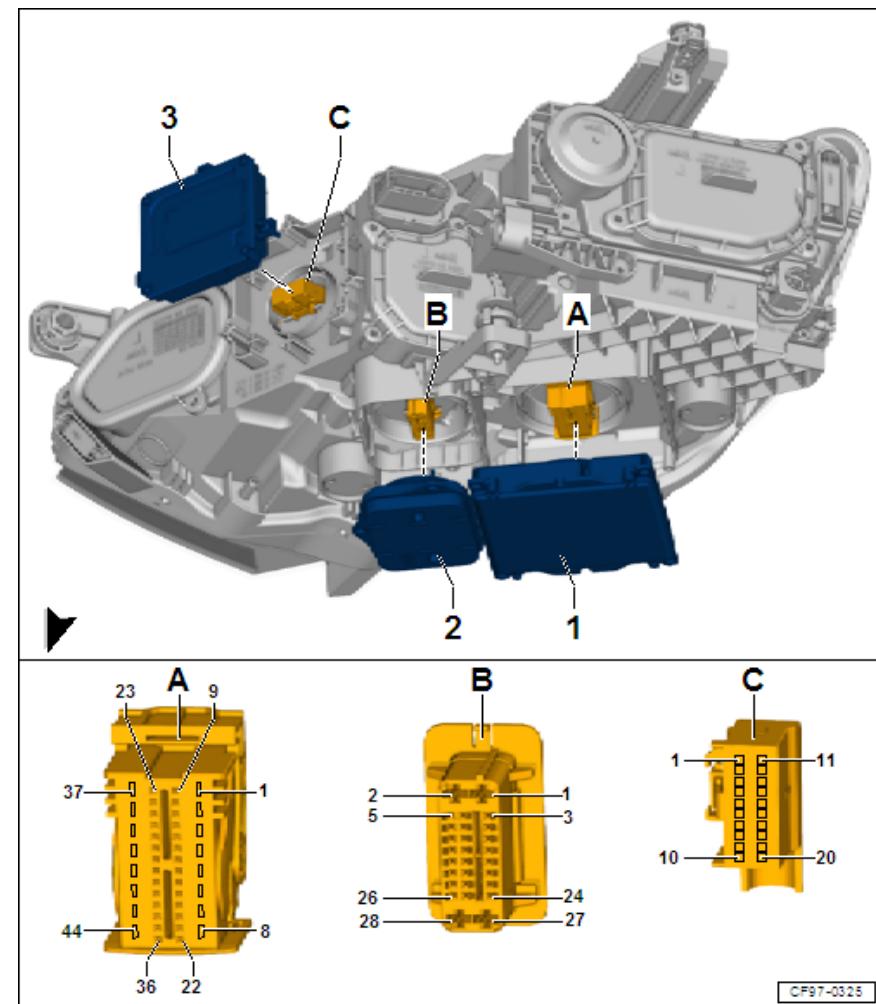

返回概览 → [相关章节](#)

1.13 左侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J860-

安装位置:


左侧大灯上。

Hinweis

左侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J860- 在右前大灯上-MX1-已插入。

3 - 左侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J860-

C - 20 芯插头连接 -T20g-

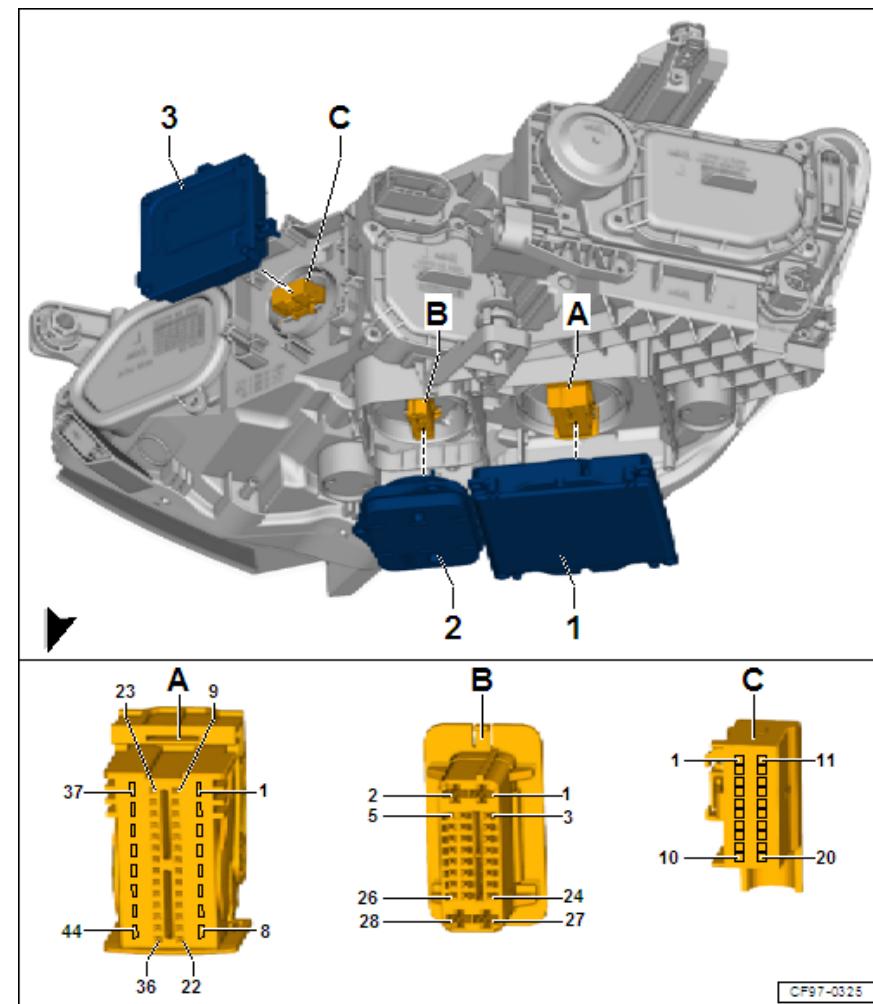

[返回概览](#) → [相关章节](#)


1.14 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

安装位置:

在双离合器变速箱ODE上。

1 - 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

A - 16 芯插头连接 -T16m-

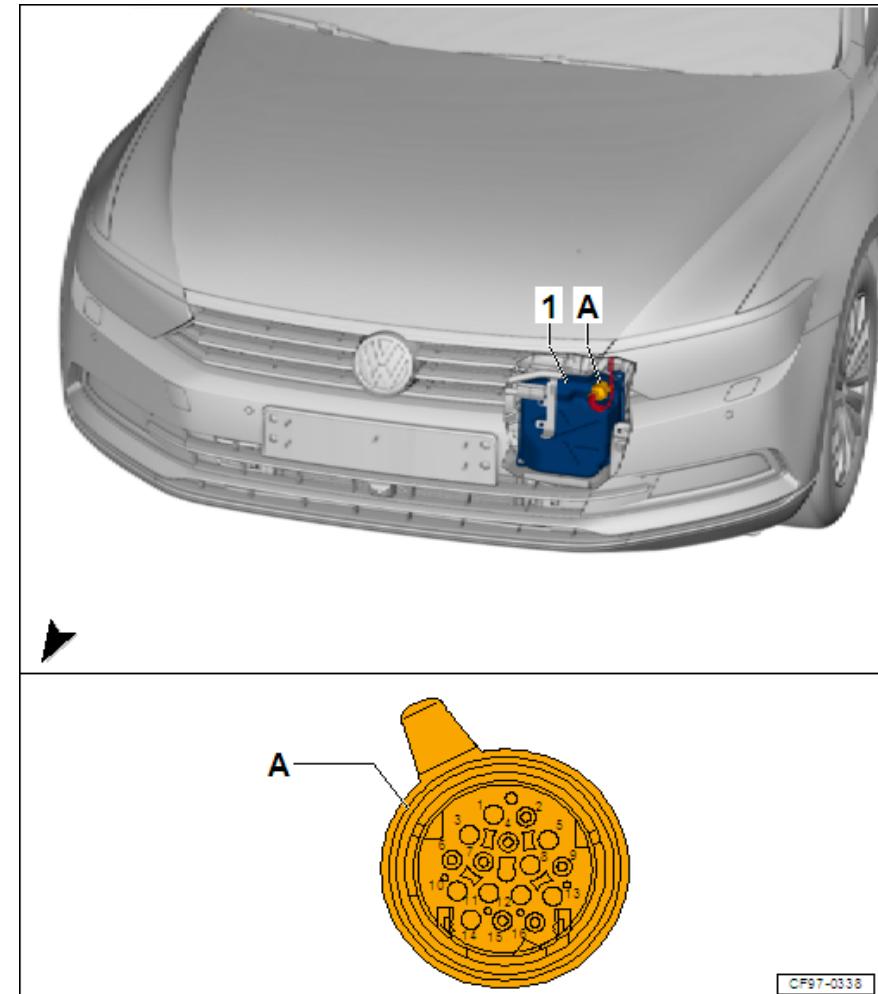


1.15 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-,25 芯插头连接 -T25-

安装位置:

在双离合器变速箱ODW上。

1 - 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

A - 25 芯插头连接 -T25-

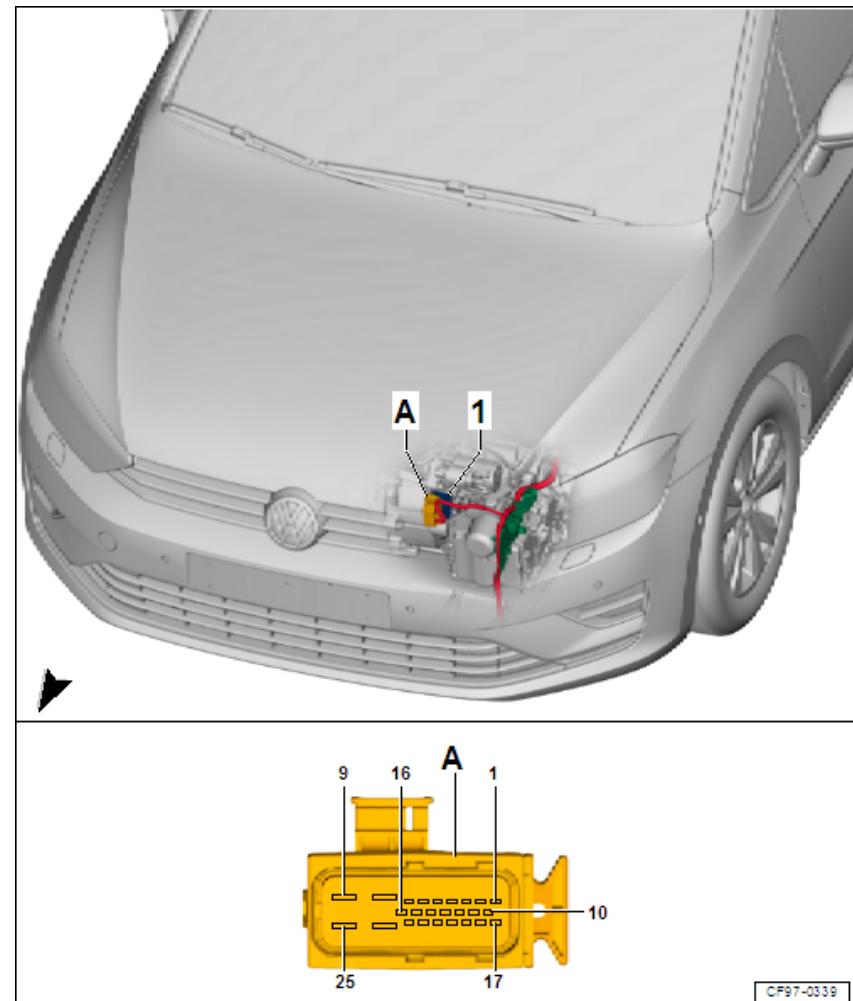


1.16 散热器风扇 -VX57-

安装位置:

发动机舱内左前部。

1 - 散热器风扇控制单元 -J293-

A - 4 芯插头连接 -T4gl-

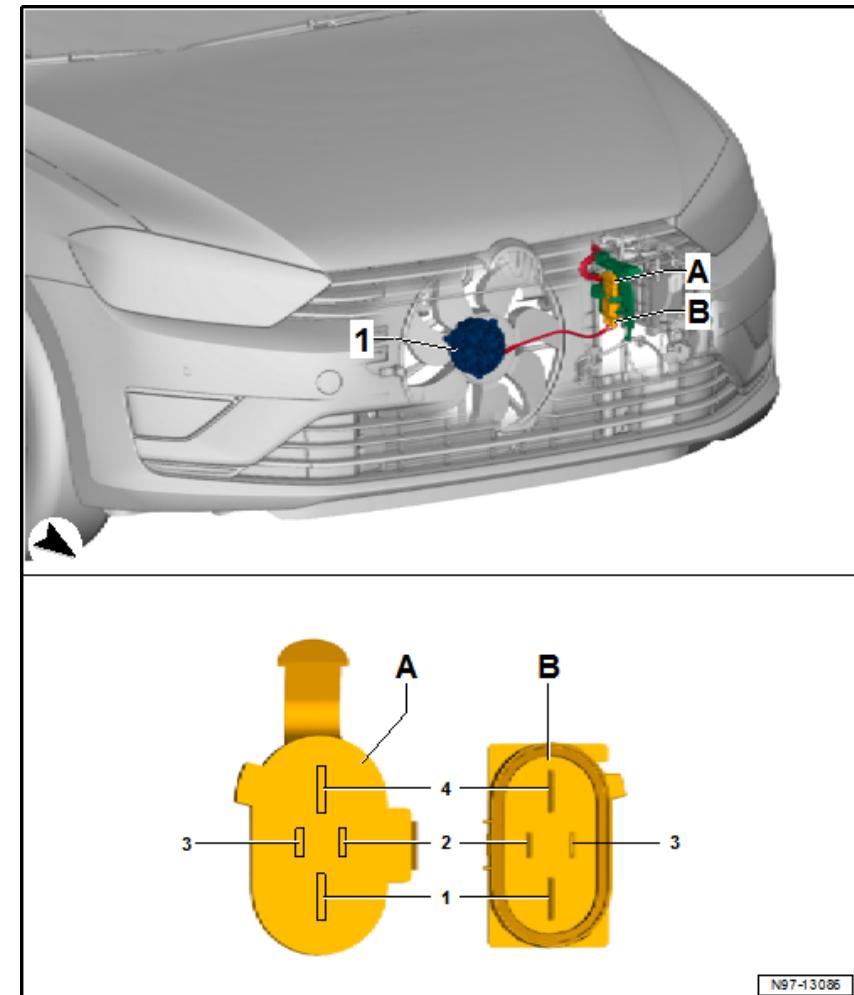

1.17 自动车距控制系统控制单元 -J428-

安装位置:

散热器格栅后方。

1 - 自动车距控制系统控制单元 -J428-

A - 8 芯插头连接 -T8-

