

Magotan B8L

电路图

编号 35 / 1

09.2018

多功能方向盘

自 2016 年 7 月起

Magotan B8L

电路图

编号 35 / 2

安全气囊卷簧和带滑环的复位环, 信号喇叭控制, 安全气囊控制单元, 多功能方向盘控制单元, 车载电网控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 数据总线诊断接口, 驾驶员侧安全气囊引爆装置

F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环

H - 信号喇叭控制

J234 - 安全气囊控制单元

J453 - 多功能方向盘控制单元

J519 - 车载电网控制单元

J527 - 转向柱电子装置控制单元

J533 - 数据总线诊断接口

N95 - 驾驶员侧安全气囊引爆装置

SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9

T2qn - 2 芯插头连接, 黑色

T4dj - 4 芯插头连接, 黄色

T5cg - 5 芯插头连接, 黑色

T12z - 12 芯插头连接, 白色

T16g - 16 芯插头连接, 黑色

T20e - 20 芯插头连接, 红色

T73a - 73 芯插头连接, 黑色

T90e - 90 芯插头连接, 黄色

44 - 左侧 A 柱下部的接地点

238 - 接地连接 1, 在车内导线束中

286 - 接地连接 8, 在车内导线束中

B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中


B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中

B506 - 连接 (舒适 CAN, High), 在车内导线束中

B507 - 连接 (舒适 CAN, Low), 在车内导线束中

B549 - 连接 2 (LIN 总线), 在主导线束中

* - 截面积视装备而定

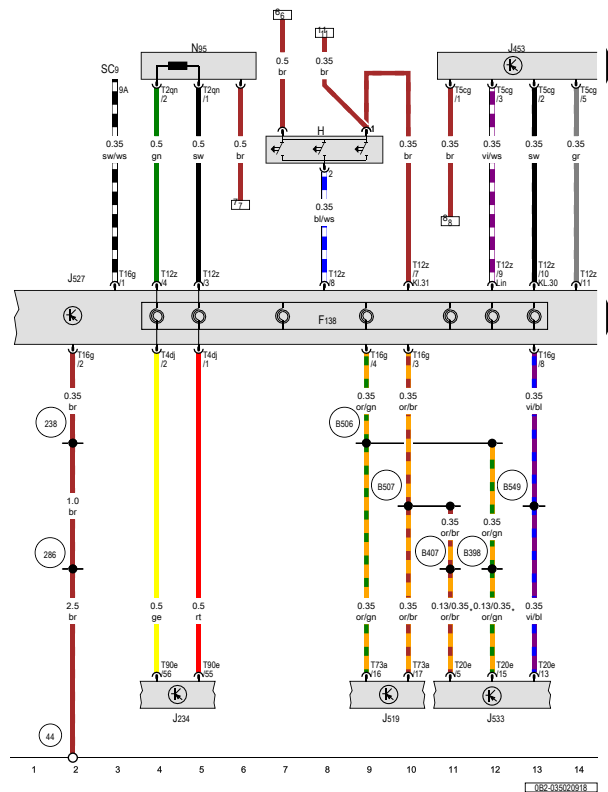

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Magotan B8L

电路图

编号 35 / 3

换挡杆, 方向盘中的左侧多功能按钮, 方向盘中的右侧多功能按钮, 多功能方向盘控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 发动机控制单元

- E313 - 换挡杆
- E440 - 方向盘中的左侧多功能按钮
- E441 - 方向盘中的右侧多功能按钮
- J453 - 多功能方向盘控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- J587 - 换挡杆传感器控制单元
- J623 - 发动机控制单元
- T9a - 9 芯插头连接
- T9b - 9 芯插头连接
- T10ah - 10 芯插头连接, 黑色
- T16g - 16 芯插头连接, 黑色
- T17c - 17 芯插头连接, 蓝色
- T17k - 17 芯插头连接, 蓝色
- TIUL - 车内的下部左侧连接位置
- * - 见发动机所适用的电路图
- *2 - 用于带定速巡航装置 (GRA) 的汽车

