


连接位置

发动机舱内的连接位置

发动机舱内左侧连接位置-TML-

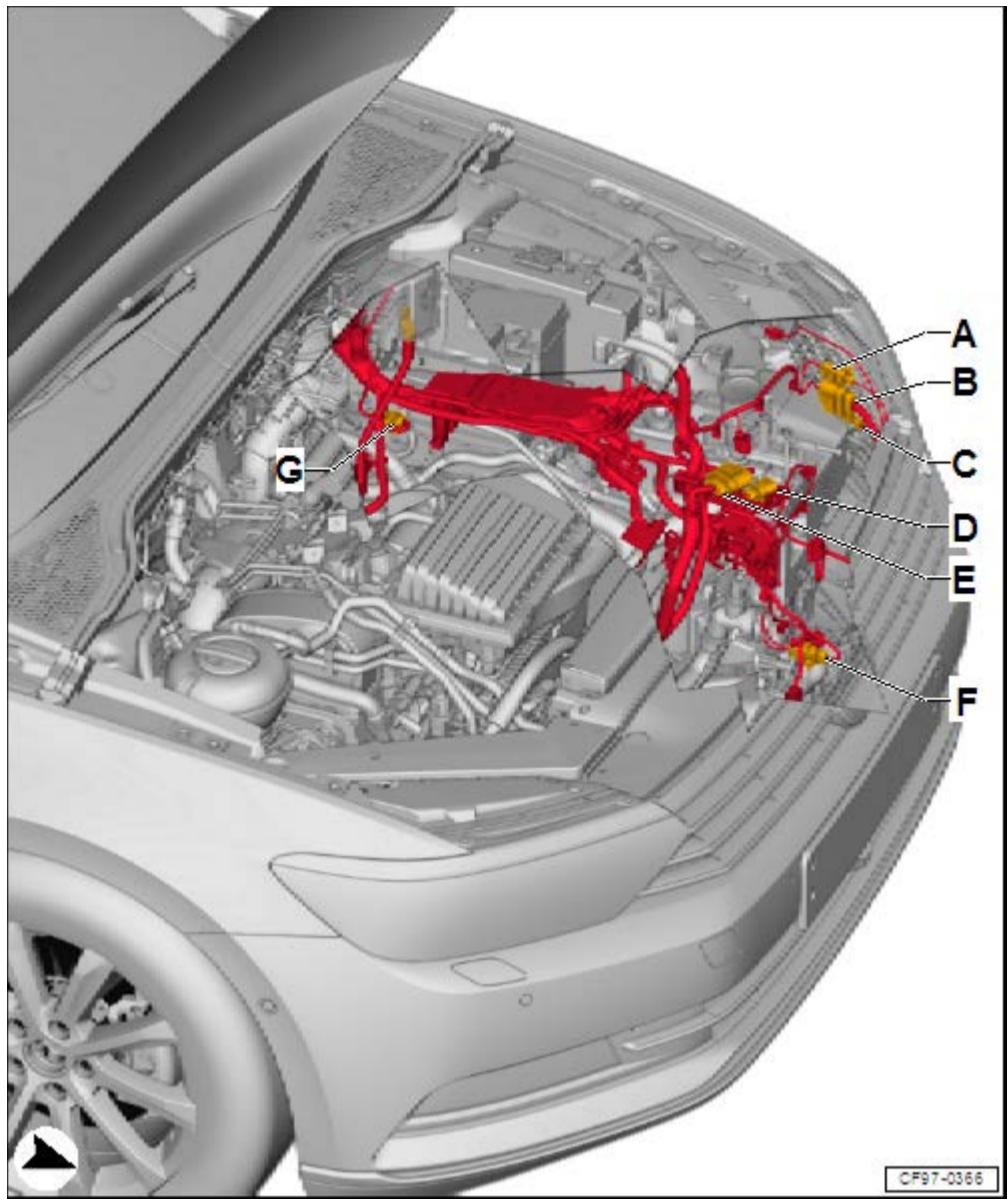

B - 14 芯 插头连接 - T14ag - , 黑色/14 芯 插头连接 - T14l - , 黑色

前保险杠连接位置

C - 5芯 插头连接 - T5bh - , 黑色/5 芯 插头连接 - T5bz - , 黑色

前部周围环境摄像头 连接位置-R243-

D - 4 芯 插头连接 - T4 - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4dt - , 黑色

仅用于带 1.4L TSI 发动机的汽车

D - 14 芯 插头连接 - T14za - , 黑色/14 芯 插头连接 - T14zb - , 黑色

仅用于带 2.0L TSI 发动机的汽车

E - 14 芯 插头连接 - T14x - , 灰色/14 芯 插头连接 - T14al - , 灰色

发动机预接线连接位置

F - 10 芯 插头连接 - T10ba - , 黑色/10 芯 插头连接 - T10 - , 黑色

自动车距控制系统控制单元 连接位置-J428-


G - 6 芯 插头连接 - T6bh - , 黑色/6 芯 插头连接 - T6cv - , 黑色

助力转向控制单元 连接位置-J500-

G - 10 芯 插头连接 - T10bh - , 黑色/10 芯 插头连接 - T10cv - , 黑色


助力转向控制单元 连接位置-J500-

发动机上的连接位置-TMOM-

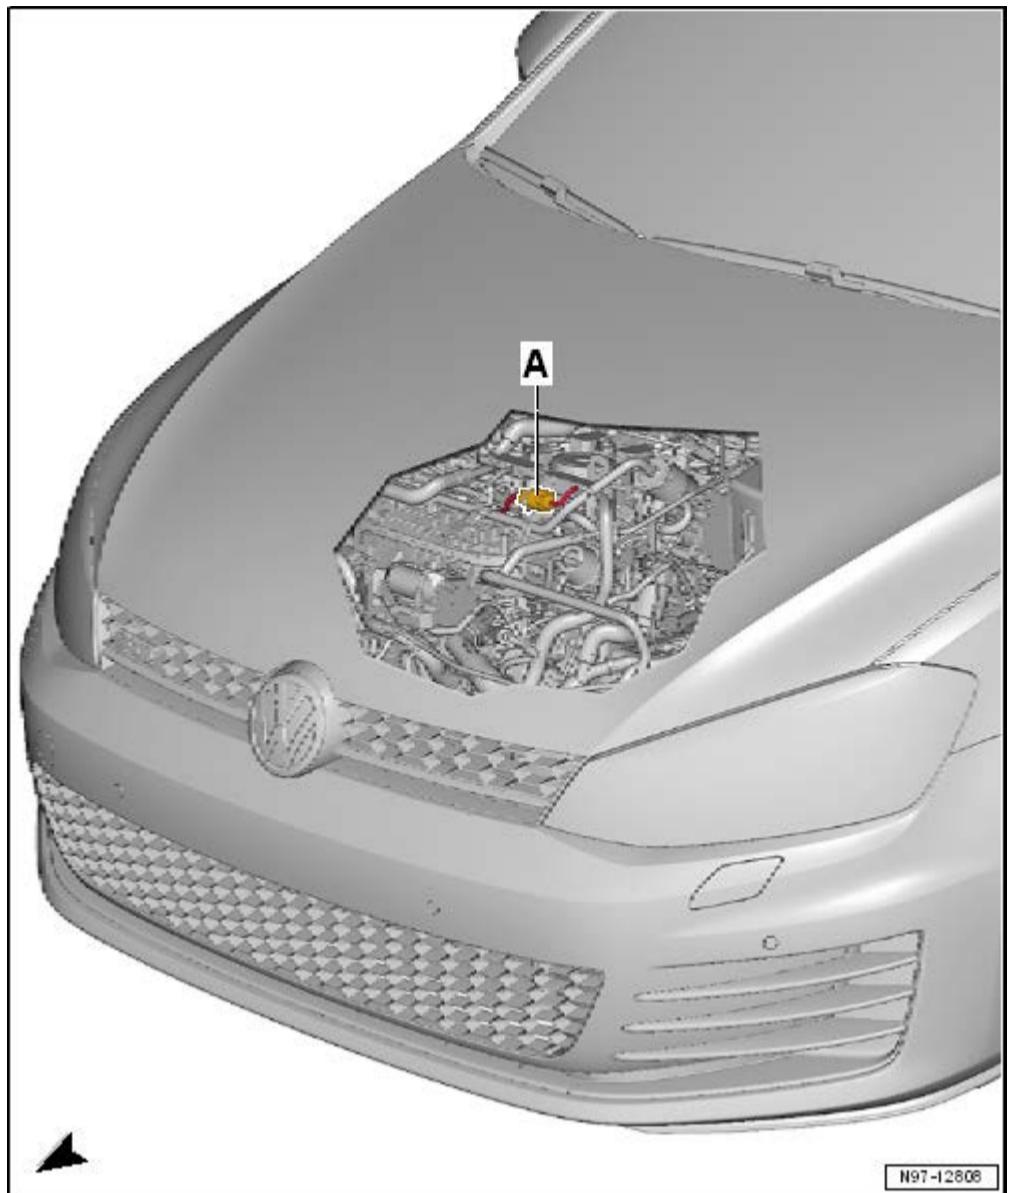


A - 8 芯 插头连接 - T8f - , 黑色/插头连接 - T8cj - , 黑色

发动机上的连接位置-TMOR-

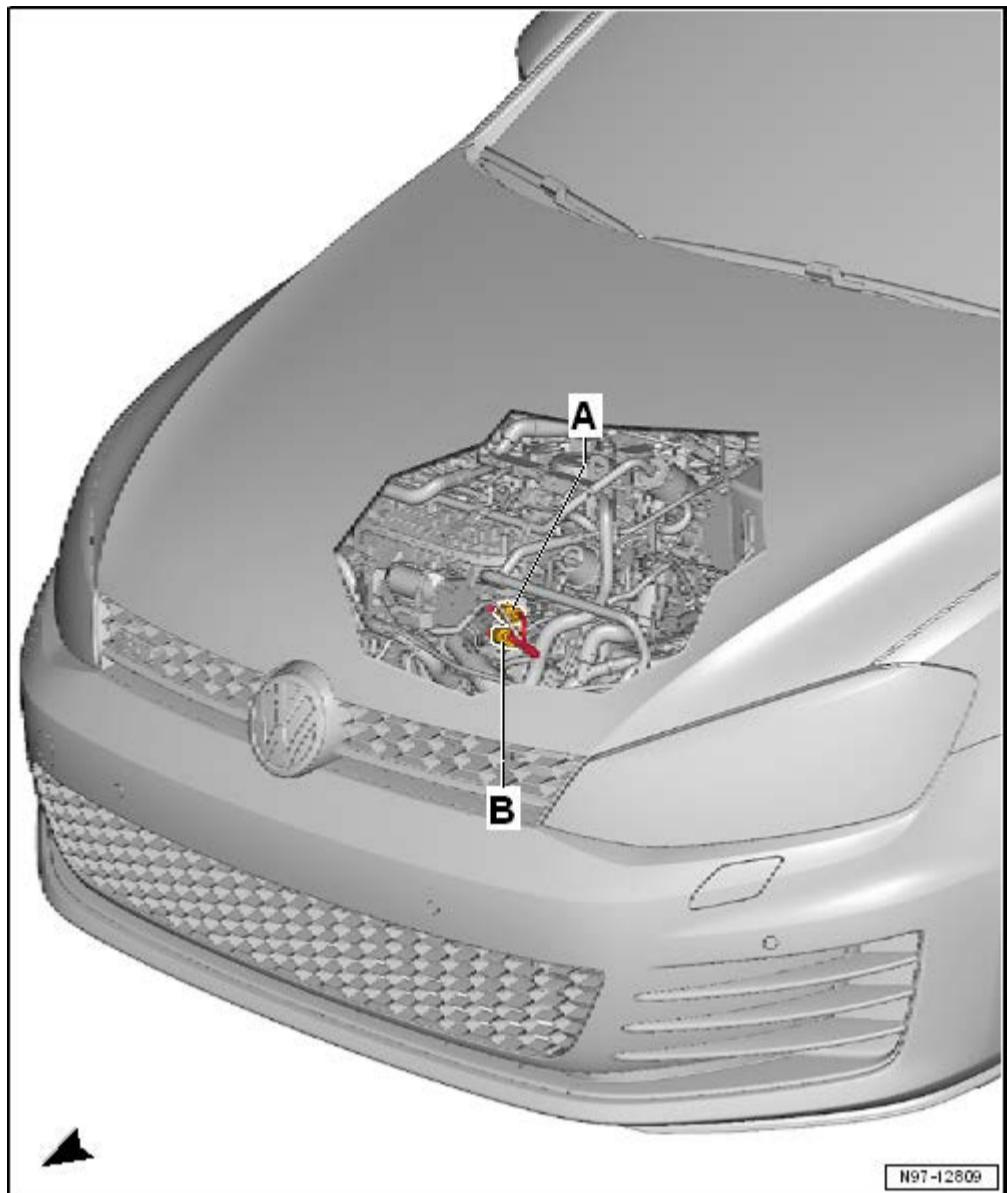

A - 8 芯 插头连接 - T8e - , 黑色/8 芯插头连接 - T8ck - , 黑色
B - 14 芯 插头连接 - T14d - , 黑色/14 芯插头连接 - T14ap - , 黑色

诊断接口 - U31 -

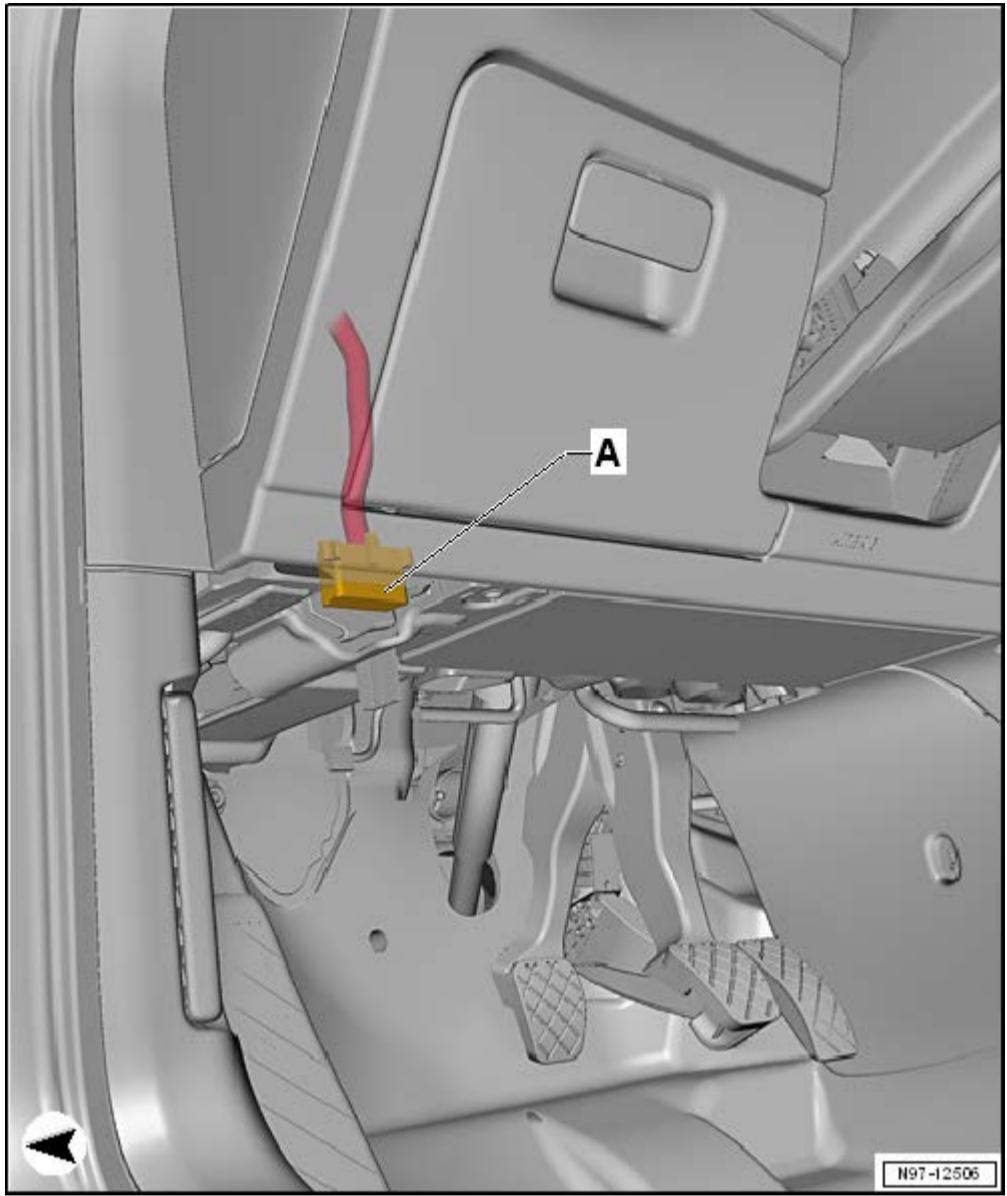

A - 16 芯 插头连接 - T16h - , 黑色

车内的连接位置 - TI -




A - 8 芯 插头连接 - T8ar - , 黑色/8 芯插头连接 - T8bx - , 黑色

□ 中控台连接位置

B - 5 芯 插头连接 - T5aq - , 黑色/5 芯插头连接 - T5bo - , 黑色

□ 仪表板中部出风口连接位置

左前车门上的连接位置 - TTVL -

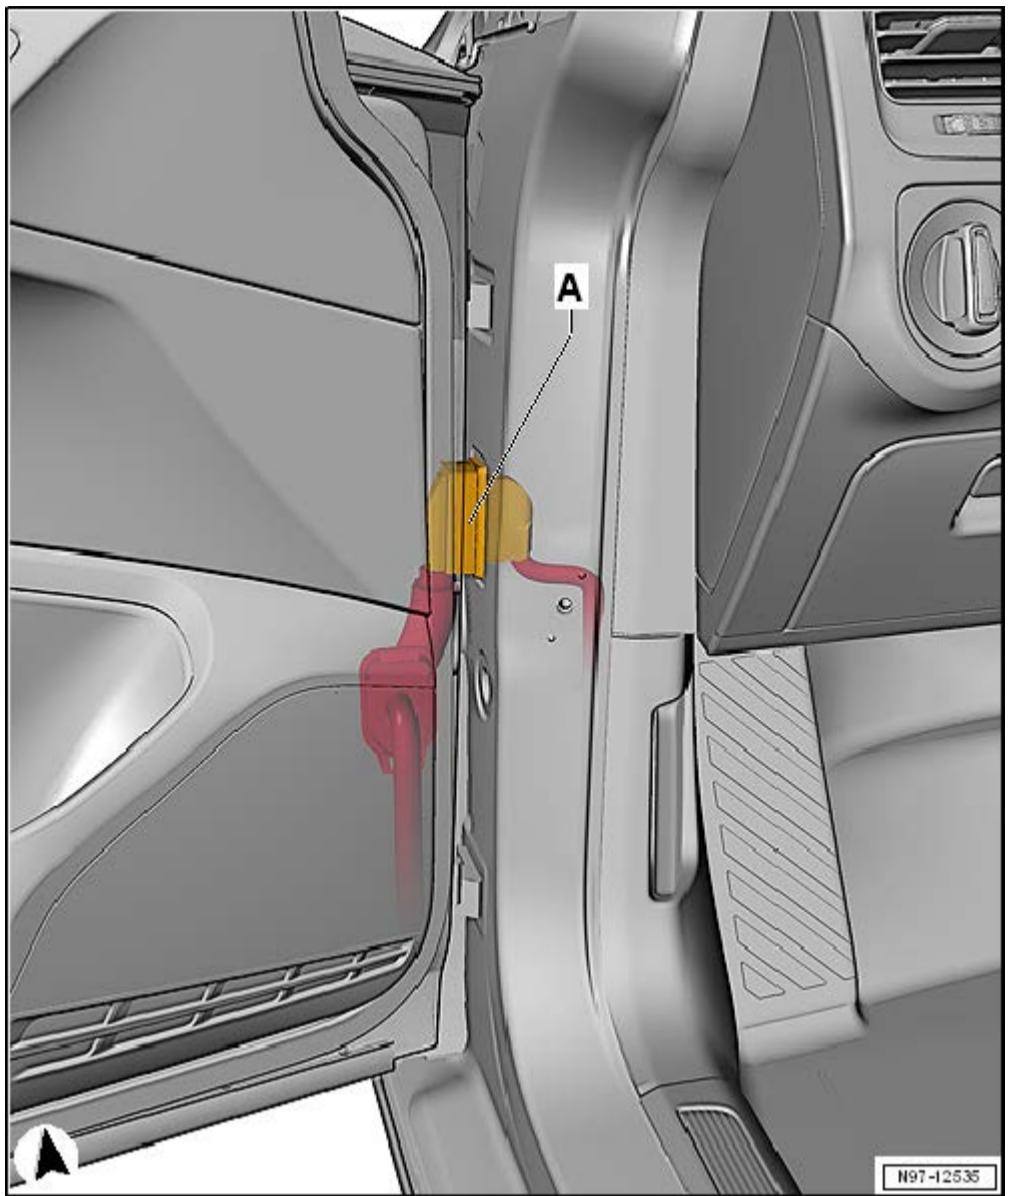


A - 27 芯插头连接 - T27 - , 黑色/27 芯插头连接 - T27g - , 黑色

仅用于不带周围环境摄像头的汽车

A - 29 芯插头连接 - T29 - , 白色/25 芯插头连接 - T29c - , 黑色

仅用于带周围环境摄像头的汽车

左前车门上的连接位置 - TTIVL -

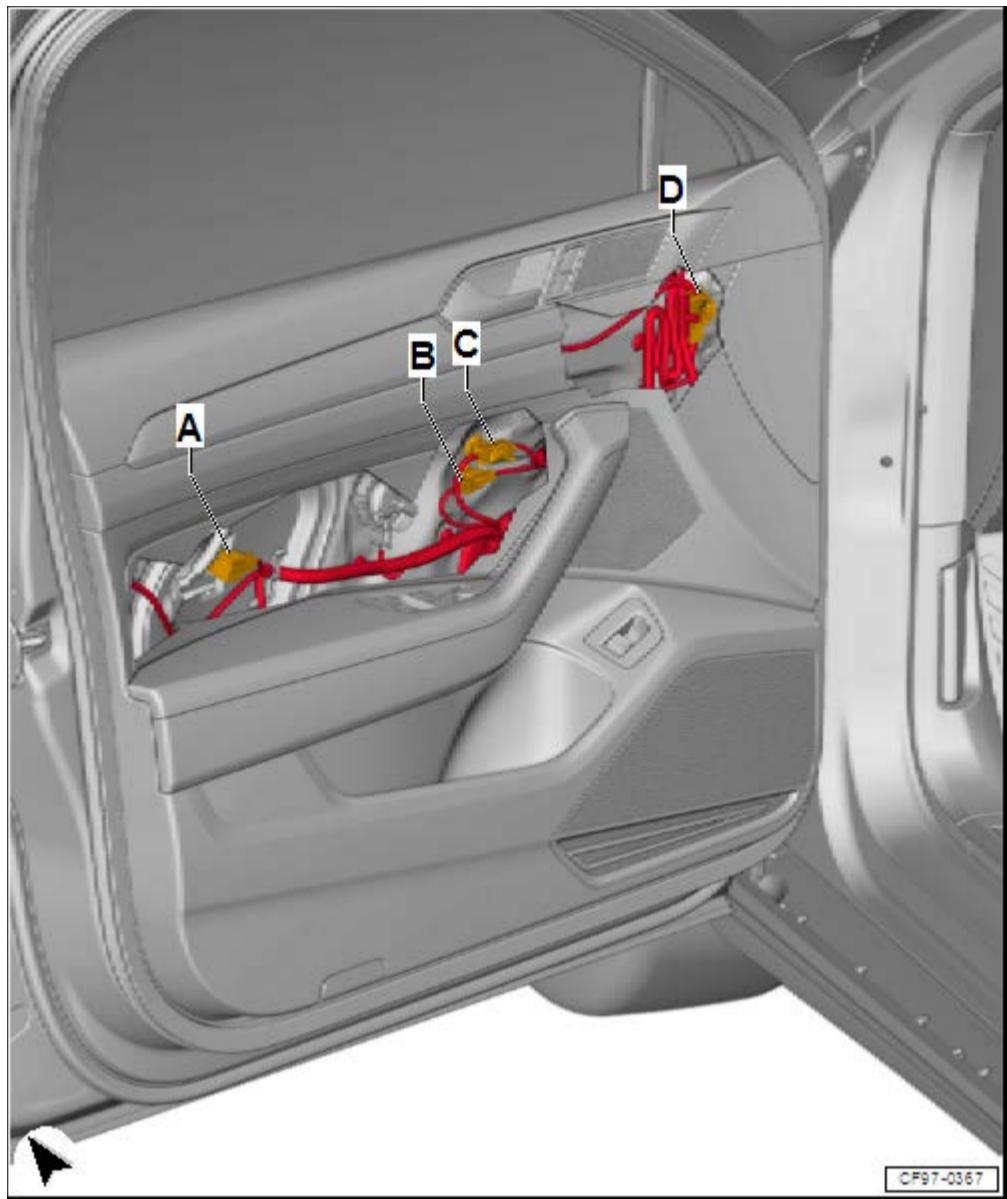

CF97-0367

A - 8 芯 插头连接 - T8at - , 黑色/8 芯插头连接 - T8hs - , 黑色

驾驶员侧车门外把手 连接位置 - EX6 -

仅适用于带进入及启动许可的汽车

B - 2 芯 插头连接 - T2ra - , 黑色/2 芯插头连接 - T2rb - , 黑色

盲区识别警告灯 , 在左侧车外后视镜内 连接位置 - k312 -

仅用于带换道辅助系统的汽车

C - 5 芯 插头连接 - T5ae - , 蓝色

左侧周围环境摄像头 连接位置 - R244 -


仅用于带周围环境摄像头的汽车

D - 8 芯 插头连接 - T8s - , 黑色/8 芯插头连接 - T8ag - , 黑色

扬声器和氛围灯的连接位置


仅用于带氛围灯类型 1 的汽车

左后车门上的连接位置 - TTBL -

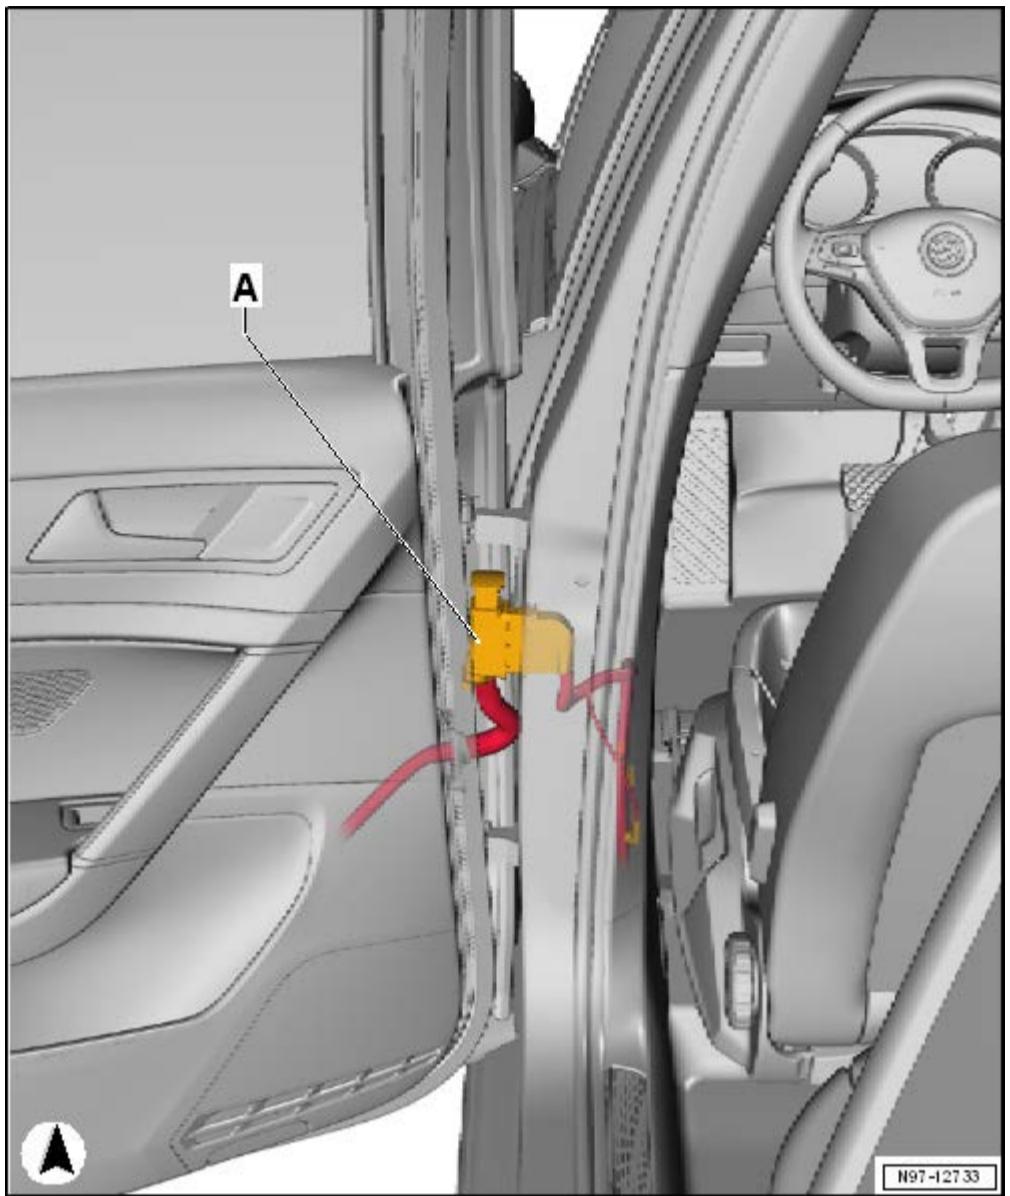

A - 27 芯 插头连接 - T27e - , 黑色/27 芯 插头连接 - T27b - , 黑色

左后车门上的连接位置 - TTIHL -

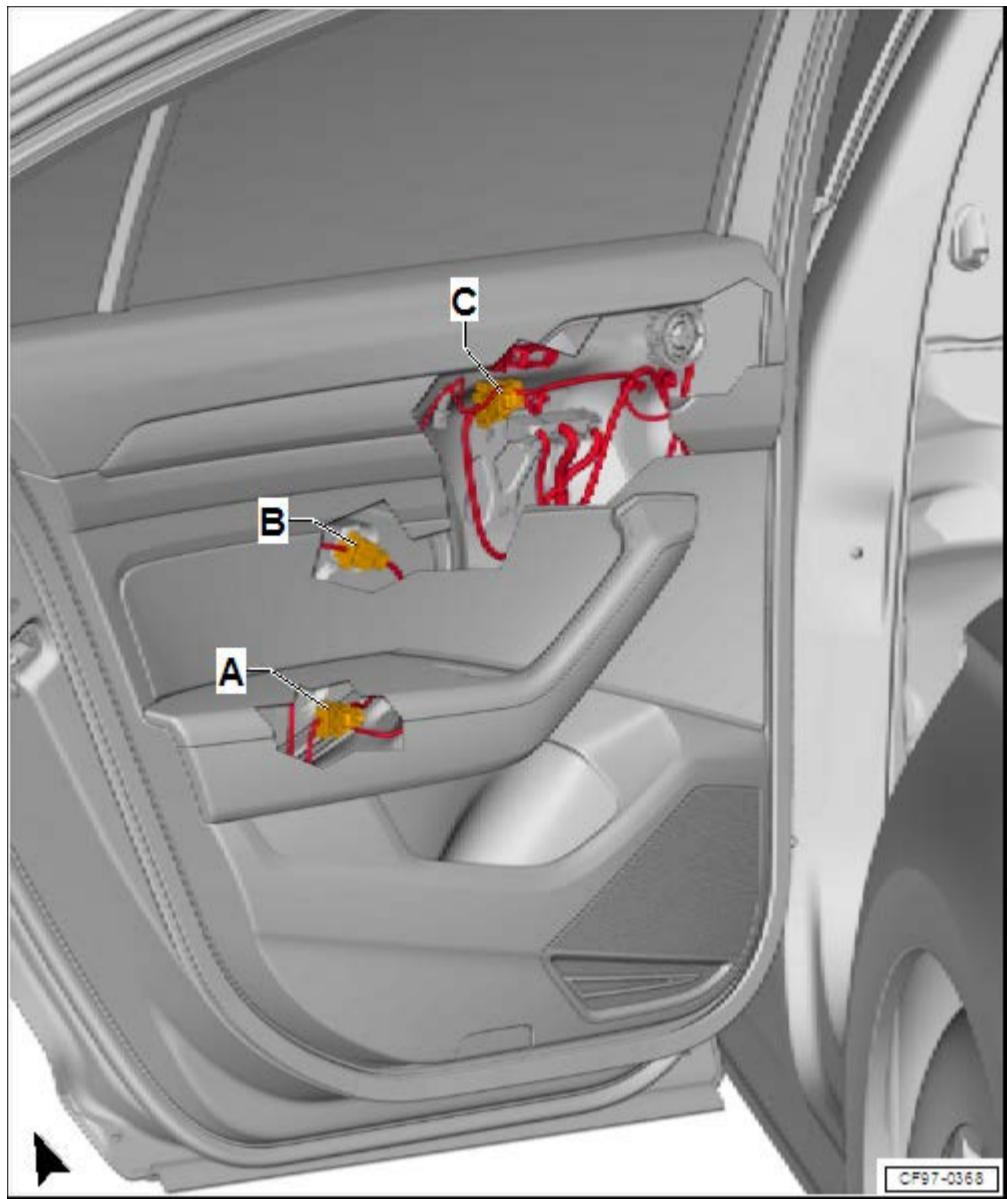

CF97-0368

A - 4 芯 插头连接 - T4cc - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4bb - , 黑色

□ 左后车门内的车窗升降器开关 连接位置 - E52 -

□ 仅适用于不带后部车门控制单元的汽车

B - 8芯 插头连接 - T8ay - , 黑色/8 芯 插头连接 - T8bi - , 黑色

□ 仅适用于带进入及启动许可的汽车


C - 8 芯 插头连接 - T8x - , 黑色/8 芯 插头连接 - T8ai - , 黑色

□ 扬声器和氛围灯的连接位置

车内的下部左侧连接位置 - TIUL -

- A - 17 芯 插头连接 - T17i - , 白色/17 芯 插头连接 - T17d - , 白色**
- B - 17 芯 插头连接 - T17i - , 棕色/17 芯 插头连接 - T17a - , 棕色**
- C - 5 芯 插头连接 - T5bh - /5 芯 插头连接 - T5bz -**
- 前部周围环境摄像头 连接位置 - R243 -
- 插头图类似
- D - 17 芯 插头连接 - T17k - , 蓝色/17 芯 插头连接 - T17c - , 蓝色**
- E - 17 芯 插头连接 - T17j - , 红色/17 芯 插头连接 - T17b - , 红色**
- F - 17 芯 插头连接 - T17h - , 黑色/17 芯 插头连接 - T17 - , 黑色**
- G - 17 芯 插头连接 - T17m - , 黑色/17 芯 插头连接 - T17e - , 绿色**

左前座椅连接位置 - TSVL -

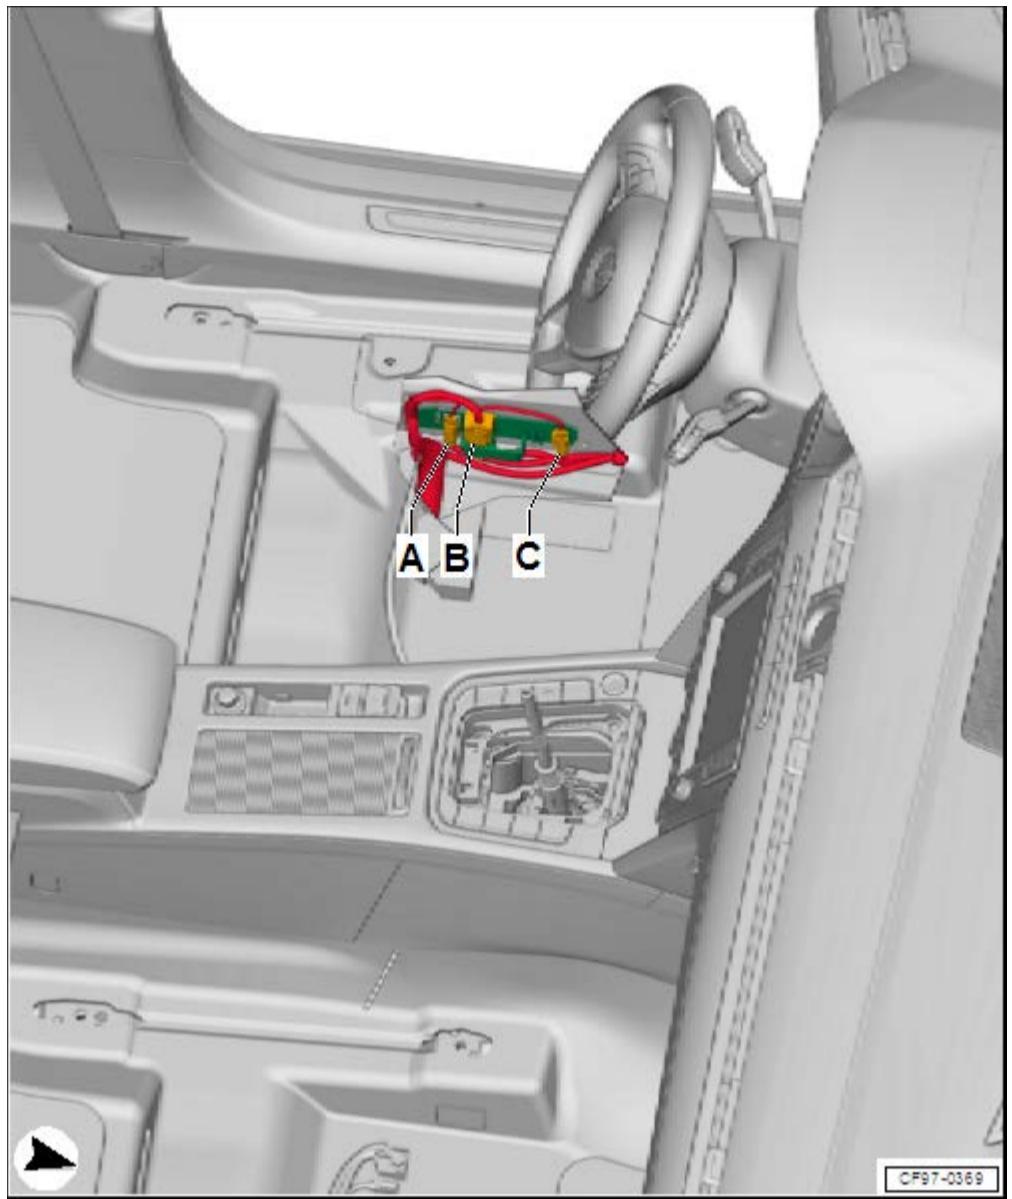


- A - 3 芯 插头连接 - T3cl - , 黄色/3 芯 插头连接 - T3et - , 黄色
B - 17 芯 插头连接 - T17ae - , 红色/17 芯 插头连接 - T17fs - , 红色
C - 2 芯 插头连接 - T2zi - , 蓝色/2 芯 插头连接 - T2zk - , 蓝色

左前座椅内的连接位置




A - 6芯插头连接 - T6w - , 黑色/6芯插头连接 - T6df - , 黑色
B - 10芯插头连接 - T10m - , 白色/10芯插头连接 - T10ae - , 白色

车顶上的连接位置 - TH -

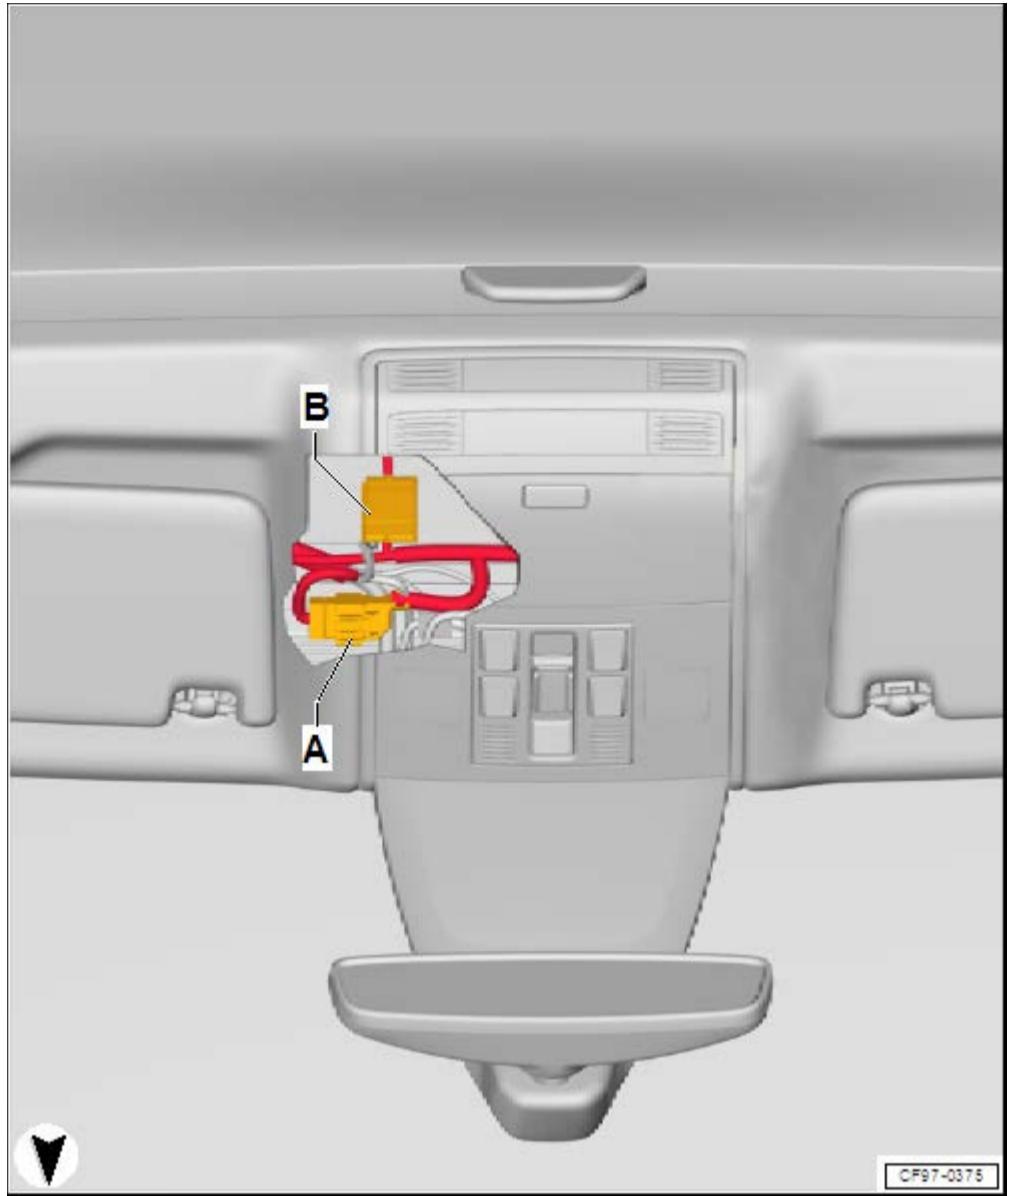

- A - 16 芯 插头连接 - T16i - , 黑色/16 芯 插头连接 - T16 - , 黑色
B - 6 芯 插头连接 - T6ar - , 黑色/6 芯 插头连接 - T6ap - , 黑色

右前车门上的连接位置 - TTVR -

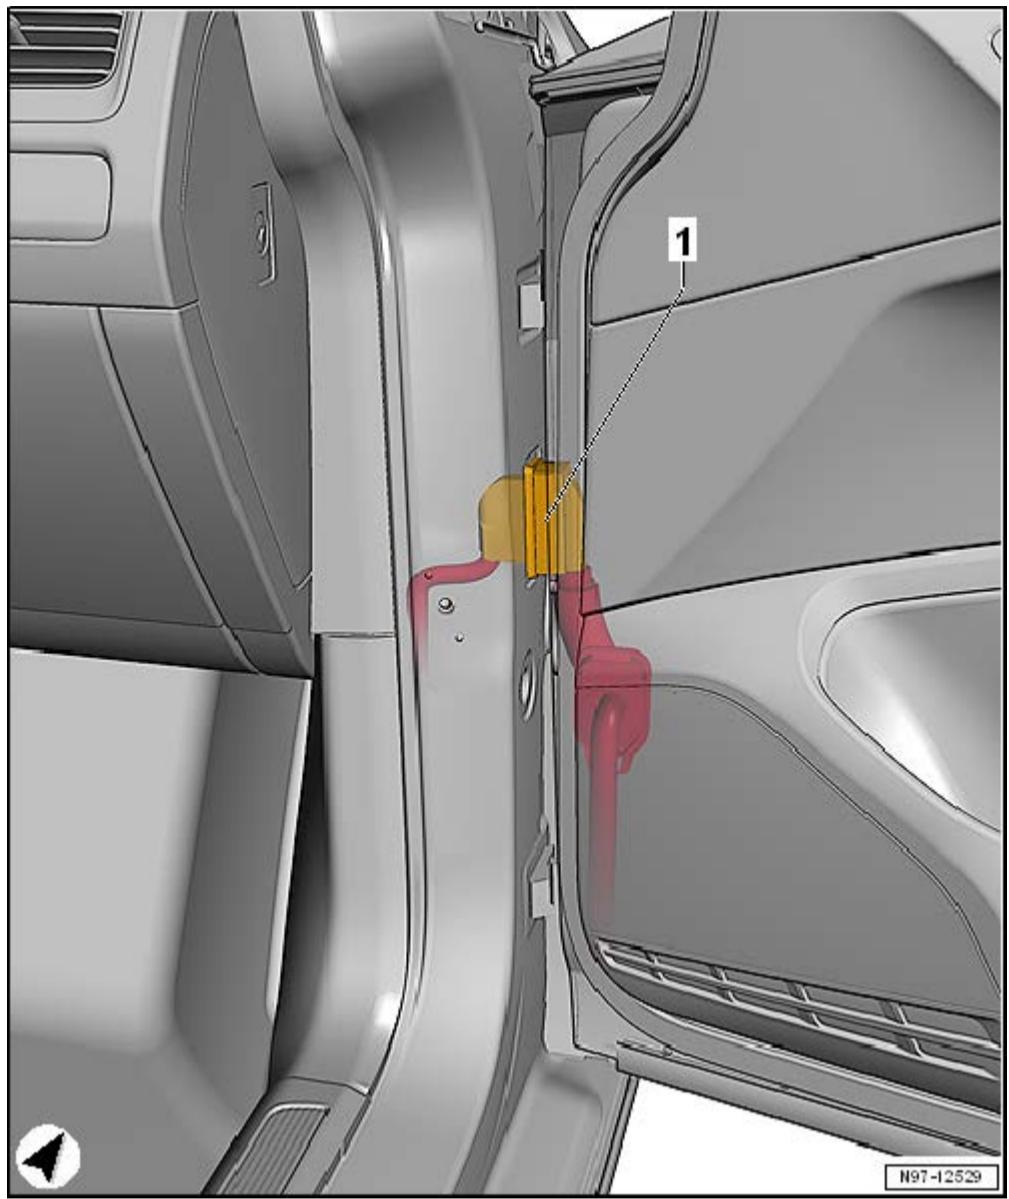


1 - 27 芯 插头连接 - T27d - , 黑色/27 芯 插头连接 - T27a - , 黑色

仅用于不带周围环境摄像头的汽车

1 - 25 芯 插头连接 - T29b - , 白色/25 芯 插头连接 - T29a - , 黑色

仅用于带周围环境摄像头的汽车

右前车门中的连接位置 - TTIVR -

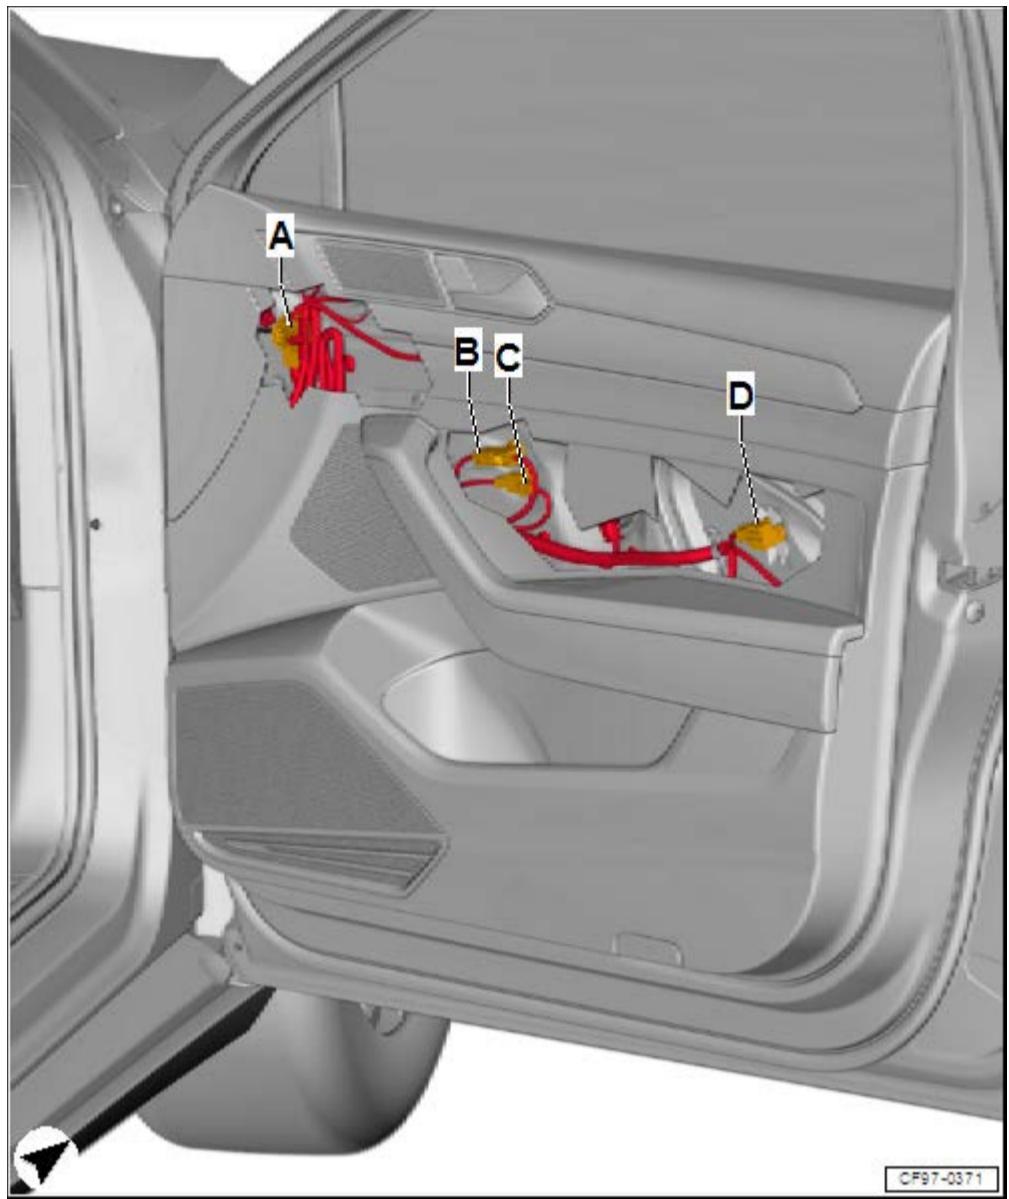

A - 8 芯 插头连接 - T8v - , 黑色/8 芯 插头连接 - T8ah - , 黑色

扬声器和氛围灯的连接位置

仅用于带氛围灯, 型号 1 的汽车

B - 5 芯 插头连接 - T5af - , 蓝色

右侧周围环境摄像头 连接位置 - R245 -

仅用于带周围环境摄像头的汽车

C - 2 芯 插头连接 - T2rc - , 黑色/2 芯 插头连接 - T2rd - , 黑色

盲区识别警告灯, 在右侧车外后视镜内 连接位置 - k311 -


仅用于带换道辅助系统的汽车

D - 4 芯 插头连接 - T4aw - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4hu - , 黑色

副驾驶员侧车门外把手 连接位置 - EX7 -


仅用于带进入及起动许可的汽车

在后车门上的连接位置 - TTHR -

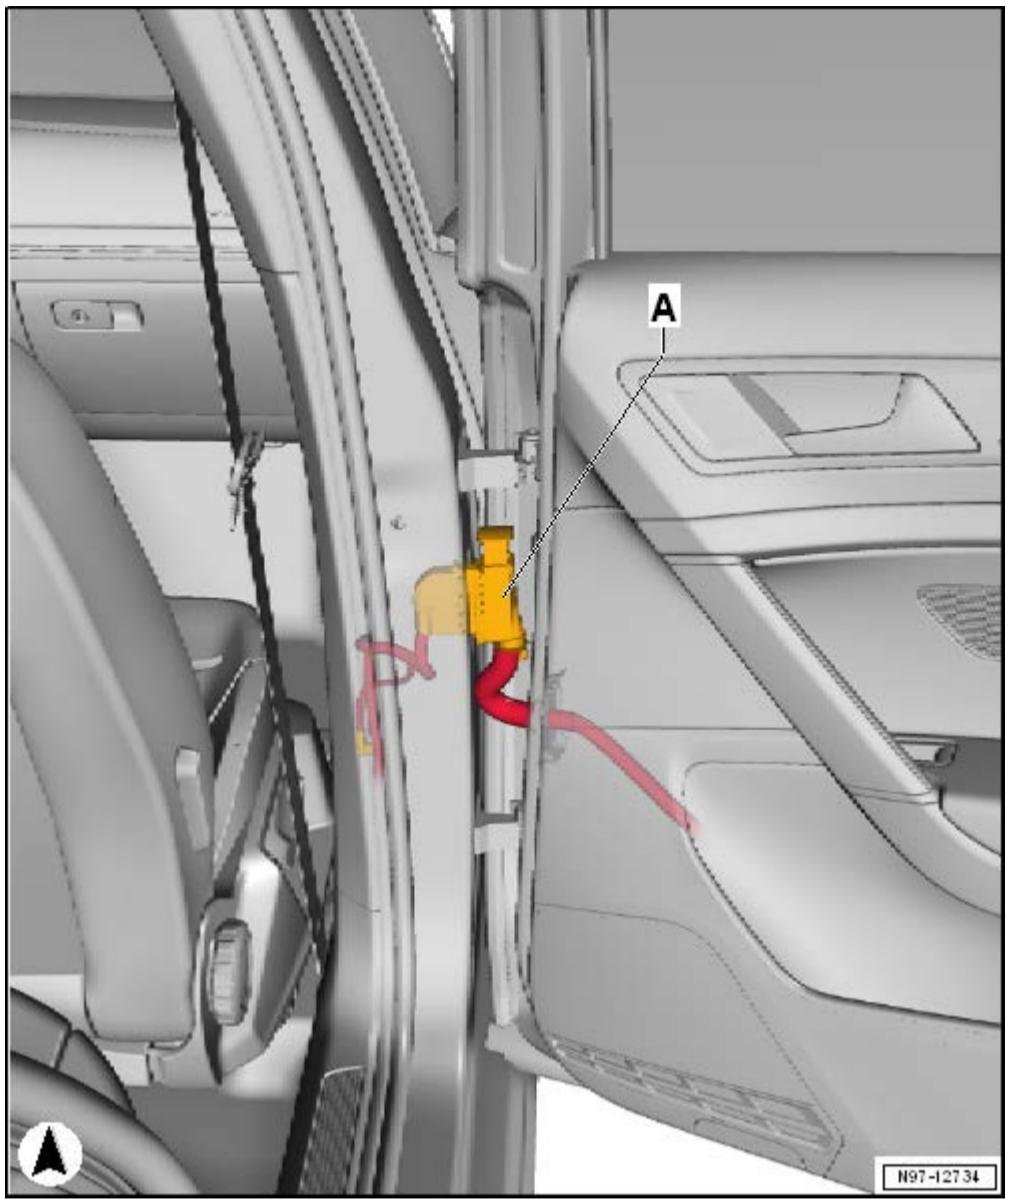

A - 27 芯 插头连接 - T27c - , 黑色/27 芯 插头连接 - T27f - , 黑色

右后车门中的连接位置 - TTIHR -

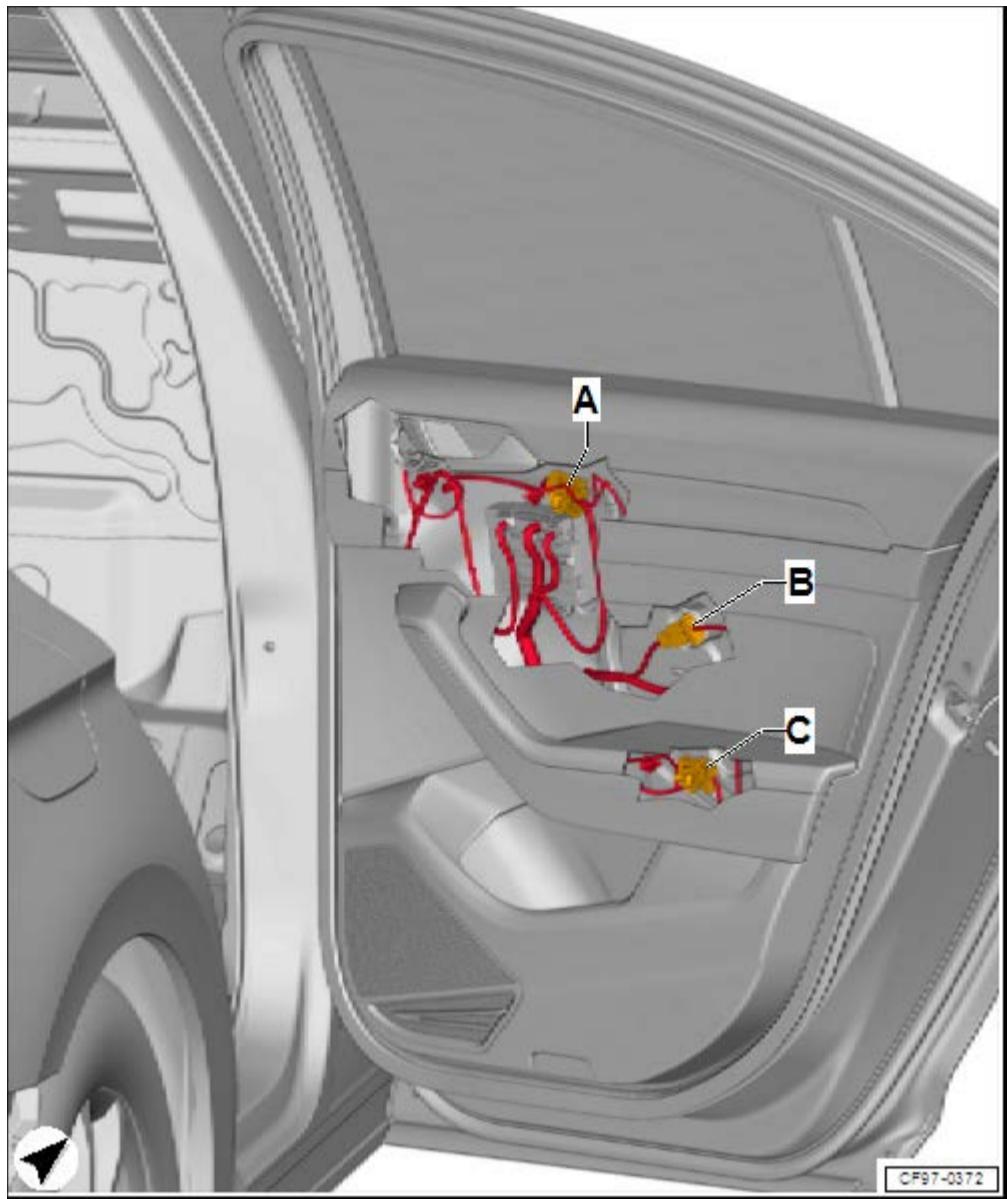

A - 8 芯 插头连接 - T8z - , 黑色/8 芯 插头连接 - T8aj - , 黑色

□ 扬声器和氛围灯的连接位置

B - 4 芯 插头连接 - T4bc - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4bk - , 黑色


□ 仅用于带进入及起动许可的汽车

C - 4 芯 插头连接 - T4gd - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4hh - , 黑色

□ 右后车门内的车窗升降器开关 连接位置 - E54 -


□ 仅用于不带后部车门控制单元的汽车

车内的下部右侧连接位置 - TIUR -

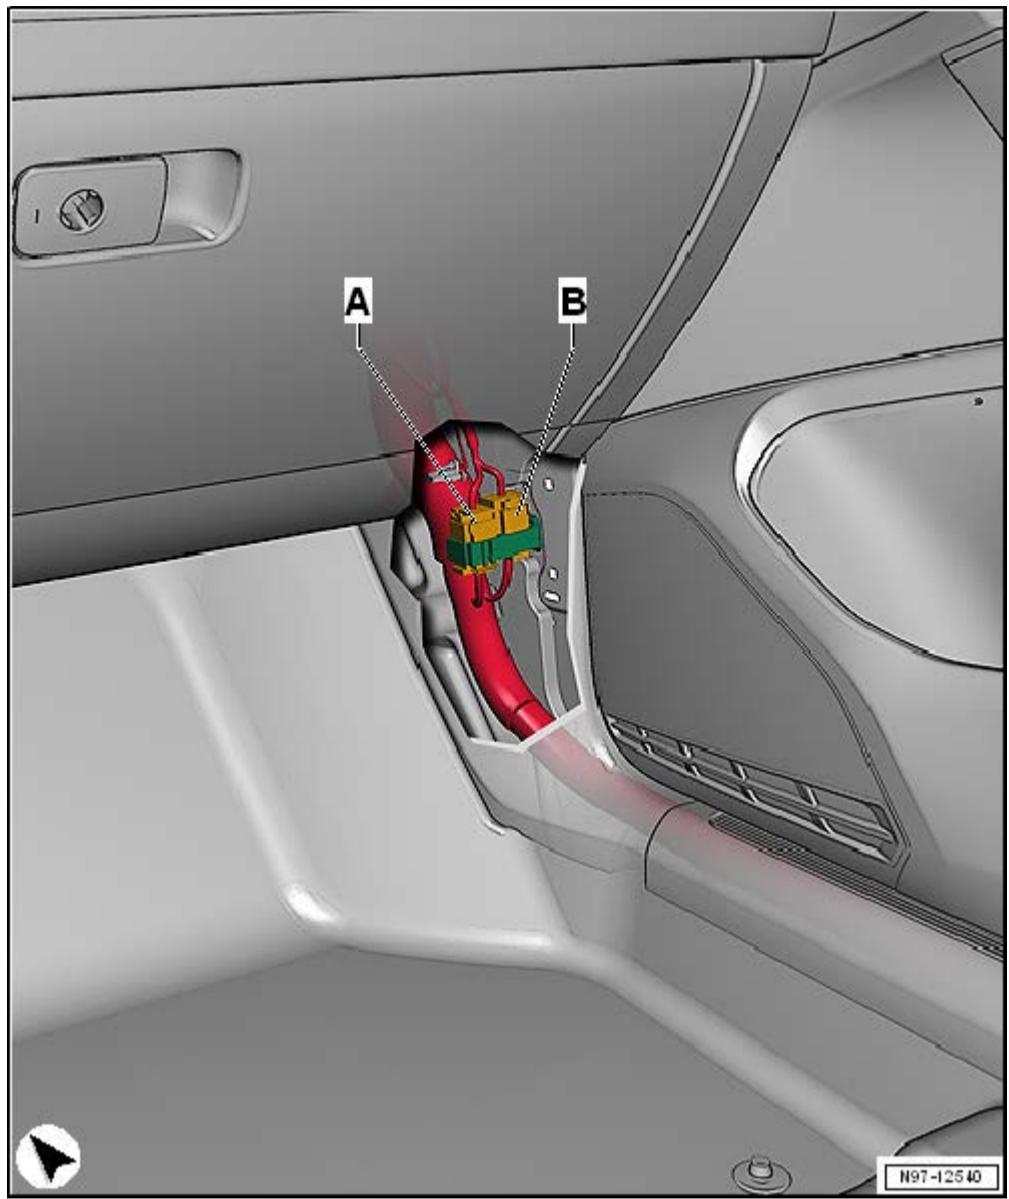


A - 17 芯 插头连接 - T17g - , 棕色/17 芯 插头连接 - T17o - , 棕色
B - 17 芯 插头连接 - T17f - , 黑色/17 芯 插头连接 - T17n - , 黑色

右前座椅连接位置 - TSVR -

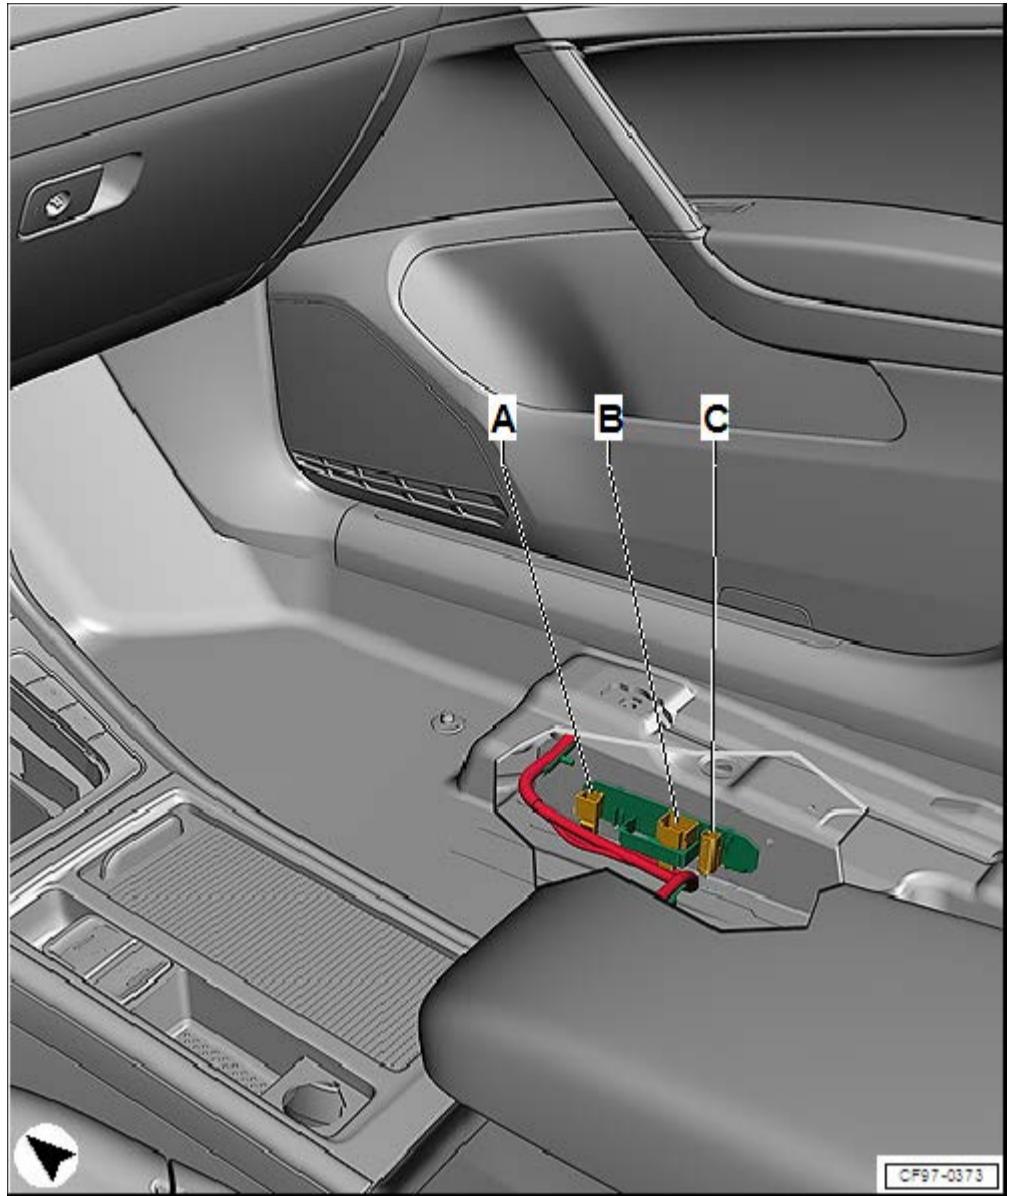

- A - 2 芯 插头连接 - T2zh - , 黑色/2 芯 插头连接 - T2zj - , 黑色
B - 17 芯 插头连接 - T17zc - , 黑色/17 芯 插头连接 - T17zd - , 黑色
C - 3 芯 插头连接 - T3ak - , 黄色/3 芯 插头连接 - T3ew - , 黄色


右前座椅内的连接位置

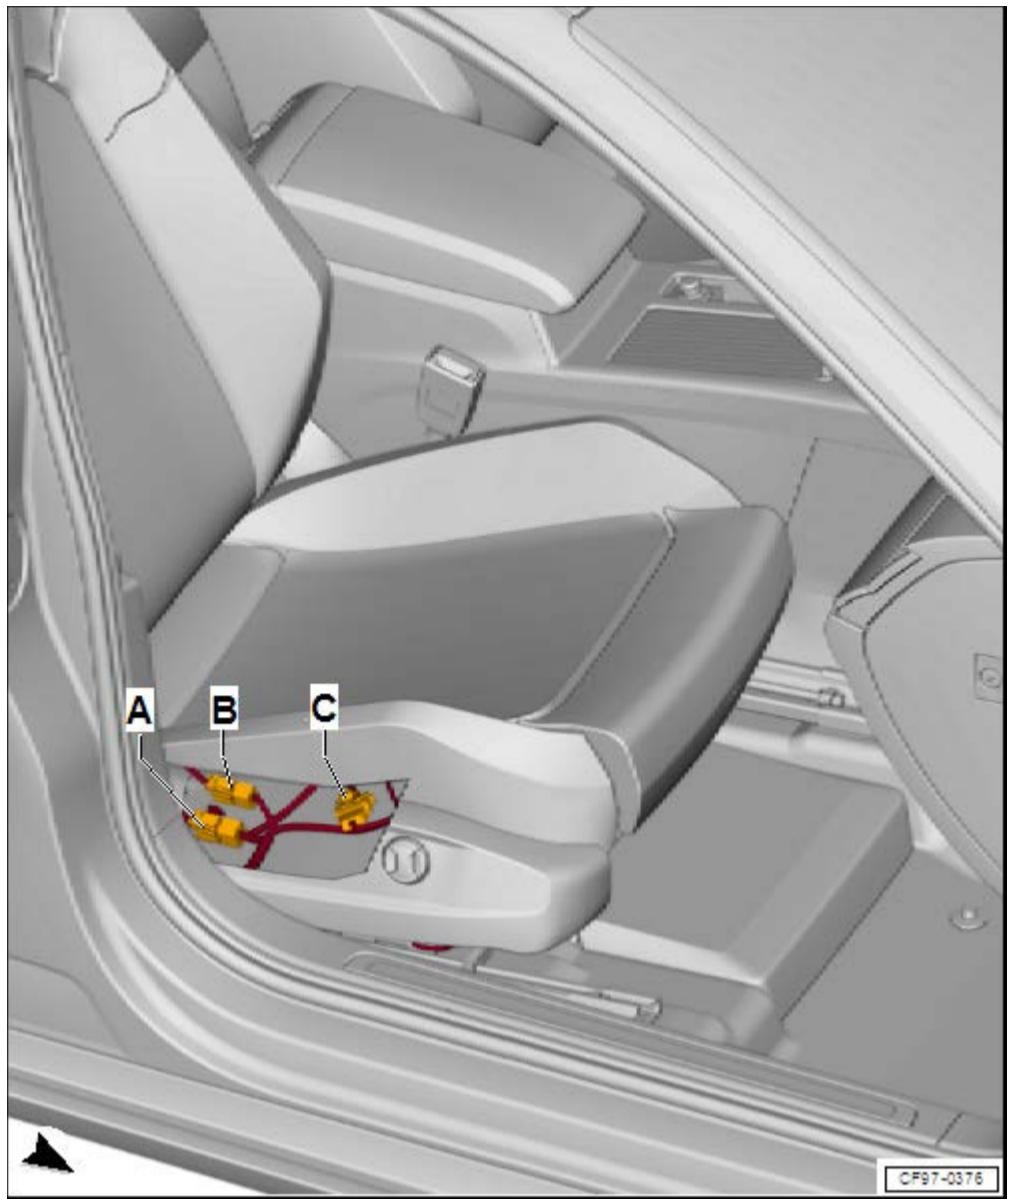

CF97-0376


- A - 6 芯 插头连接 - T6ac - , 黑色/6 芯 插头连接 - T6ai - , 黑色
- B - 6 芯 插头连接 - T6ze - , 黑色/6 芯 插头连接 - T6zf - , 黑色
- C - 4 芯 插头连接 - T4ic - , 白色/4 芯 插头连接 - T4id - , 白色

行李箱内的连接位置 - THRL -

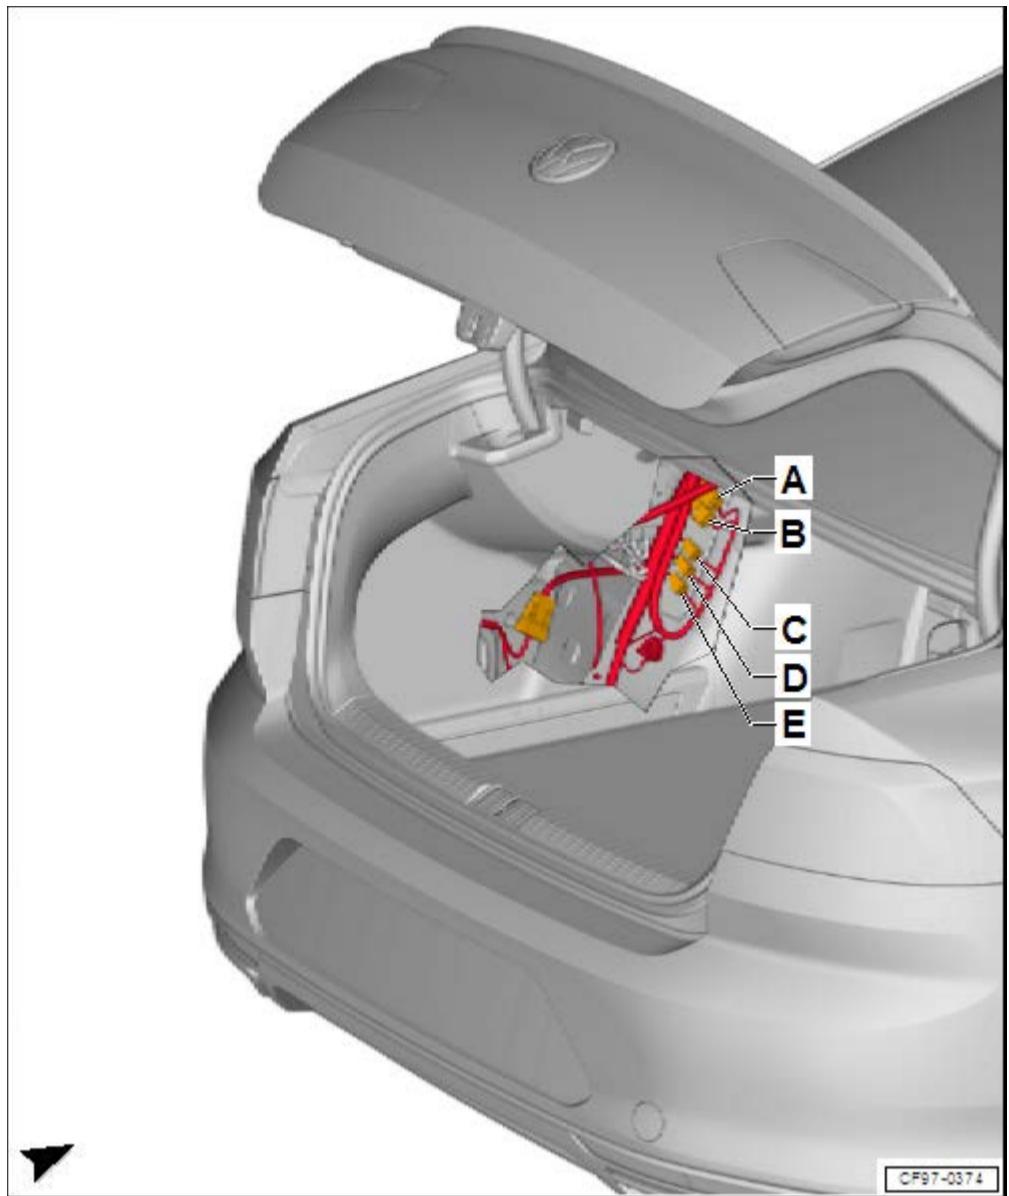

- A - 4 芯 插头连接 - T4ai - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4ee - , 黑色
B - 3芯 插头连接 - T3cw - , 棕色/3 芯 插头连接 - T3bk - , 棕色
C - 4 芯 插头连接 - T4ef - , 蓝色/4 芯 插头连接 - T4aq - , 蓝色
D - 4 芯 插头连接 - T4eg - , 红色/4 芯 插头连接 - T4ap - , 红色
E - 4 芯 插头连接 - T4ad - , 棕色/4 芯 插头连接 - T4aj - , 棕色

行李箱内的右侧连接位置 - THRR -

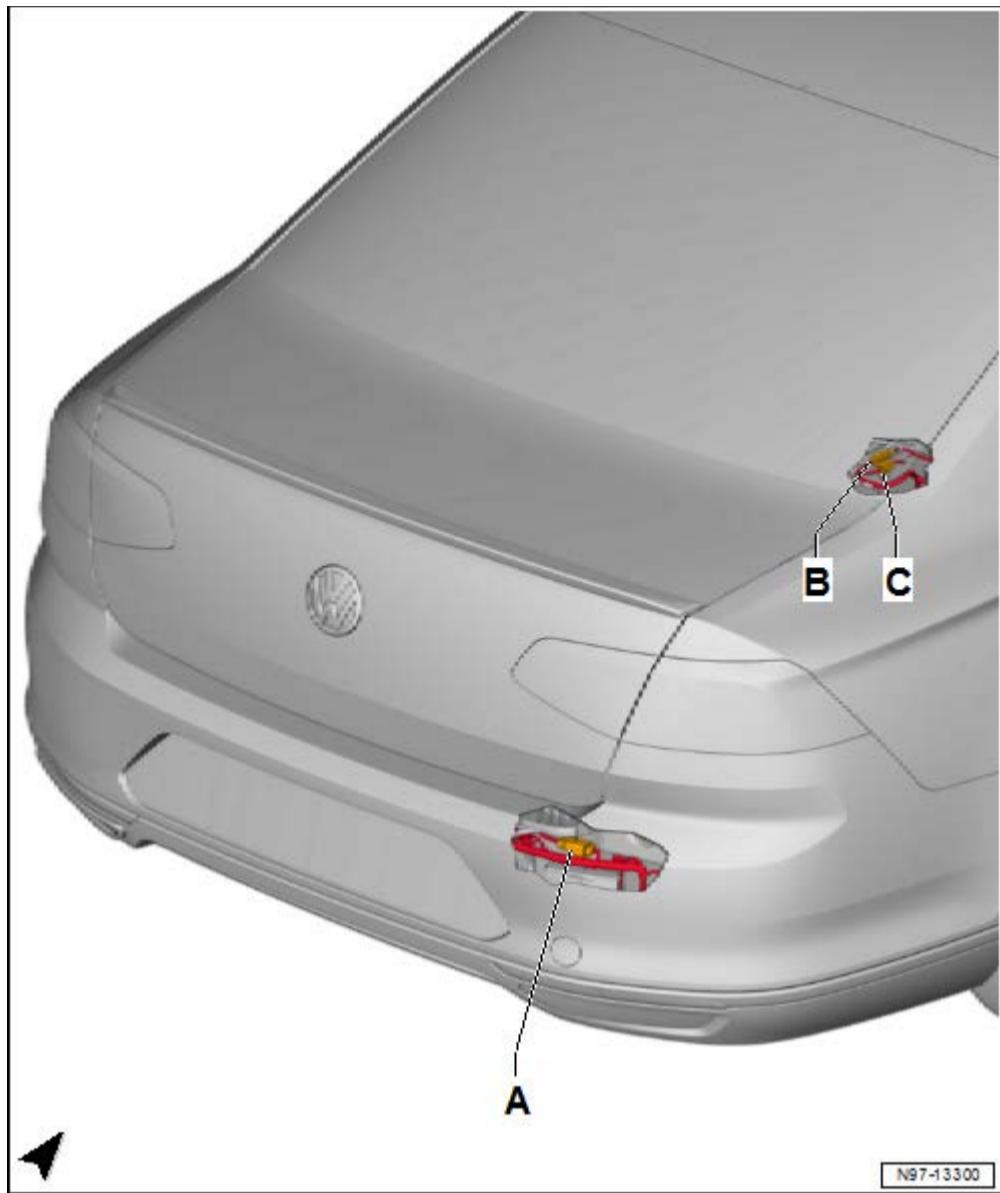

A - 10 芯 插头连接 - T10at - , 黑色/10 芯 插头连接 - T10k - , 黑色

仅用于带驻车辅助的汽车

B - 5 芯 插头连接 - T5bl - , 蓝色/5 芯 插头连接 - T5ac - , 蓝色

仅用于带周围环境摄像头的汽车

B - 2 芯 插头连接 - T2do - , 绿色/2 芯 插头连接 - T2iw - , 绿色

仅用于带倒车摄像头的汽车

C - 4 芯 插头连接 - T4ao - , 黑色/4 芯 插头连接 - T4fk - , 黑色

仅用于带倒车摄像头/周围环境摄像头的汽车