

安装位置一览 - 密封环

1 - 变速箱

2 - 密封圈

- 用于驱动轴
- 更换 → Kapitel

3 - 右侧密封圈


- 更换 → Kapitel

4 - 密封圈

- 用于换挡轴
- 更换 → Kapitel

5 - 左侧密封圈

- 更换 → Kapitel

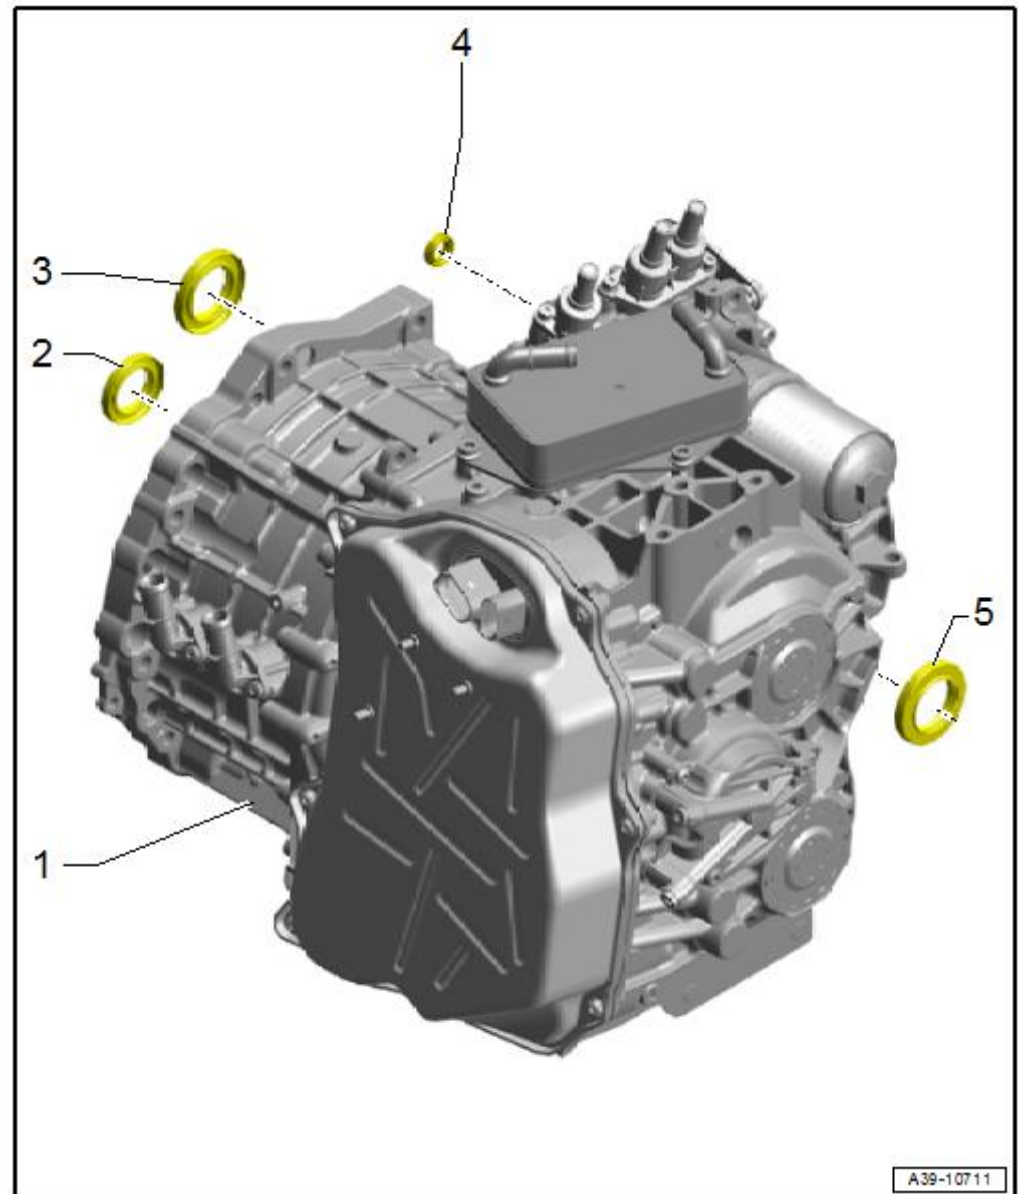

更换左侧密封环



提示

以同样的方式更换右侧密封环。

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 起拔器 -FT10055T-
- ◆ 止推块 -FT10457T-
- ◆ 通用型钻机
- ◆ 直径 2 - 4 mm 的金属钻头，市售
- ◆ 密封油脂

工作步骤

- 不拆下变速箱。
- 拆卸左侧传动轴
→ 修理组：40
-
- 为了吸附钻屑，请在钻头-3-上涂油脂。

当心！

密封环后方的轴承有损坏危险。

- ◆ 只能通过密封环的板环进行钻孔。
- ◆ 不得将自攻螺钉拧入得太深

- 用一块干净的抹布-2-堵住变速箱上的传动轴开口。
- 用直径 2 - 4 mm 的钻头小心地在密封环的外侧板环-1-上钻一个孔。
- 将一个直径约 4 mm 的自攻螺栓拧入密封环上钻出的孔内。
- 用起拔器 -FT10055T- 及适配接头 -FT10055T/2- 拉出密封环。

当心！

变速箱有损坏危险。

不允许让钻屑进入变速箱和传动轴开口中。必要时先吸出钻屑。





- 小心地取下抹布。同时注意不得让钻屑进入变速箱。
- 仔细清洁变速箱和传动轴开口。




提示

如果只可以拔出密封圈的钢板环，则小心地用一把螺丝刀撬出密封圈的剩余部分。

- 在新密封环的外圈和密封唇处涂齿轮油。
- 安装位置：密封环的开口一侧指向变速箱。
- 用手安装密封环并尽可能压入，以便密封环牢固地固定在变速箱壳体内。

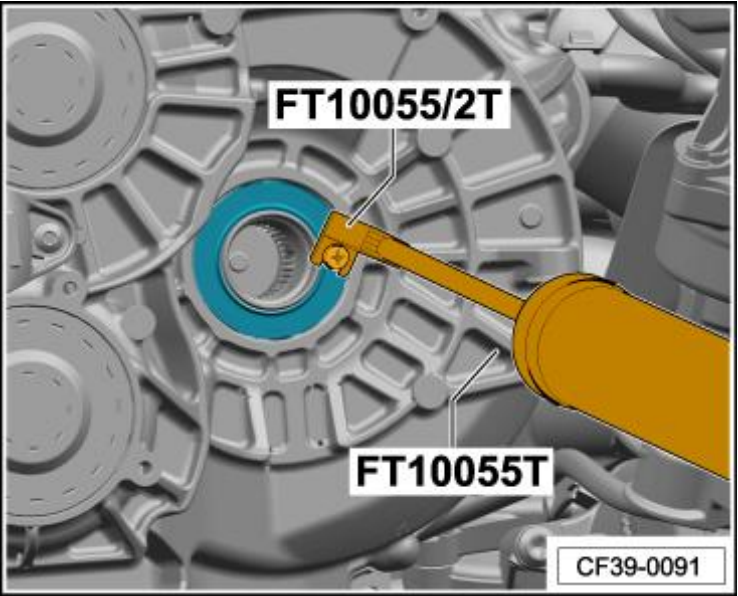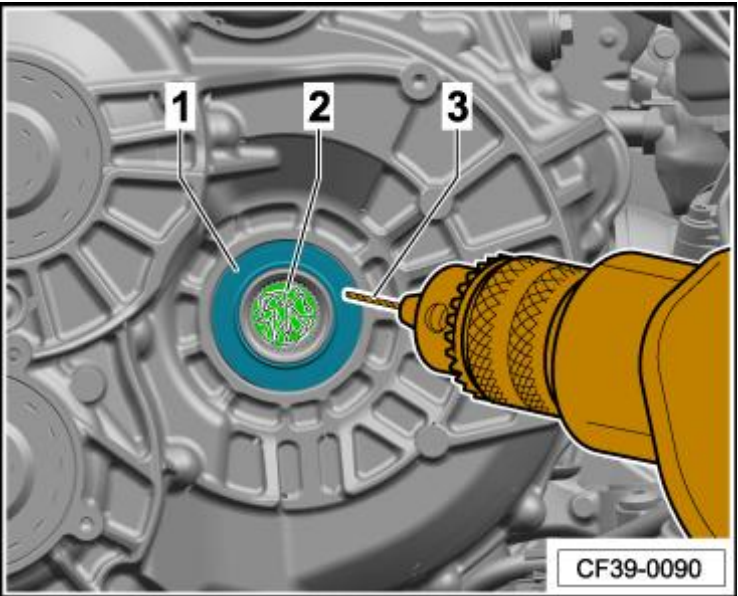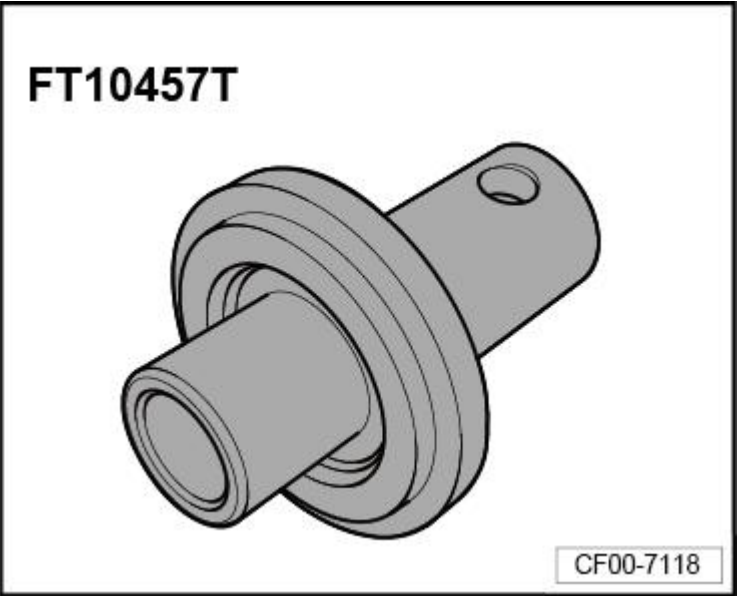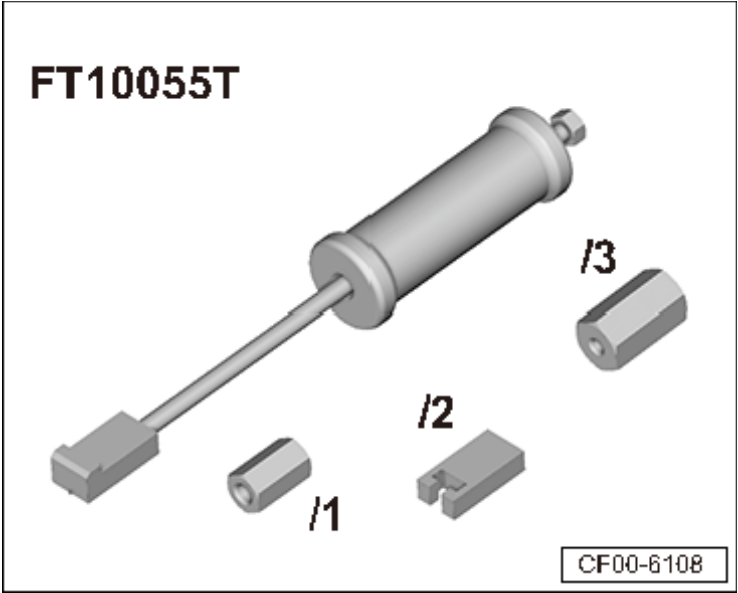

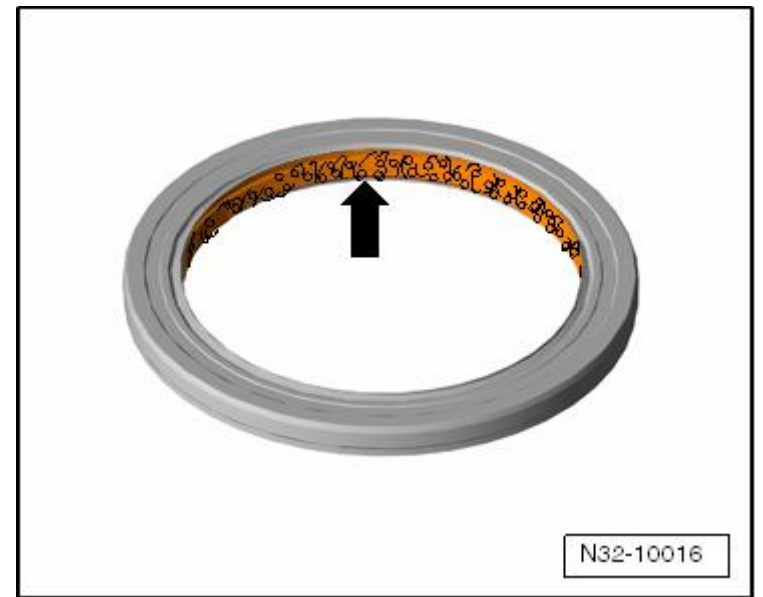

- 将密封环用止推块 -FT10457T- 压入到极限位置，同时不要使密封环歪斜。
- 检查变速箱油位 → Kapitel.

拧紧力矩

♦ → 修理组：40

