

装配一览 - 组合仪表，带模拟仪表的组合仪表

1 - 电气连接插头

- 用于组合仪表

2 - 组合仪表 -K X 2-

- 带有组合仪表控制单元 -J285-
- 当组合仪表指示灯和照明灯的其中一个 LED 损坏时，必须更换组合仪表
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 组合仪表装饰板


- 拆卸和安装
→ 修理组：70

4 - 转向柱上部饰板

- 装配一览
→ 修理组：68

5 - 螺栓

- 2 个
- 拧紧力矩：1.5 Nm

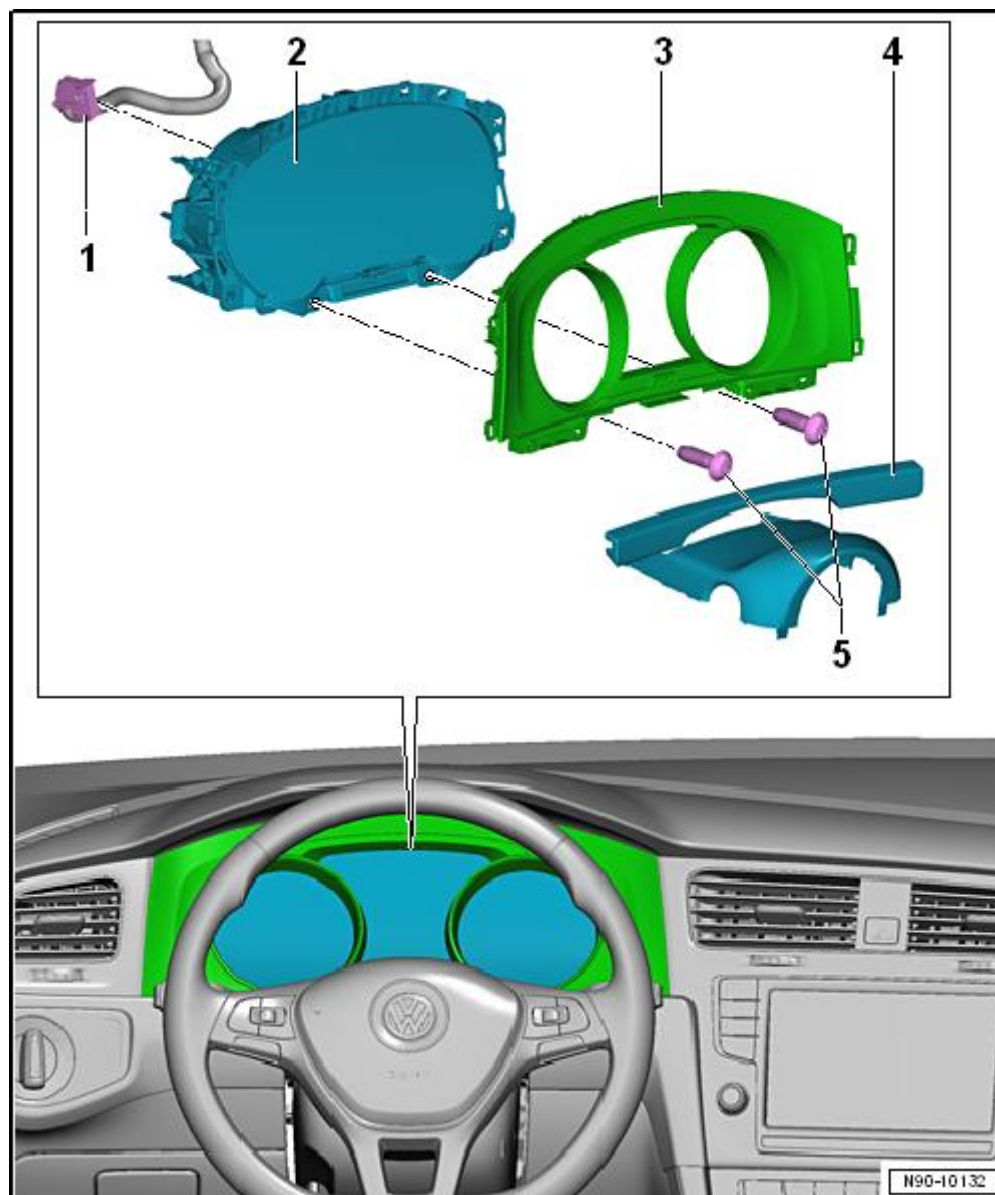

装配一览 - 组合仪表，全数字化组合仪表

1 - 电气连接插头

- 用于组合仪表

2 - 组合仪表 -K X 2-

- 带有组合仪表控制单元 -J285-
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - MOST 总线连接插头

- 根据车辆装备
- 用于组合仪表

4 - 组合仪表装饰板


- 拆卸和安装
→ 修理组：70

5 - 转向柱上部饰板

- 装配一览
→ 修理组：68

6 - 螺栓

- 2 个
- 拧紧力矩：1.5 Nm

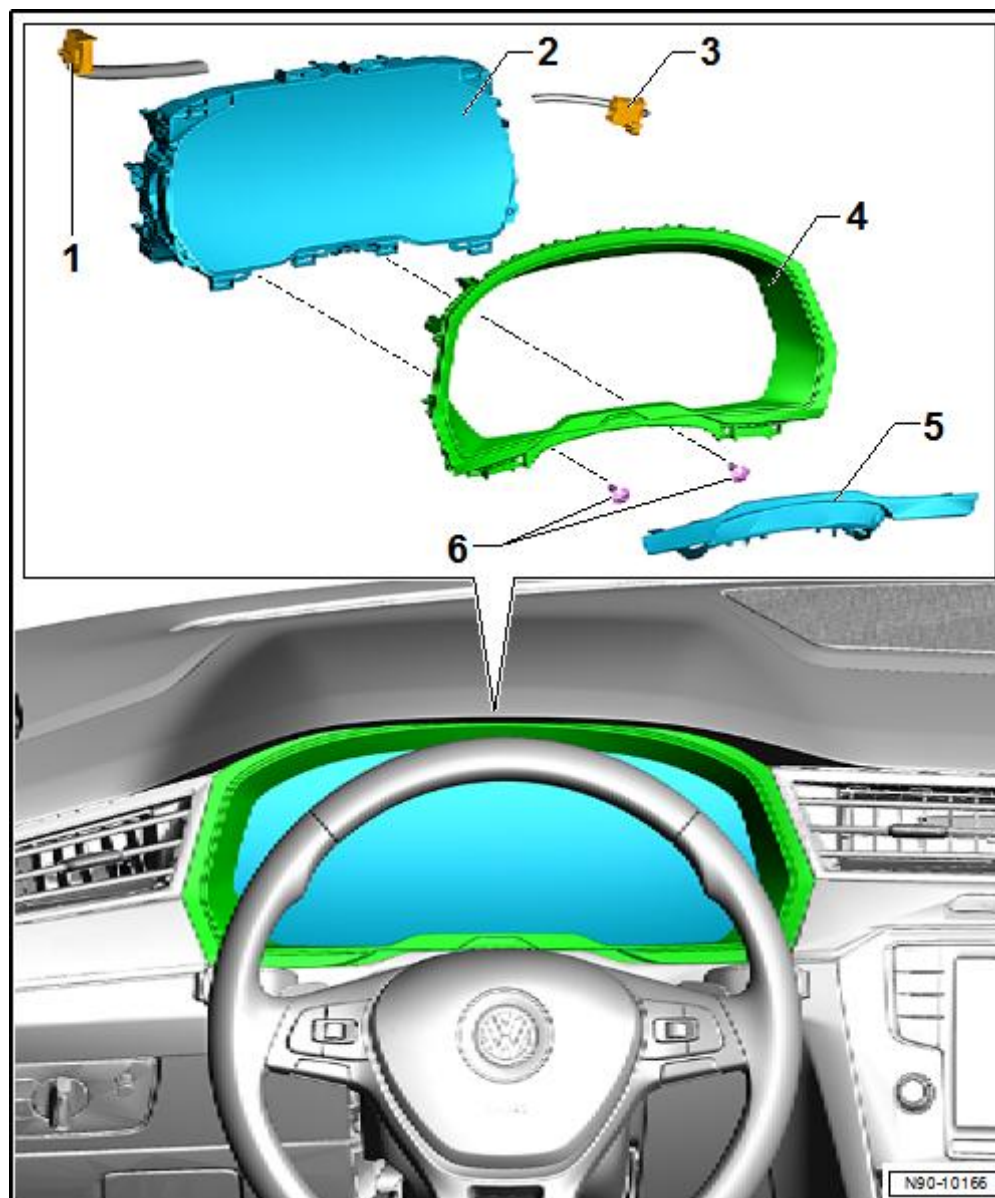

装配一览 - 前窗玻璃投影（平视显示器）



为了看得更清楚，图中未画出仪表板。

1 - 上部盖板

2 - 螺栓

- 4 个
- 拧紧力矩：1.5 Nm

3 - 螺栓

- 拧紧力矩：1.5 Nm

4 - 螺栓

- 2 个
- 拧紧力矩：1.5 Nm

5 - 中央管

- 装配一览
→ 修理组：70

6 - 前窗玻璃投影（平视显示器）控制单元 -J898-

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

7 - 显示屏打开/关闭电机 -V301-

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

