

拆卸和安装辅助系统前部摄像头(类型 I)


拆卸

- 关闭点火开关。
- 将点火钥匙置于车外，以免意外接通点火开关。
- 拆卸后视镜座盖板
→ 修理组：68
- 。
- 脱开电器连接插头-1-。
- 脱开线束固定卡-箭头 A-。
- 沿-箭头 B-方向从固定支架-2- 中取出驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242--3-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 校准驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242-
→ 修理组：44
- 。

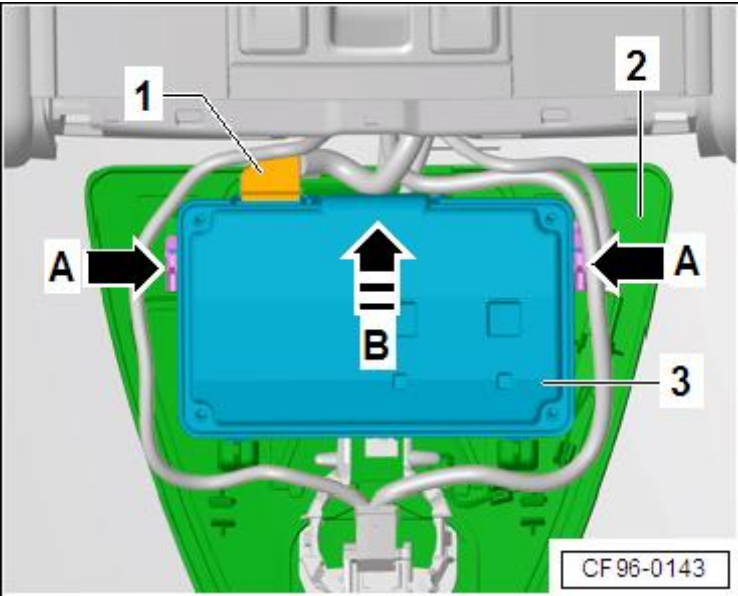

拆卸和安装辅助系统前部摄像头（类型 II）


拆卸

- 关闭点火开关。
- 将点火钥匙置于车外，以免意外接通点火开关。
- 拆卸后视镜座盖板
→ [修理组：68](#)
 - 。
- 沿 -箭头 A- 方向按压摄像头，并沿 -箭头 B- 的方向从固定支架中取出驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242--2-。
- 脱开电器连接插头-1-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 校准驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242-
→ [修理组：44](#)
 - 。

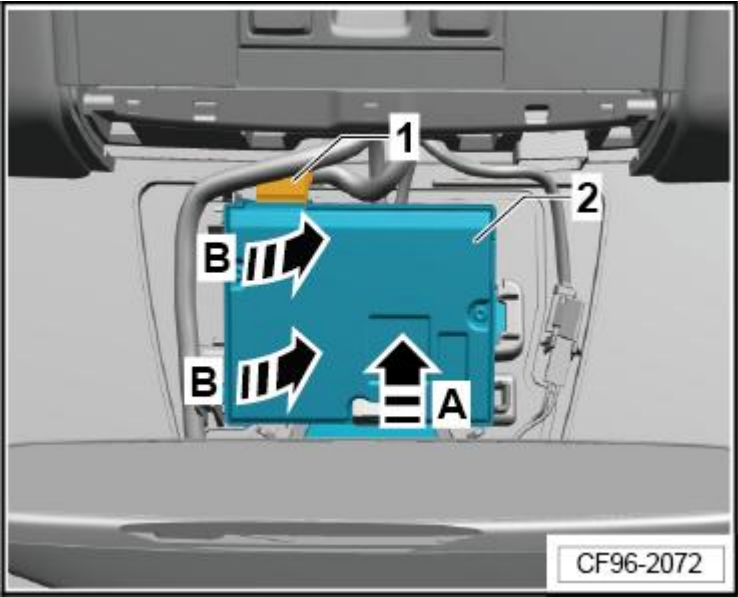

拆卸和安装辅助系统前部摄像头（类型 III）

拆卸

- 关闭点火开关。
- 将点火钥匙置于车外，以免意外接通点火开关。
- 拆卸后视镜座盖板
→ [修理组：68](#)
 - 。
- 沿 -箭头 B- 方向按压摄像头，并沿 -箭头 A- 方向从固定支架中取出驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242--2-。
- 脱开电器连接插头-1-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 校准驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242--
→ [修理组：44](#)
 - 。

