


装配一览 - 防盗报警装置 (DW A)

1 - 报警喇叭 -H12-

- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 螺母的拧紧力矩：6 Nm

2 - 车载电网控制单元 -J519-

- 带中央门锁和防盗报警装置天线 -R47-
- 安装位置一览 → [Kapitel](#)

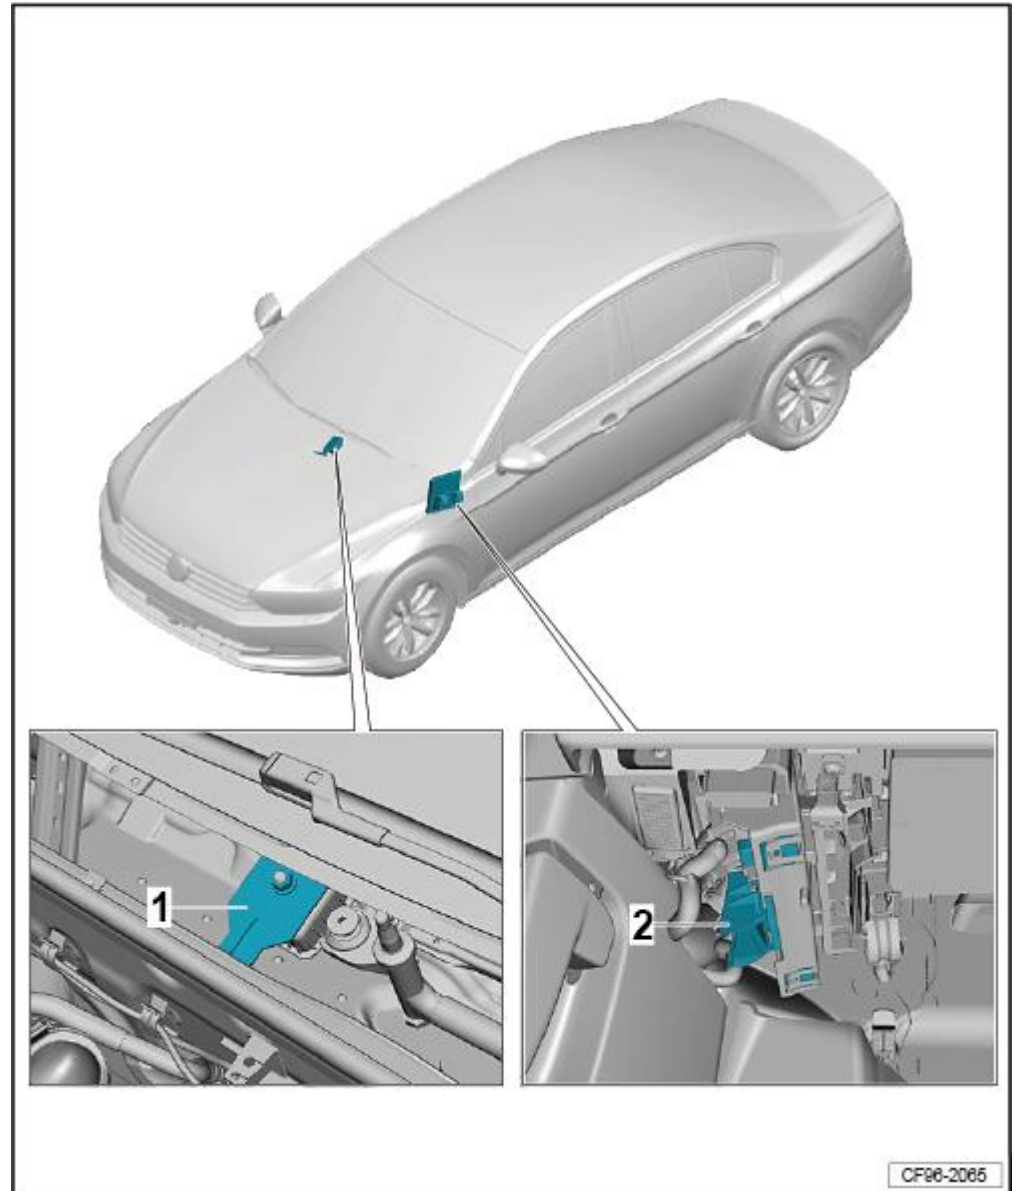

拆卸和安装报警喇叭 H 12-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1410-

拆卸

- 拆卸排水槽盖板
→ 修理组：50
。

- 拧下螺母 -2-。
- 从支架上取下报警喇叭 -1-。
- 拉起防松件 -4- 并按压解锁装置来脱开电气连接插头 -3-。
- 取出报警喇叭。

- 脱开线束固定卡-箭头-。

- 拧下螺栓-2-，取下支架-1-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 防盗报警装置 (DWA) “

