


装配一览 - 车门部件

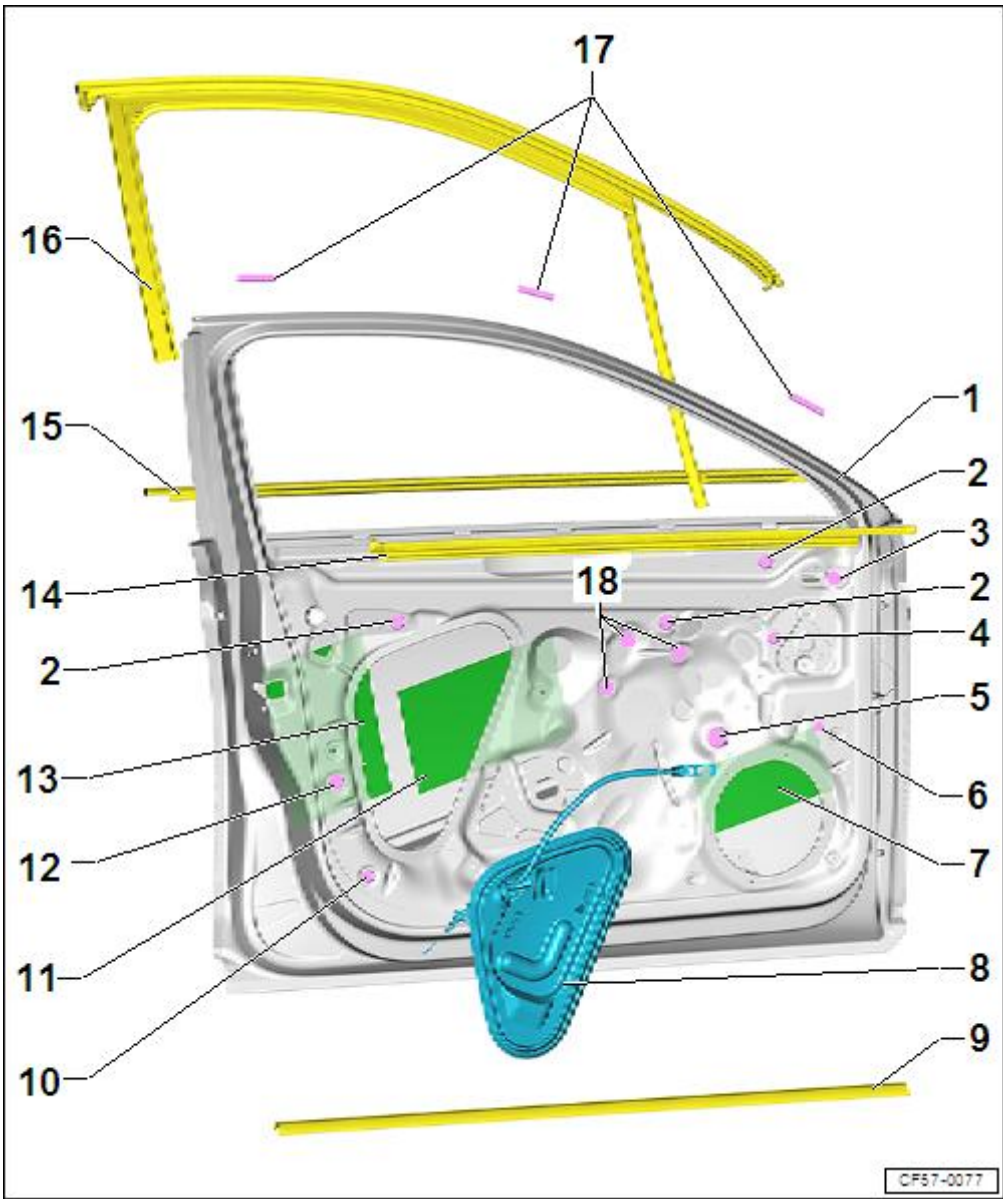

图中显示了左侧。右侧大体上可参照左侧。


- 1 - 前车门
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 调整 → Kapitel
- 2 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 3 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 4 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 5 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 6 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 7 - 隔音板
 - 自粘接式
 - 安装：
 - 根据需要剪切，200 mm x 100 mm。如图所示定位。
 - 用热吹风机 -V.A.G 1416- 加热并用力压入到车门外板中。
- 8 - 车门内盖板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 车门间隙密封条
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 10 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 11 - 隔音板
 - 自粘接式
 - 安装：
 - 根据需要剪切，250 mm x 160 mm。如图所示定位。
 - 用热吹风机 -V.A.G 1416- 加热并用力压入到车门外板中。
- 12 - 标签
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 13 - 隔音板
 - 自粘接式
 - 安装：
 - 根据需要剪切，250 mm x 160 mm。如图所示定位。与下个缓冲块的距离 10 mm。
 - 用热吹风机 -V.A.G 1416- 加热并用力压入到车门外板中。
- 14 - 内侧车窗密封条
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 15 - 外侧车窗密封条
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 16 - 车窗导向槽
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 17 - 标签
 - 3 个
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带
 - 标签必须完全遮盖开口。
- 18 - 标签
 - 3 个
 - 如有需要，采用普通的螺纹胶带



- 标签必须完全遮盖开口。

装配一览 - 车窗升降器

- 1 - 车窗升降器
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 六角螺母
 - 4 个
 - 6 Nm
- 3 - 螺栓
 - 3 个
 - 3 Nm
- 4 - 车窗升降器电机 -V14/V15-
 - 拆卸和安装 → Kapitel

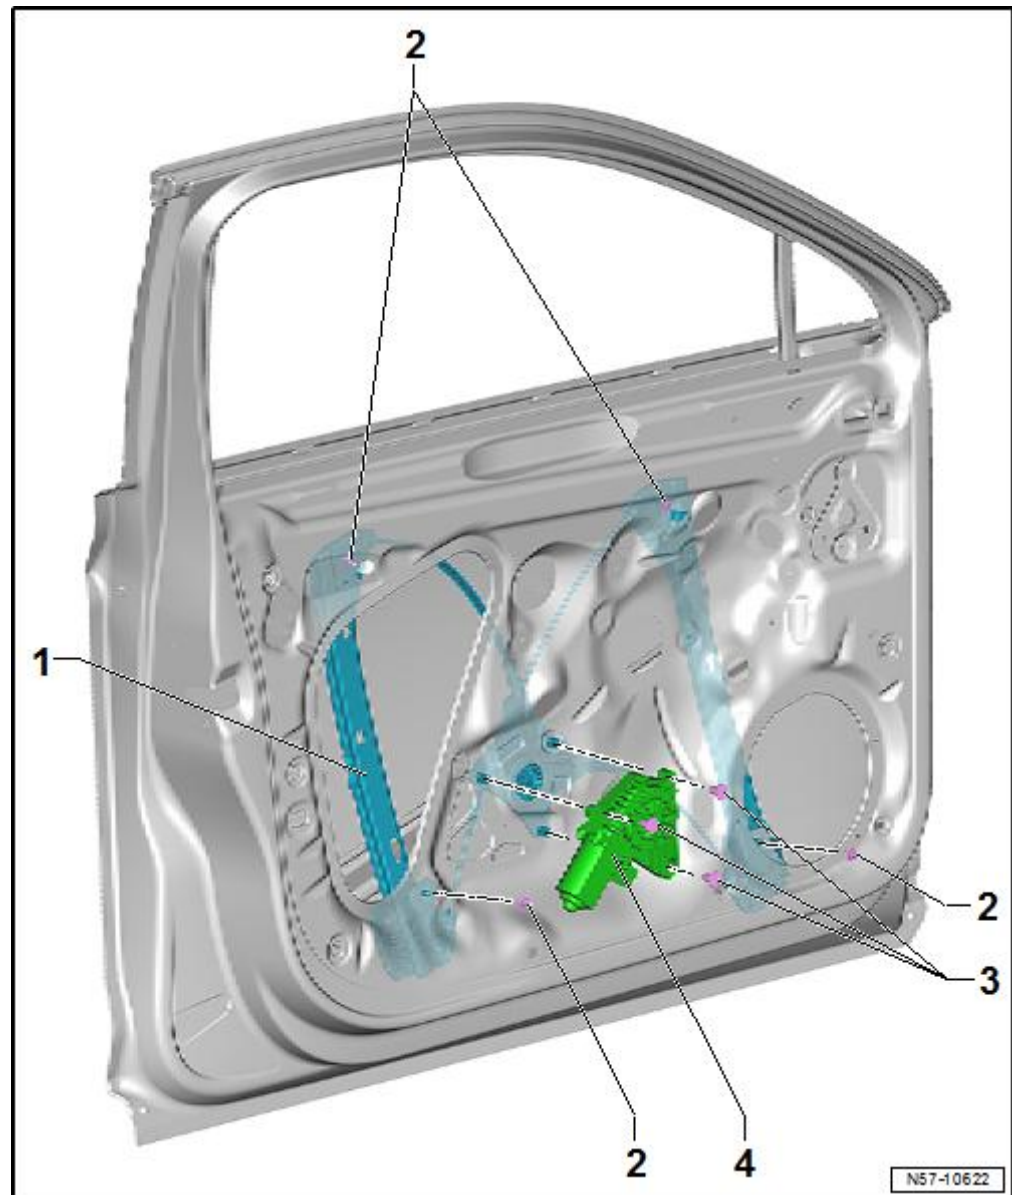

装配一览 - 车门把手和车门锁



提示

图中显示了左侧。右侧大体上可参照左侧。

- 1 - 盖板
 - 拆卸和安装 → 车锚
- 2 - 螺栓
 - 3 Nm
 - 用于锁芯
- 3 - 支撑架
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 锁芯
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 仅安装在驾驶员车门上。
- 5 - 垫片
- 6 - 罩盖
 - 拆卸和安装锁芯罩盖 → Kapitel
 - 拆卸和安装不带锁芯罩盖 → Kapitel
- 7 - 车门把手
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 螺栓
 - 1.5 Nm
 - 松开这个螺栓就可将支撑架从车门拆下。
- 9 - 拉索
 - 从车门锁-13-至支撑架-3-
- 10 - 拉索
 - 从车门内部操纵机构至车门锁-13-
 - 和套管一起用于在盖板上作业
- 11 - 螺栓
 - 2 个
 - 18 Nm



提示

这些螺栓都是微密封的，每次拧出后都应更换。

- 12 - 罩盖
- 13 - 车门锁
 - 拆卸和安装 → Kapitel

