

拆卸和安装发动机控制单元 -J623-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 车辆诊断测试仪

拆卸

- 更换发动机控制单元时，在车辆诊断测试仪的“引导型功能”中选择检测流程/功能“更换发动机控制单元”。
- 关闭点火开关并拔下点火钥匙。



当心！


如果发动机控制单元与蓄电池正极接触，会损坏发动机控制单元。

因此在拆卸发动机控制单元前必须先断开蓄电池

→ **修理组：27**

。

- 打开固定夹-箭头-，取出发动机控制单元 -J623-。


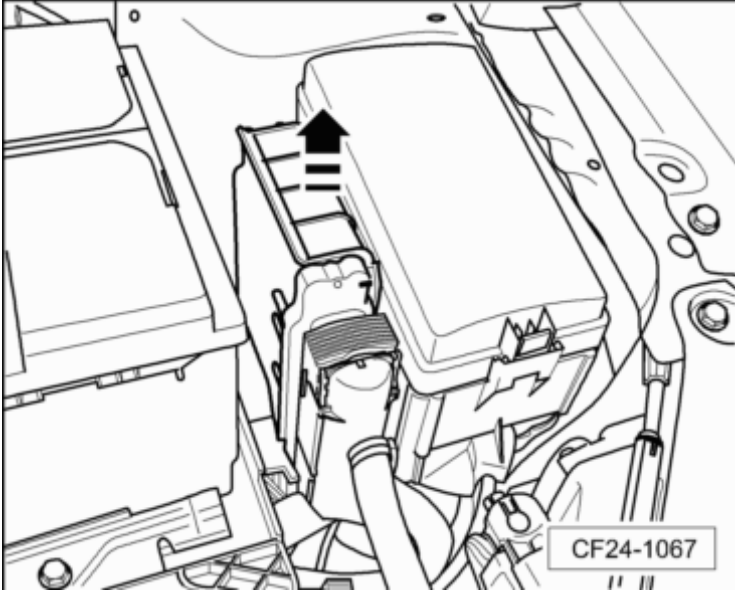


- 沿-箭头-方向脱开插头锁止件，并拔出插头。

安装

安装以倒序进行，安装过程中请注意下列事项：

- 将发动机控制单元 -J623- 导入固定架中-箭头-，并用固定夹固定。

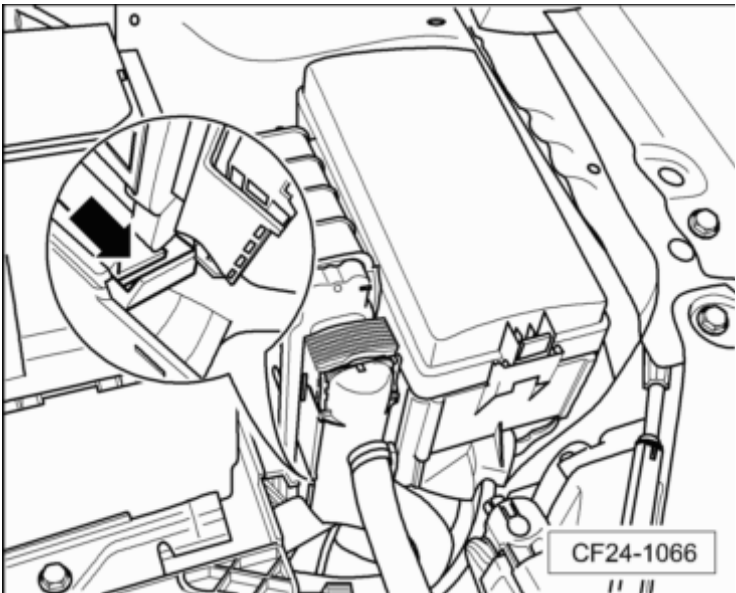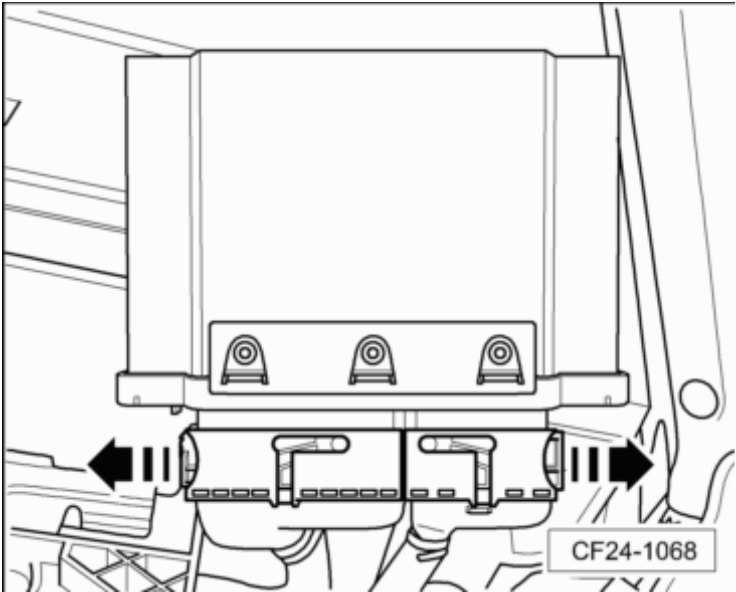

拆卸和安装发动机控制单元支架

拆卸

- 将发动机控制单元从支架中拆下，并置于一旁 → Kapitel.

 提示

发动机控制单元的插头连接无需脱开。

- 将螺母-1-拧下，取下发动机控制单元支架-2-。

安装

安装大体以倒序进行。

