

装配一览 - 后轮制动器


后轮制动器 - 装配一览：



提示

- 为了从制动液储液罐中吸出制动液，可使用制动液加注和排气装置 -VAS 5234-。
- 拆卸制动钳或分离制动软管前，必须使用制动踏板加载装置 -V A.G 1869/2- 或 -FVG 1869/2G - (同时卸除压力)。

- 1 - 制动隔板
 - 匹配 → 电子备件目录 (ETKA)
- 2 - 星形螺栓
 - 12 Nm
- 3 - 制动盘
 - 磨损限值 → Kapitel
 - 不要强行用力把制动盘从轮毂上拆下，必要时使用除锈剂，否则会引起制动盘损坏。
 - 出现磨损时同一车桥上一起更换。
 - 拆卸前先拧下制动钳和制动器支架
- 4 - 星形螺栓
 - 8 Nm
- 5 - 制动钳
 - 更换制动摩擦片时不要拧下制动软管
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 维修 → Kapitel
 - 维修或更换后通过 → 车辆诊断测试器执行“基本设置”
- 6 - 内六角螺栓
 - 用套筒扳手接头 -T10035- 或 -FT10035G- 拆卸和安装 → 插图
 - 拆卸后更新
 - 90 Nm + 90°
- 7 - 制动器支架
- 8 - 止动弹簧
- 9 - 外侧制动摩擦片
 - 不包括背板的厚度 11 mm
 - 磨损极限：2 mm 不包括背板
 - 检查厚度 → 手册
 - 原则上在同一车桥上一起更换
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 10 - 内侧制动摩擦片
 - 带弹簧
 - 不包括背板的厚度 11 mm
 - 磨损极限：2 mm 不包括背板
 - 检查厚度 → 手册
 - 原则上在同一车桥上一起更换
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 弹簧
 - 只安装在内侧制动摩擦片上
 - 注意安装位置
- 12 - 制动管路
 - 14 Nm
 - 使用标准工具 VAG 1410、VAG 1410/7 和 VAG 1410/6：12 Nm
- 13 - 支架
 - 在副车架上，与副车架一体不可单独拆卸
- 14 - 制动软管的固定弹簧
- 15 - 带环形接头和带孔螺栓的制动软管
 - 制动钳上，35 Nm
 - 制动管路上，14 Nm
 - 在制动管路上使用标准工具 VAG 1410、VAG 1410/7 和 VAG 1410/6：12 Nm
- 16 - 导向螺栓
 - 35 Nm
- 17 - 盖罩
 - 用于导向销

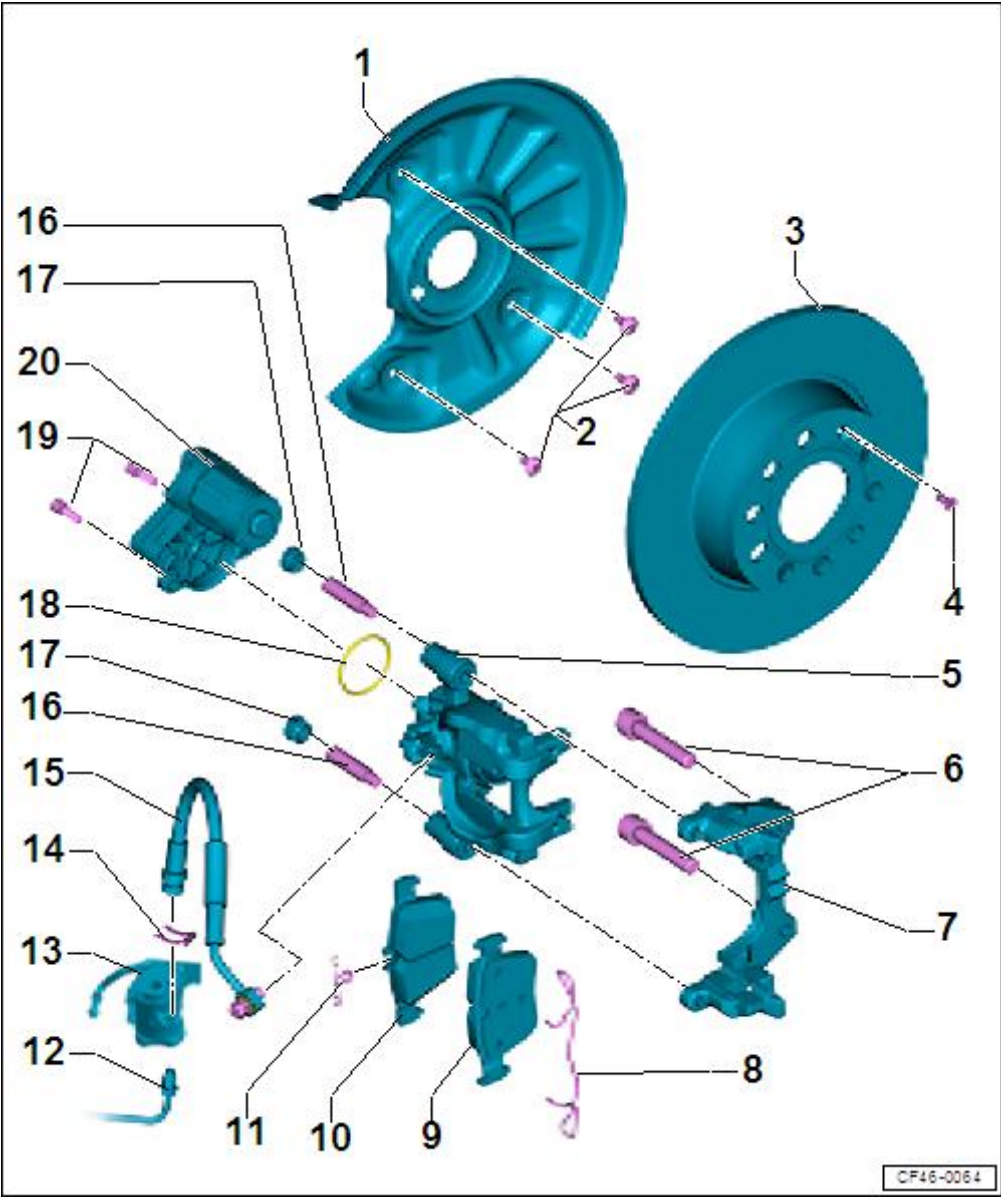

18 - **密封环**

- 用于驻车电机
- 更新

19 - **内六角螺栓**

- 8 Nm

20 - **驻车电机**

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

套筒扳手接头 -T10035- 或 -FT10035G -

