


装配一览 - 后部制动钳

- ◆ 维修时请安装整个维修套件。
- ◆ 只能用酒精清洁制动器。
- ◆ 给新的制动钳加注制动液并进行预排气。

- 1 - 制动钳
- 2 - 减震插座
- 3 - 导向螺栓
- 4 - 盖罩
- 5 - 内六角螺栓
 - 8 Nm
- 6 - 驻车电机
- 7 - 密封环
 - 更新
- 8 - 压力螺母
 - 无法拆卸和安装
- 9 - 密封环
 - 无法拆卸和安装
- 10 - 活塞
 - 无法拆卸和安装
- 11 - 护罩
 - 拆卸和安装 → Kapitel
-  **提示**
拆卸护罩时无需拆下制动钳，不需要拧出制动软管。
- 12 - 排气阀
 - 旋入前在螺纹上略微涂一层薄薄的锂基润滑脂 G 052 150 A2
 - 10 Nm
- 13 - 防尘罩

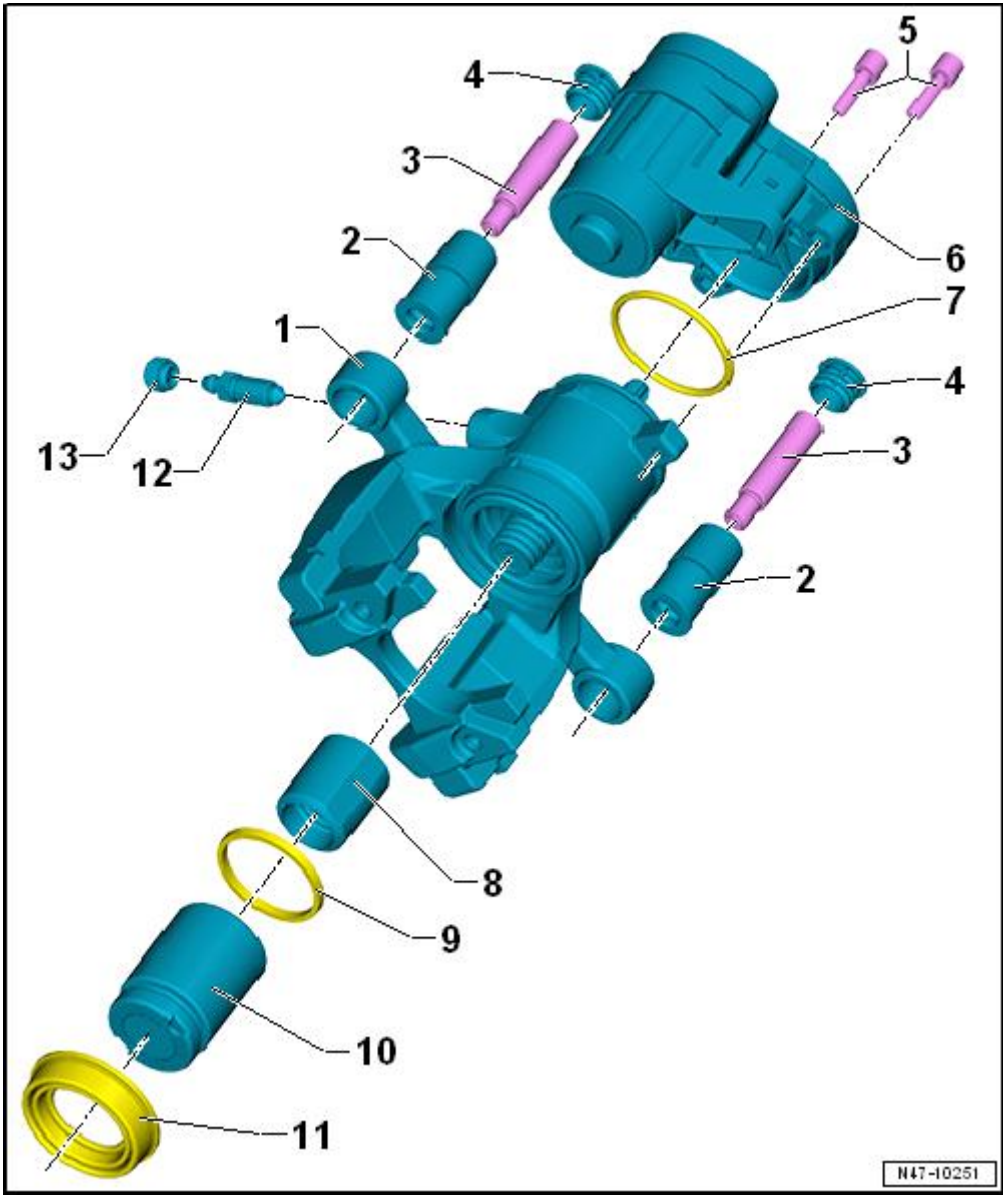


N47-10251


拆卸和安装护罩

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409- 或 -F3409G-

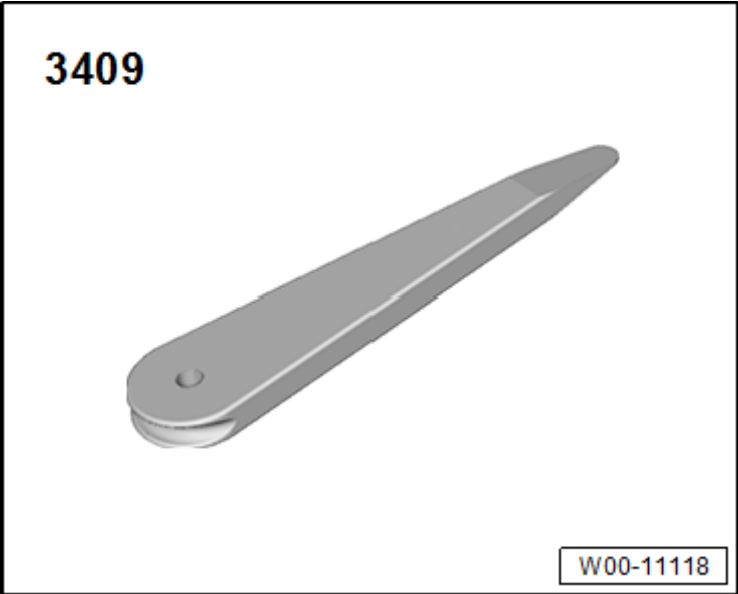

- ◆ 后轮制动器的装配工具 -T10146/5- 或 -FT10146/5M-

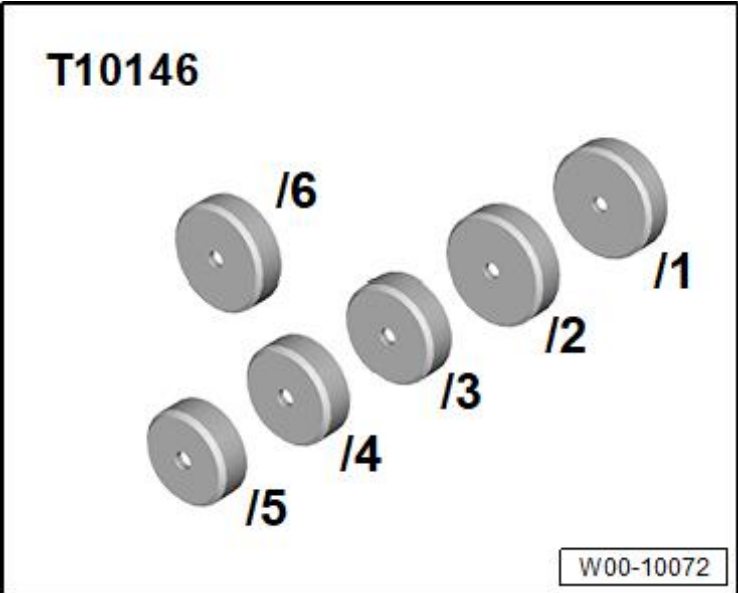

- ◆ 活塞复位装置 -T10145- 或 -FT10145T-

拆卸

只允许更换护罩。




拆卸护罩时无需拆下制动钳，不需要拧出制动软管。

- 活塞被压回去。
- 驻车电机已拆下。




因拆卸活塞和压力螺母，滚珠螺纹传动装置有损毁危险。

⚠ 不得完全拧入活塞和压力螺母。

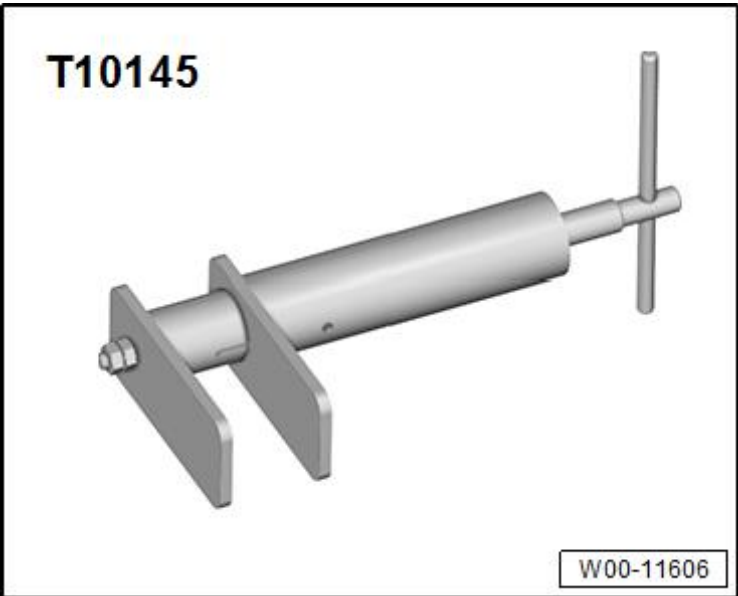


- 用星形组件 E11 沿-箭头-方向将活塞最多拧出 20 mm -尺寸 a-。

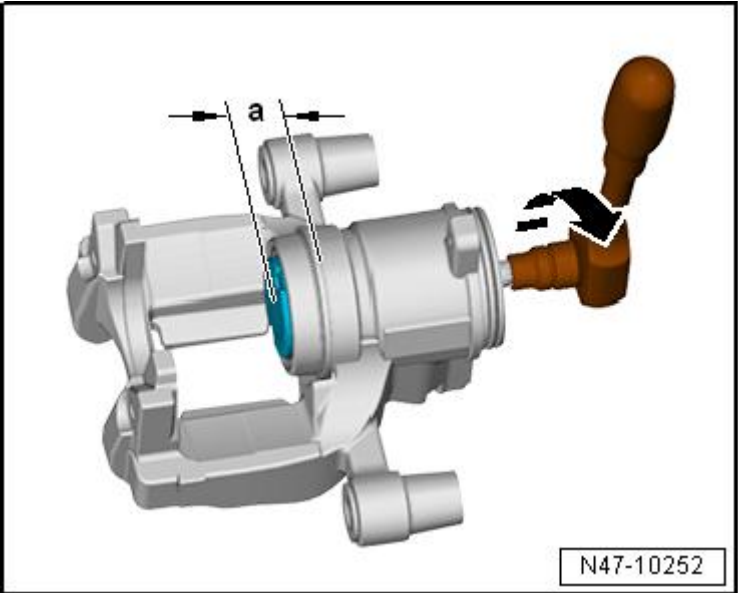


- 用拆卸楔 -3409- 或 -F3409G-撬起制动钳的护罩-箭头-。

安装


- 活塞和制动钳的表面只能用酒精清洁，随后要将其擦干。

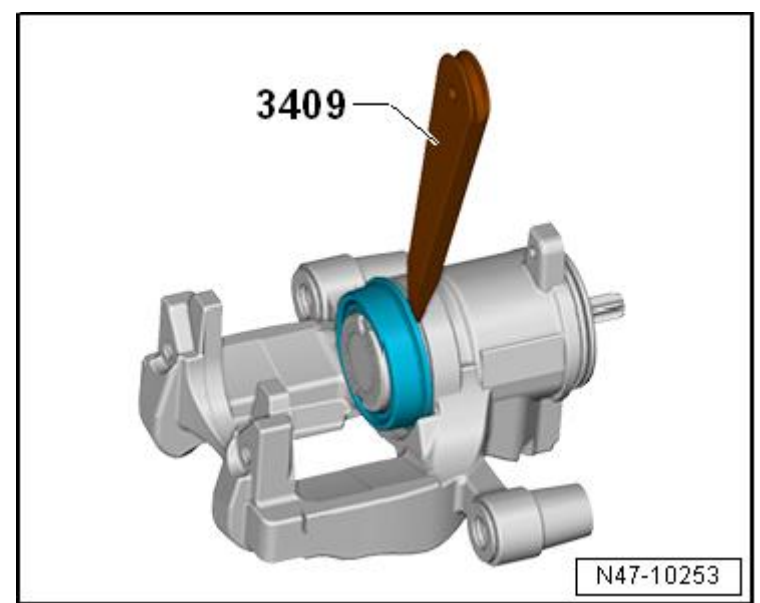

- 将护罩安装到活塞的凹槽-箭头-中。

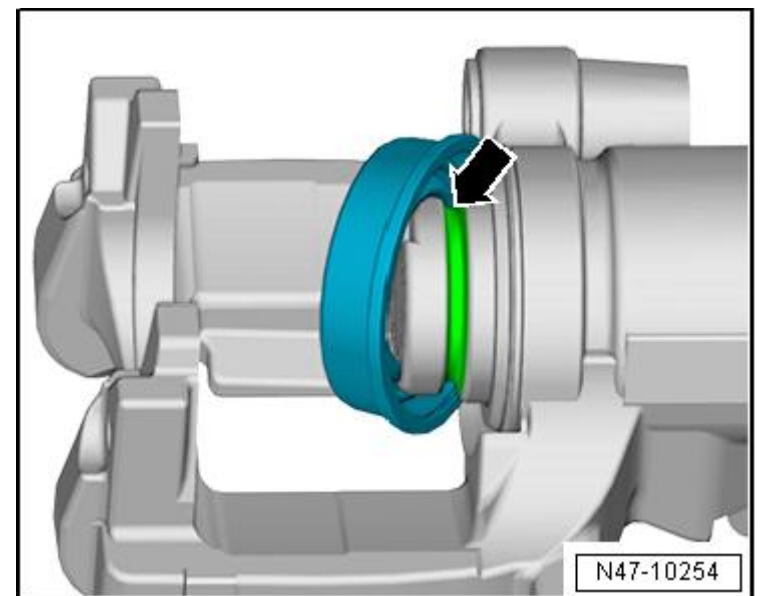

- 再次沿-箭头-方向拧入活塞。

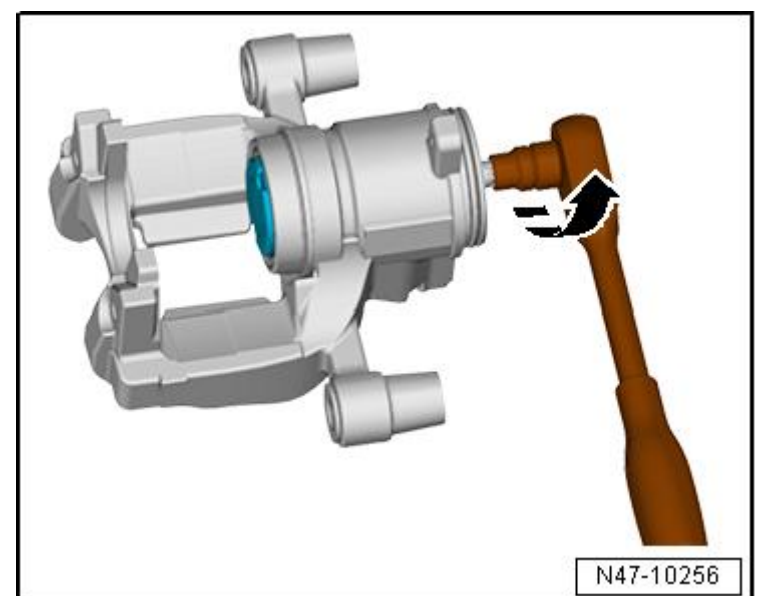

- 用装配工具 -T10146/5- 或 -FT10146/5M--2-和活塞复位装置 -T10145- 或 -FT10145T--1- 将护罩压到制动钳上，使其四周紧贴在制动钳上。

