


拆卸和安装燃油存量显示传感器 -G -

拆卸

- 拆卸燃油输送单元 → Kapitel.
- 记下电缆-箭头 B-的颜色分配，以便重新安装。
- 从定位槽中脱开导线-箭头 B-。
- 沿-箭头 A-方向按压锁止卡。
- 沿-箭头 C-方向向上拉出燃油存量显示传感器-1-。

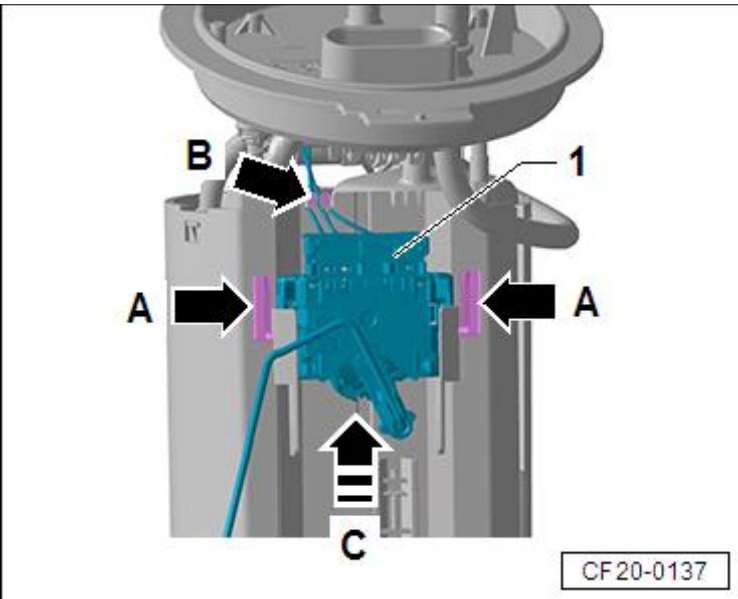

- 依次拔下导线-1、2 和 3-取下燃油存量显示传感器 -G--4-。
- 向后弯折插头的卡钩。

安装：

- 安装以倒序进行。同时注意以下事项：
- 注意触点的颜色分配。
- 通过反向拉拔检查插头是否牢固！
- 将燃油存量传感器 -G- 装入燃油输送单元的导向件，并向下按压至卡止。
- 安装燃油供给单元 → Kapitel.

