

安全气囊系统，(速腾)

- 侧面安全气囊
- 驾驶员和副驾驶员安全气囊
- 安全带拉紧器
- 头部安全气囊

自 2006 年 3 月起

说明：

关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

- ◆ 多脚插头连接

- ◆ 控制单元和继电器


- ◆ 接地连接

- 安装位置一览！

关于

- ◆ 故障查询程序

- 引导型故障查询

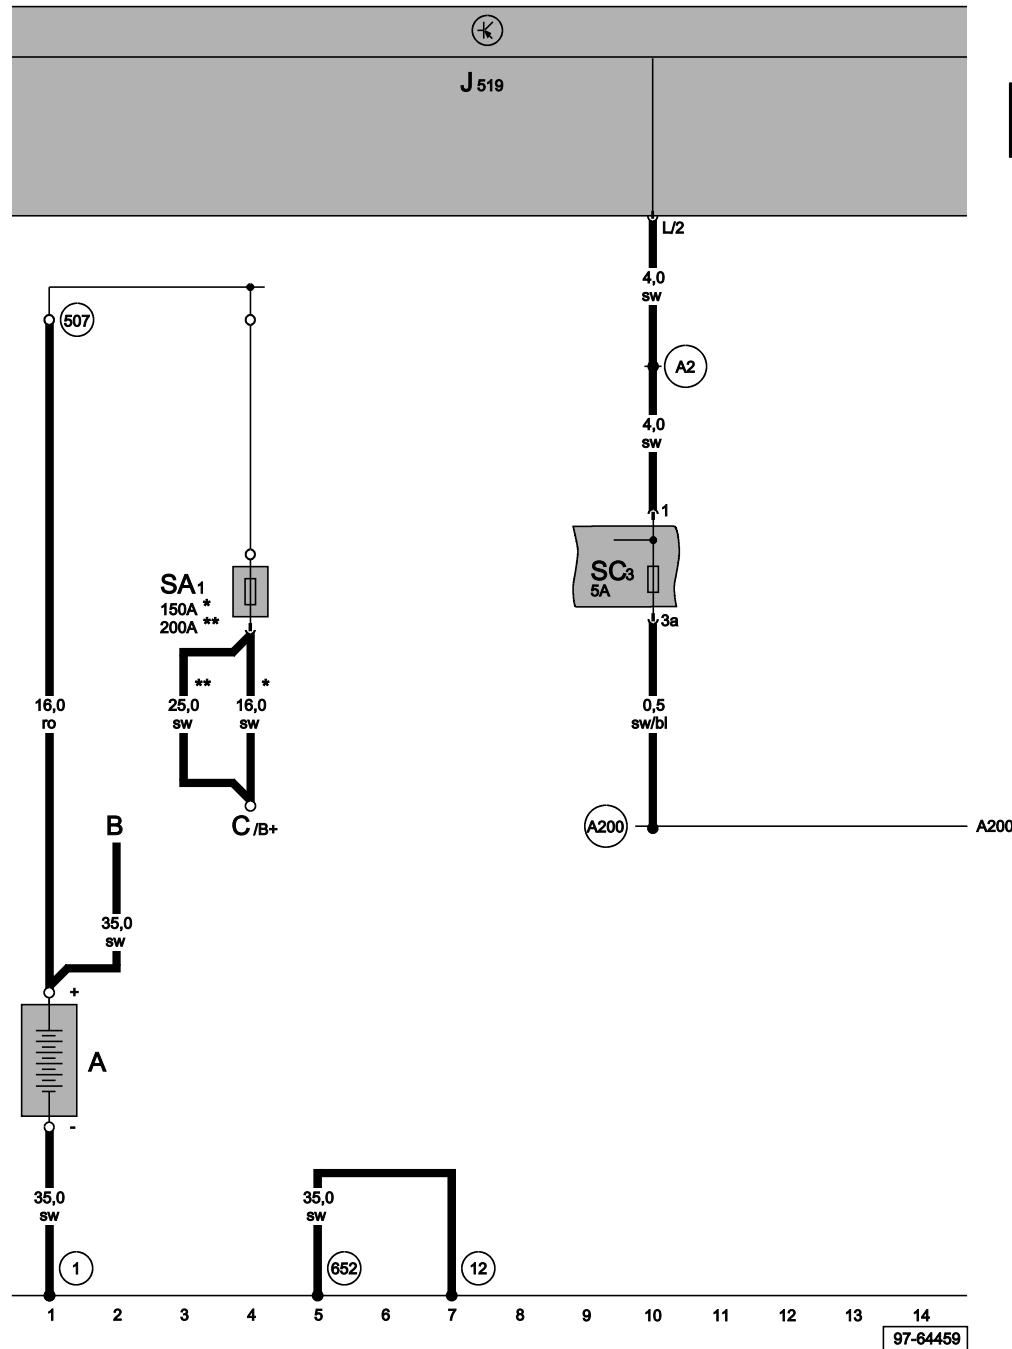

蓄电池

- A 蓄电池
- B 起动机
- C 三相交流发电机
- J519 车载电网控制单元
- SA1 蓄电池保险丝架上的保险丝 -1-
- SC3 保险丝架上的保险丝 -3-
- 1 接地带，蓄电池 - 车身
- 12 接地点，发动机舱内左侧
- 507 螺栓连接 (30)，在蓄电池保险丝架上
- 652 变速箱 / 发动机接地的接地点
- A2 正极连接 (15)，在仪表板线束中
- A200 正极连接 -5- (15a)，在仪表板线束中
- * 对于配置 90 A/110 A 发电机的车辆
- ** 对于配置 140 A 发电机的车辆

安全气囊卷簧和带滑环的复位环、安全气囊控制单元、车载电网控制单元、副驾驶侧安全气囊关闭指示灯、驾驶员侧安全气囊引爆装置


- F138 安全气囊卷簧和带滑环的复位环
- J234 安全气囊控制单元，副仪表板后下方
- J519 车载电网控制单元
- J527 转向柱电子装置控制单元
- K145 副驾驶侧安全气囊关闭指示灯
- L76 按钮照明
- N95 驾驶员侧安全气囊引爆装置
- T4g 4 芯插头连接
- T4k 4 芯插头连接
- T10x 10 芯插头连接
- T12k 12 芯插头连接
- T50 50 芯插头连接

372 接地连接 7，在主线路束中

374 接地连接 9，在主线路束中

382 接地连接 17，在主线路束中

A200 正极连接 5 (15a)，在仪表板线束中

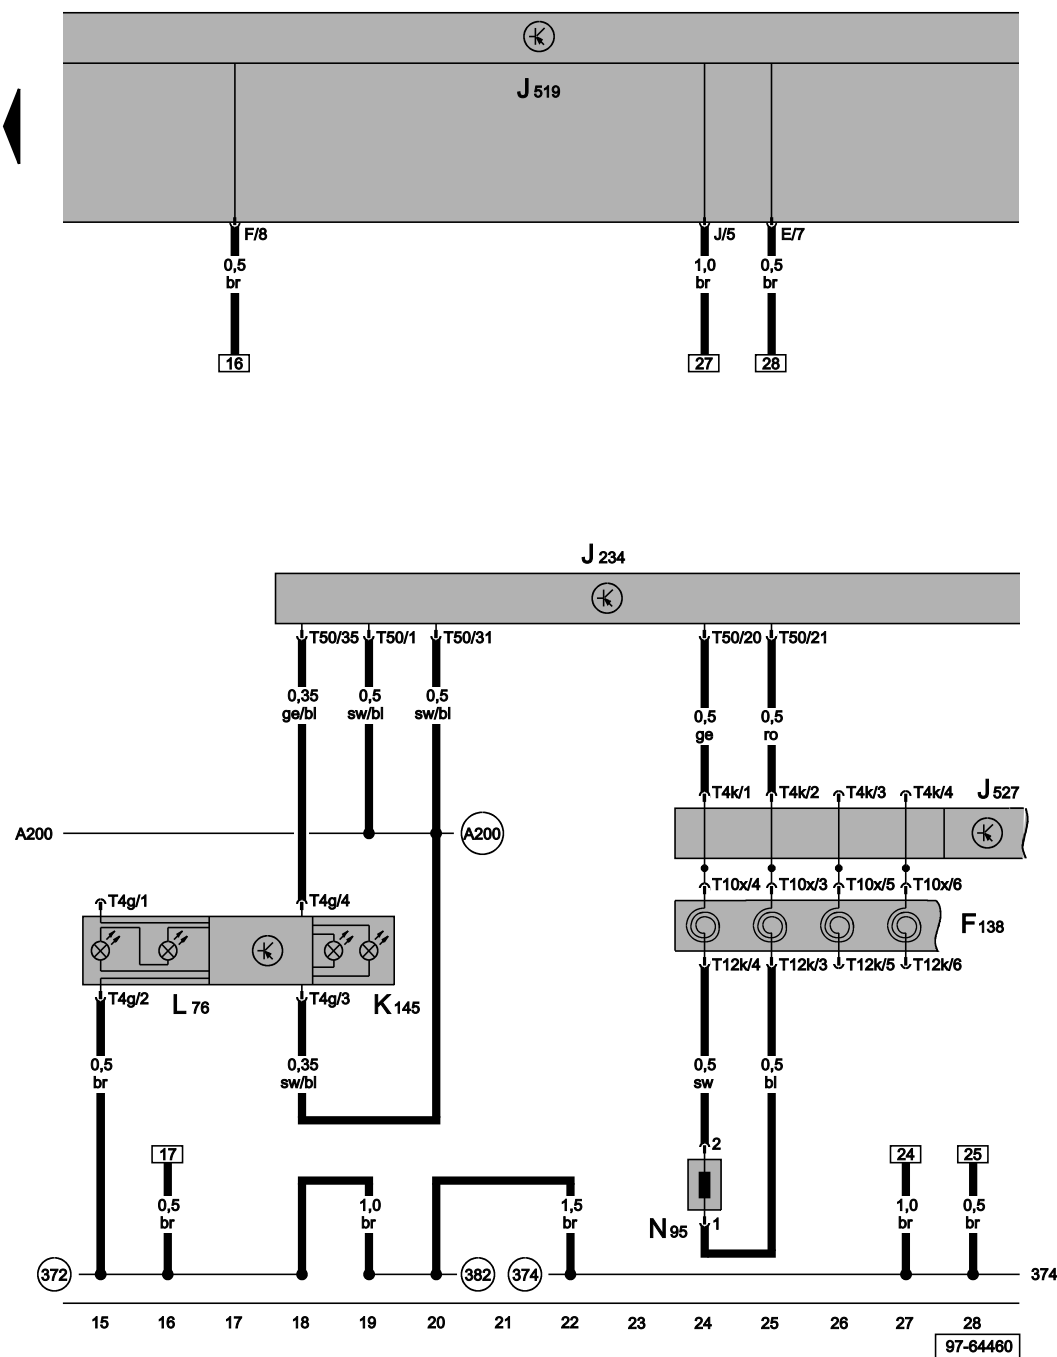

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

副驾驶员侧安全气囊关闭钥匙开关、安全气囊控制单元、副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1


E224 副驾驶员侧安全气囊关闭钥匙开关
J234 安全气囊控制单元，副仪表板后下方
J519 车载电网控制单元
N131 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1
T3af 3 芯插头连接
T6e 6 芯插头连接
T50 50 芯插头连接

43 右 A 柱下部接地点

109 安全气囊线束中的接地连接

374 接地连接 9，在主线束中


605 接地点，在转向柱上部

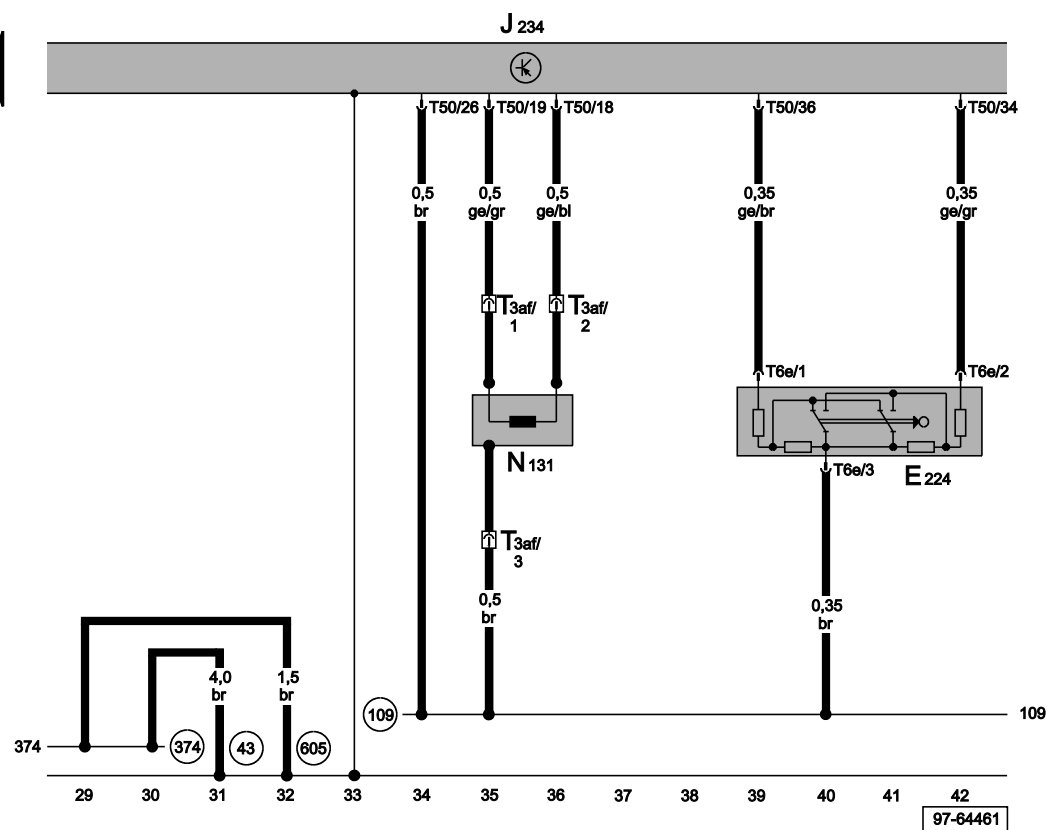

驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器、副驾驶侧侧面安全气囊碰撞传感器、安全气囊控制单元、驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置、副驾驶侧侧面安全气囊引爆装置

- G179 侧面安全气囊碰撞传感器，驾驶员侧
- G180 侧面安全气囊碰撞传感器，副驾驶侧
- J234 安全气囊控制单元，副仪表板后下方
- J519 车载电网控制单元
- N199 侧面安全气囊引爆装置，驾驶员侧
- N200 侧面安全气囊引爆装置，副驾驶侧
- T3k 3 芯插头连接，在驾驶员座椅下
- T3l 3 芯插头连接，在副驾驶座椅下
- T3aa 3 芯插头连接，在驾驶员座椅下
- T3ab 3 芯插头连接，在副驾驶座椅下
- T28 28 芯插头连接，左侧 A 柱饰板后面下部
- T28a 28 芯插头连接，右侧 A 柱饰板后面下部
- T50 50 芯插头连接


109 安全气囊线束中的接地连接

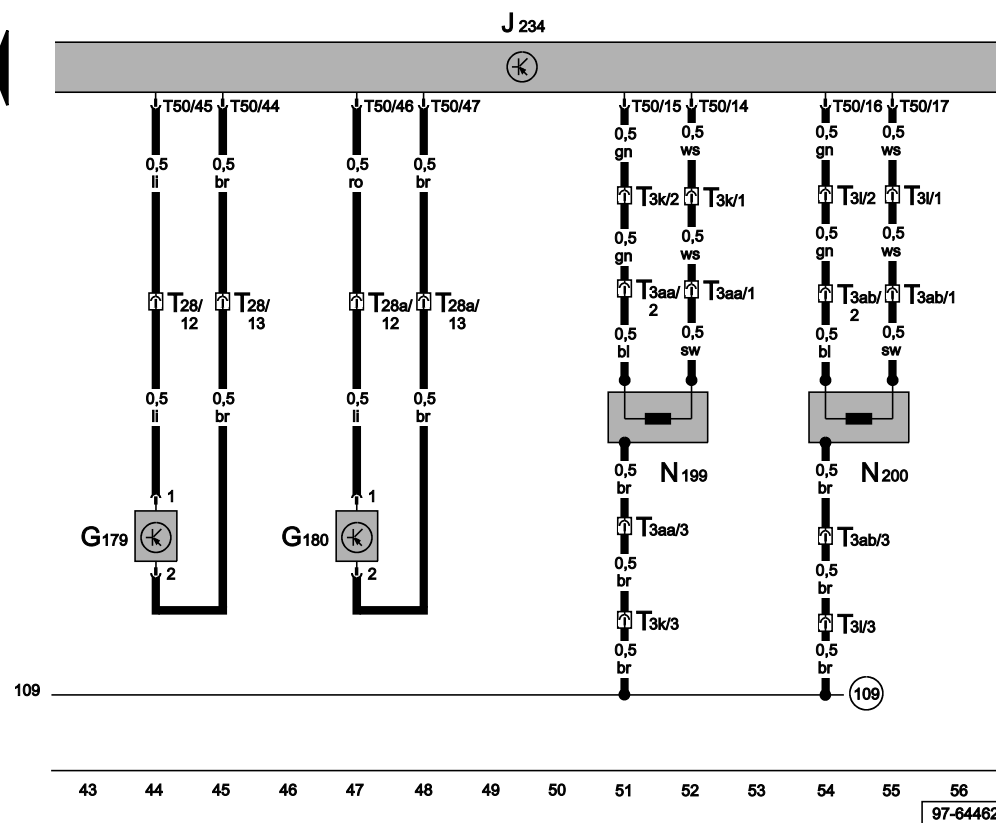

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器、副驾驶侧后部侧面安全气囊碰撞传感器、安全气囊控制单元、驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1、副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1、驾驶员侧头部安全气囊引爆装置、副驾驶侧头部安全气囊引爆装置

- G256 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- G257 副驾驶侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- J234 安全气囊控制单元，副仪表板后下方
- J519 车载电网控制单元
- N153 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N154 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N251 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置
- N252 副驾驶侧头部安全气囊引爆装置
- T3m 3 芯插头连接，左侧 C 柱饰板后面
- T3n 3 芯插头连接，左侧 C 柱饰板后面
- T3o 3 芯插头连接，左侧 B 柱饰板后面下部
- T3p 3 芯插头连接，右侧 B 柱饰板后面下部
- T50 50 芯插头连接

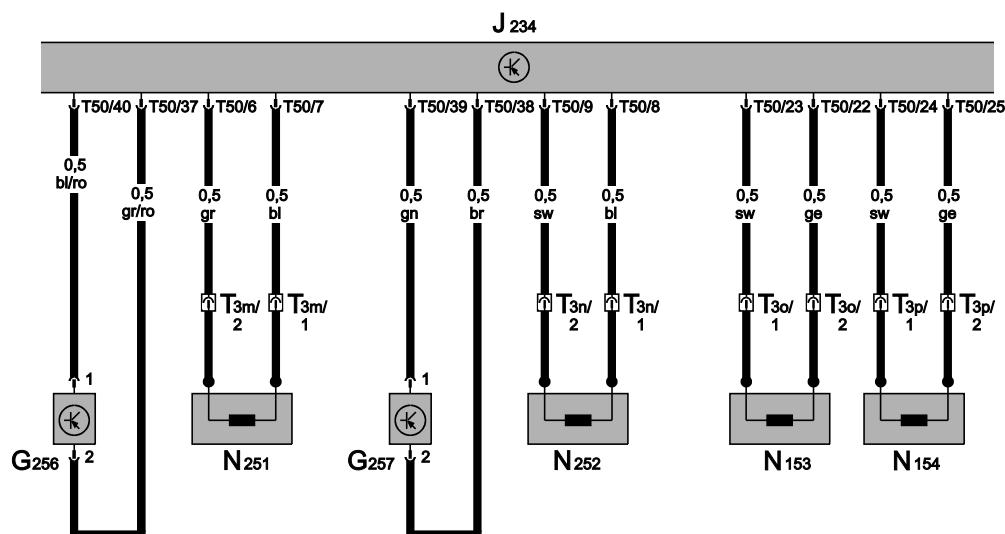


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

安全气囊控制单元、组合仪表中的控制单元、车载电网控制单元、数据总线诊断接口、安全气囊指示灯

- J234 安全气囊控制单元，副仪表板后下方
J285 组合仪表中的控制单元
J519 车载电网控制单元
J533 数据总线诊断接口，在左侧脚部空间内、中控台附近
K75 安全气囊指示灯
T16 16 芯插头连接
T20 20 芯插头连接
T36 36 芯插头连接
T50 50 芯插头连接

- B383 连接 1 (驱动系统高速 CAN 总线)，在主线束中
B390 连接 1 (驱动系统低速 CAN 总线)，在主线束中
B397 连接 1 (舒适 / 便捷功能系统高速 CAN 总线)，在主线束中
B406 连接 1 (舒适 / 便捷功能系统低速 CAN 总线)，在主线束中

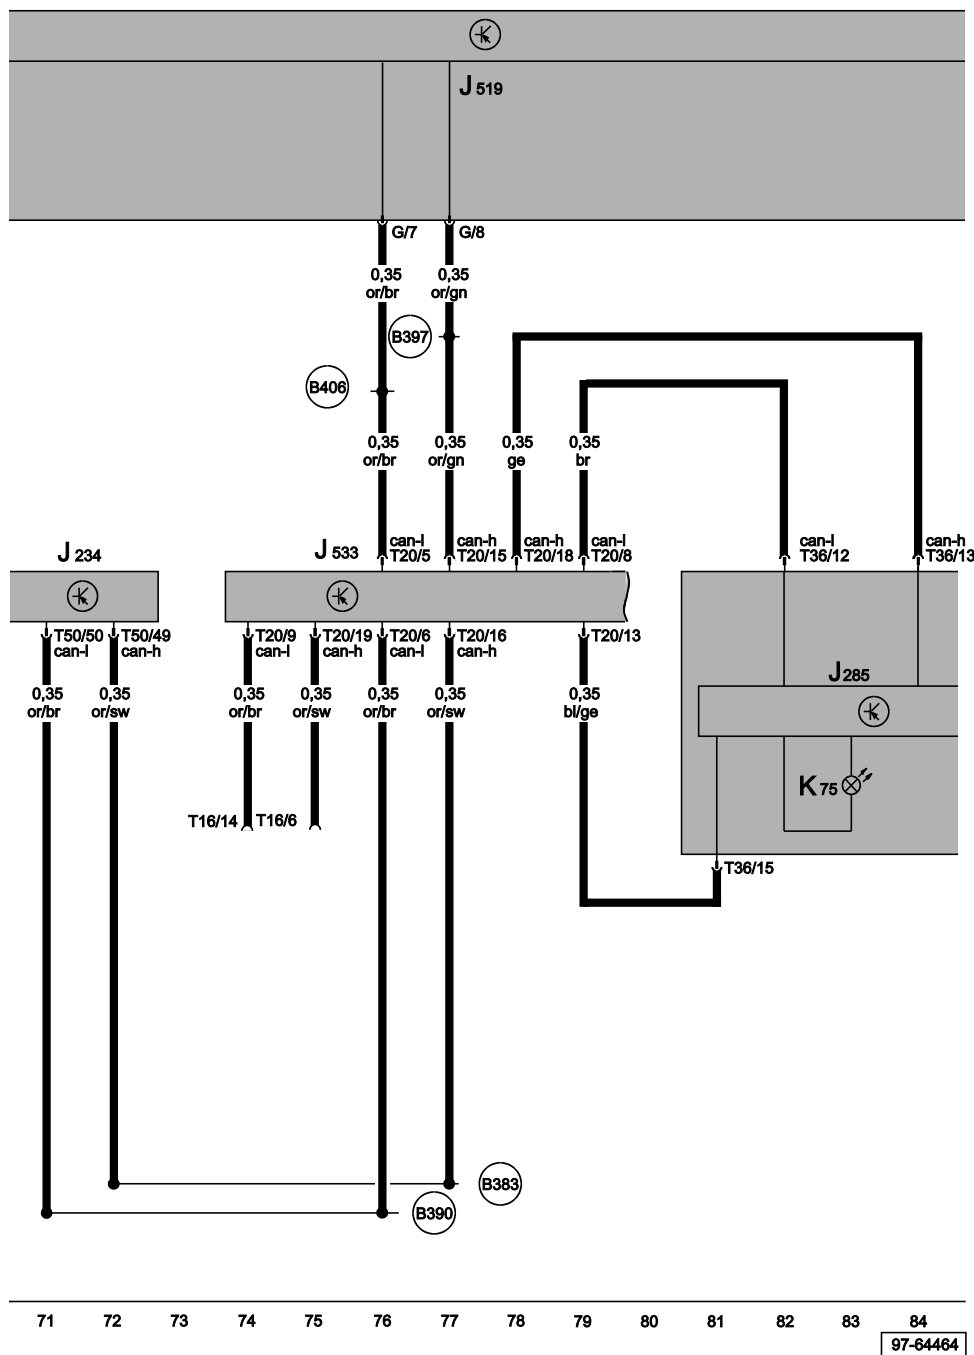

- ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色