

New Sagitar

安装位置

编号 803 / 1

版本07.2015

继电器


继电器支架一览

1 - 电控箱上的继电器支架

- 发动机舱内左侧
- 继电器位置分配 → **章节**

2 - 车载电网控制单元上的继电器支架

- 驾驶员侧仪表板的下方
- 12 芯继电器支架的继电器位置分配 → **章节**

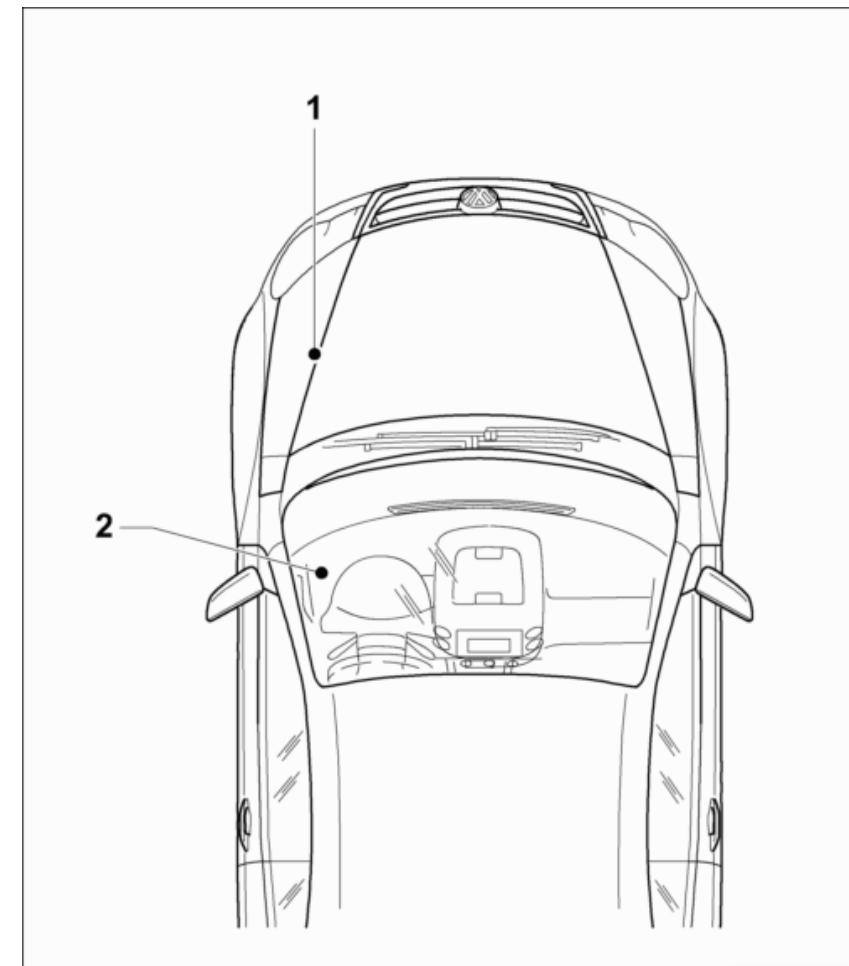

CF97-0195

发动机舱内左侧电控箱上的继电器一览

发动机舱内左侧电控箱上的继电器一览

1 - 未占用

- 继电器位置 R5

2 - 冷却液辅助泵继电器 -J496- (645) (到 2012 年 8 月止)

- 继电器位置 R4

仅限配备 1.4L TSI 发动机的汽车

3 - 主继电器 -J271- (644)

- 继电器位置 R3

4 - 冷却液继续循环继电器 -J151- (646) (自 2012 年 8 月起)

- 继电器位置 1

仅用于配备 1.8/2.0L TSI 发动机的汽车

- 冷却液辅助泵继电器 -J496- (646) (自 2012 年 8 月起)

- 继电器位置 1

仅用于配备 1.4L TSI 发动机的汽车

5 - 未占用

- 继电器位置 2

6 - 刮水器电机的转换继电器 2 -J369- (646)


- 继电器位置 R2

仅限带 PR 编号 (AW1) 的车辆

7 - 刮水器电机的转换继电器 1 -J368- (646)

- 继电器位置 R1

仅限带 PR 编号 (AW1) 的车辆

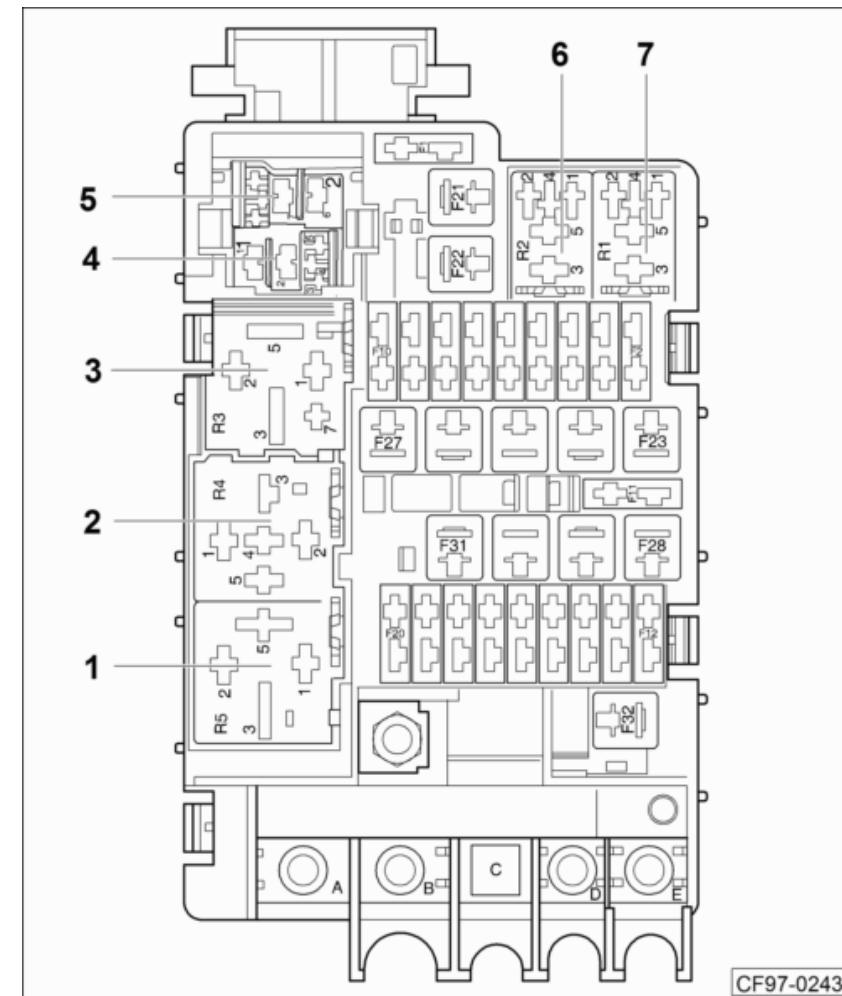

发动机舱内左侧电控箱上的继电器一览(GP1)

1 - 未占用

继电器位置 R5

2 - 未占用

继电器位置 R4

3 - 主继电器 -J271- (644)

继电器位置 R3

4 - 未占用

继电器位置 1

5 - 未占用

继电器位置 2

6 - 刮水器电机的转换继电器 2 -J369- (646)


继电器位置 R2

仅限带 PR 编号 (AW1) 的车辆

7 - 刮水器电机的转换继电器 1 -J368- (646)

继电器位置 R1


仅限带 PR 编号 (AW1) 的车辆

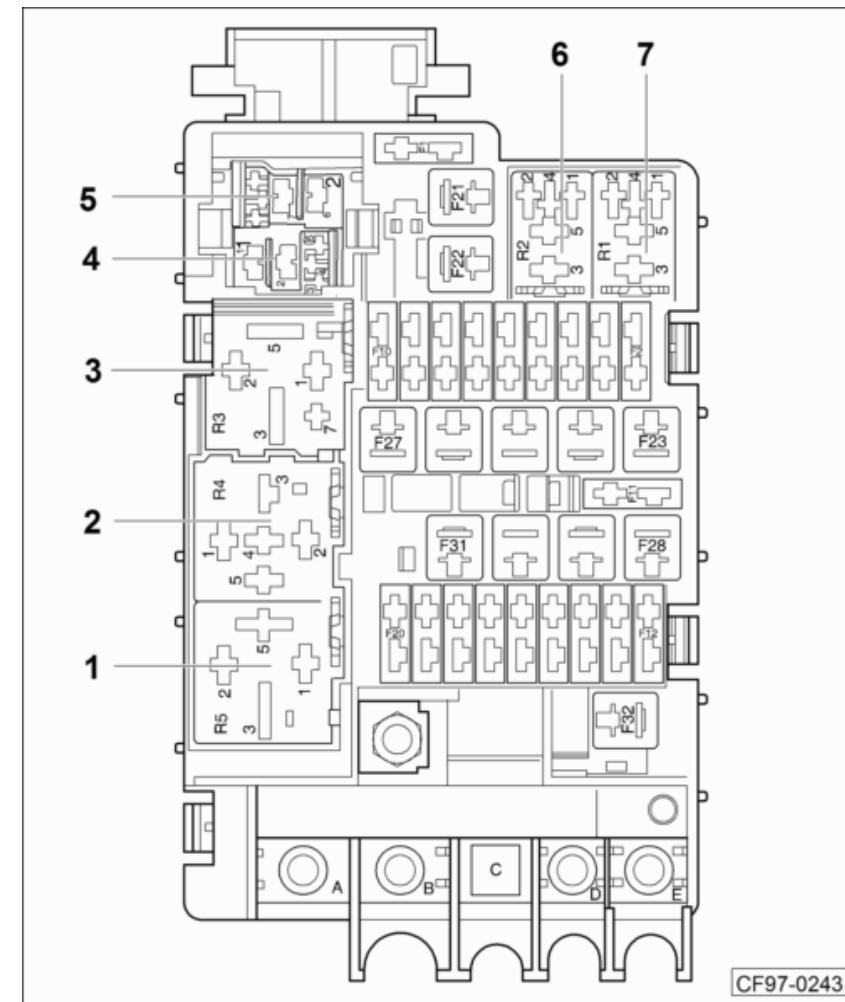

仪表板下方 12 芯继电器支架的继电器一览

仅用于带 PR 编号(AW0)的车辆

- 1-3 - 未占用
- 4A - 燃油供应继电器 -J643-(646)
- 4B - 燃油泵供电继电器 -J17-(646)
- 5 - 供电继电器 1, 端子 75 -J680- (645) (到 2012 年 8 月止)
- 6 - 供电继电器, 总线端 50 -J682- (645)
- 7 - 端子 15 供电继电器 -J329- (645)
- 8 - 近光灯继电器 -J331- (645)
- 9 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681- (645)
- 10 - 前雾灯继电器 -J5- (645) (到 2012 年 8 月止)
 - 供电继电器 1, 端子 75 -J680- (644) (自 2012 年 8 月起)
- 11 - 未占用
- 12 - 转换器盒 -J935- (499)

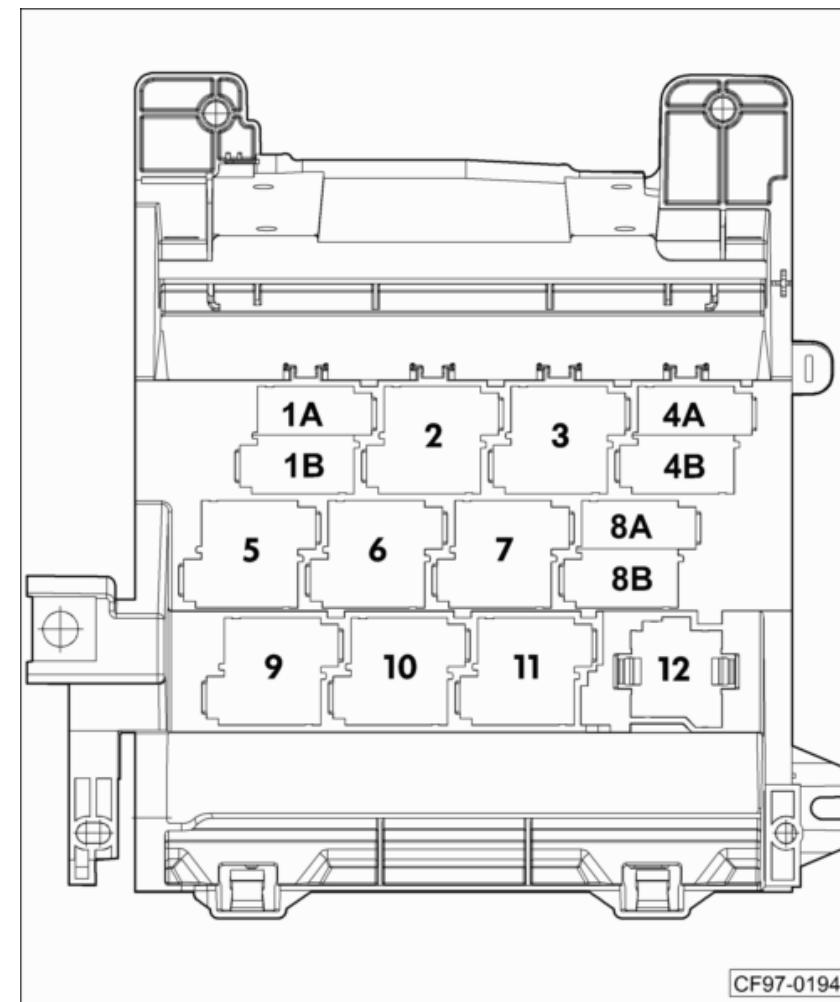

仅用于带 PR 编号 (AW1) 的车辆

- 1A - 双音喇叭继电器 -J4- (646)
- 1B - 大灯清洗装置继电器 -J39- (646)
- 仅用于带大灯清洗的汽车



2 - 起动机继电器 2 -J907- (507)

仅用于带起动/停止 (Start/Stop)系统的汽车

3 - 未占用**4A - 冷却液继续循环继电器 -J151-(646) (到 2012 年 8 月止)**

仅限配备 1.8L TSI 发动机的车辆

4B - 发动机部件供电继电器 -J757-(646)


仅限配备 1.8/2.0L TSI 发动机的车辆

5 - 供电继电器 1, 端子 75 -J680- (645) (到 2012 年 8 月止)**6 - 供电继电器, 总线端 50 -J682- (645)**

仅用于不带起动/停止 (Start/Stop)系统的汽车

- 起动机继电器 1 -J906- (645)

仅用于带起动/停止 (Start/Stop)系统的汽车

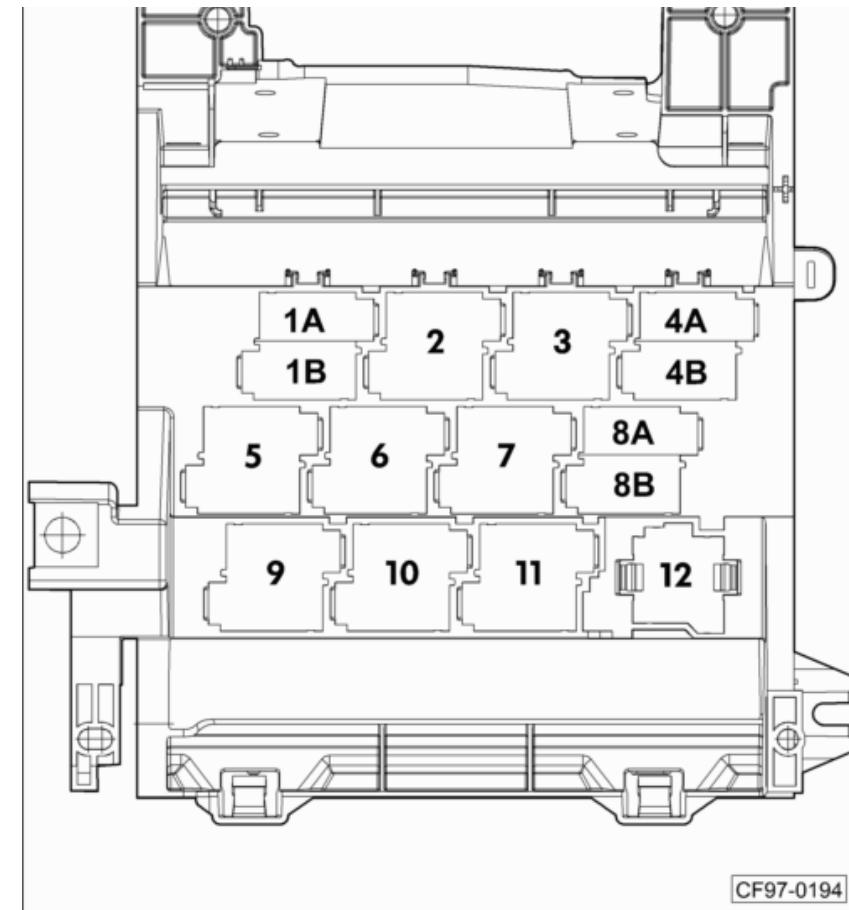7 - 未占用**8A - 加热或后窗玻璃继电器 -J9- (646)****8B - 未占用****9 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681- (645)****10 - 供电继电器 1, 端子 75 -J680- (644) (自 2012 年 8 月起)****11-12 - 未占用**

仪表板下方 12 芯继电器支架的继电器一览(GP1)

仅用于带 PR 编号(AW0)的车辆

1 - 端子 75x 供电继电器 -J694-(644/645)

2 - 起动机继电器 2 -J907-(507)

仅用于带 起动 的车辆

3-4 - 未占用

5 - 转换器盒 -J935- (523)

6 - 未占用

7 - 起动机继电器 1 -J906- (645)

仅用于不带 起动 的车辆

8 - 未占用

9 - 继电器, 用于端子 15 -J940- (645)

10 - 未占用

11A - 燃油泵继电器 -J17-(646)

11B - 燃油供应继电器 -J643-(646)

仅用于不带 起动 的车辆
12-15 - 未占用

仅用于带 PR 编号(AW1)的车辆

1 - 端子 75x 供电继电器 -J694-(644/645)

2 - 起动机继电器 2 -J907-(507)

仅用于带起动 / 停止 (start/stop) 系统的汽车

仅用于带 起动 的车辆

3A - 前雾灯继电器 -J5- (525)

仅用于带 端 灯的车辆

3B-4 - 未占用

5 - 可加热后窗玻璃继电器

6 - 未占用

7 - 起动机继电器 1 -J906- (645)

仅用于带起动 / 停止 (start/stop) 系统的汽车

仅用于不带 起动 的车辆

8 - 未占用

9 - 继电器, 用于端子 15 -J940- (645) → 注释

10A - 双音喇叭继电器 -J4- (646)

10B - 未占用

11-15 - 未占用

¹⁾ 2015 年 8 月止