

New Sagitar


安装位置

编号 804 / 1

版本 08.2017

控制单元

控制单元一览

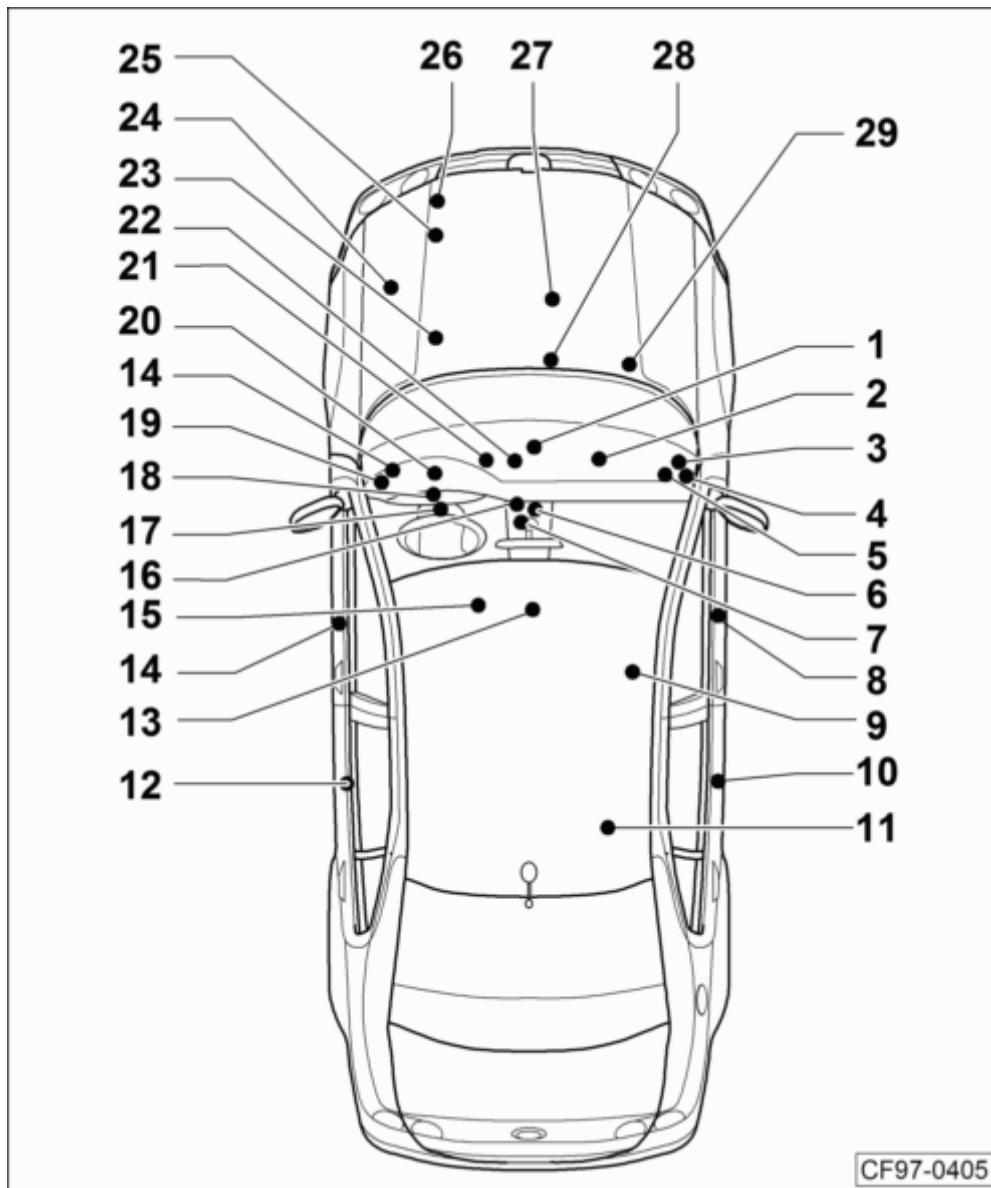**1 - 安全气囊控制单元 -J234-**

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头分布 50 芯插头连接 -T50- → [章节](#)

2 - 稳压器 -A19-

- 安装在手套箱后方
- 插头分布 → [章节](#)
- 仅用于带起动/停止 (Start/Stop) 系统的汽车

3 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-

- 安装在副驾驶员侧脚部空间内的暖风装置和空调上
- 插头分布 → [章节](#)

4 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

- 安装在手套箱上部
- 插头分布 → [章节](#)
- 仅用于带大灯清洗的汽车

5 - 多媒体系统控制单元 -J650-

- 安装在手套箱里
- 插头分布 → [章节](#)

6 - 全自动空调控制单元 -J255- / 空调器控制单元 -J301-

- 安装位置全自动空调控制单元 → **章节**
- 安装位置空调控制单元 → **章节**

7 - 收音机 -R- / 收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J503-

- 安装位置 (GP 车型) → **章节**
- 安装位置 (非 GP 车型) ⇒ 通讯系统 91 组

8 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

- 安装在副驾驶员车门内
- Low 配置 (AW0) 的插头分布 → **章节**
- High 配置 (AW1) 的插头分布 → **章节**

9 - 移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

- 安装在副驾驶员座椅下方
- 插头分布 → **章节**

10 - 右后车门控制单元 -J389-

- 安装在右后车门内
- Low 配置 (AW0) 的插头分布 → **章节**
- High 配置 (AW1) 的插头分布 → **章节**

11 - 燃油泵控制单元 -J538-

- 安装位置 → **章节**
- 插头分布 → **章节**

12 - 左后车门控制单元 -J388-

- 安装在左后车门内
- Low 配置 (AW0) 的插头分布 → **章节**
- High 配置 (AW1) 的插头分布 → **章节**

13 - 外翻式滑动天窗控制单元 -J245-

- 安装在滑动天窗前部中间
- 插头分布 → **章节**

14 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

- 安装在驾驶员车门内
- Low 配置 (AW0) 的插头分布 → **章节**
- High 配置 (AW1) 的插头分布 → **章节**

15 - 可加热前座椅控制单元 -J774-

- 安装在驾驶员座椅底部
- 插头分布 → **章节**

16 - 驻车辅助控制单元 -J446-

- 安装在仪表板下方，靠近车载电网控制单元 (BCM) (类型 I)
- 安装在仪表板中部空调控制操作单元下方(类型 II)
- 插头分布 → **章节**

17 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

- 安装在转向柱开关附近
- 插头分布 → **章节**

18 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

- 安装在转向柱开关下方的转向柱上
- 插头分布 → **章节**

19 - 车载电网控制单元 -J519-

- 安装在保险丝架 C 附近的驾驶员侧仪表板下方

- Low 配置 (AW0) 的插头分布
→ 章节

- High 配置 (AW1) 的插头分布 → 章节

20 - 组合仪表 -K- / 组合仪表中的控制单元 -J285- / 防盗锁止系统控制单元 -J362-

- 插头分布 → 章节

21 - 进入及起动许可控制单元 -J518-

- 安装位置在制动踏板支架上

- 插头分布 → 章节

22 - 数据总线诊断接口 -J533-

- 安装位置 → 章节

23 - 蓄电池监控控制单元 -J367-

- 安装位置在蓄电池负极接线柱上

- 插头分布 → 章节

24 - 发动机控制单元 -J623-

- 安装在发动机舱内左前方

- 插头分布 → 章节

25 - 0AM 型双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

- 安装在变速箱前部 - 变速箱内

- 插头分布 → 章节

02E 型双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

- 安装在变速箱前部 - 变速箱内

- 插头分布 → 章节

26 - 散热器风扇控制单元 -J293-

- 安装位置 → 章节

27 - 转向辅助装置控制单元 -J500-

- 安装位置 → 章节

- 插头分布 → 章节

28 - 自动变速箱控制单元 -J217-

- 安装在副驾驶员侧的排水槽盖板下方


- 插头分布 → 章节

29 - ABS 防抱死系统控制单元 -J104-

- 安装位置 → 章节

- 插头分布47 芯插头连接 -T47- → 章节

自动变速箱控制单元 -J217-

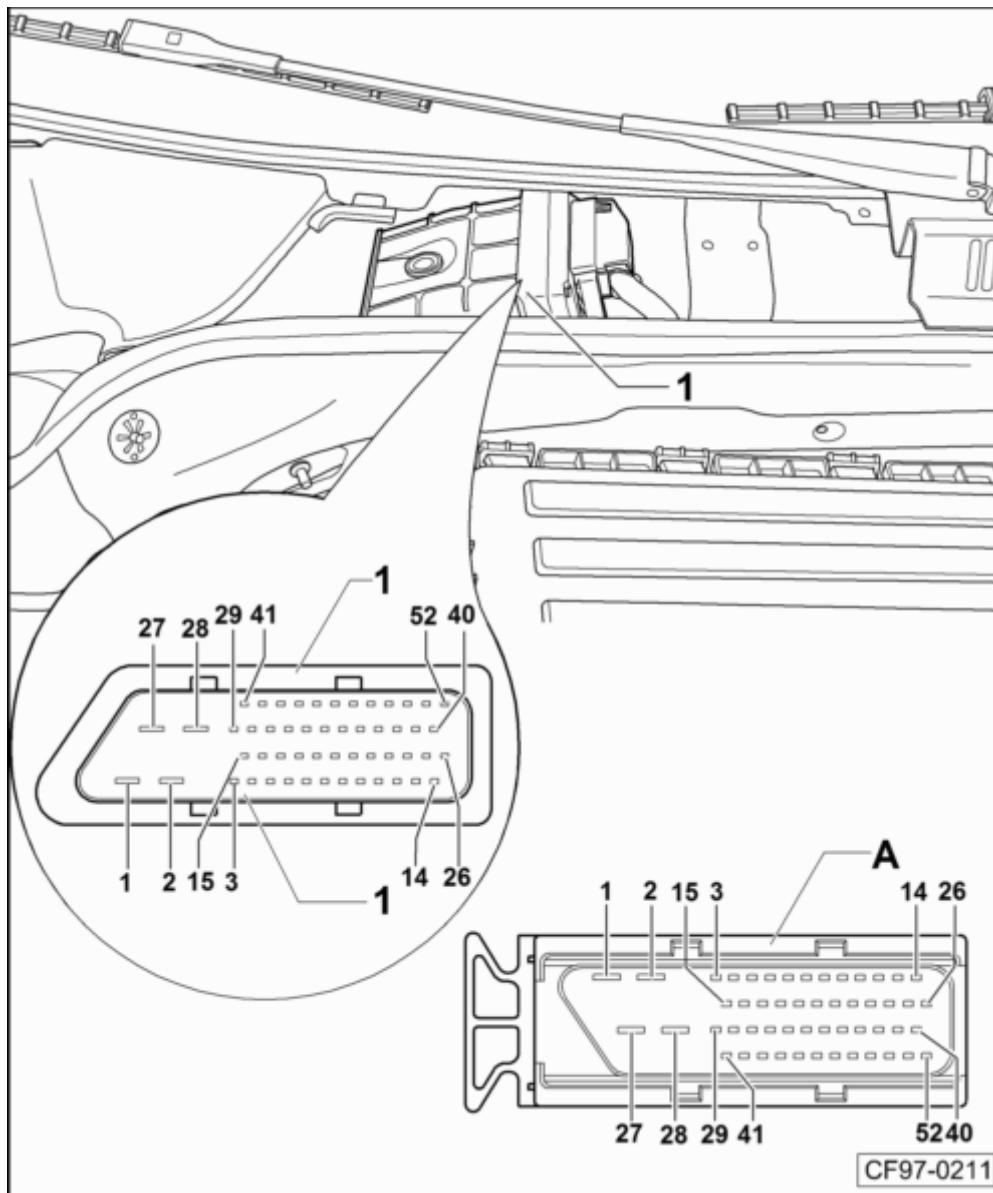

1 - 自动变速箱控制单元 -J217-


安装位置 :

在排水槽右侧

插头连接 :

A - 52 芯插头连接件 -T52- 在线束上

自动变速箱控制单元 -J217- (自 2017 年 1 月起的车型)

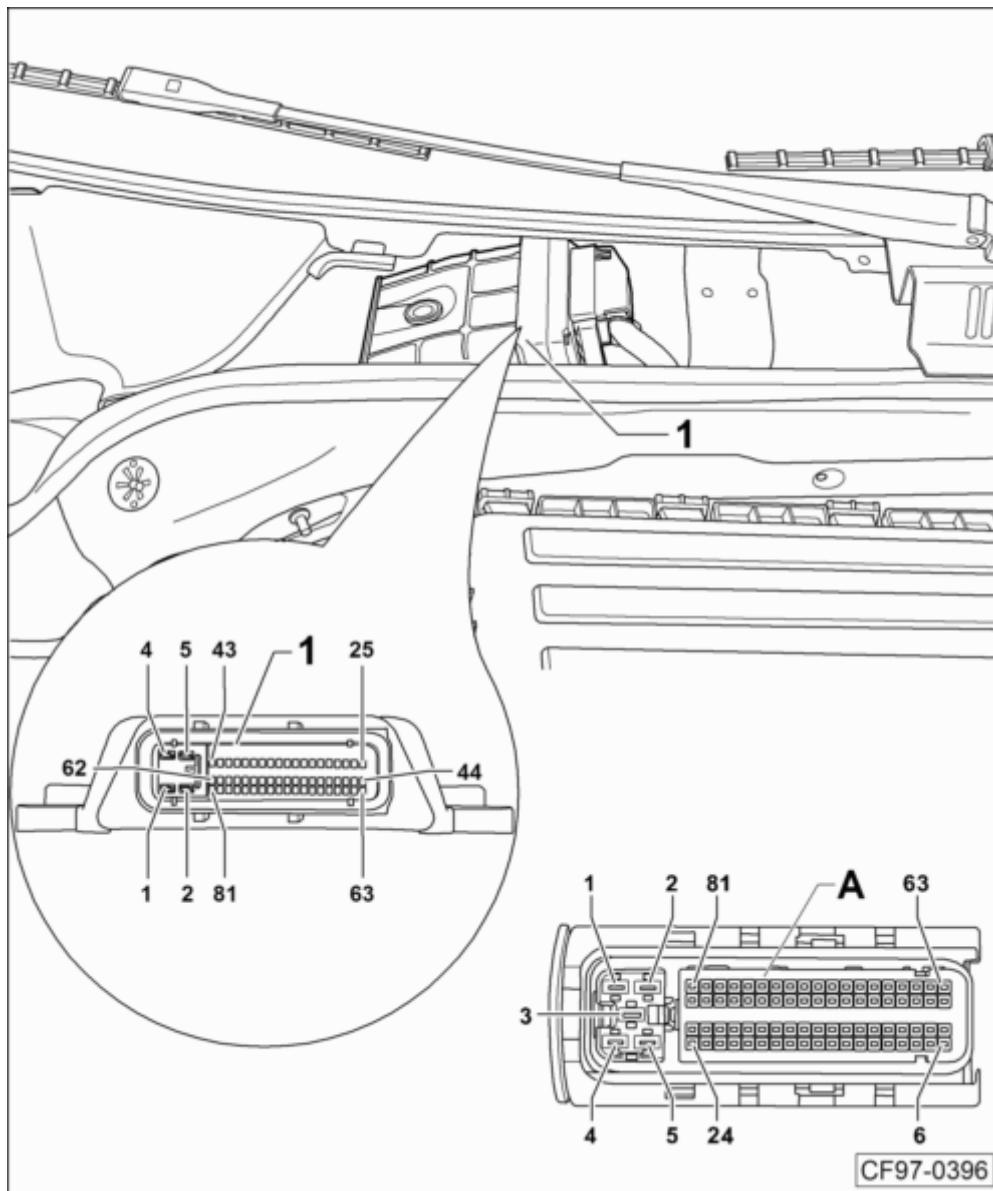
**1 - 自动变速箱控制单元 -J217-****安装位置 :**

- 在排水槽右侧


插头连接 :**A - 81 芯插头连接件 -T81- 在线束上****ABS 防抱死系统控制单元 -J104-**

- 安装位置 发动机舱内的右侧前板上

- 1 - ABS 系统控制单元 -J104-
- 2 - 47 芯插头连接 -T47- 在线 上

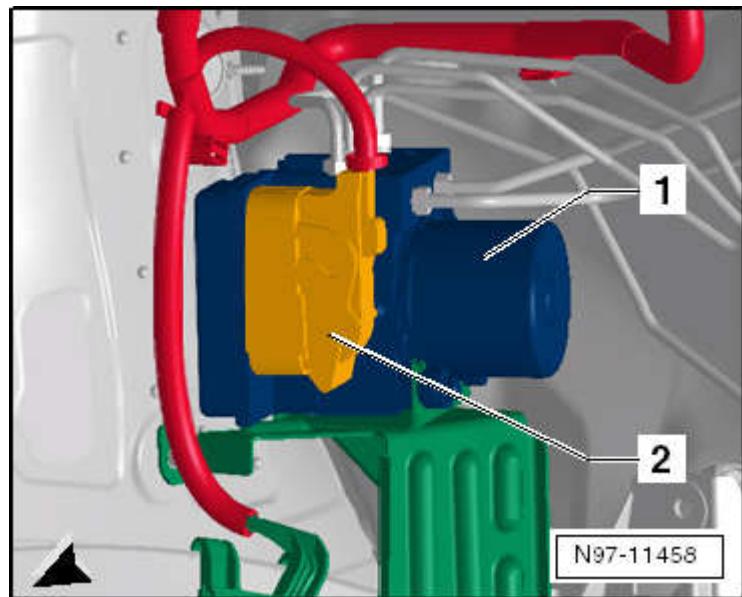

插头位置 :

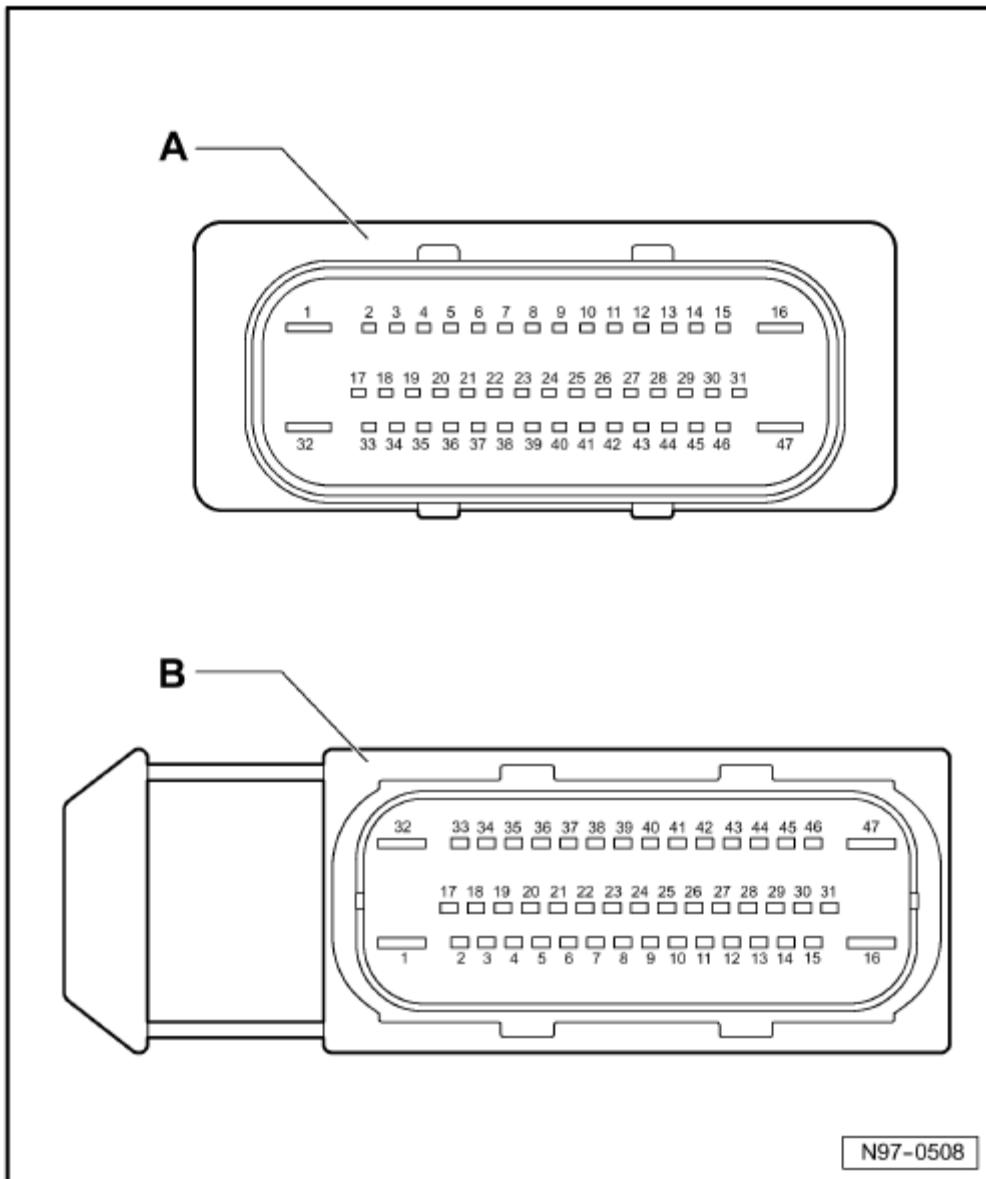


A - ABS 防抱死系统控制单元 -J104-

插头连接 :


B - 47 芯插头连接 -T47- 在线束上

安全气囊控制单元 -J234-

- 安装位置 在前部中控 下方- 头

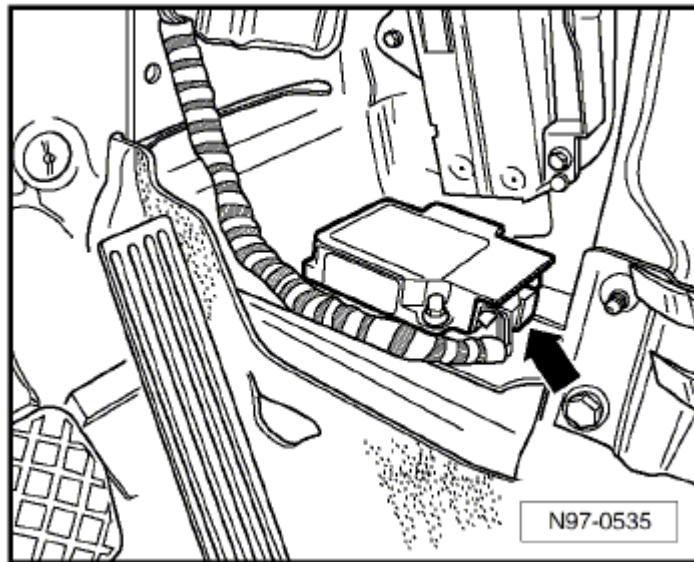

插头位置 :

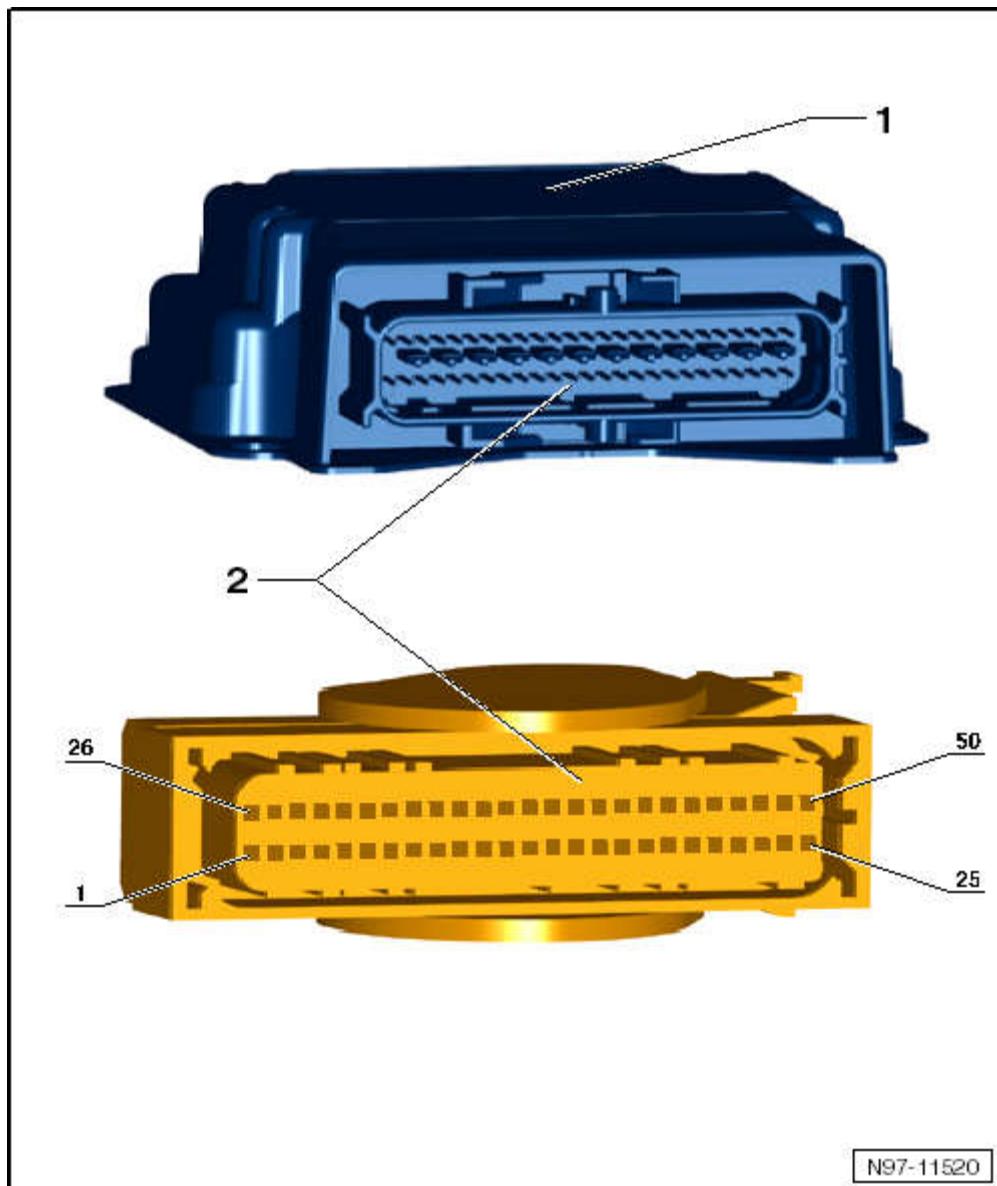


1 - 安全气囊控制单元 -J234-

插头连接 :


2 - 50 芯插头连接 -T50- 在线束上

稳压器 -A19-

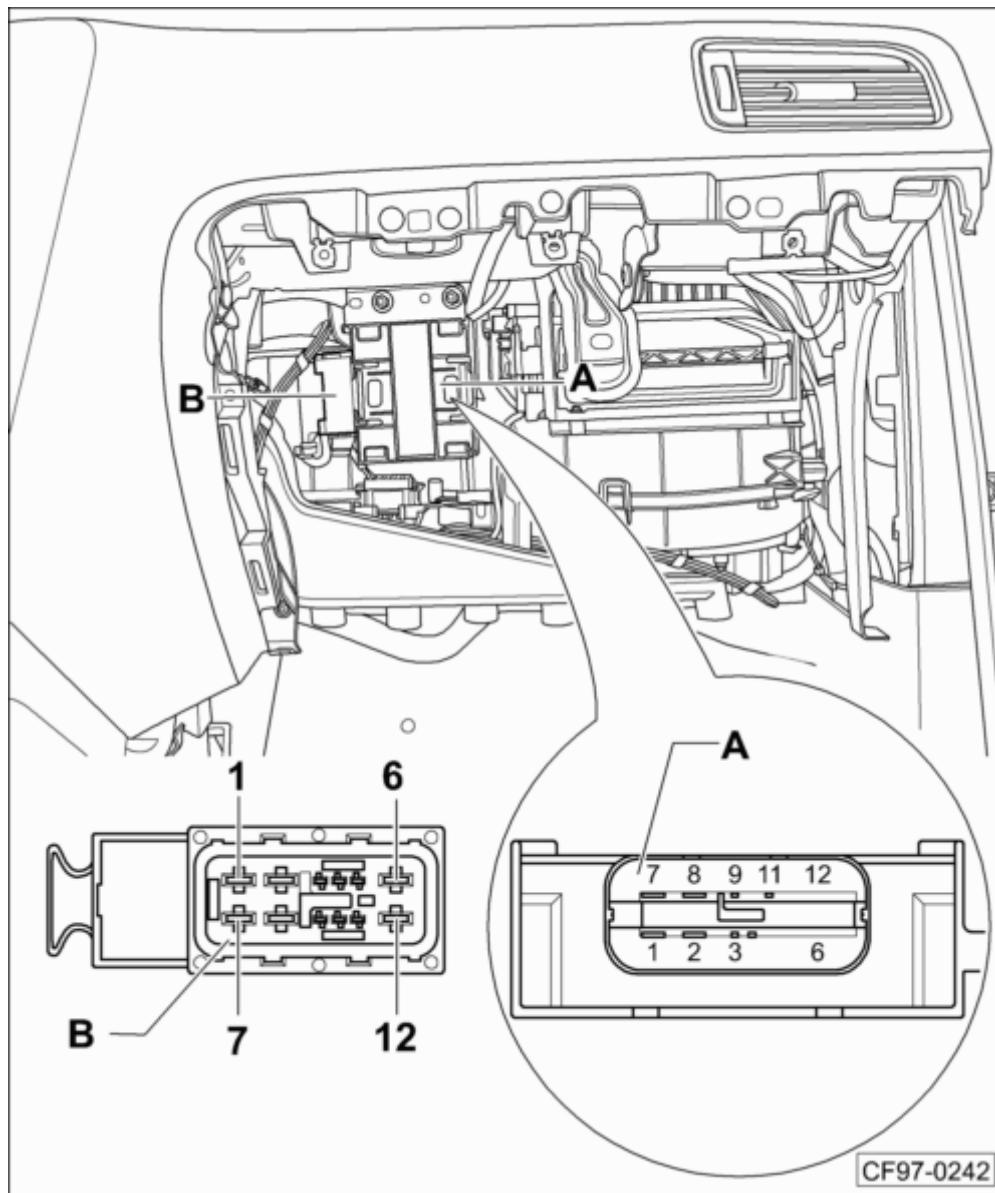**A - 稳压器 -A19-****安装位置 :**

- 在手套箱后方

插头连接 :**B - 12 芯插头连接 -T12aa- 在线束上****新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-**

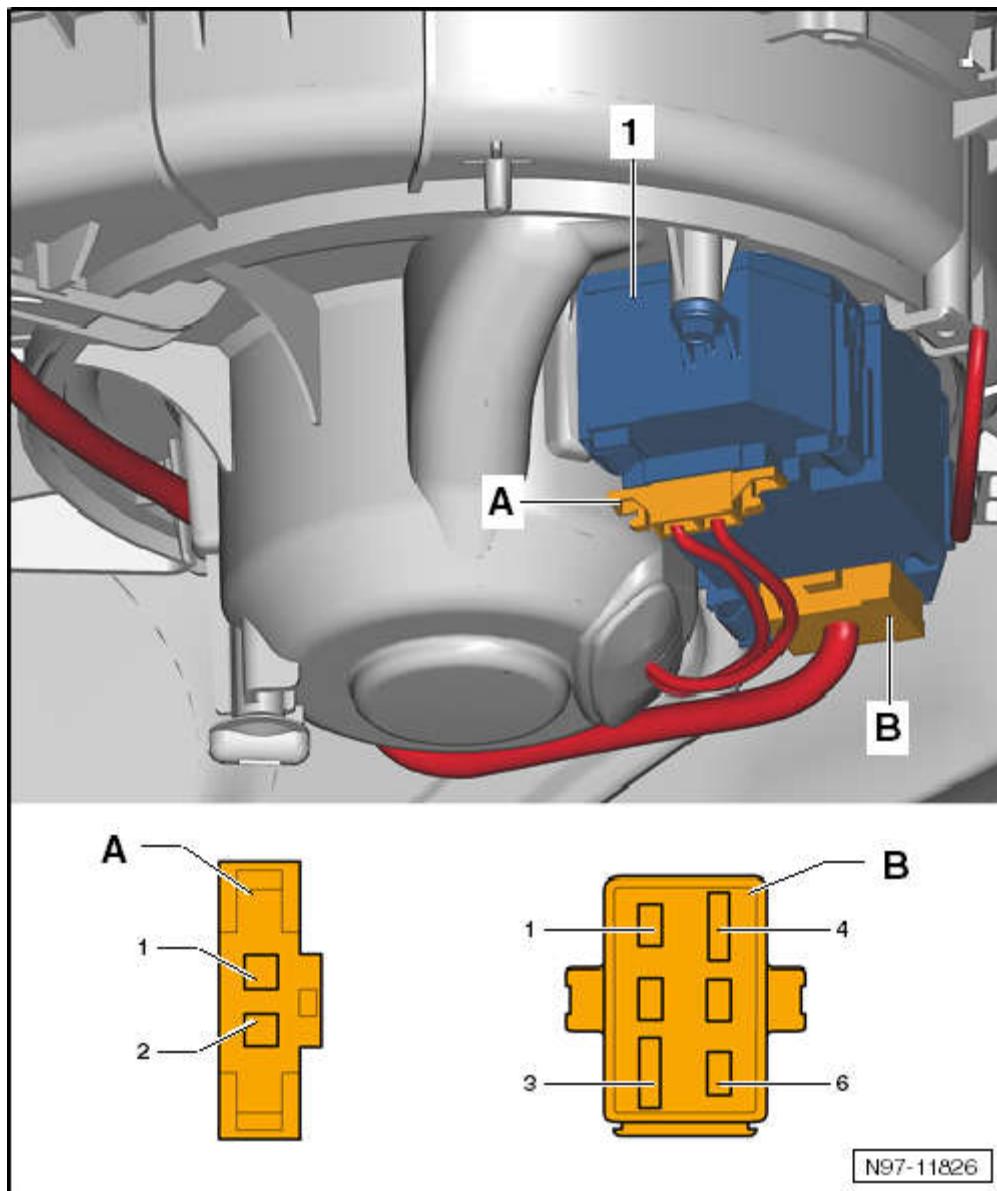

1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-


安装位置 :

- 在副驾驶员侧脚部空间内的暖风装置和空调上

插头连接 :

- A- 2 芯插头连接
- B- 6 芯插头连接 -T6t- 在线 上

弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

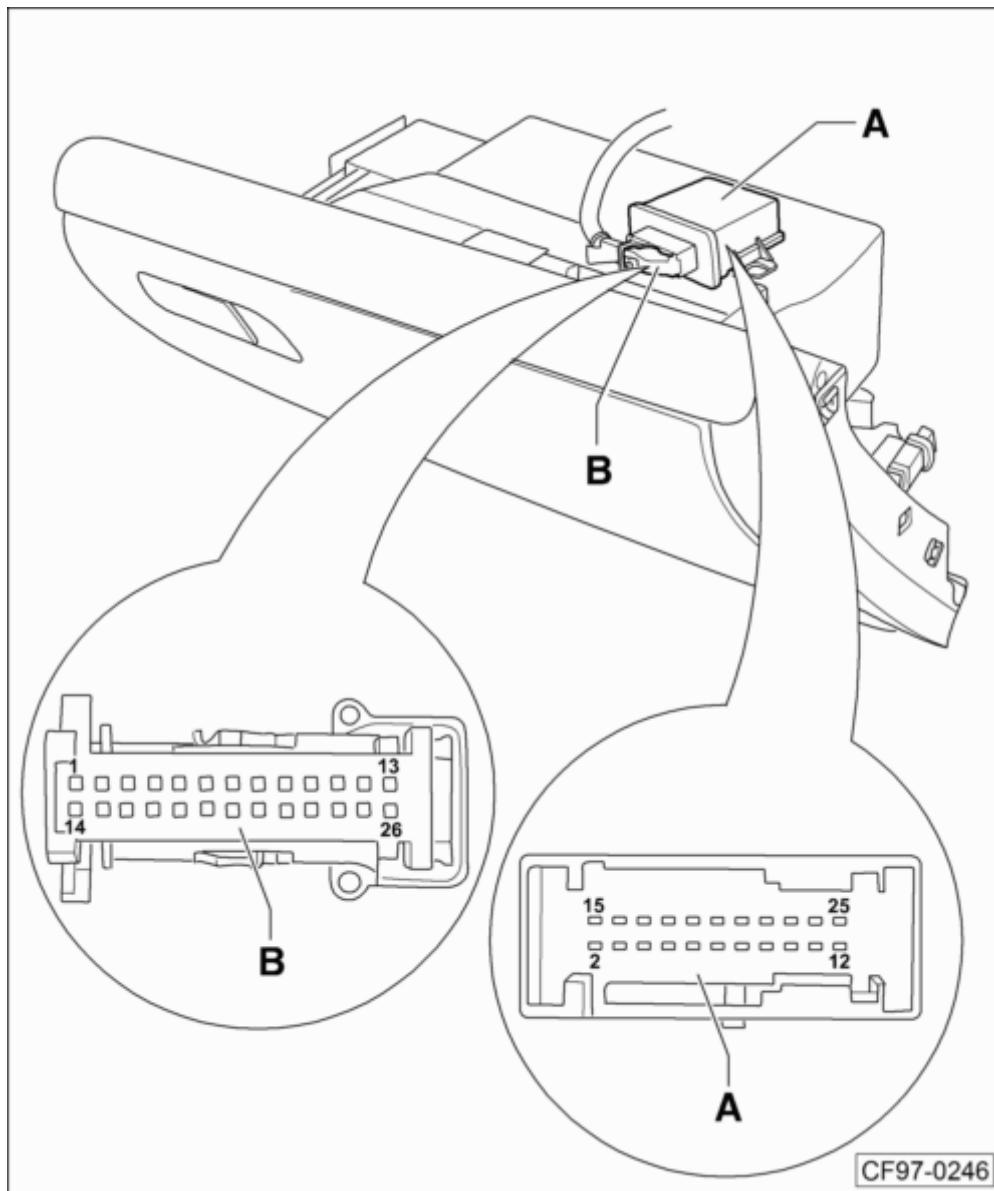

A - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-


安装位置 :

在手套箱上部

插头连接 :

B - 26 芯插头连接 -T26- 在线束上

多媒体系统控制单元 -J650-

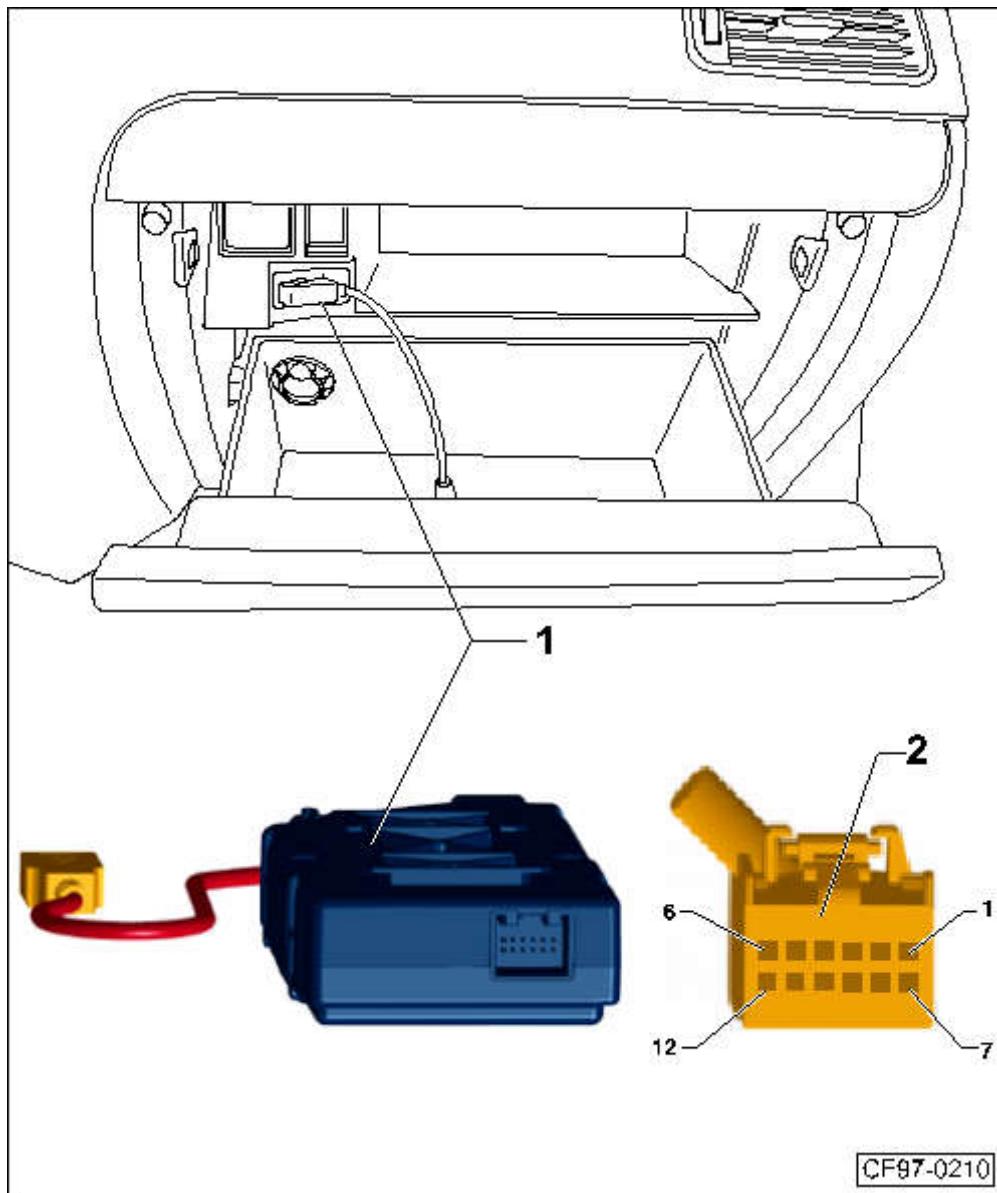

1 - 多媒体系统控制单元 -J650-


安装位置 :

在手套箱里

插头连接 :

2 - 12 芯插头连接 -T12h- 在线束上

全自动空调控制单元 -J255- (型)

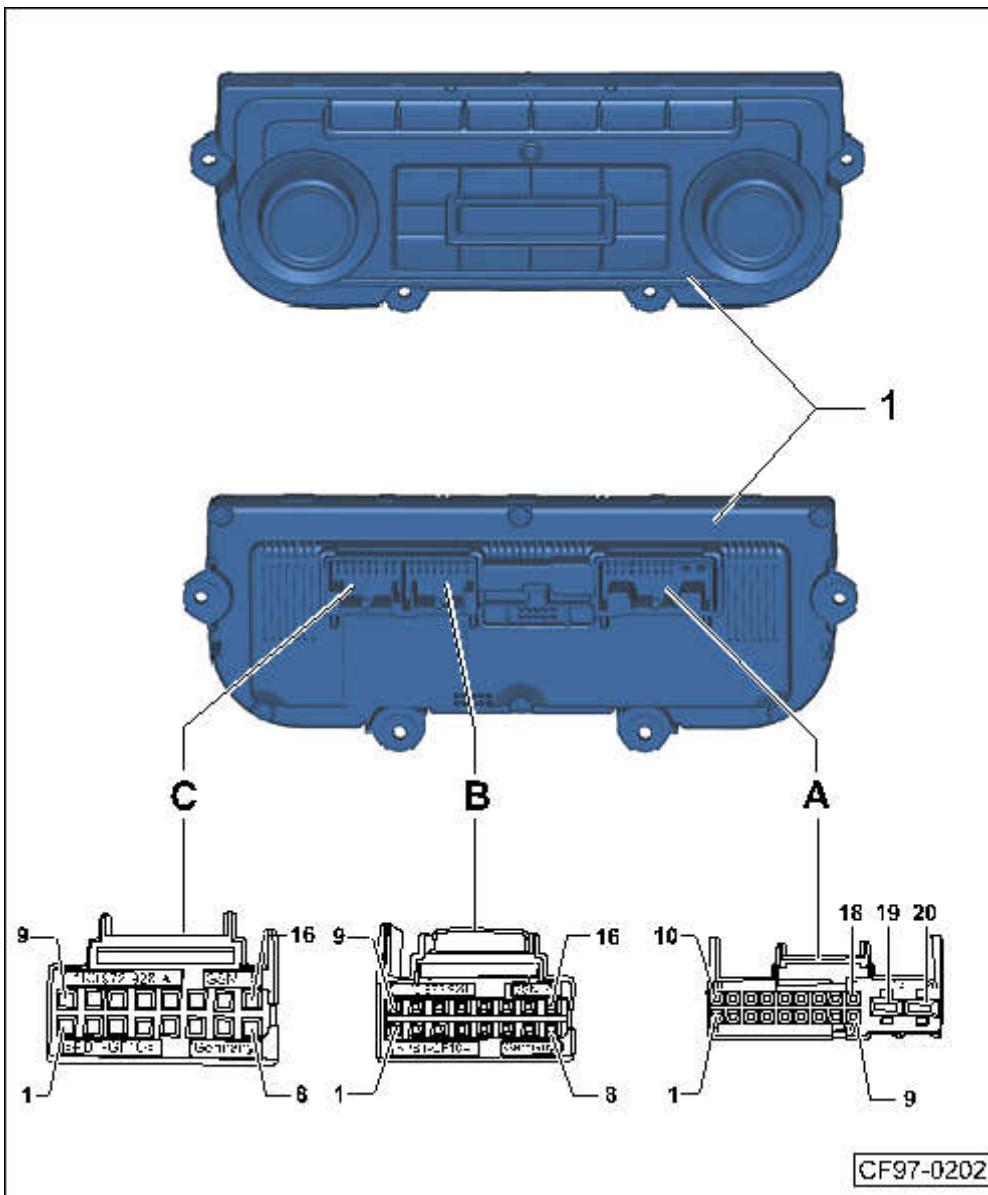
**1 - 全自动空调控制单元 -J255-****安装位置 :**

- 在中控 上

插头连接 :

- A- 20 芯插头连接 -T20c- 在线 上
- B- 16 芯插头连接 -T16g- 在线 上
- C- 16 芯插头连接 -T16e- 在线 上

全自动空调控制单元 -J255- (型)

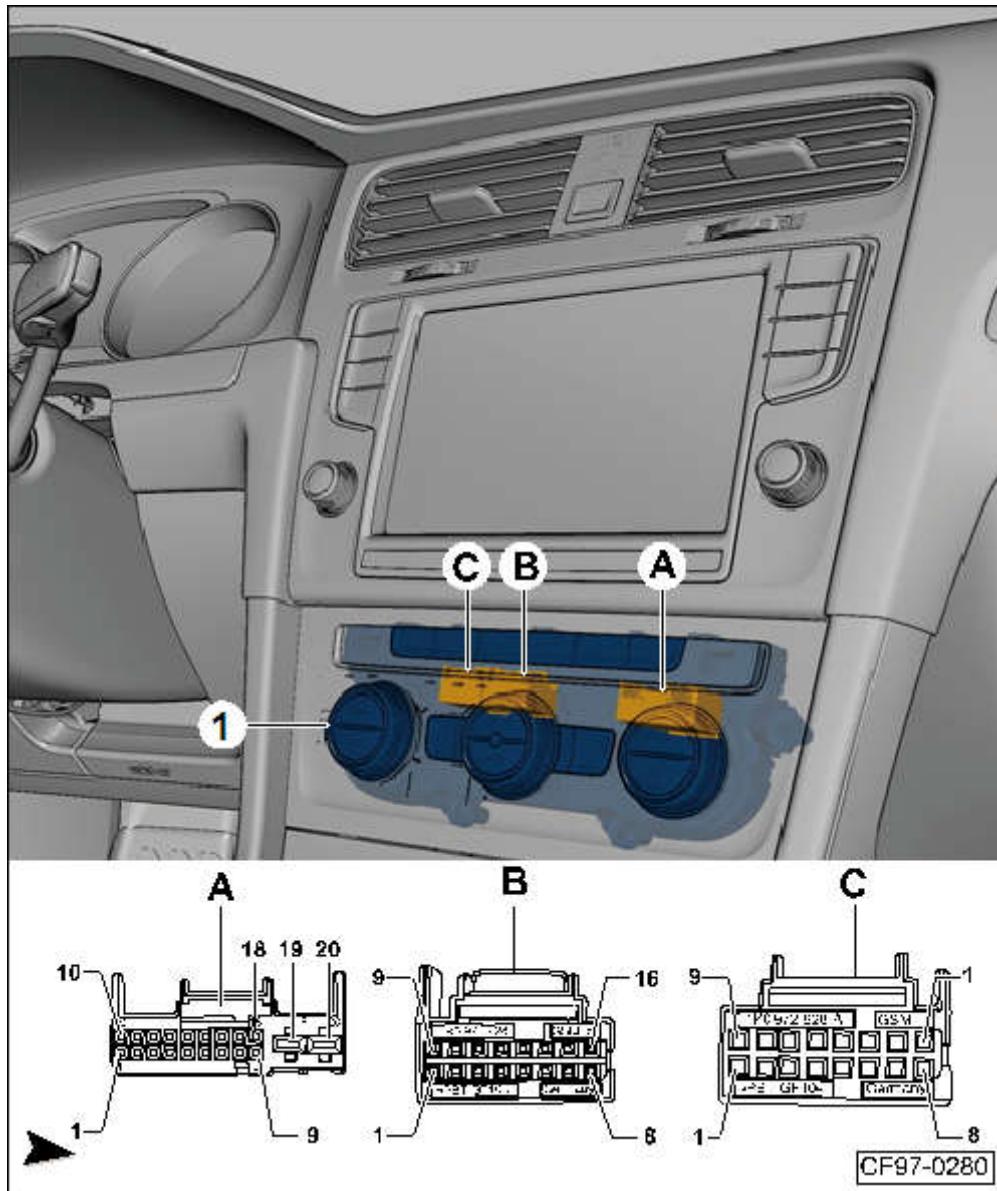
**1 - 全自动空调控制单元 -J255-****安装位置 :**

- 在中控 上

插头连接 :

- A- 20 芯插头连接 -T20c- 在线 上
- B- 16 芯插头连接 -T16g- 在线 上
- C- 16 芯插头连接 -T16e- 在线 上

空调器控制单元 -J301-

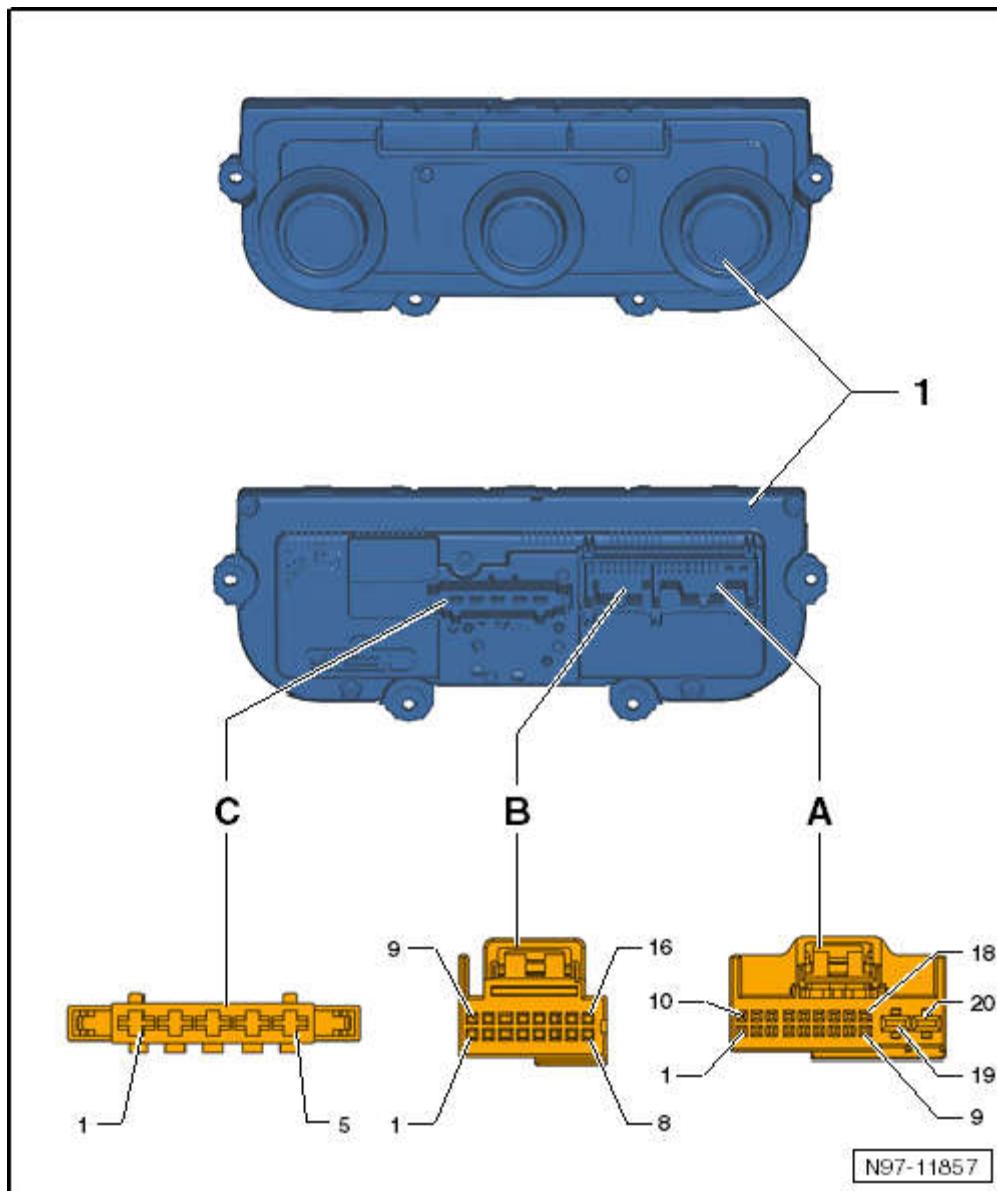

1 - 空调器控制单元 -J301-


安装位置 :

- 在中控 上

插头连接 :

- A- 20 芯插头连接 -T20c- 在线 上
- B- 16 芯插头连接 -T16e- 在线 上
- C- 5 芯插头连接 -T5- 在线 上

副驾驶员侧车门控制单元 -J387- (带 PR AW0 的车)

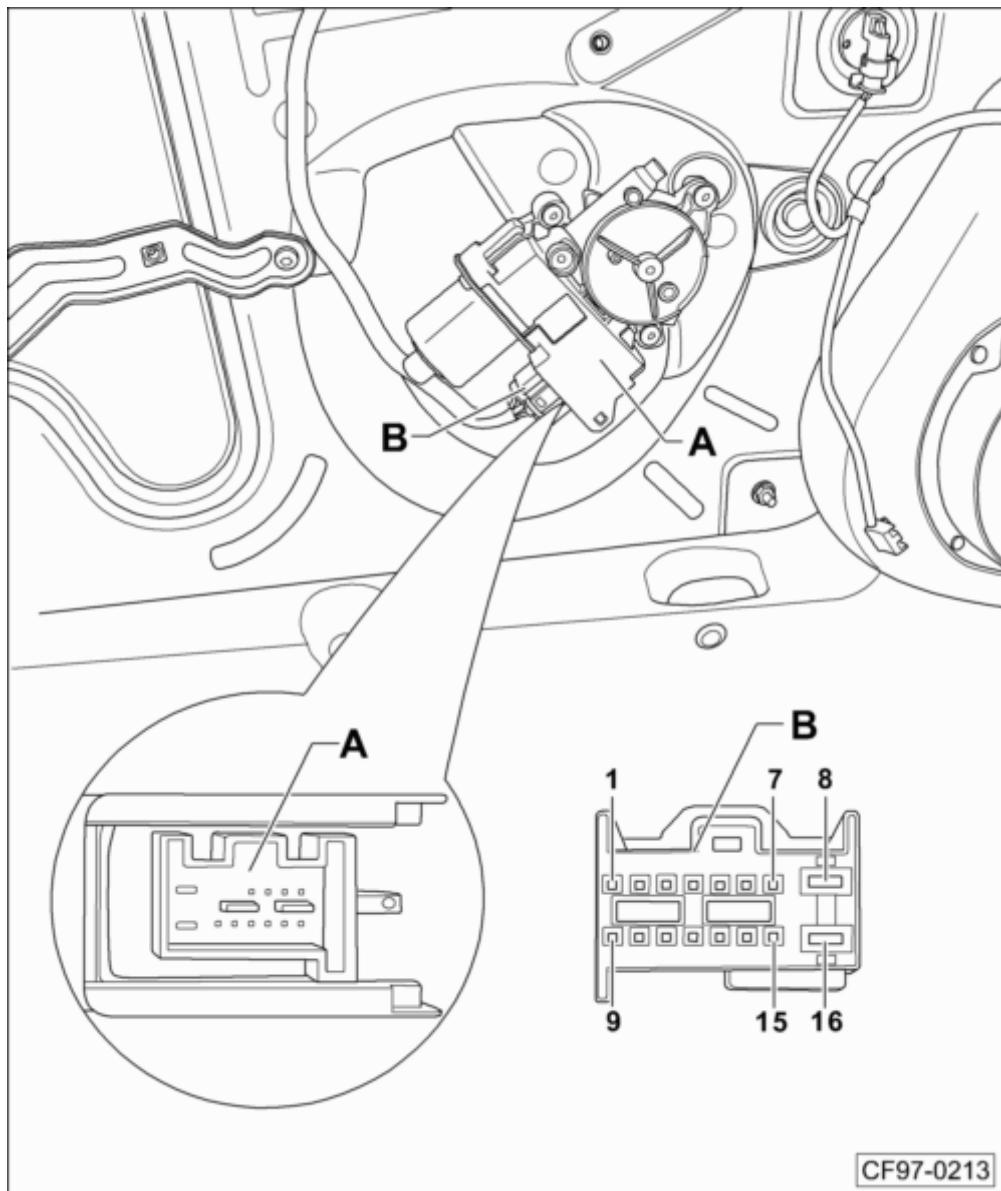



CF97-0213

A - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

插头连接 :

B - 16芯插头连接 -T16b- 在线束上

副驾驶员侧车门控制单元 -J387- (带 PR AW1 的车)

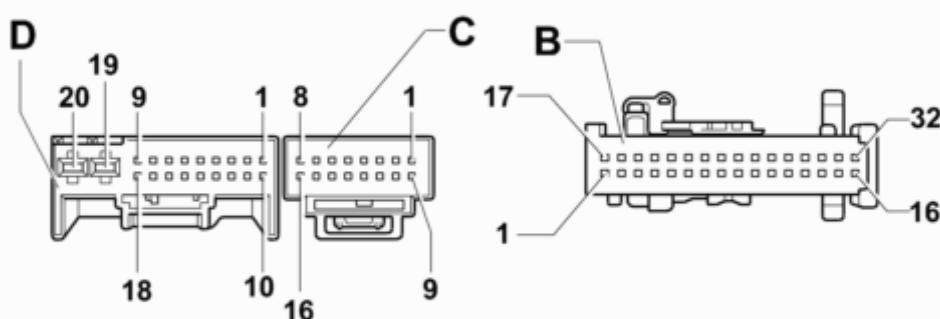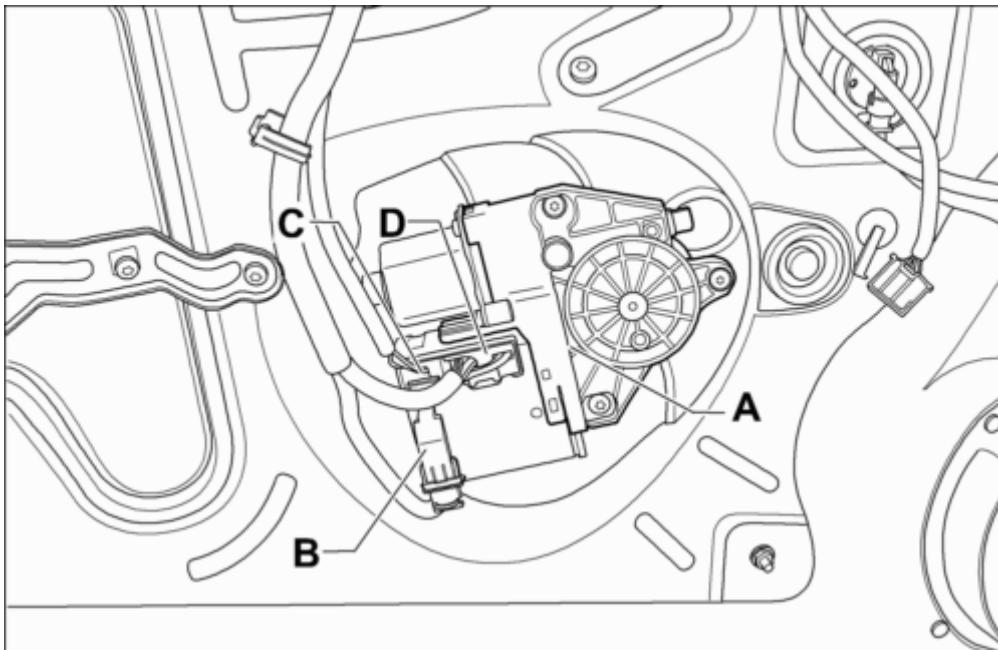

CF97-0214

A - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-


插头连接 :

B - 32 芯插头连接 -T32b- 在线束上

C - 16芯插头连接 -T16b- 在线束上

D - 20芯插头连接 -T20b- 在线束上

移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

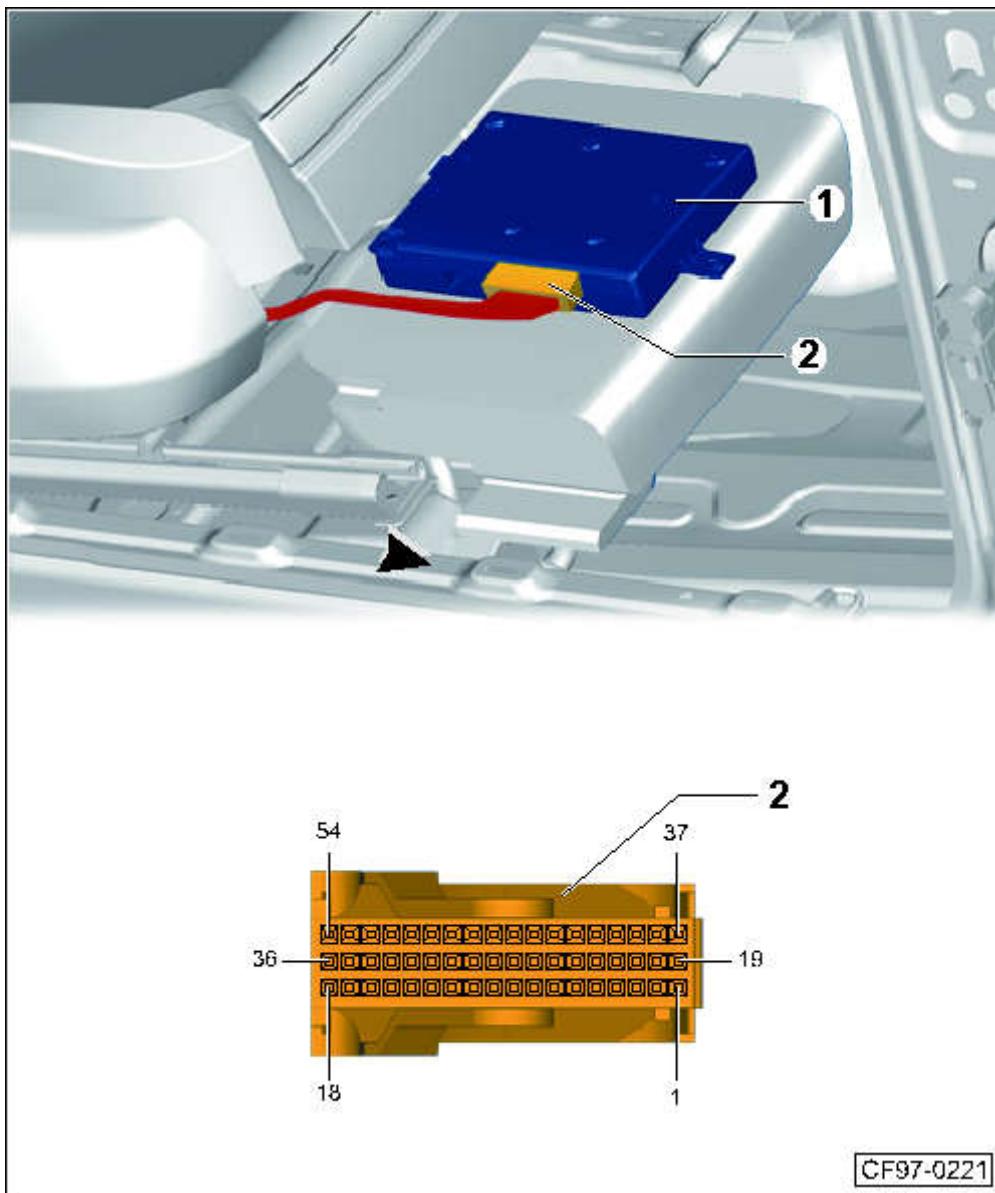

1 - 移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

安装位置 :


- 在副驾驶员座椅下方

插头连接 :

2 - 54芯插头连接 -T54- 在线束上

CF97-0221

右后车门控制单元 -J389- (型)

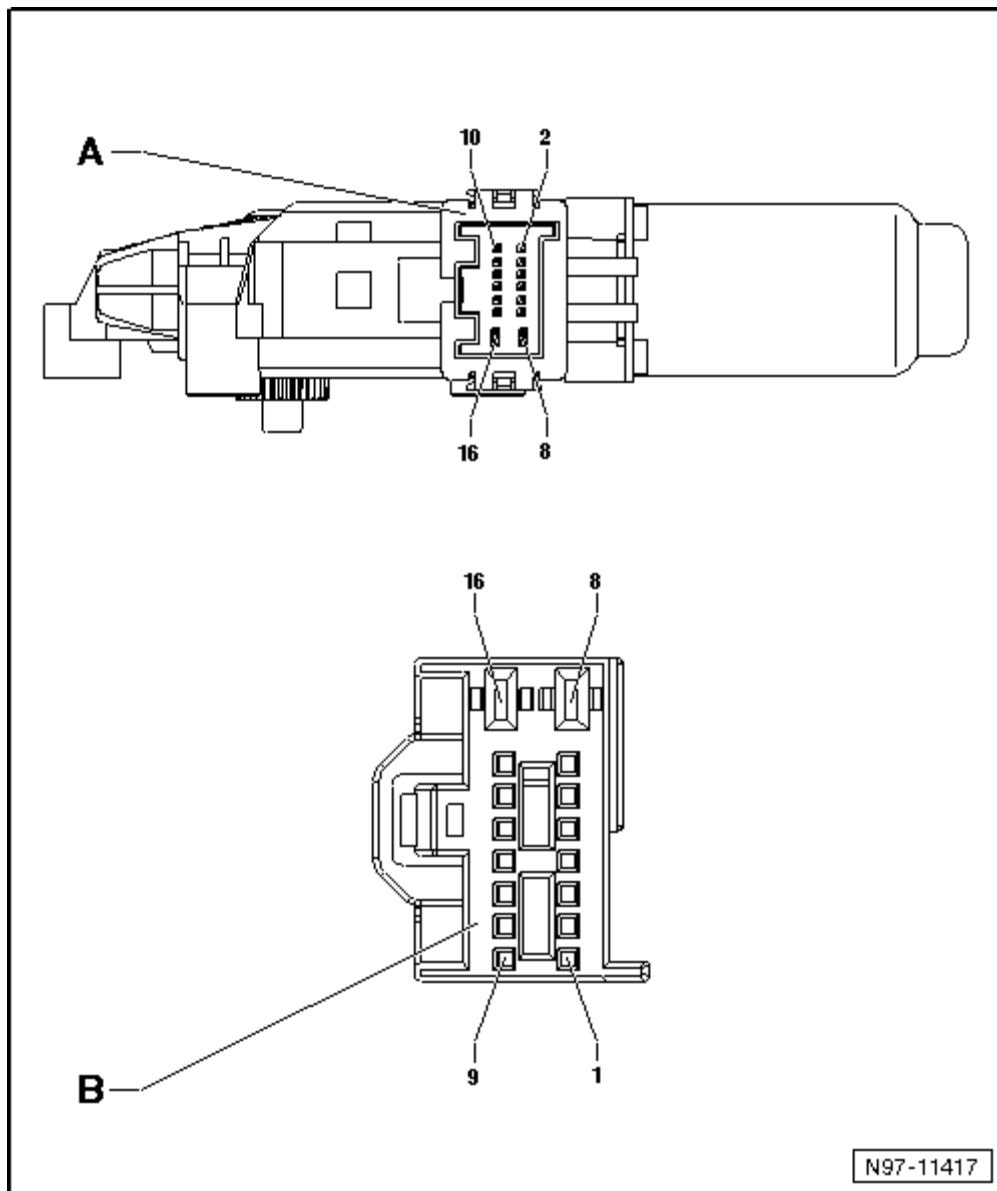


A - 右后车门控制单元 -J389-

插头连接：

B - 16芯插头连接 -T16i- 在线束上

右后车门控制单元 -J389- (型)

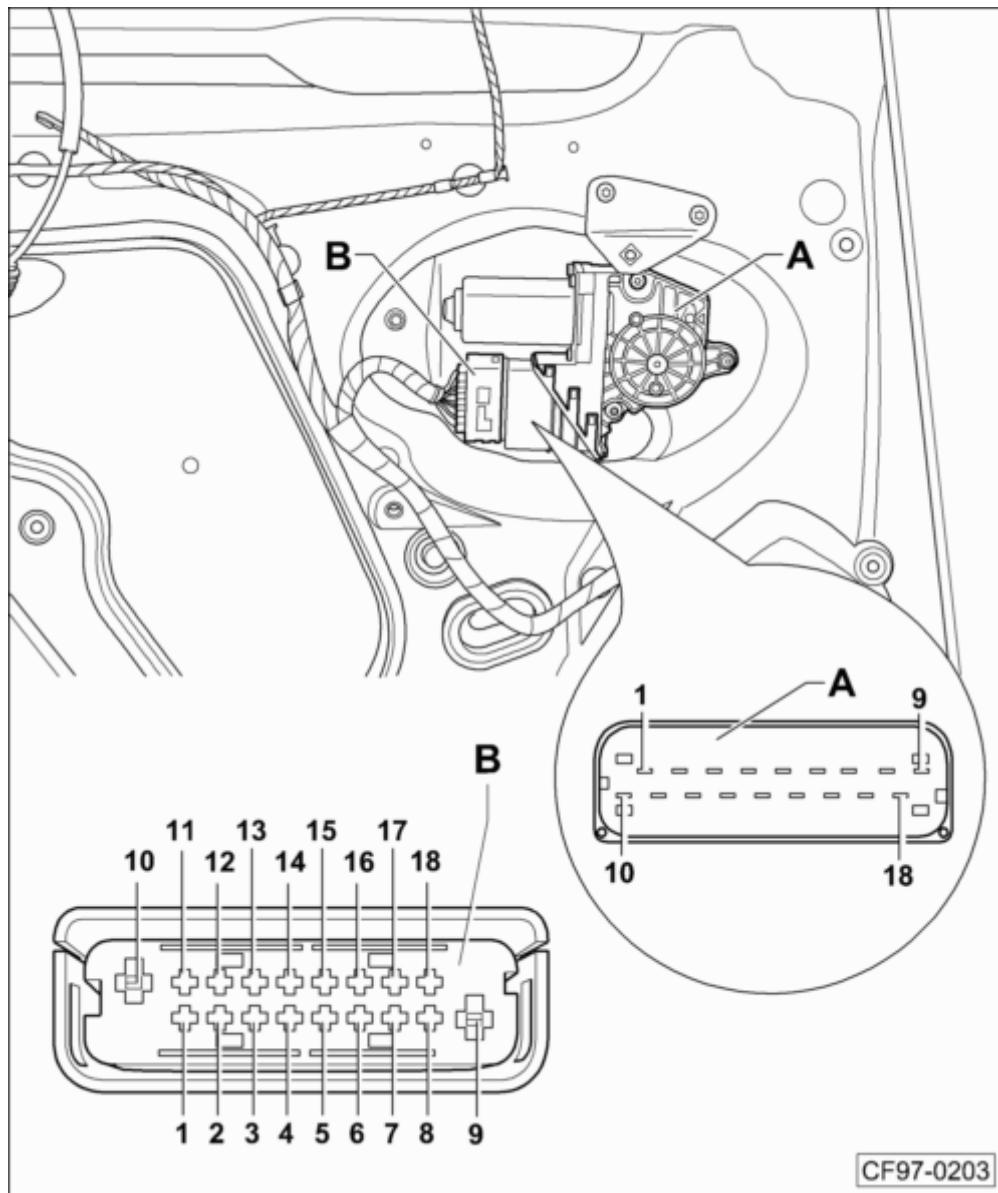


CF97-0203

A - 右后车门控制单元 -J389-**安装位置 :**


- 在右后车门内板上

插头连接 :**B - 18芯插头连接 -T18c- 在线束上****燃油泵控制单元 -J538-**


- 安装位置 在右后座椅下方 ,
单元上方 - 头 -

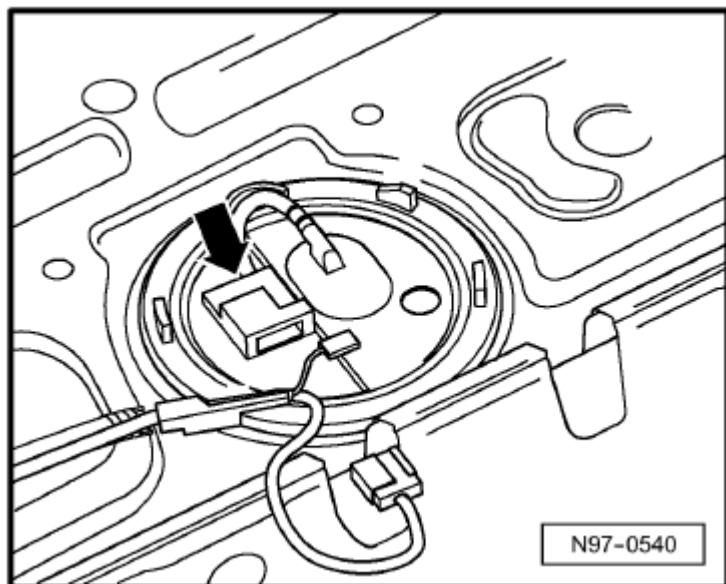

插头位置 : :

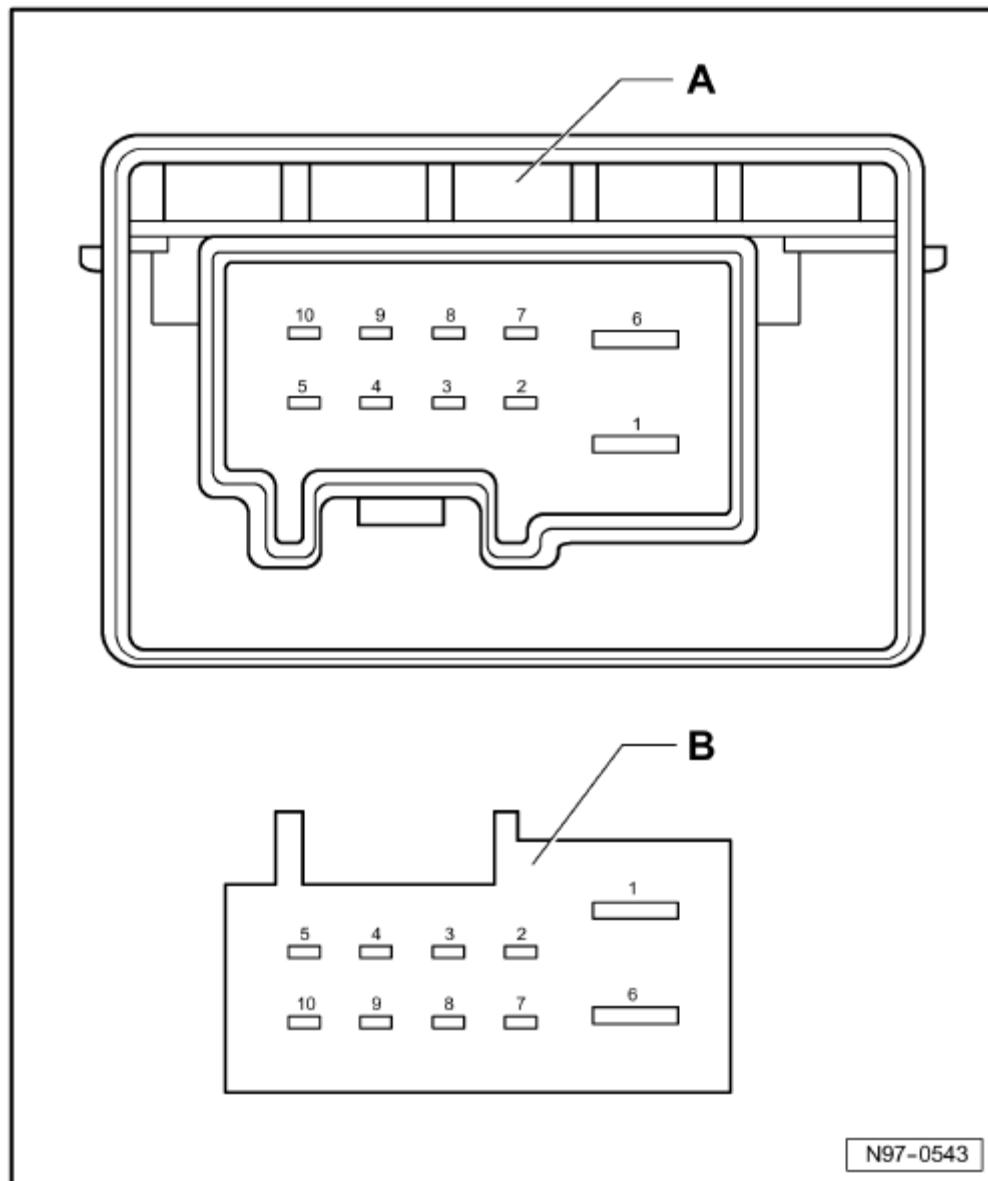

左后车门控制单元 -J388- (型)

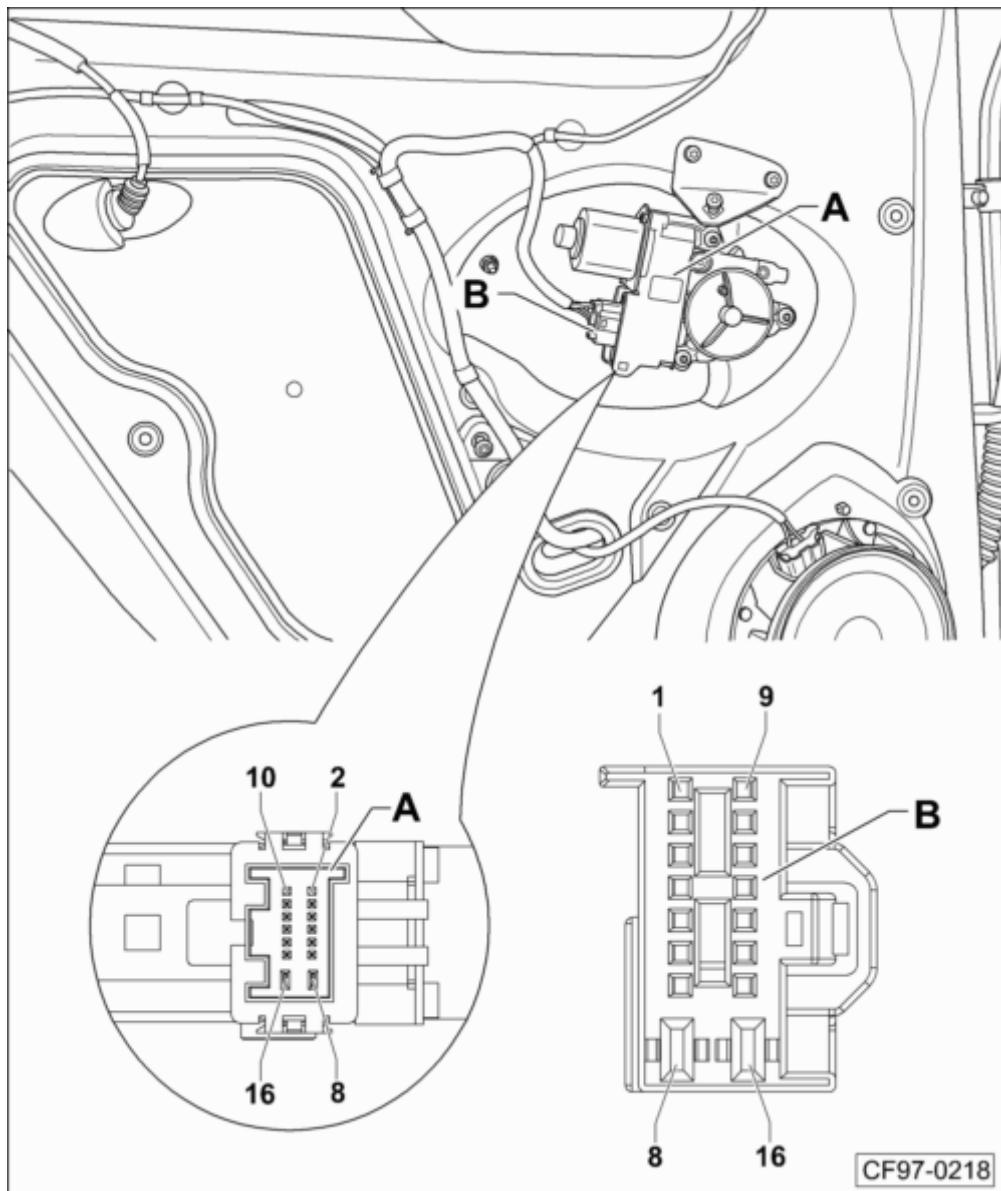


A - 左后车门控制单元 -J388-

插头连接 :

B - 16芯插头连接 -T16h- 在线束上

左后车门控制单元 -J388- (型)

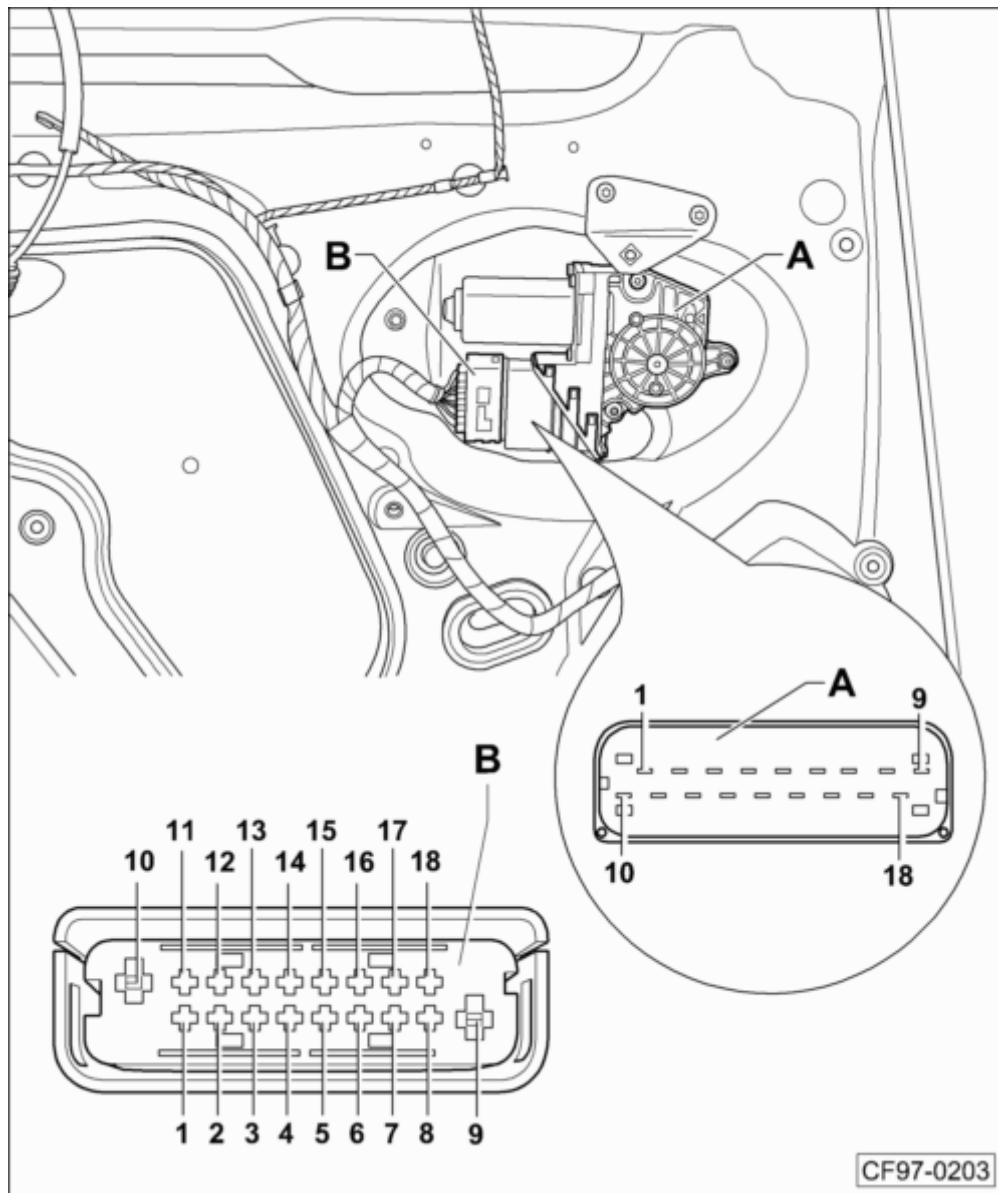


CF97-0203

A - 左后车门控制单元 -J388-

插头连接 :

B - 18芯插头连接 -T18b- 在线束上

外翻式滑动天窗控制单元 -J245-

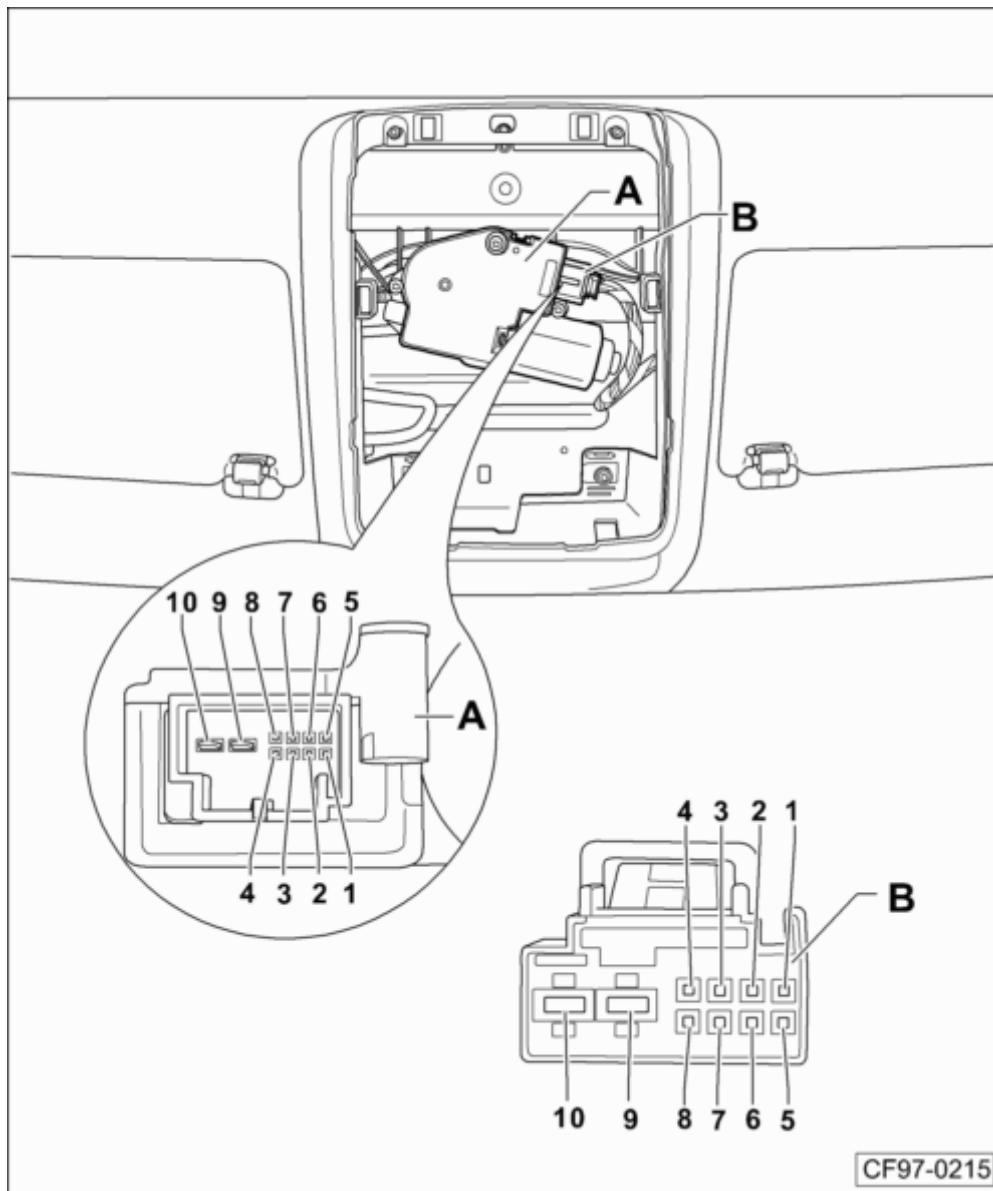

A - 外翻式滑动天窗控制单元 -J245-


安装位置 :

- 在滑动天窗前部中间

插头连接 :

- B- 10 芯插头连接 -T10e-

驾驶员侧车门控制单元 -J386- (带 PR AW0的车)


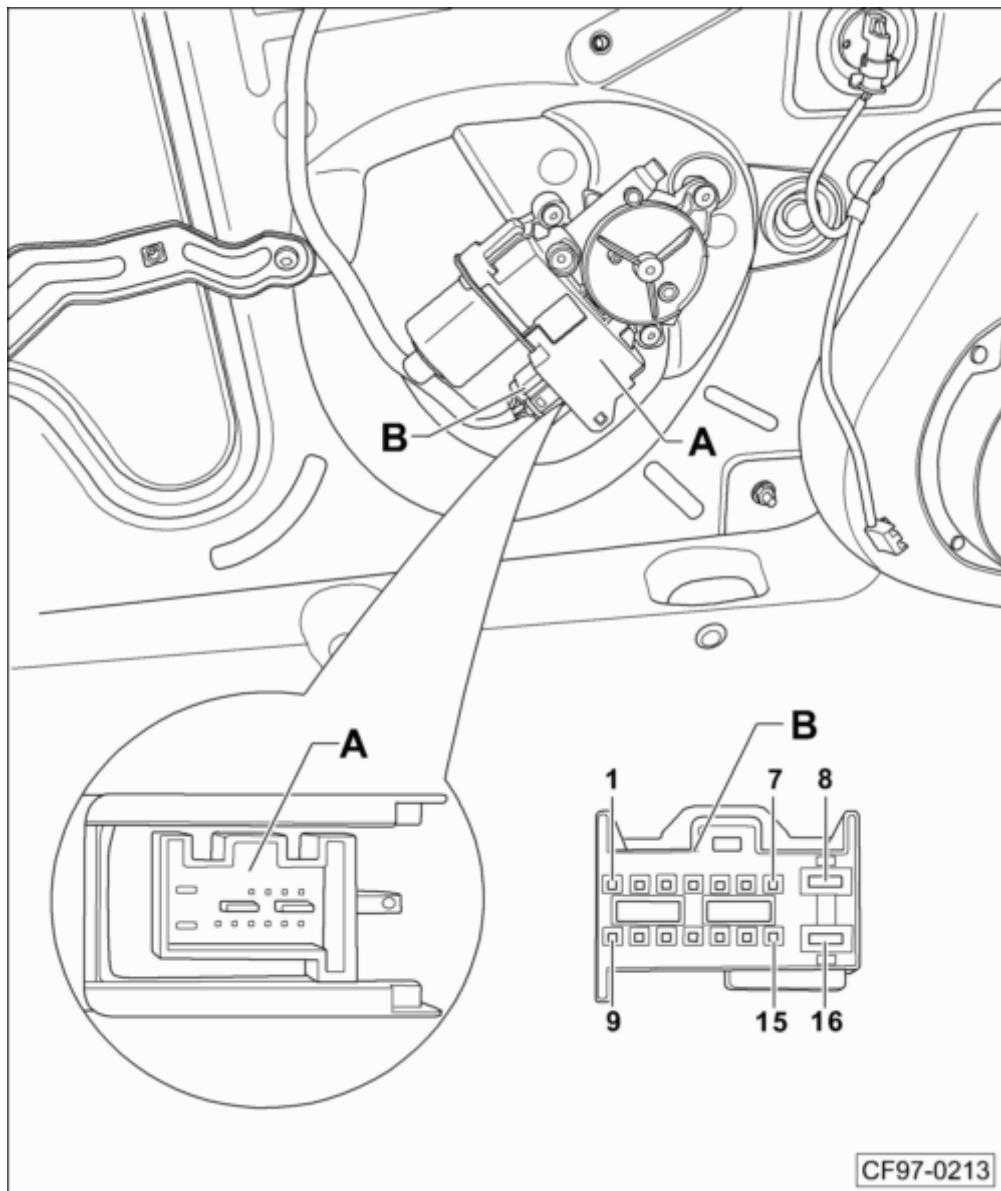


A - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

插头连接 :

B - 16芯插头连接 -T16a- 在线束上

驾驶员侧车门控制单元 -J386- (带 PR AW1的车)

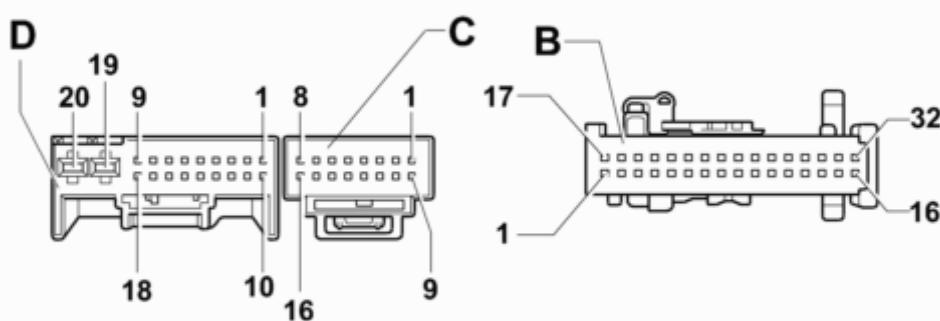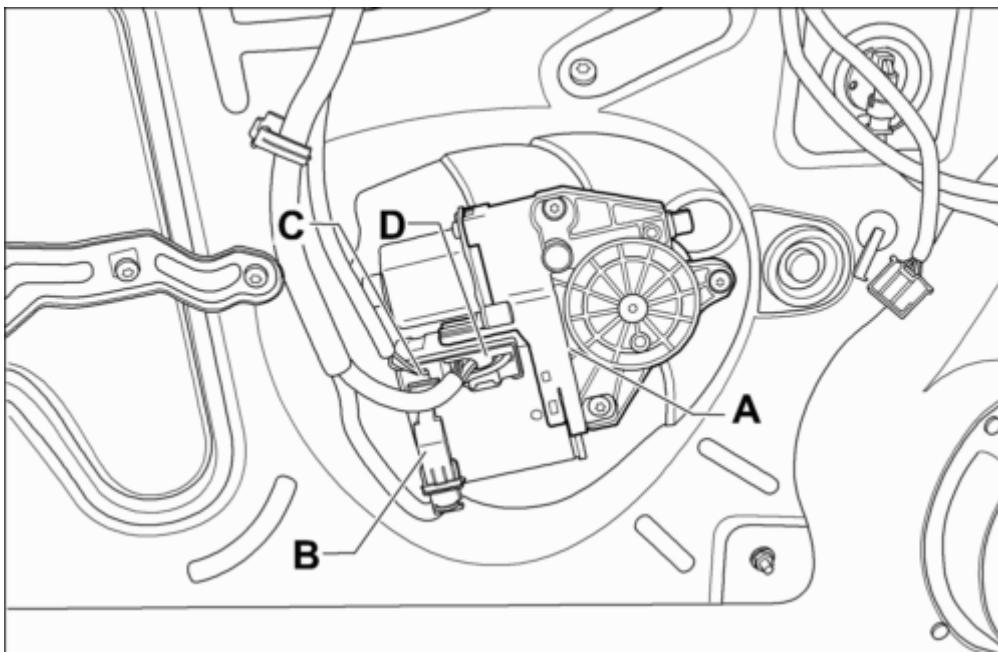

CF97-0214

A - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-


插头连接 :

B - 32 芯插头连接 -T32a- 在线束上

C - 16芯插头连接 -T16a- 在线束上

D - 20芯插头连接 -T20a- 在线束上

可加热前座椅控制单元 -J774-

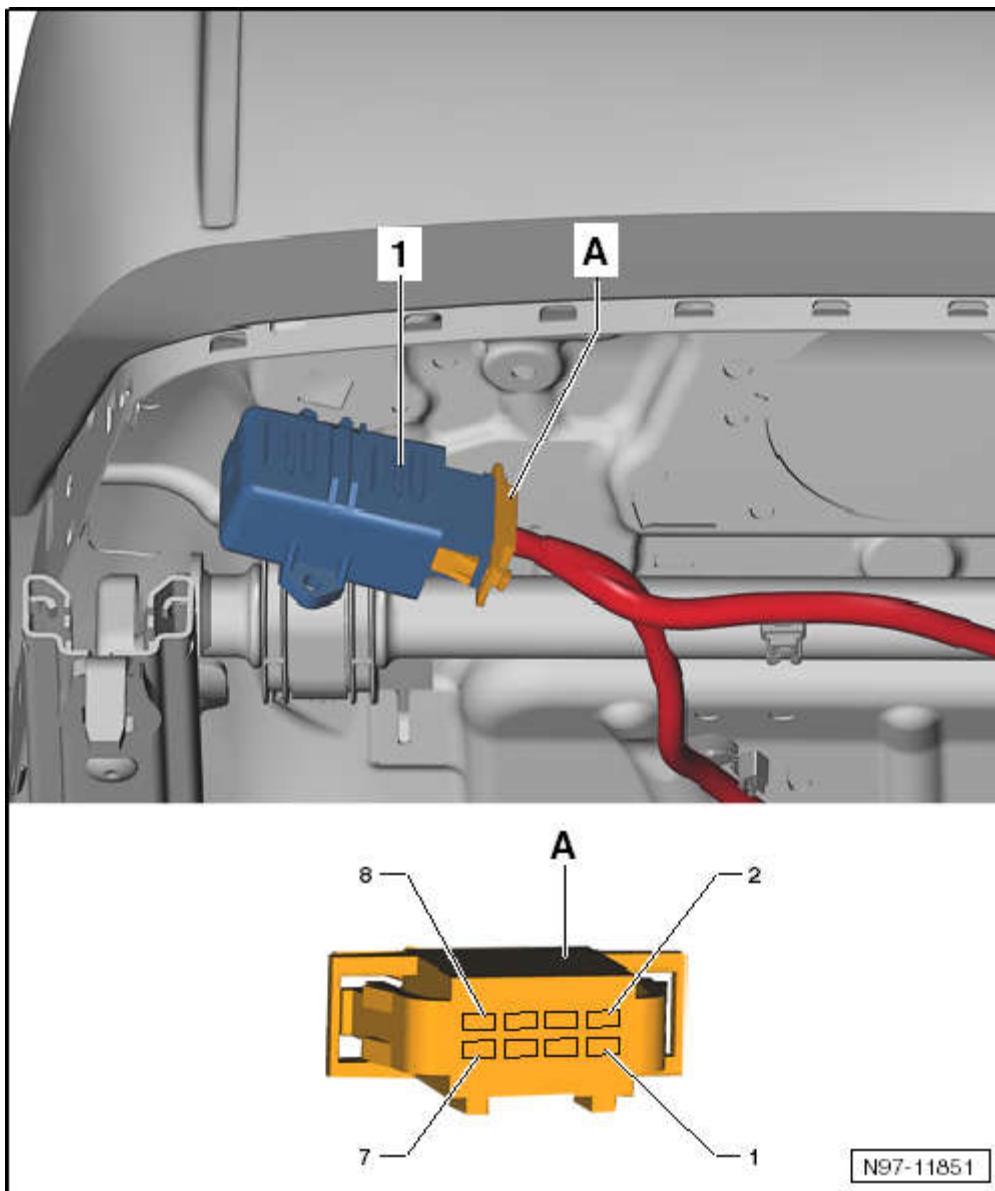

1 - 可加热前座椅控制单元 -J774-

安装位置 :


驾驶员座椅底部

插头连接 :

-A- 8 芯插头连接 -T8z- 在线 上

N97-11851

转向柱电子装置控制单元 -J527- (带 PR AW1的车)

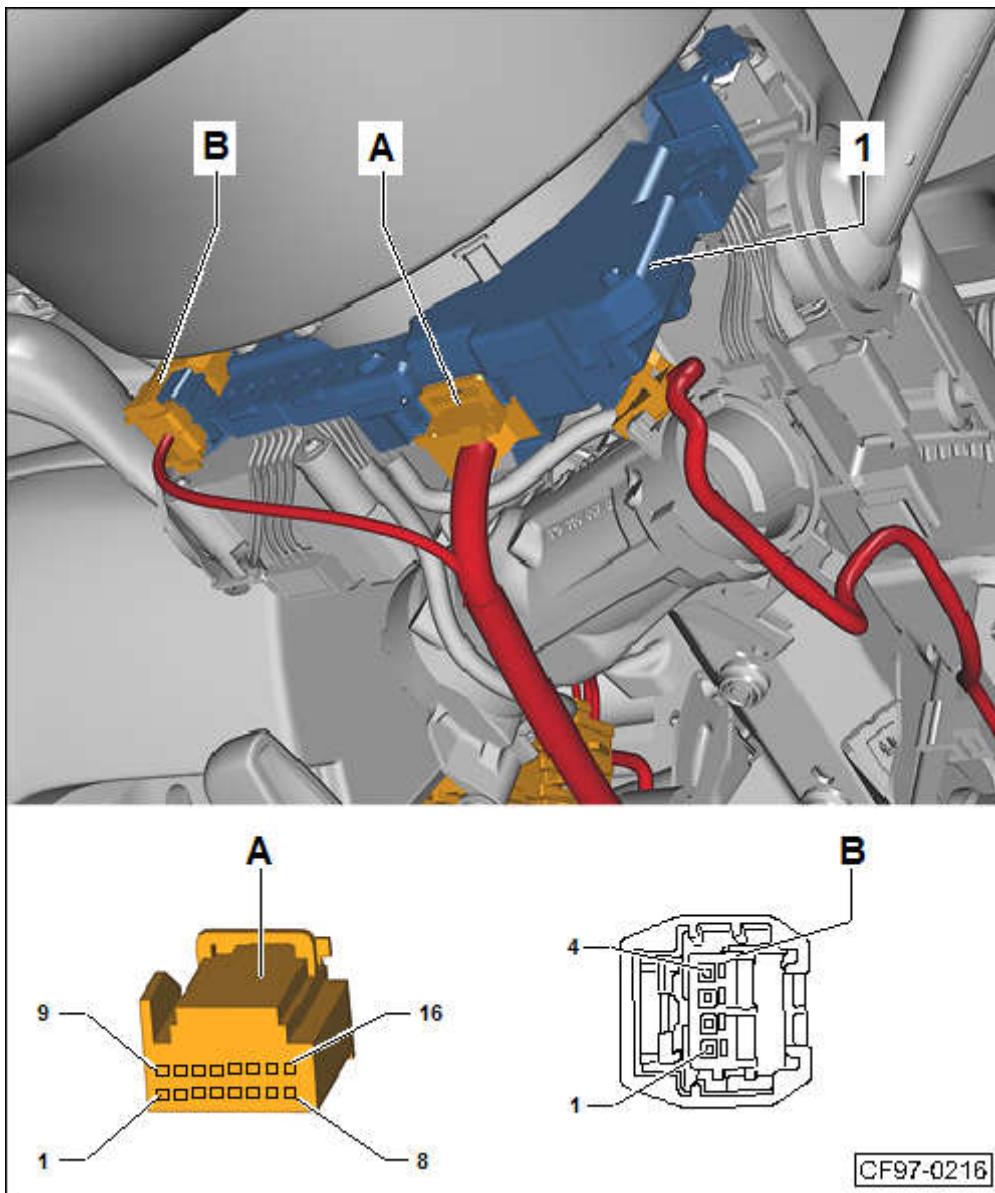

1 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-


安装位置 :

- 在转向柱开关附近

插头连接 :

- A- 16 芯插头连接 -T16l- 在线 上
- B- 4 芯插头连接 -T4k- 在线 上

电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

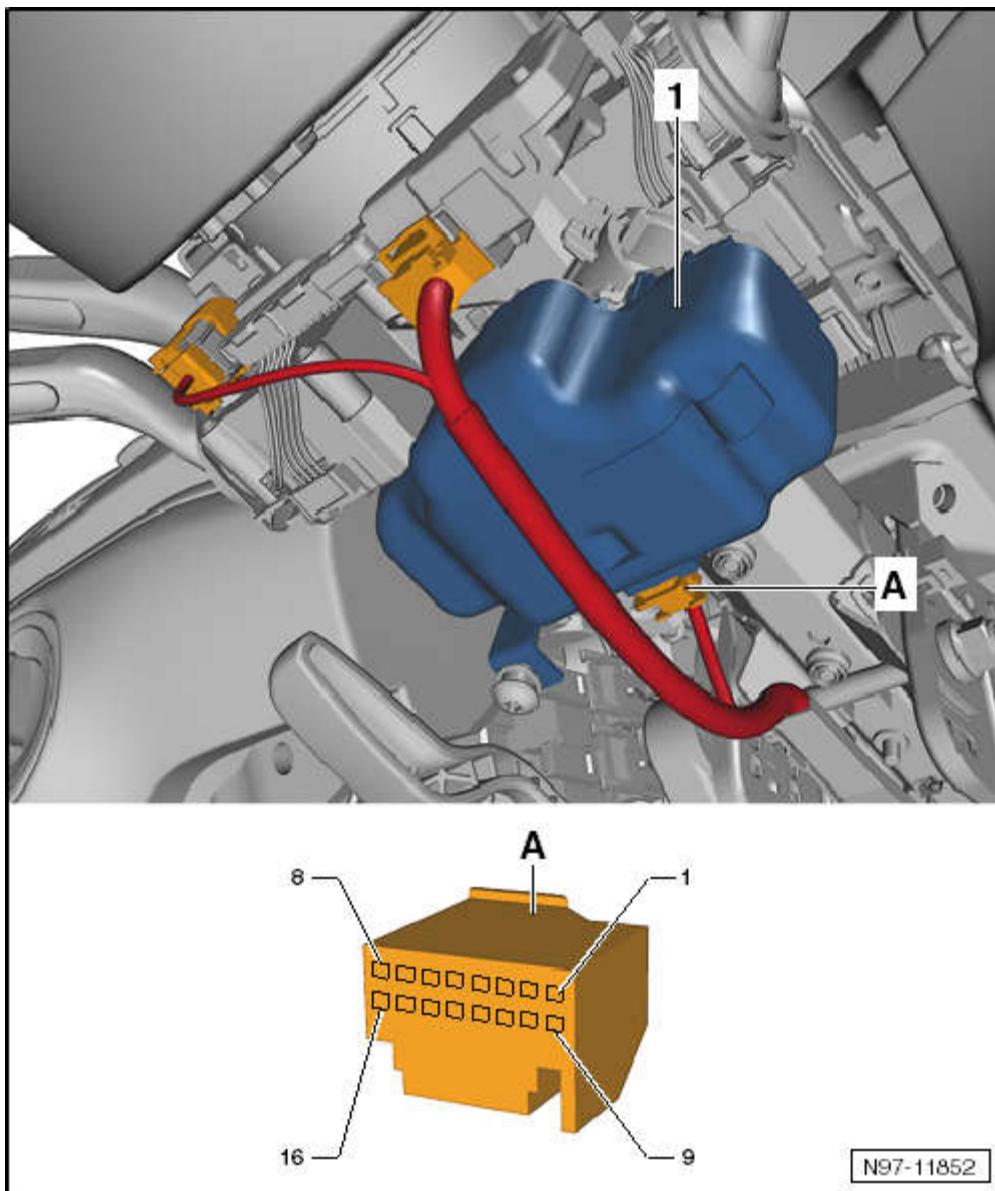

1 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-


安装位置 :

- 安装在转向柱开关下方的转向柱上

插头连接 :

- A- 16 芯插头连接 -T16m- 在线 上

车载电网控制单元 -J519- (带 PR AW0 的车)

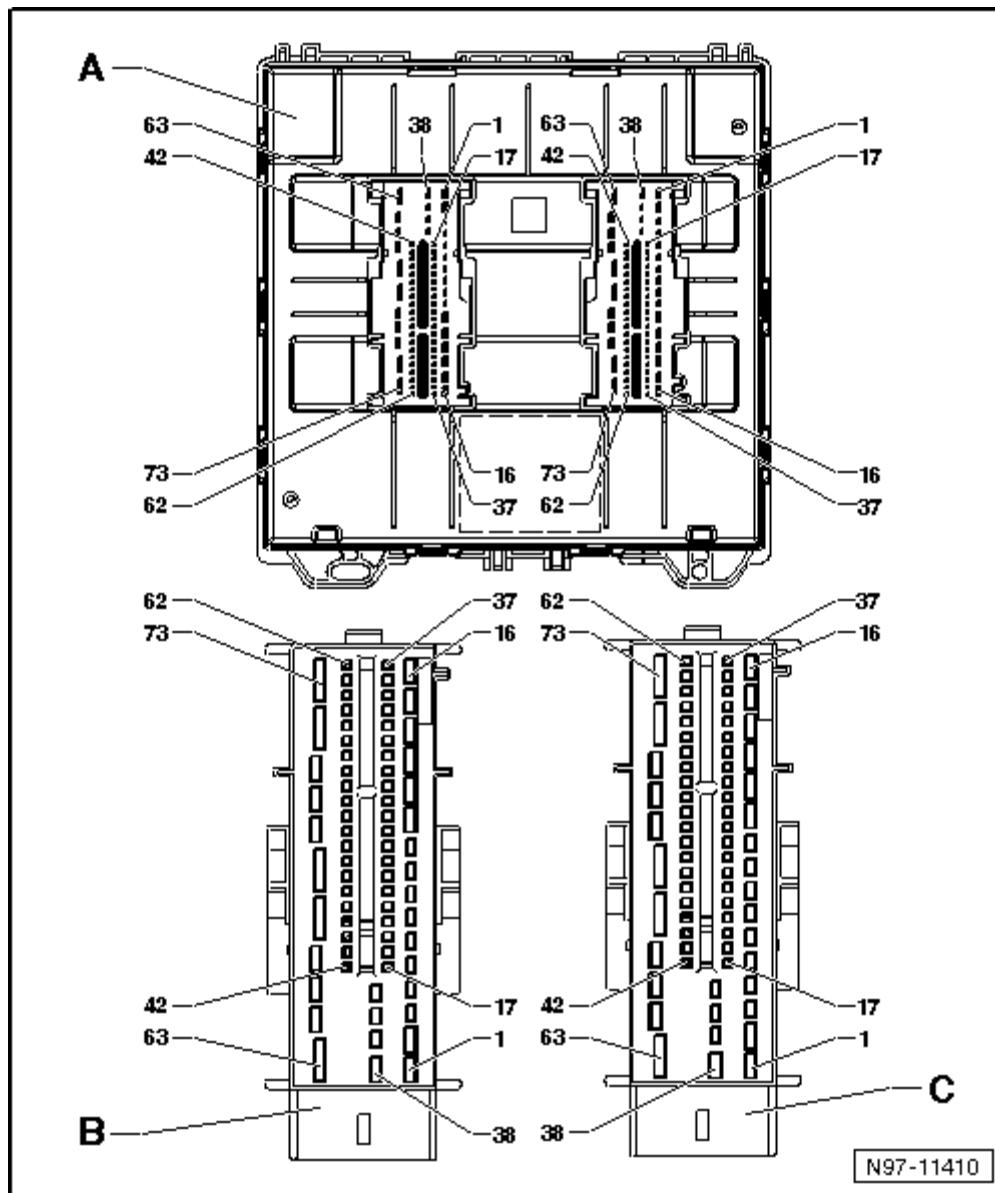

A - 车载电网控制单元 -J519-

安装位置 :

- 在仪表板左侧下方

插头连接 :

- B- 73 芯 插头连接 -T73a-
- C- 73 芯 插头连接 -T73b-

**车载电网控制单元 -J519- (带 PR
AW1的车)**

安装位置 :


在驾驶员侧仪表板下方的 电器支架下

插头位置 :



A - 52 芯 插头连接件 -T52a-
B - 52 芯 插头连接件 -T52b-
C - 52 芯 插头连接件 -T52c-

驻车辅助控制单元 -J446- (GP1)

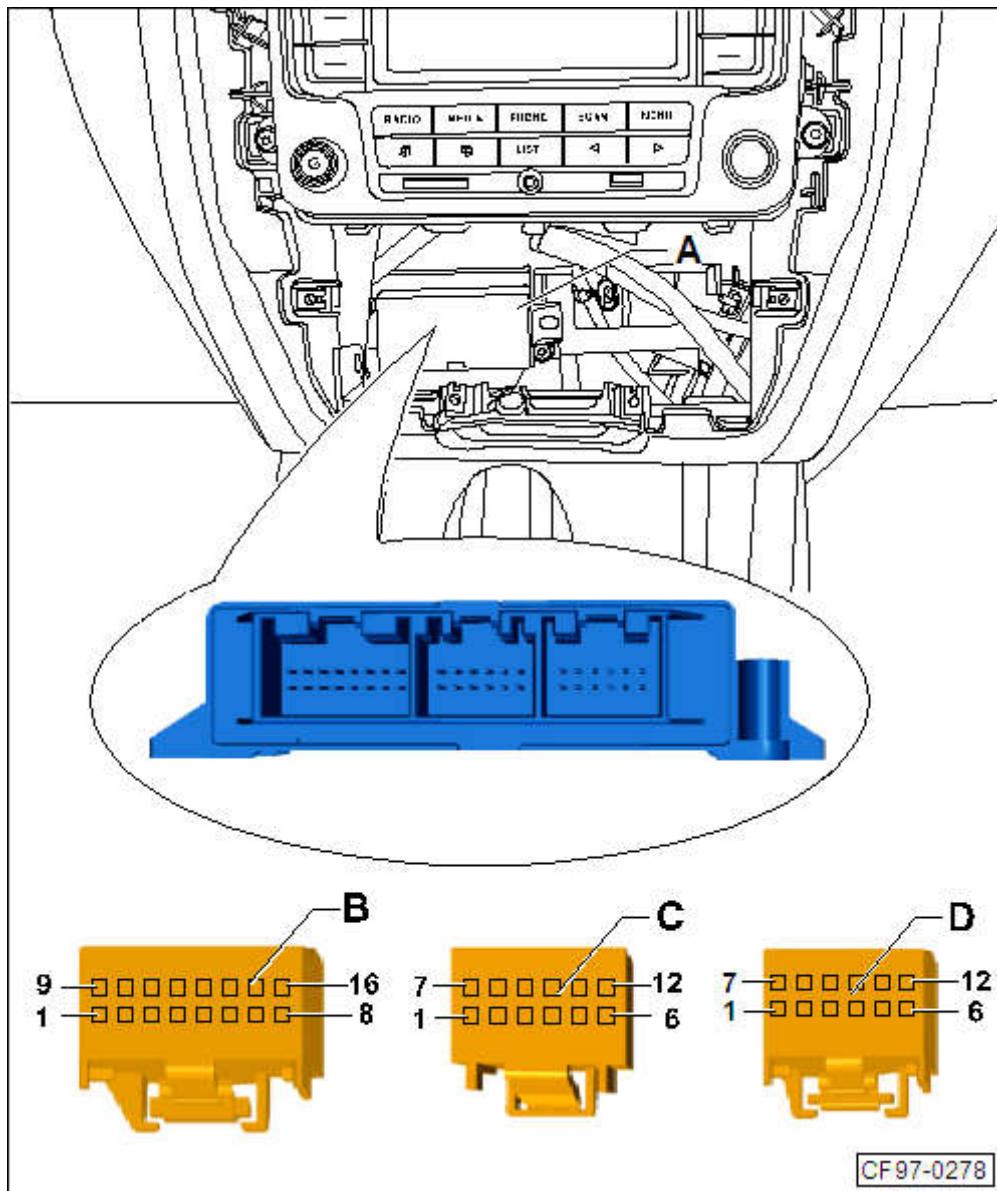
**A - 驻车辅助控制单元 -J446-****安装位置 :**

- 在仪表板中部空调控制单元下方

插头连接 :

- B- 16 芯插头连接 -T16c- 在线 上
- C- 12 芯插头连接 -T12l- 在线 上
- D- 12 芯插头连接 -T12m- 在线 上

驻车辅助控制单元 -J446- (PR AW1 的车) (GP1)

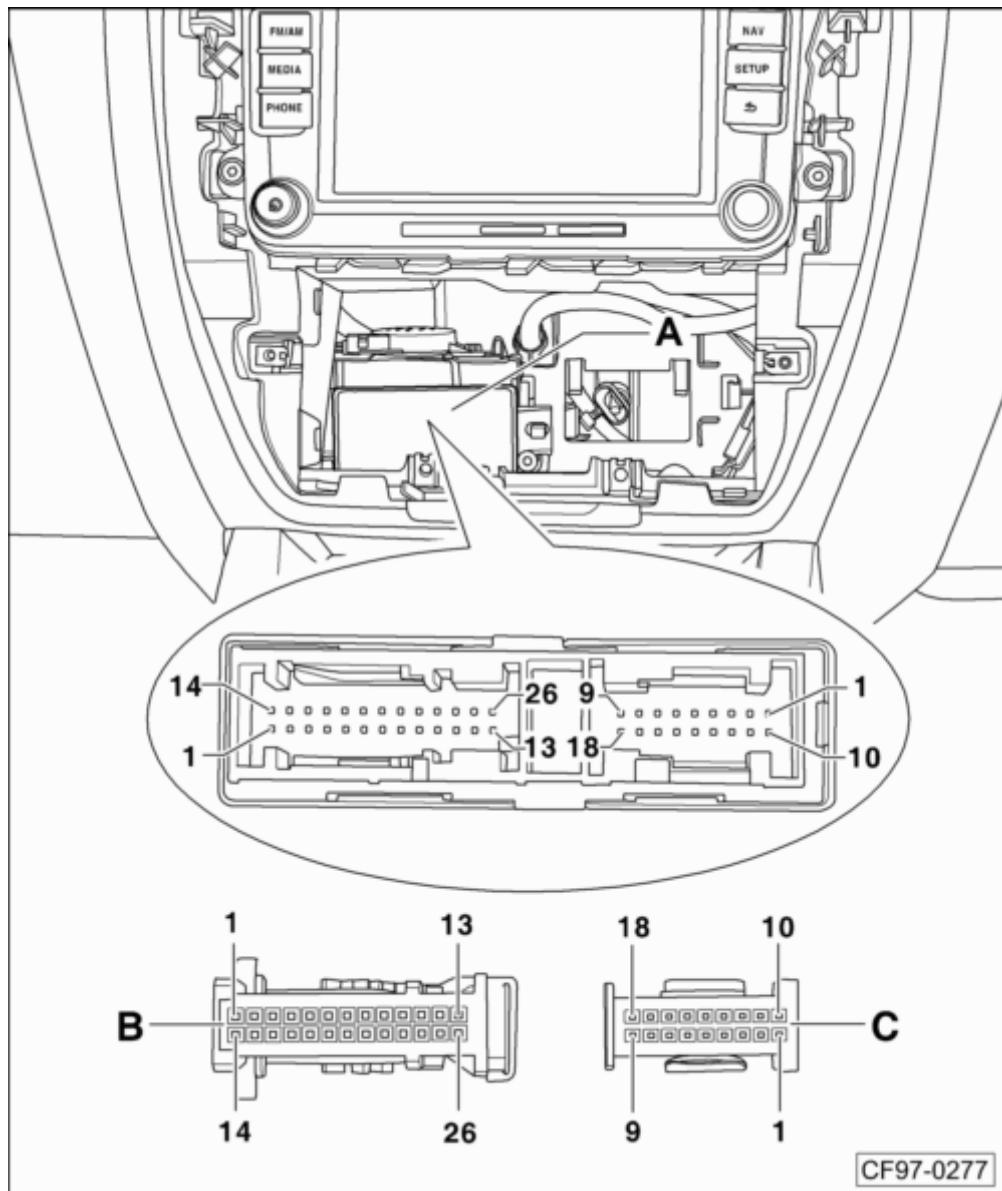
**A - 驻车辅助控制单元 -J446-****安装位置 :**

- 在仪表板中部空调控制单元下方

插头连接 :

- B- 26 芯插头连接 -T26b- 在线 上
- C- 18 芯插头连接 -T18d- 在线 上

驻车辅助控制单元 -J446- (GP1 的车)

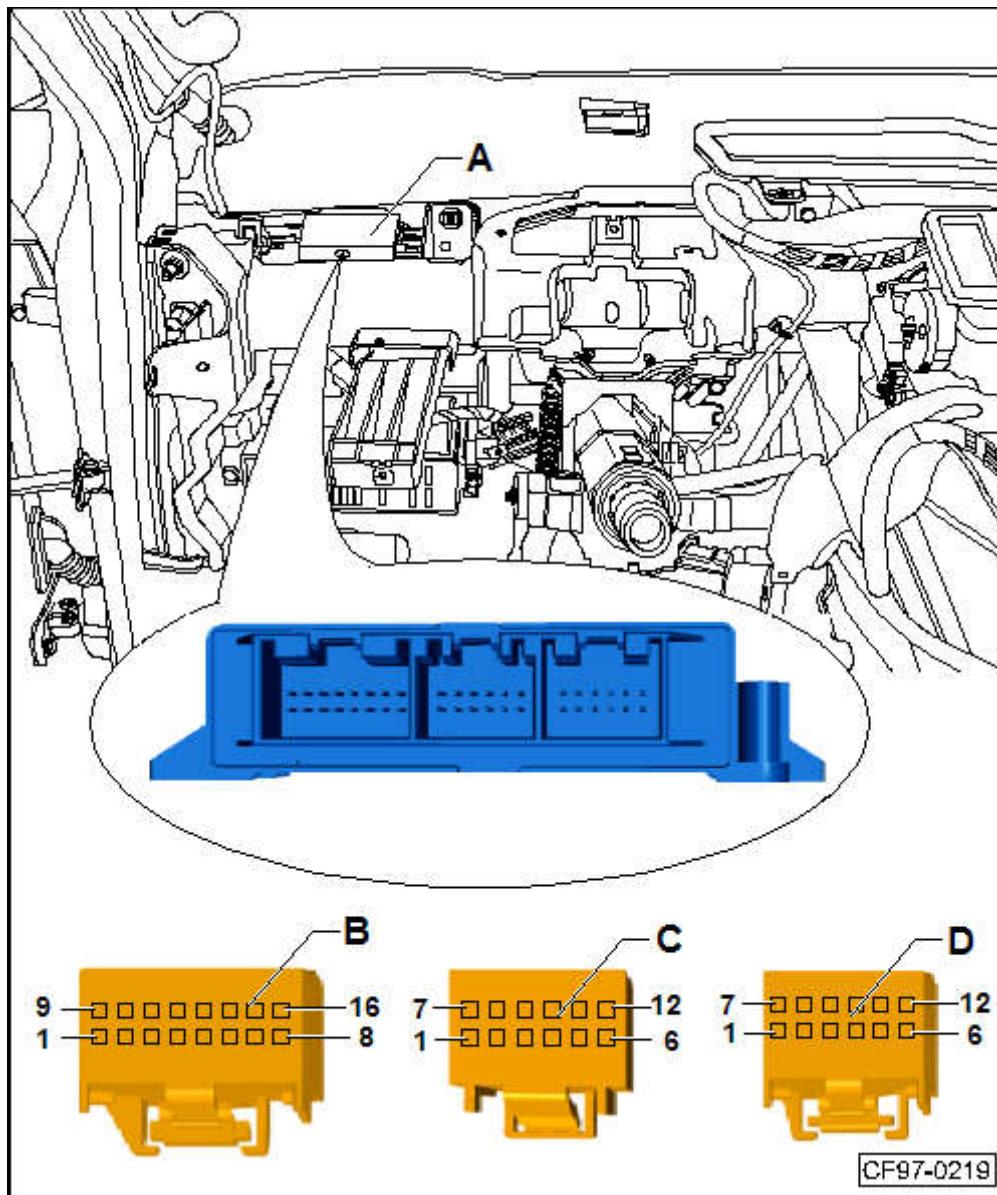
**A - 驻车辅助控制单元 -J446-****安装位置 :**

- 在仪表板左侧下方的 上

插头连接 :

- B- 16 芯插头连接 -T16c- 在线 上
- C- 12 芯插头连接 -T12l- 在线 上
- D- 12 芯插头连接 -T12m- 在线 上

组合仪表 -K- / 组合仪表中的控制单元 -J285- / 防盗锁止系统控制单元 -J362- (型)

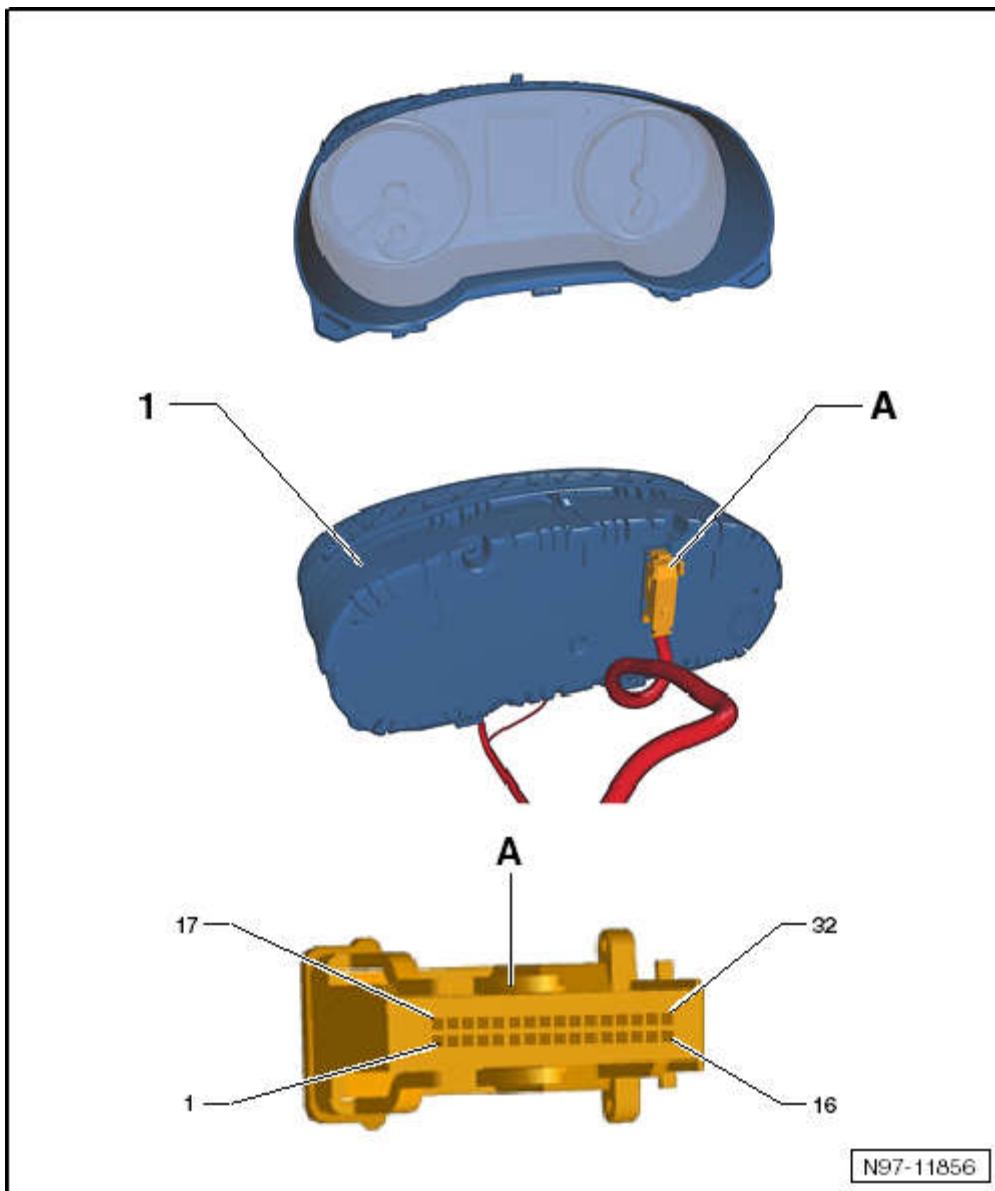


1 - 组合仪表 -K- / 组合仪表中的控制单元 -J285- / 防盗锁止系统控制单元 -J362-

插头连接 :

A - 32 芯插头连接 -T32- 在线束上

组合仪表中的控制单元 -J285- / 防盗锁止系统控制单元 -J362- (型)

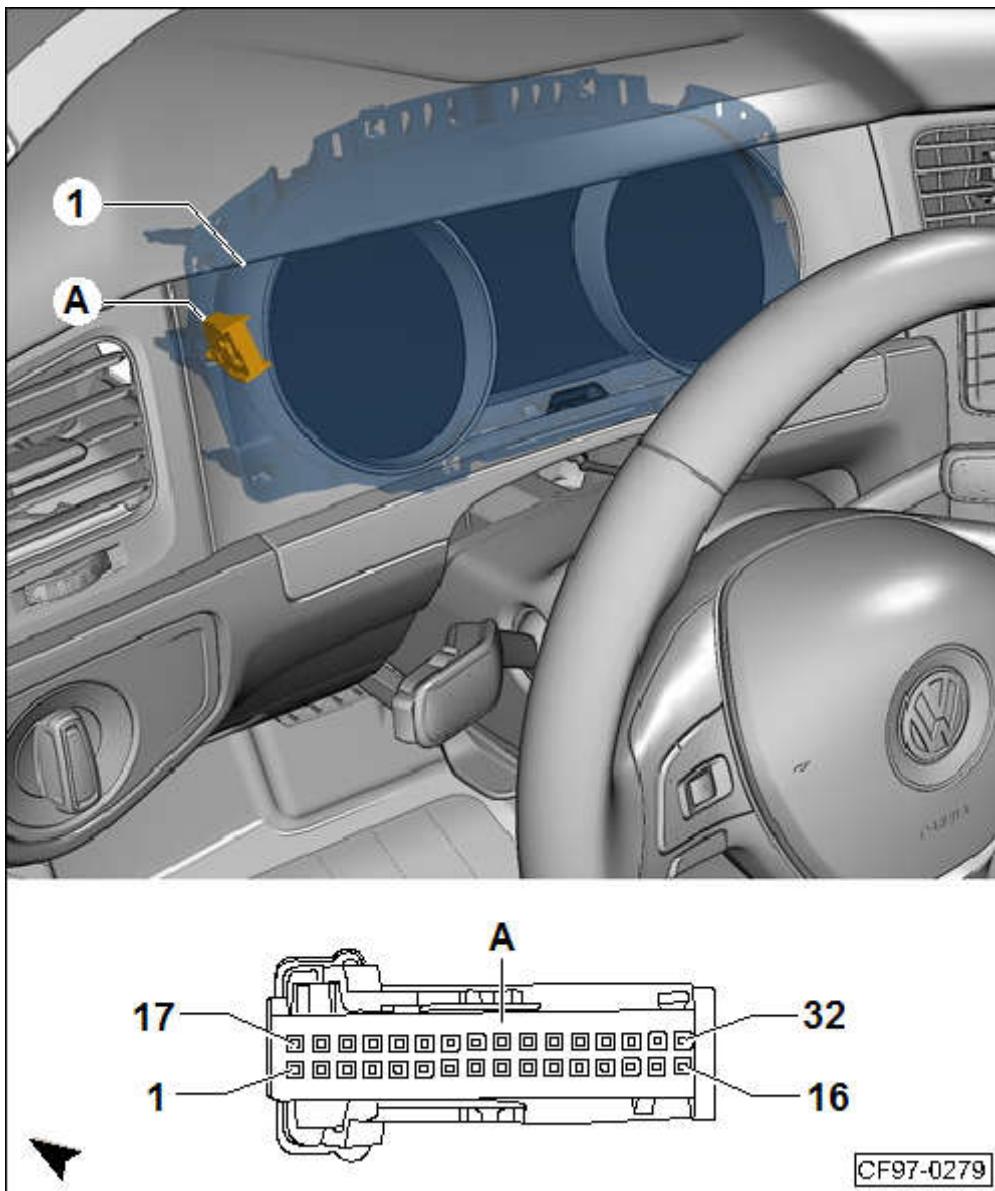

1 - 组合仪表中的控制单元 -J285- / 防盗锁止系统控制单元 -J362-


安装位置 :

在仪表板内

插头连接 :

A - 32 芯插头连接 -T32-

进入及起动许可控制单元 -J518-

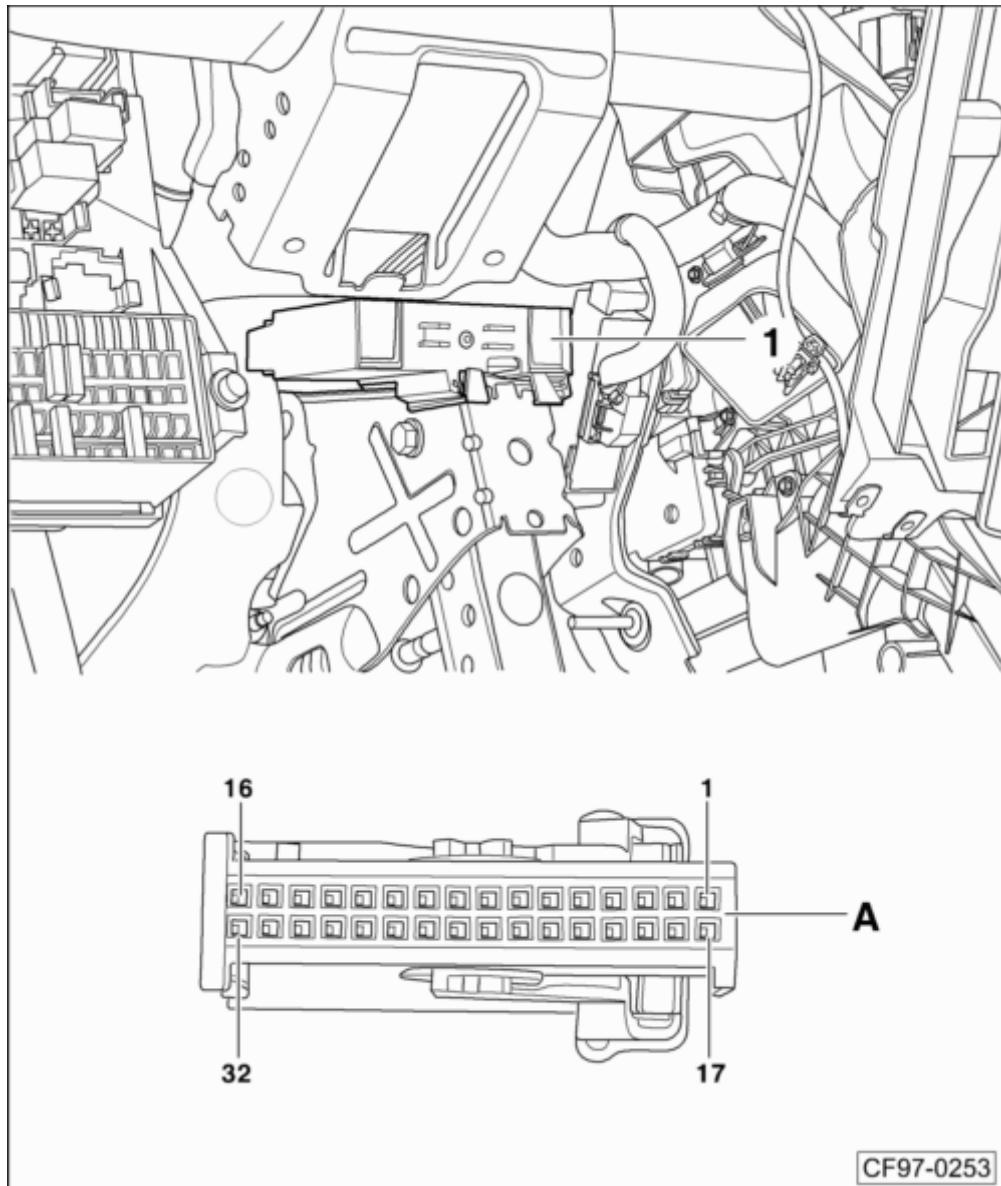

CF97-0253


1 - 进入及起动许可控制单元 -J518-**安装位置 :**

- 安装位置在制动踏板支架上

插头连接 :

- A- 32 芯插头连接 -T32e- 在线 上

数据总线诊断接口 -J533- (带 PR AW1的车)

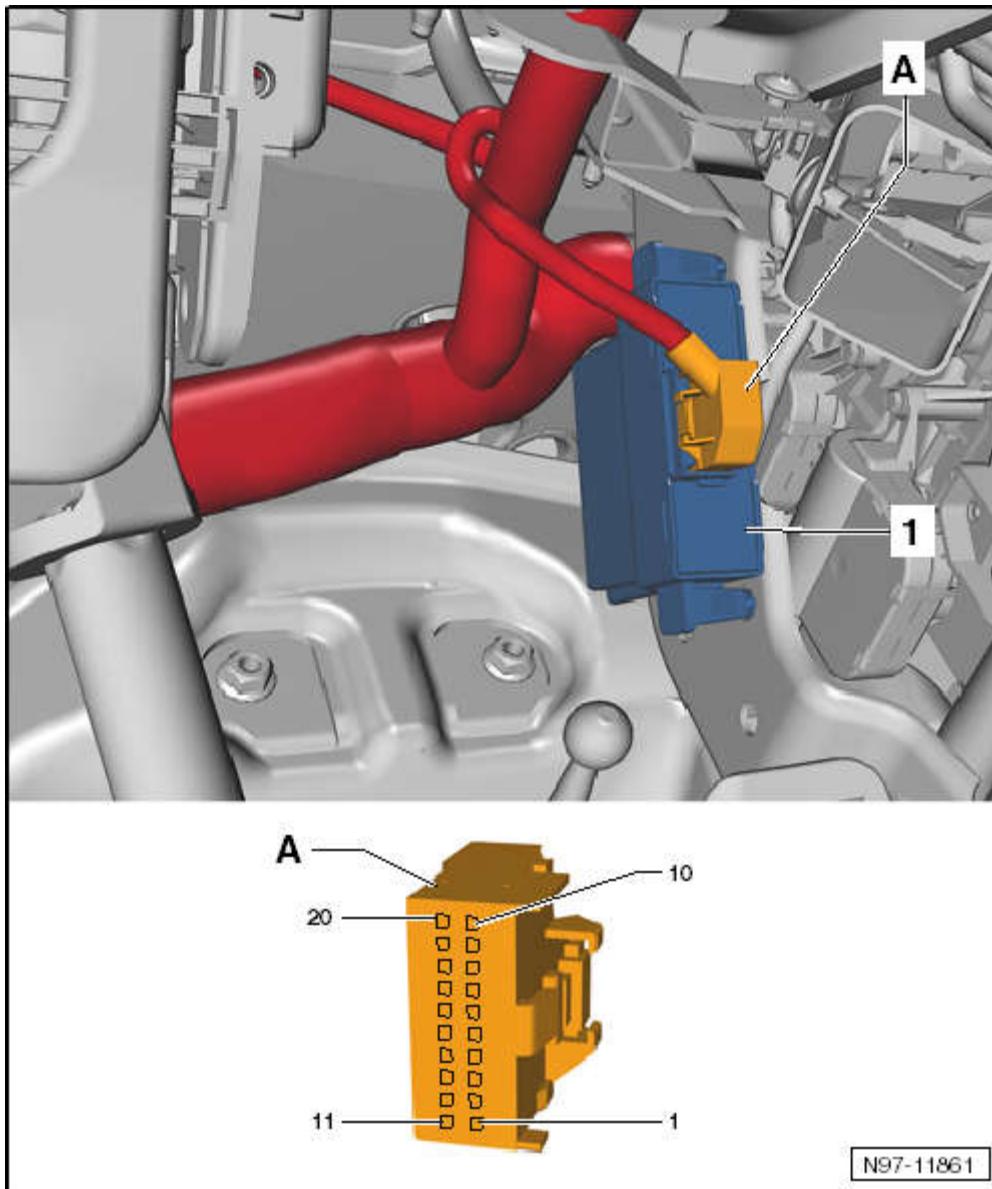
**1 - 数据总线诊断接口 -J533-****安装位置 :**

- 靠近转向柱 , 中控

插头连接 :

- A- 20 芯插头连接 -T20- 在线 上

蓄电池监控控制单元 -J367-

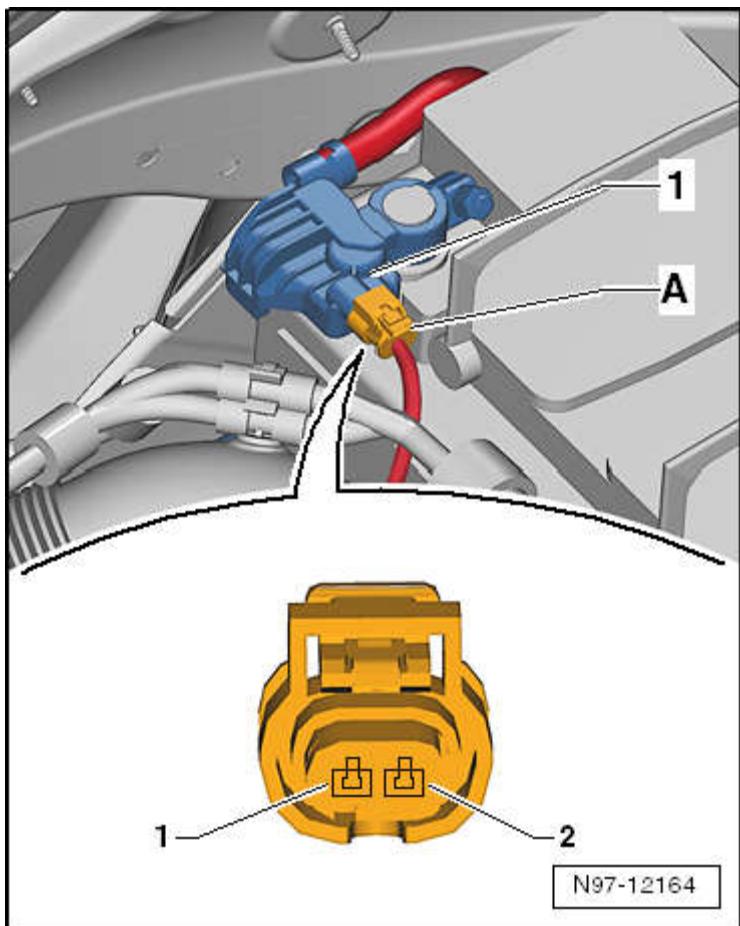**1 - 蓄电池监控控制单元 -J367-****安装位置 :**


- 安装位置在蓄电池负极接线柱上

插头连接 :

- A- 2 芯插头连接 -T2fn- 在线 上

发动机控制单元 -J623-

154 芯插头位置 :

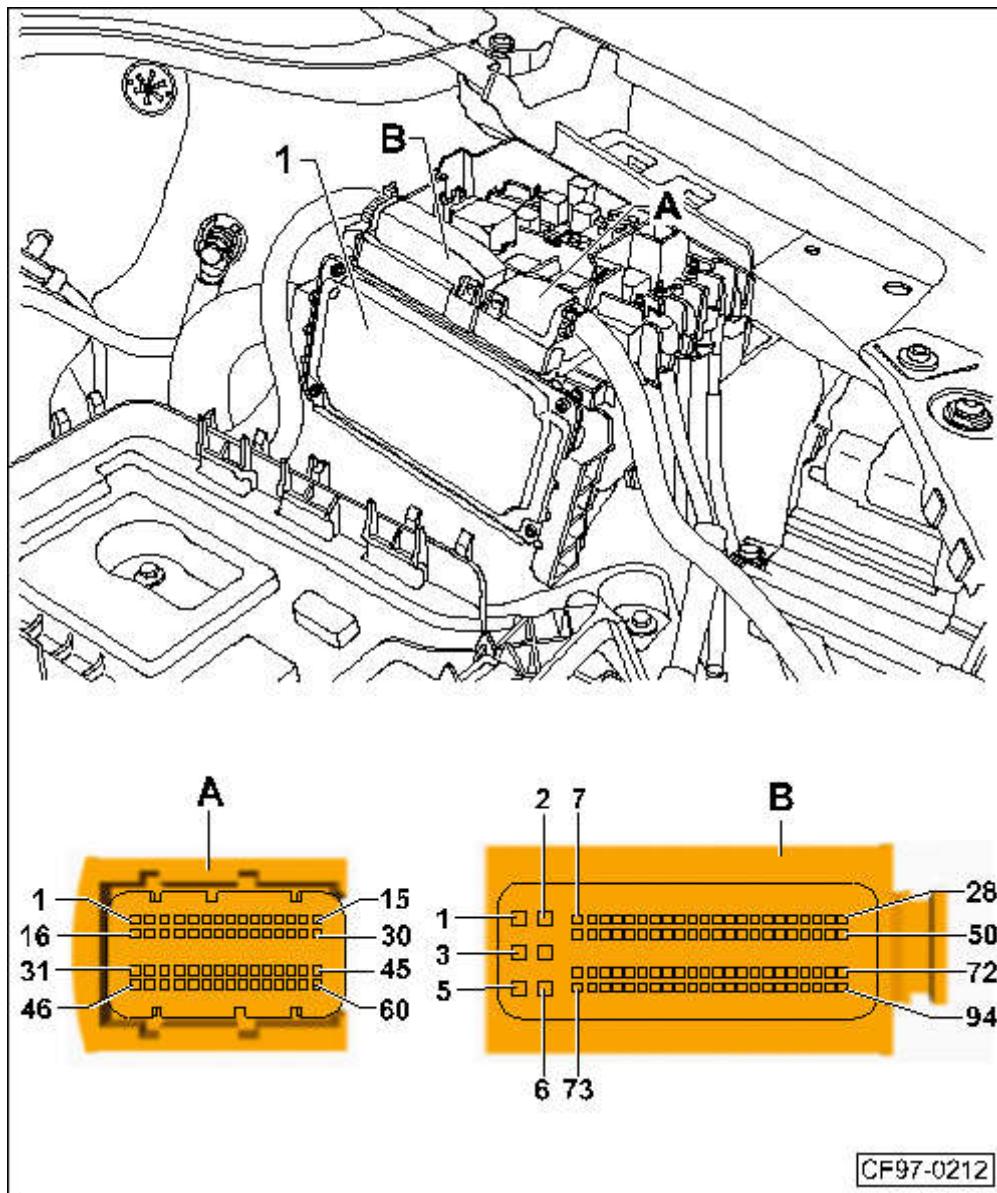
**1 - 发动机控制单元 -J623-****安装位置 :**

- 在发动机舱左侧 电器保险丝

插头连接 :**A - 60 芯插头连接 -T60- 在线束上****B - 94 芯插头连接 -T94- 在线束上****提示**


154 芯插头连接 -T154- 由插头 A 和 B 构成。

发动机控制单元 -J623- (发动机 : CPDA)**121 芯插头位置 :**

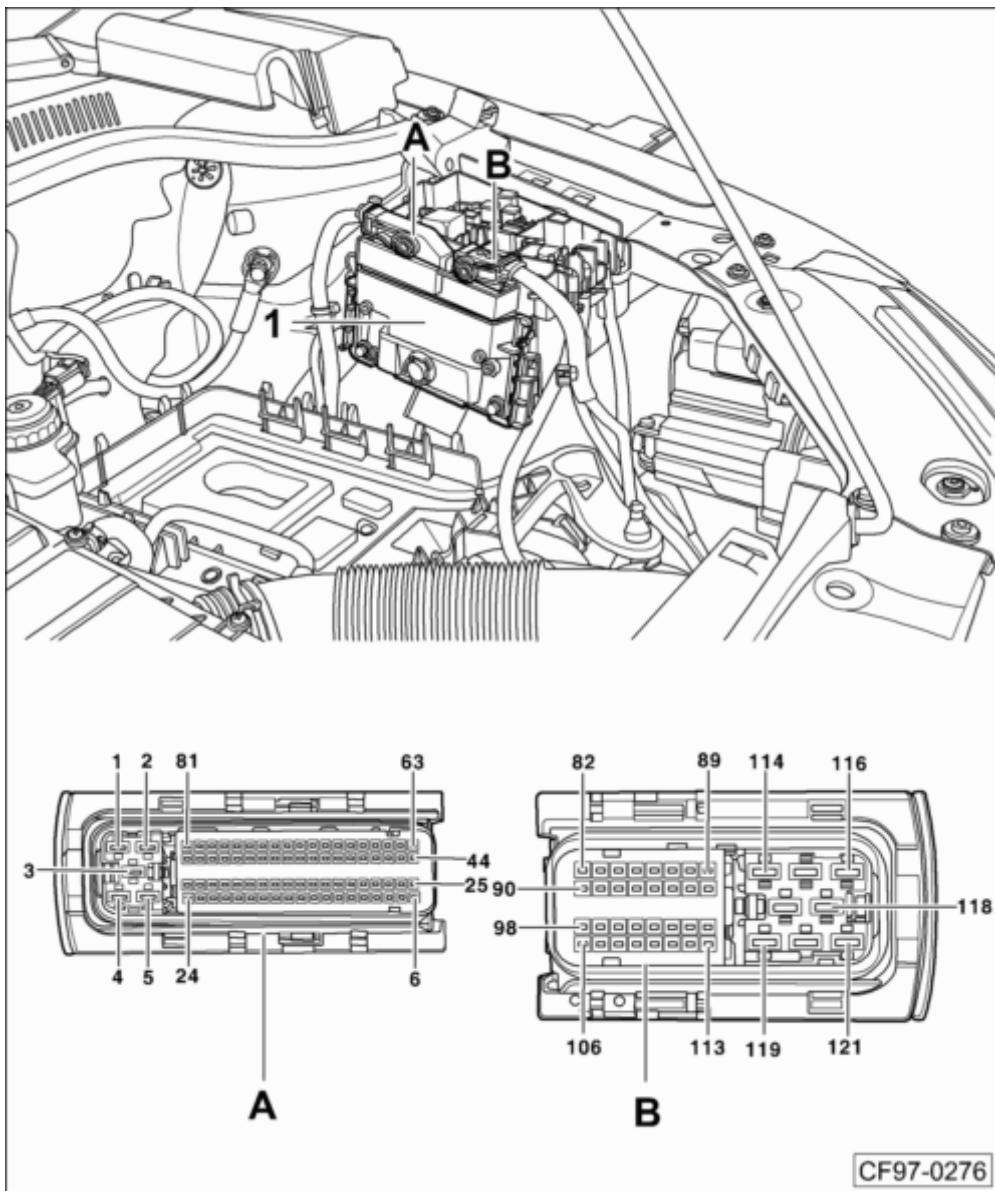**1 - 发动机控制单元 -J623-****安装位置 :**

- 在发动机舱左侧 电器保险丝

插头连接 :**A - 81 芯插头连接 -T121- 在线束上****B - 40 芯插头连接 -T121- 在线束上****提示****121 芯插头连接 -T121- 由插头 A 和 B 构成。****发动机控制单元 -J220- (发动机 : CLRA)****80 芯插头位置 :**

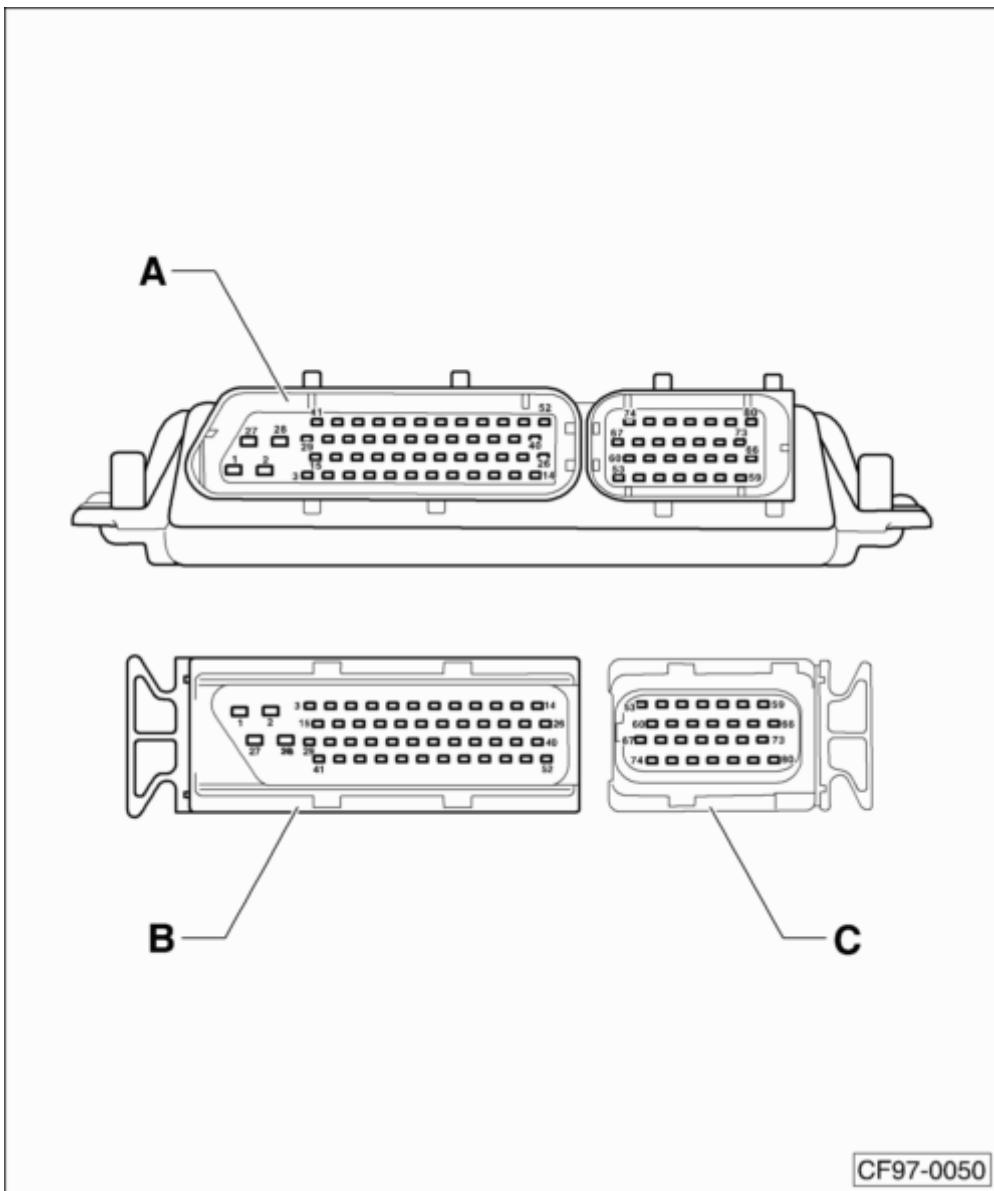

CF97-0050


A - 发动机控制单元 -J220-**安装位置 :**

- 在发动机舱左侧 电器保险丝

插头连接 :**B - 52 芯插头连接 -T80- 在线束上****C - 28 芯插头连接 -T80- 在线束上****提示**

80 芯插头连接-T80- 由插头 B 和 C 构成。

0AM 型双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

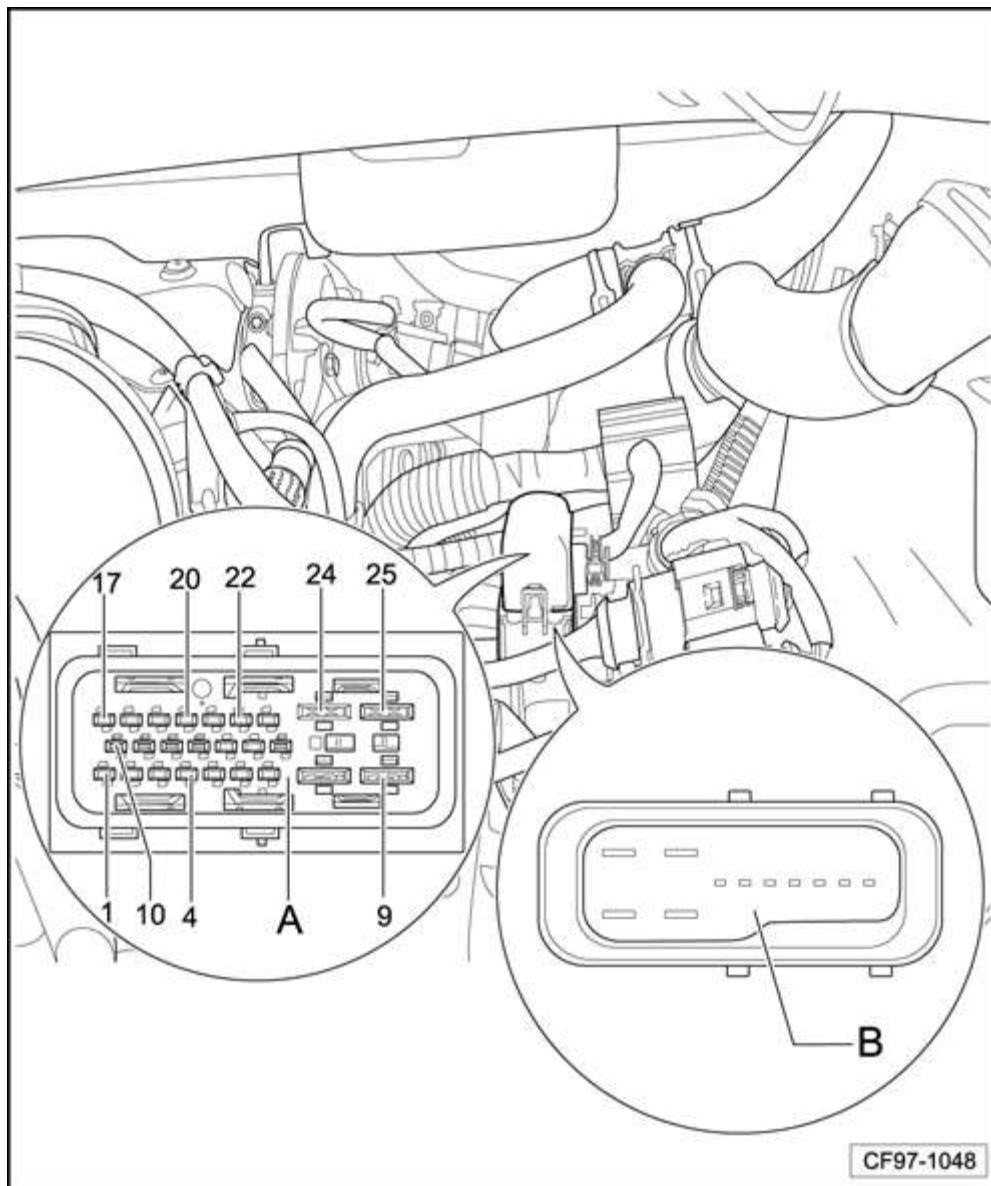

B - 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-


安装位置 :

在变速箱前部 - 变速箱内

插头连接 :

A - 25 芯插头连接 -T25-

02E 型双离合器变速箱机械电子单元 -J743-

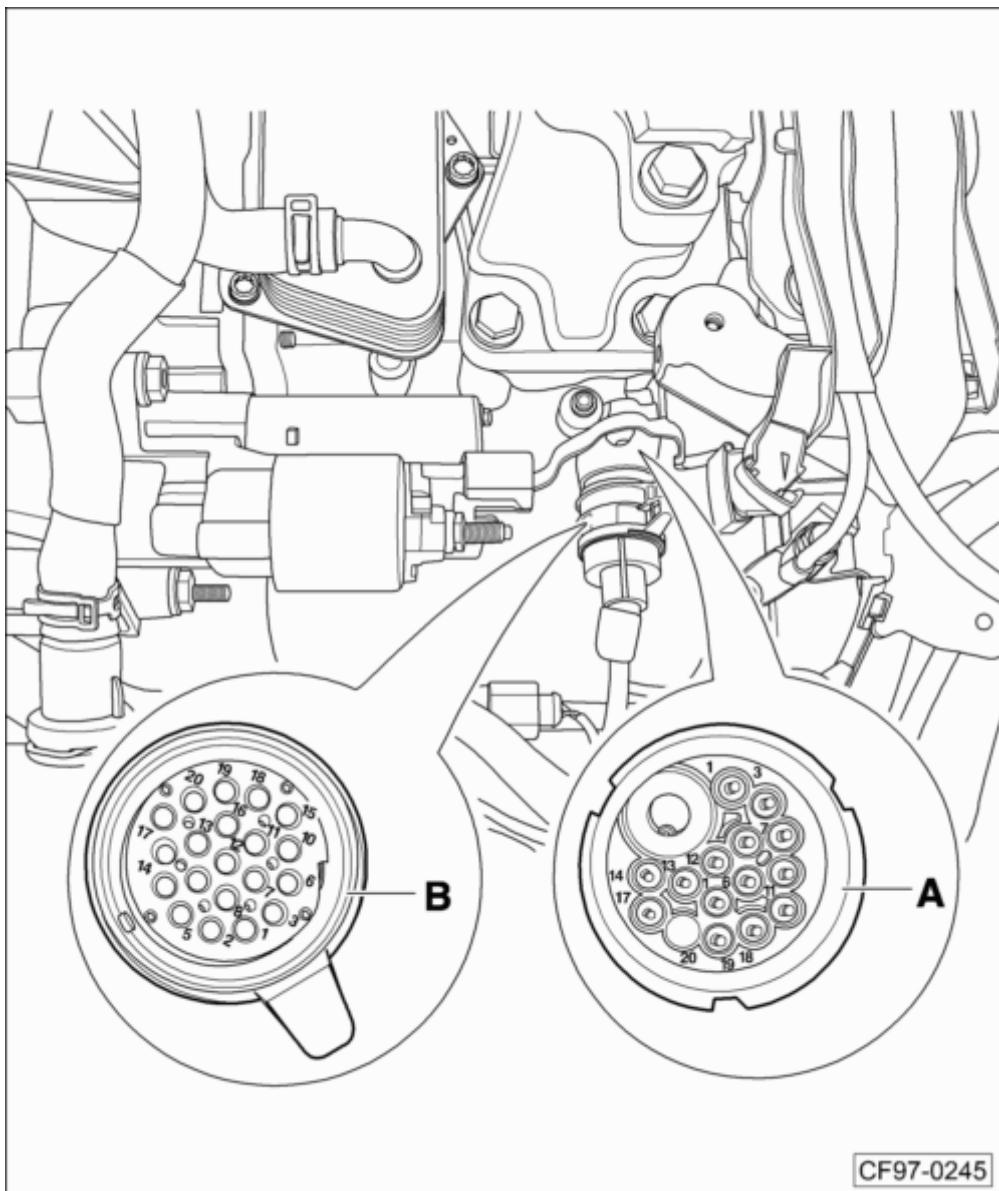


CF97-0245

A - 双离合器变速箱机械电子单元 -J743-**安装位置 :**

- 在变速箱前部 - 变速箱内


插头连接 :**B - 20 芯插头连接 -T20ap-****散热器风扇控制单元 -J293-**

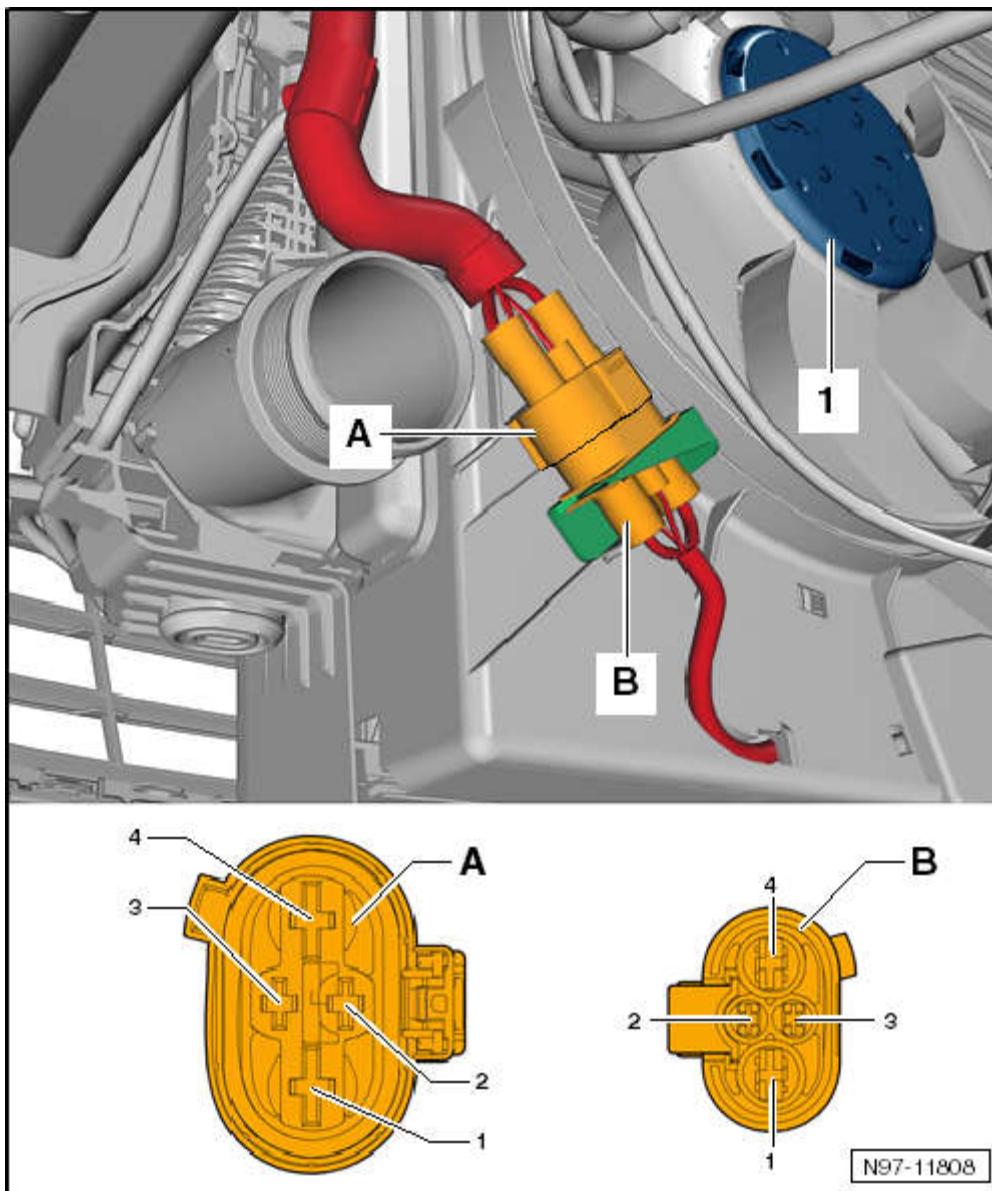**1 - 散热器风扇控制单元 -J293-****插头连接 :**


- A/B- 4 芯插头连接 -T4x- 在线 上

转向辅助装置控制单元 -J500-**安装位置 :**

在副车架中部转向系上- 头-

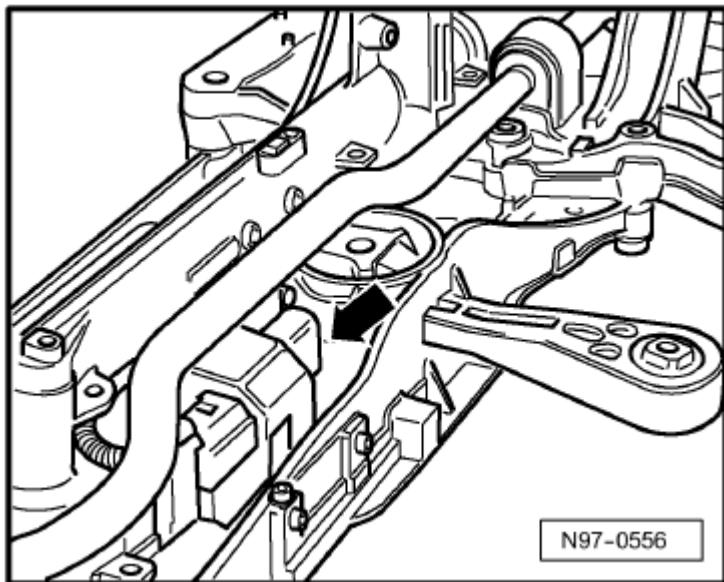

插头位置 :

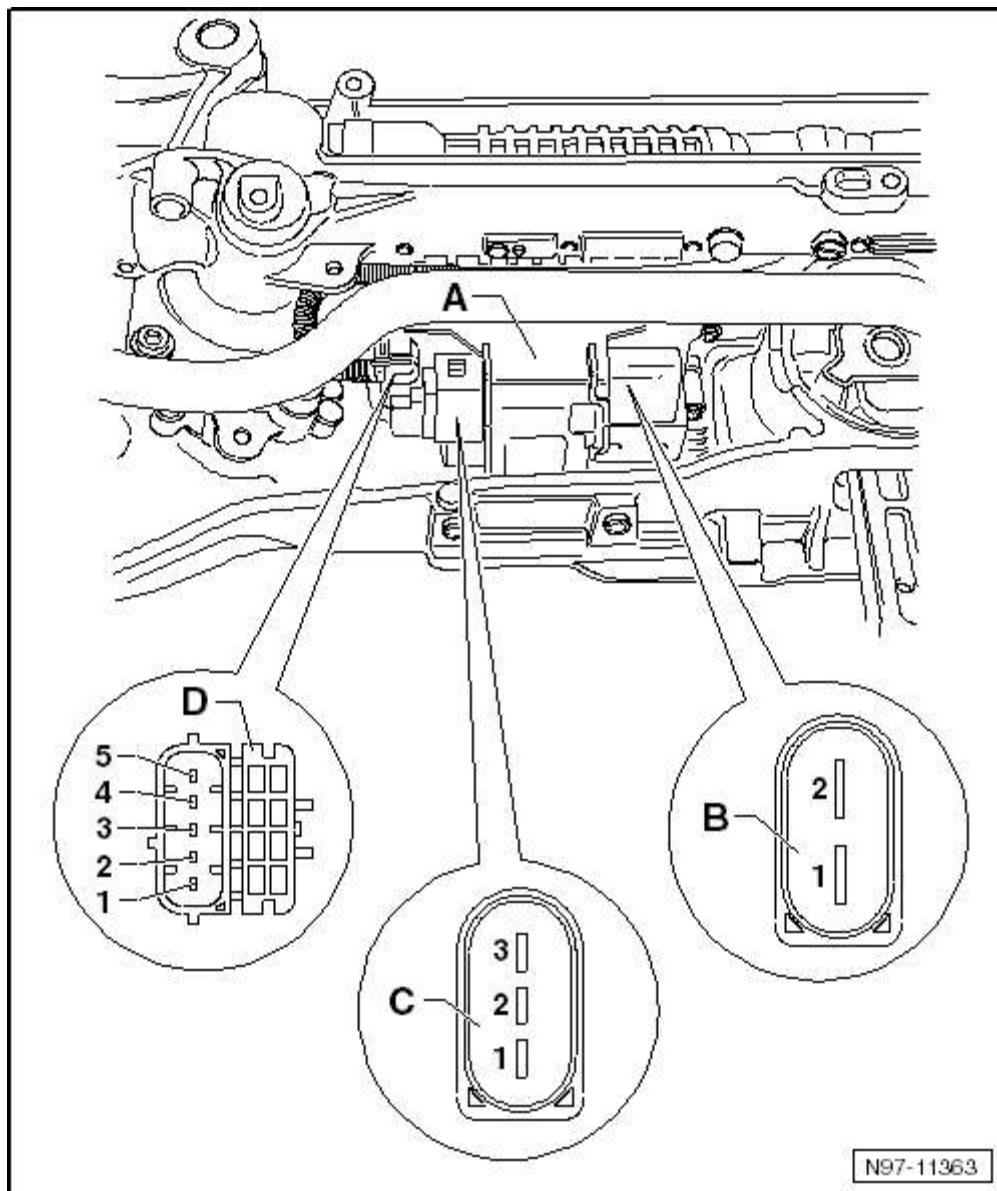

A - 转向辅助装置控制单元 -J500-

插头连接 :

B - 2芯插头连接 -T2a- 在线束上


C - 3芯插头连接 -T3- 在线束上

D - 5 芯插头连接 -T5g- 在线束上


收音机 -R- / 收音机及导航系统带显示单元的控制 单元 -J503- (GP 车型)

安装位置 :

在仪表板中部

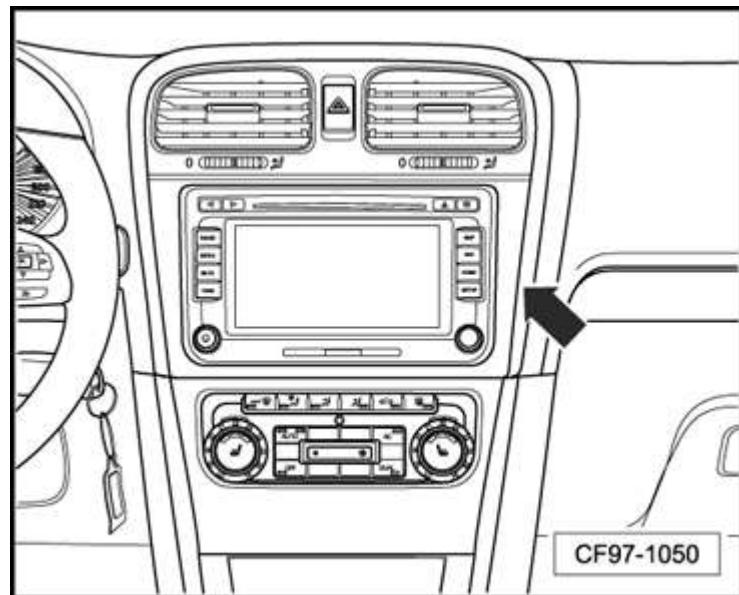

收音机 -R- (MIB-G Entry/Standard Plus 的收音机)

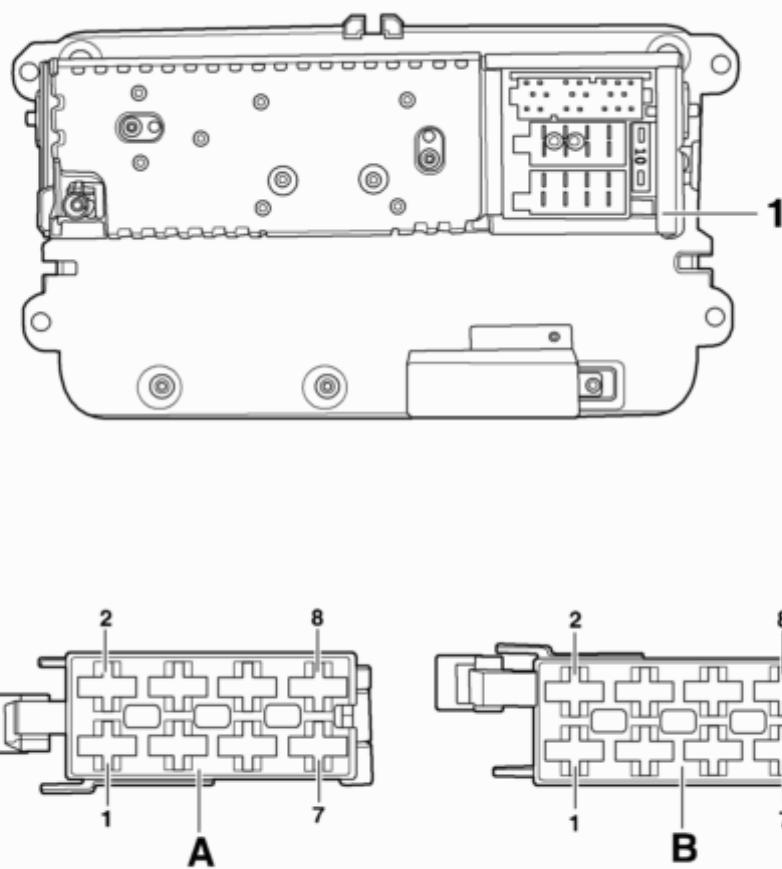

CF97-0300


1 - 收音机 -R-

插头连接:

A - 8 芯插头连接 -T8j- 在线束上

B - 8 芯插头连接 -T8ao- 在线束上

收音机 -R- (MIB2-G Standard Plus 的收音机)

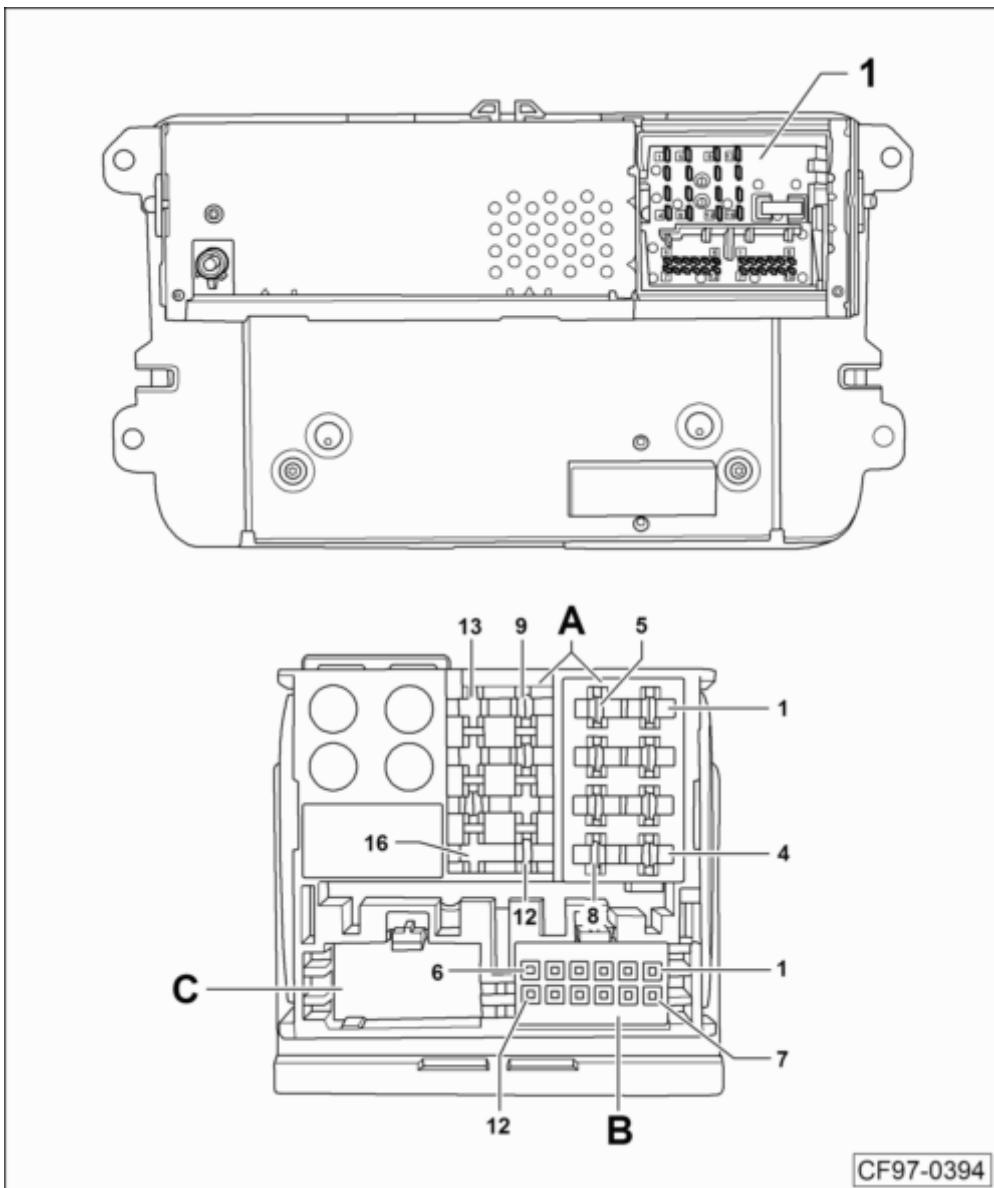

CF97-0394

1 - 收音机 -R-

插头连接:


A - 16 芯插头连接 -T16q- 在线束上

B -

C -

收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J503- (收音机导航系统)

MIB2-G Standard Navi 的收

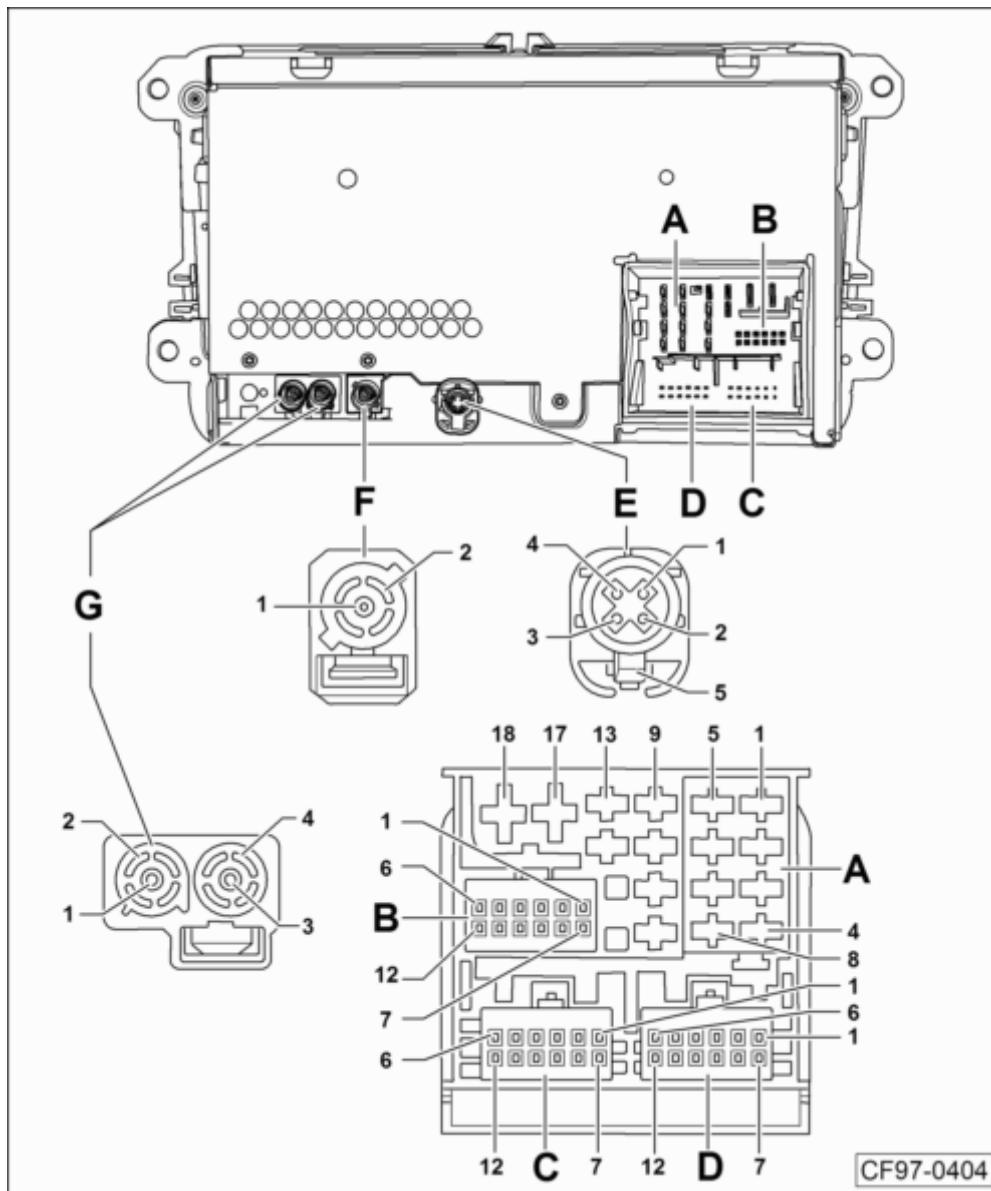

1 - 收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J503-

插头连接:

- A - 18 芯插头连接 -T18f- 在线束上
- B - 12 芯插头连接 -T12r- 在线束上
- C - 12 芯插头连接 -T12t- 在线束上
- D - 12 芯插头连接 -T12s- 在线束上
- E - 5 芯插头连接 -T5ap- 在线束上

USB 接 支架 -R193-

- F - 2 芯插头连接 在线束上

GSP 天线


- G - 4 芯插头连接 在线束上

机天线 -R108- / -R109-

收音机 -R- (RCD510 的收音机)

安装位置 :

在仪表板中部

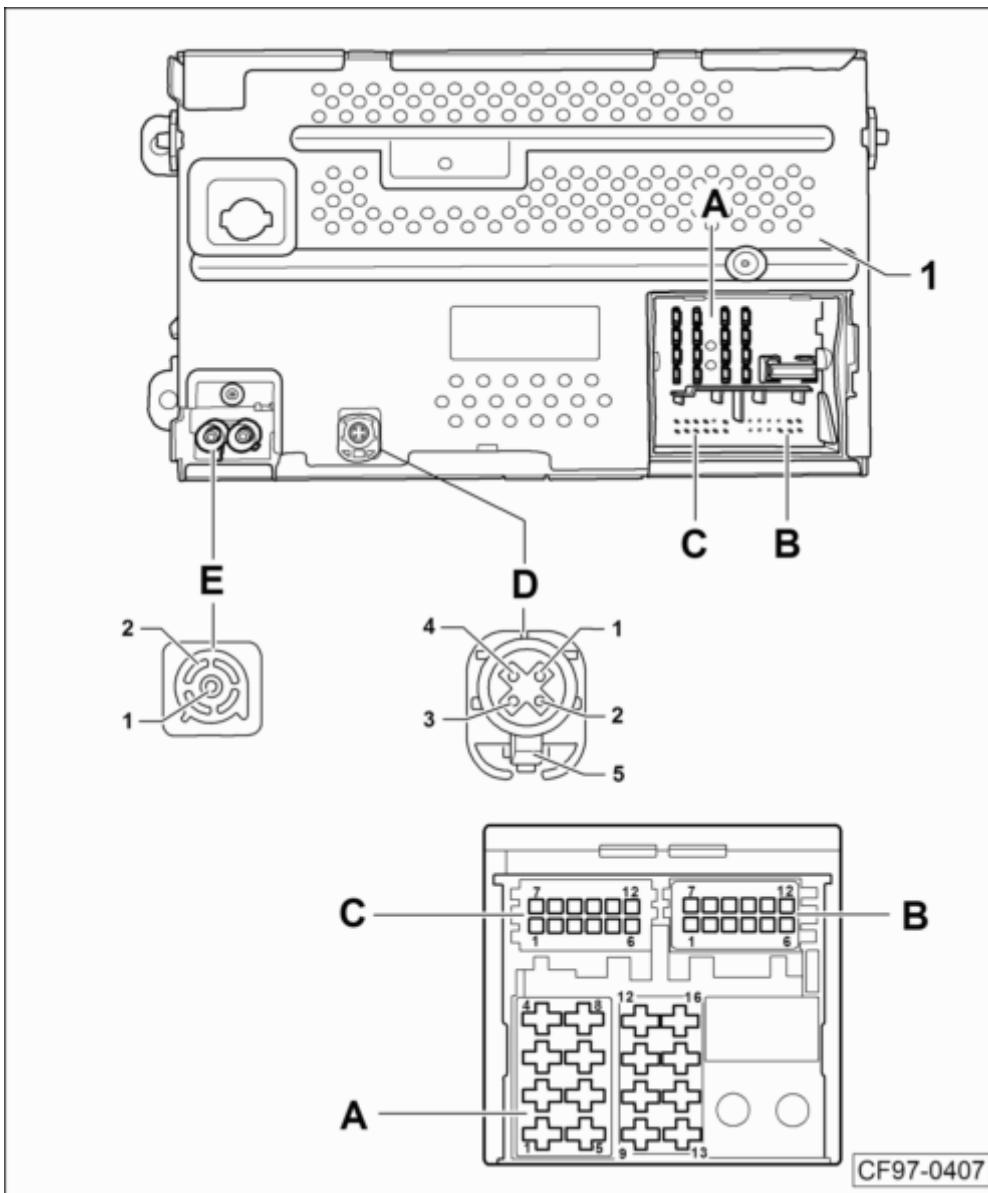

1 - 收音机 -R-

插头连接:


- A - 16 芯插头连接 -T16d- 在线束上
- B - 12 芯插头连接 -T12e- 在线束上
- C - 12 芯插头连接 -T12f- 在线束上
- D - 5 芯插头连接 -T5ao- 在线束上

GPS 天线

- E - 2 芯插头连接 在线束上

右侧天线 -R109-

收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J503- (RNS315 的收音机)

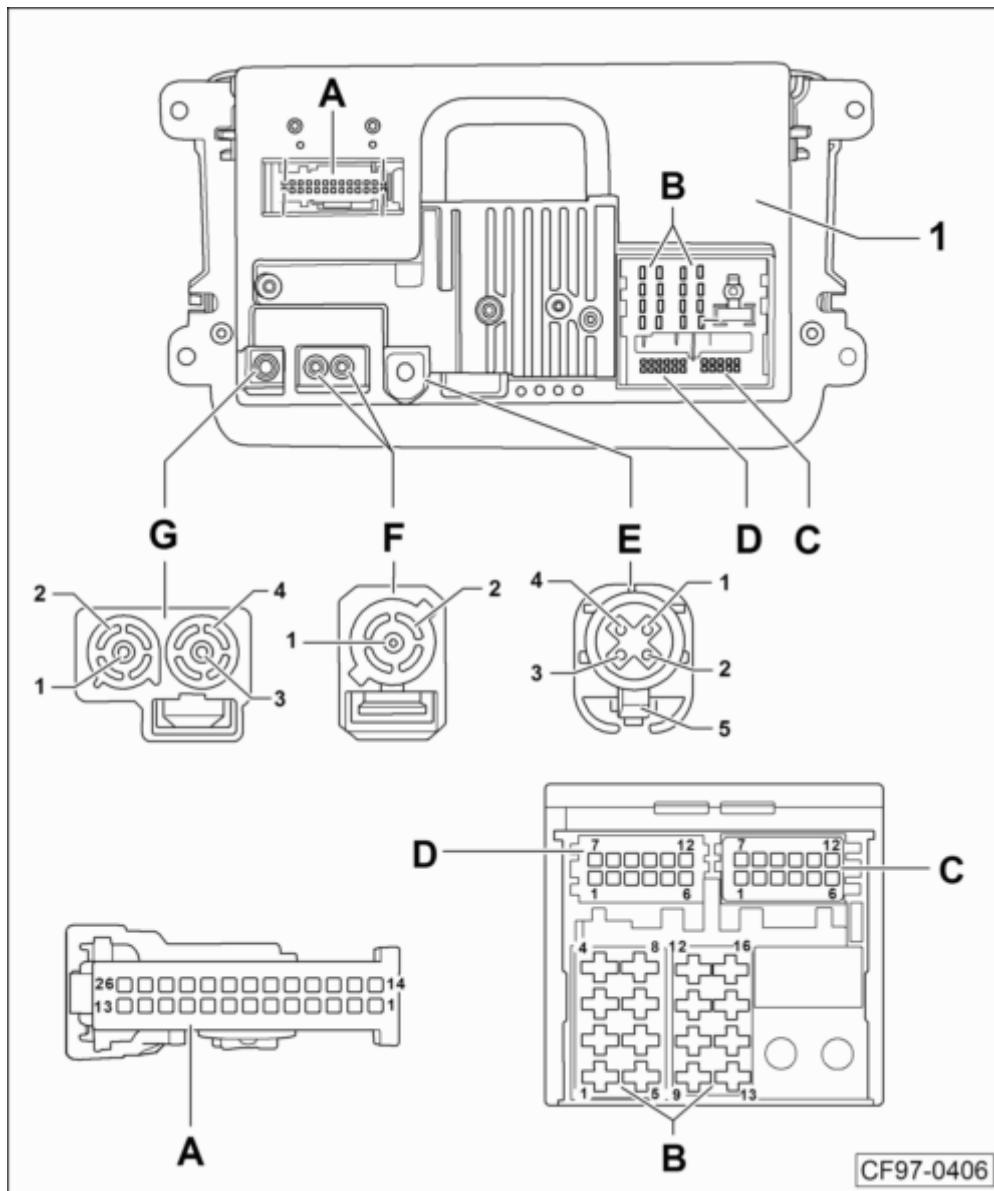

1 - 收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J503-

插头连接:

- A - 26 芯插头连接 ()**
- B - 16 芯插头连接 -T16d- 在线束上**
- C - 12 芯插头连接 -T12e- 在线束上**
- D - 12 芯插头连接 -T12g- 在线束上**
- E - 5 芯插头连接 -T5ao- 在线束上**

USB 接 支架 -R193-

- F - 4 芯插头连接 在线束上**

机天线 -R108- / -R109-

- G - 2 芯插头连接 在线束上**

GPS 天线 -R50-