

1 车辆中部的控制单元

1.1 控制单元一览

1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-

安装位置 [页 3](#)

2 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794-

插头分布 [页 4](#)

3 - 组合仪表中控制单元 -J285-

安装位置 [页 19](#)

4 - 空调器控制单元 -J301-

安装位置 [页 7](#)

- 全自动空调控制单元 -J255-

安装位置 [页 9](#)

5 - 前部信息显示和操作控制单元的显示单元 -J685-

安装位置 [页 8](#)

- 收音机 -R-

安装位置 [页 5](#)

6 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

安装位置 [页 6](#)

7 - 驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242-

安装位置 [页 10](#)

8 - 滑动天窗控制单元 -J245-

安装位置 [页 15](#)

9 - 换挡杆 -E313-

安装位置 [页 13](#)

10 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

安装位置 [页 18](#)

11 - 天窗卷帘控制单元 -J394-


安装位置 [页 27](#)

12 - 燃油泵控制单元 -J538-

安装位置 [页 14](#)

13 - 多功能方向盘控制单元 -J453-

安装位置 [页 12](#)

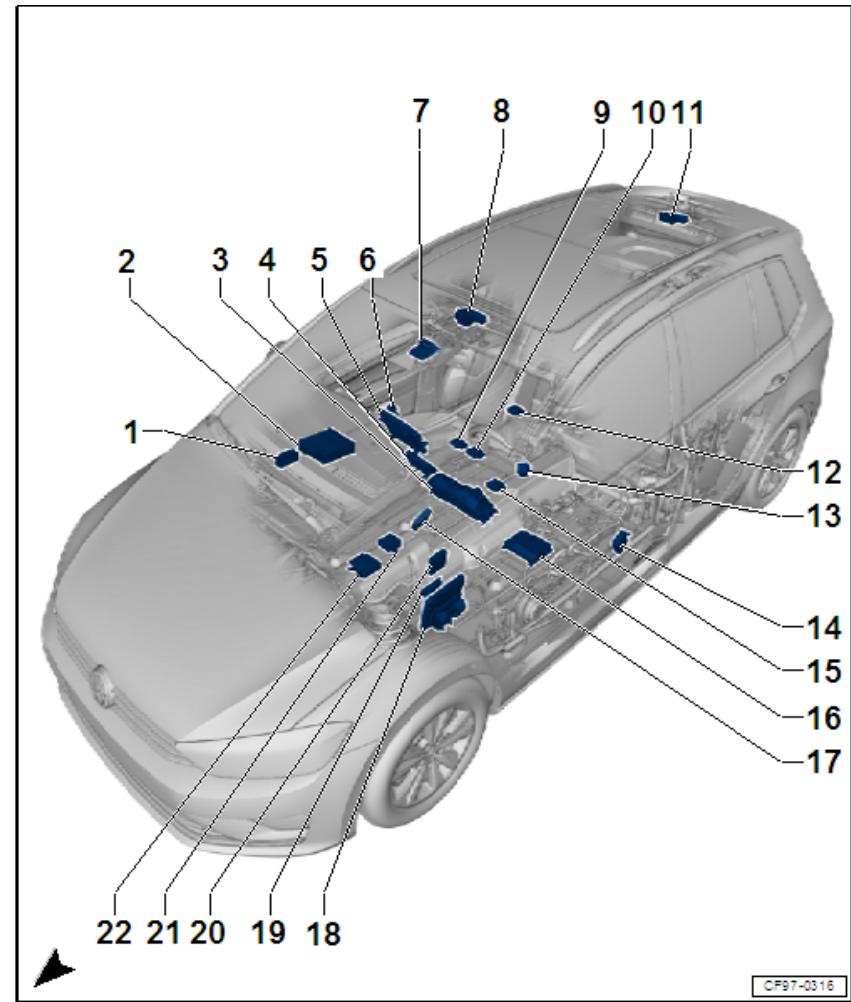

CF97-0316

14 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

安装位置 [页 16](#)

15 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

安装位置 [页 11](#)

16 - 数字式音响套件控制单元 -J525-

安装位置 [页 17](#)

17 - 进入和起动系统接口 -J965-

安装位置 [页 26](#)

18 - 车载电网控制单元 -J519-

安装位置 [页 20](#)

19 - 自动泊车辅助系统控制单元 -J791-

安装位置 [页 21](#)

- 驻车辅助控制单元 -J446-

安装位置 [页 22](#)

20 - 数据总线诊断接口 -J533-

安装位置 [页 23](#)

21 - 安全气囊控制单元 -J234-

安装位置 [页 24](#)

22 - 带自动大灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

安装位置 [页 25](#)

1.2 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-


安装位置：

在副驾驶员侧脚部空间内。

1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-

A - 4 芯连接插头 -T4al-

B - 2 芯连接插头 -T2gg-

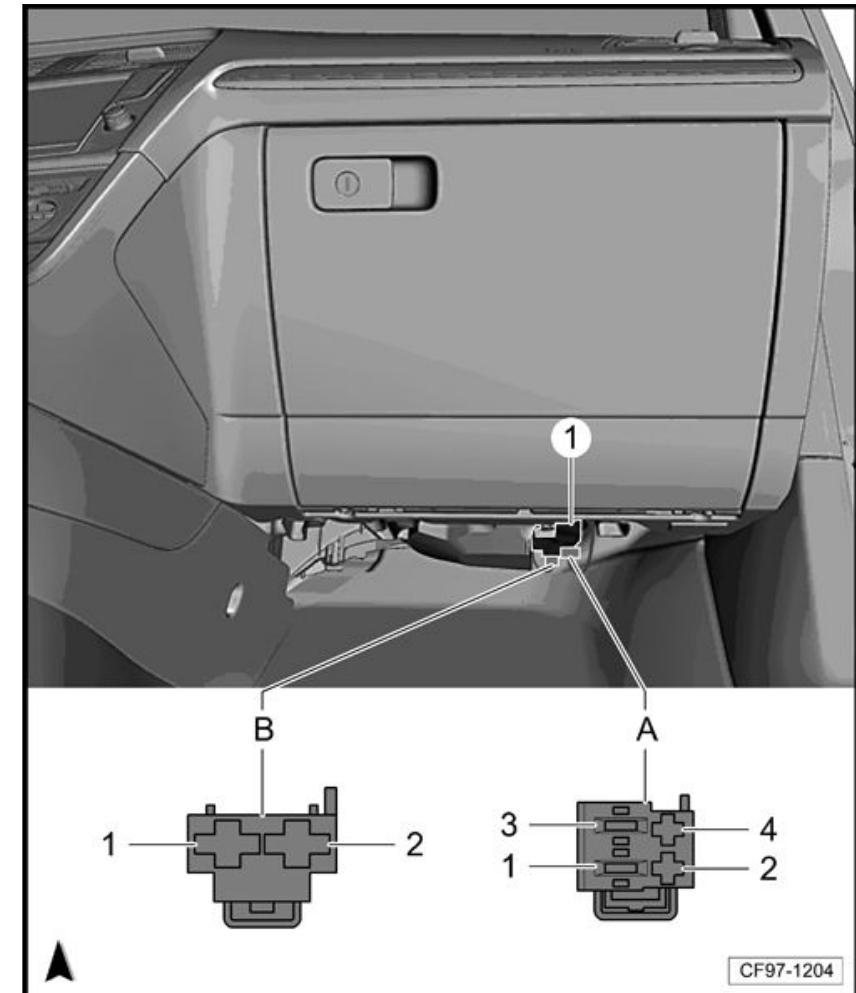

返回一览 ⇒ 页 1

1.3 电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794-

安装位置：

高端在手套箱中



提示

多位插头盒 F (插座：9-18)，由插头 G、H 和 I 组成！

1 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794-

A - 2 芯连接插头 (白色)

- 收音机天线 -R108- -R109-

B - 4 芯连接插头 (粉红色)

- #### □ 前部信息显示和操作单元的控制单元的显示单元 -J685-

C - 4 芯连接插头 (黄色)

- #### □ 外部多媒体设备接口 -R215-

D - 1 芯连接插头 (蓝色)

- GPS 天线 -R50-

E - 2 芯连接插头 (黑色)


- 数字式声音处理系统控制单元 -J525-

F - 8 芯连接插头 -T18d-

G - 12 芯连接插头 -T12c-

H-12芯连接插头-T12q-

I-12芯连接插头-T12f-

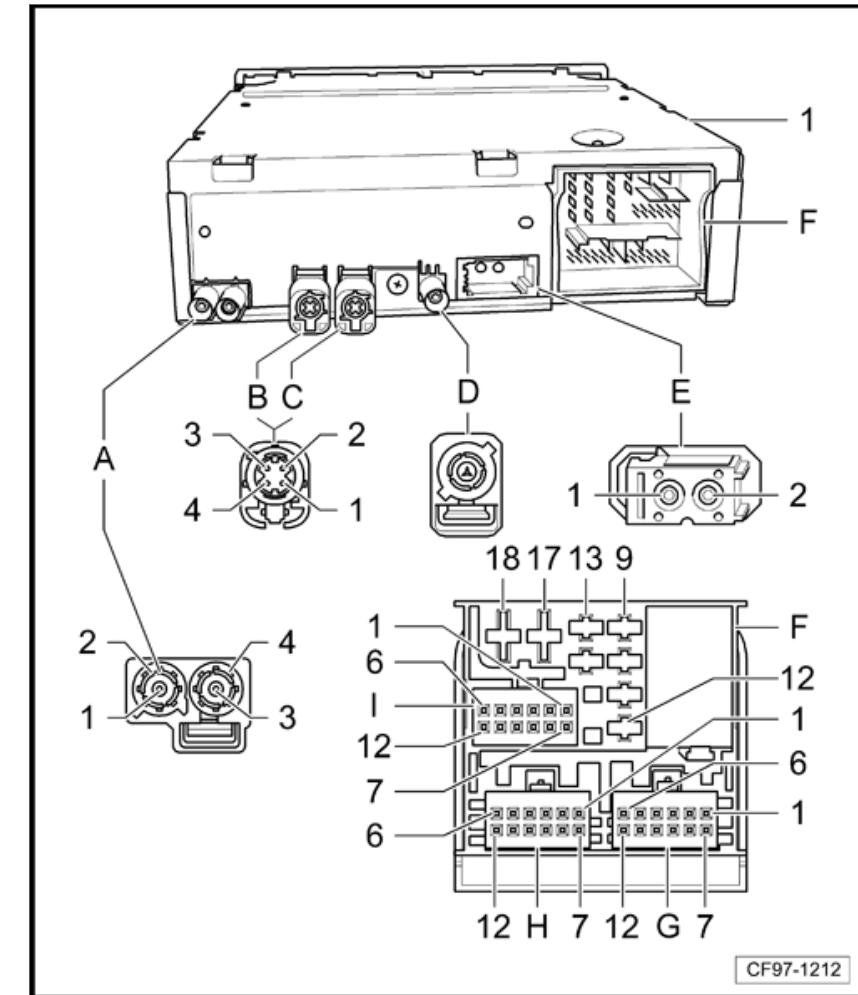

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.3.1 收音机 -R-

安装位置：

在仪表板中部。



提示

多位插头盒 B (插座：9-18)，由插头 C、和 D 组成！


1 - 收音机 -R-

A - 1 芯连接插头

收音机天线 -R108-

C - 8 芯连接插头 -T18d-

D - 12 芯连接插头 -T12f-

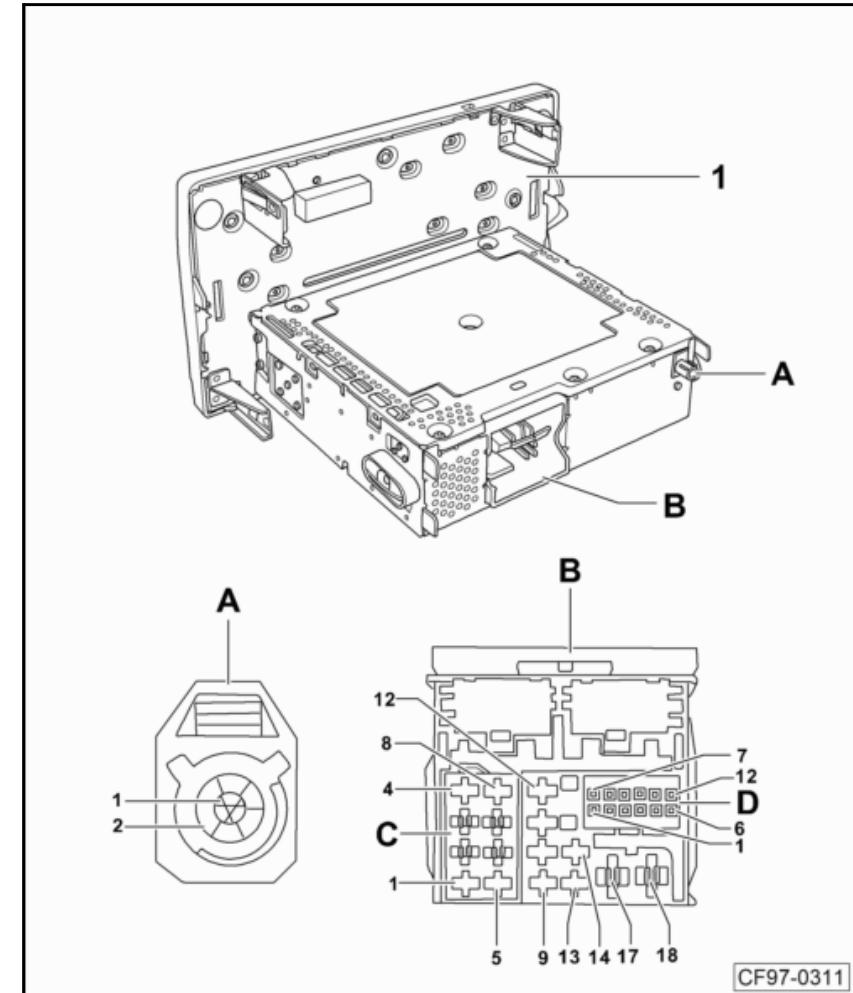

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.4 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

安装位置：

在副驾驶员车门内。


1 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

A - 6 芯连接插头 -T6ah-

B - 20 芯连接插头 -T20b-

C - 16 芯连接插头 -T16l-

D - 32 芯连接插头 -T32b-

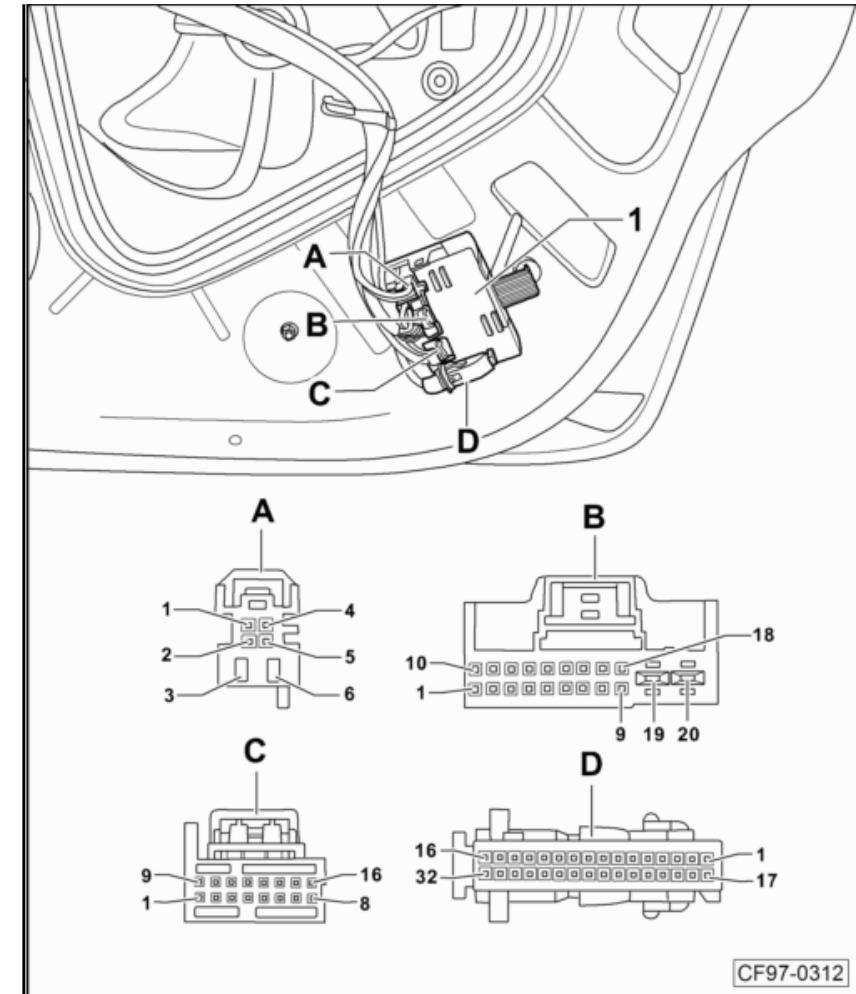

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.5 空调器控制单元 -J301-


安装位置：

在中部仪表板内。

1 - 空调器控制单元 -J301-

A - 16 芯连接插头 -T16l-

B - 20 芯连接插头 -T20e-

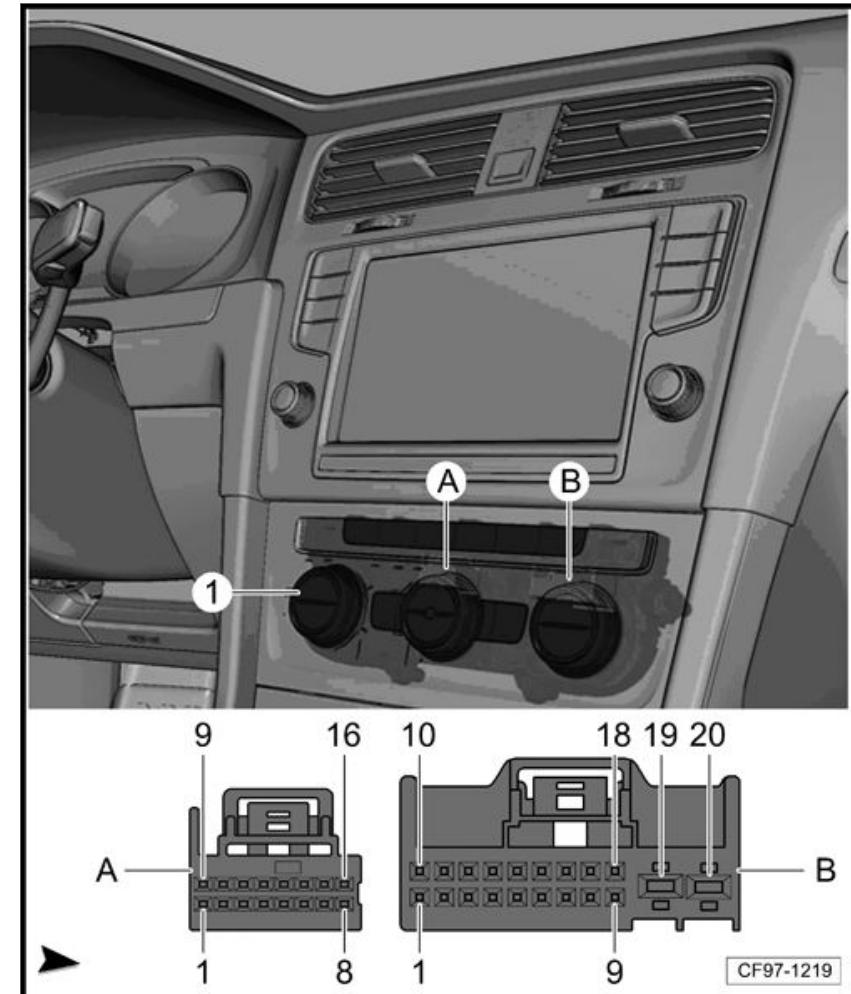

[返回一览 ⇒页 1](#)

1.6 前部信息显示和操作单元控制单元显示单元 -J685-

安装位置：


在中控台内。

1 - 前部信息显示和操作单元控制单元显示单元 -J685-

A - 12 芯连接插头 -T12b-

B - T5 芯连接插头 -T5n-

电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794-

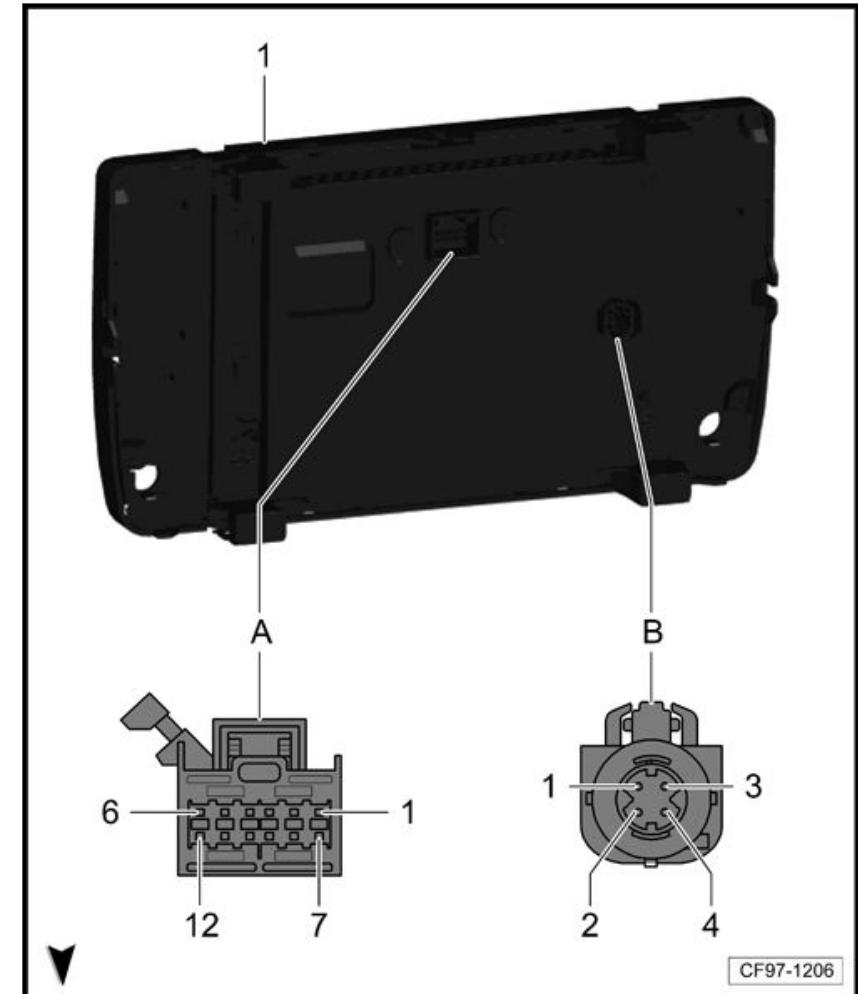

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.7 全自动空调控制单元 -J255-

安装位置：


在中部仪表板内。

1 - 全自动空调控制单元 -J255-

A - 16 芯连接插头 -T16j-

B - 16 芯连接插头 -T16k-

C - 20 芯连接插头 -T20e-

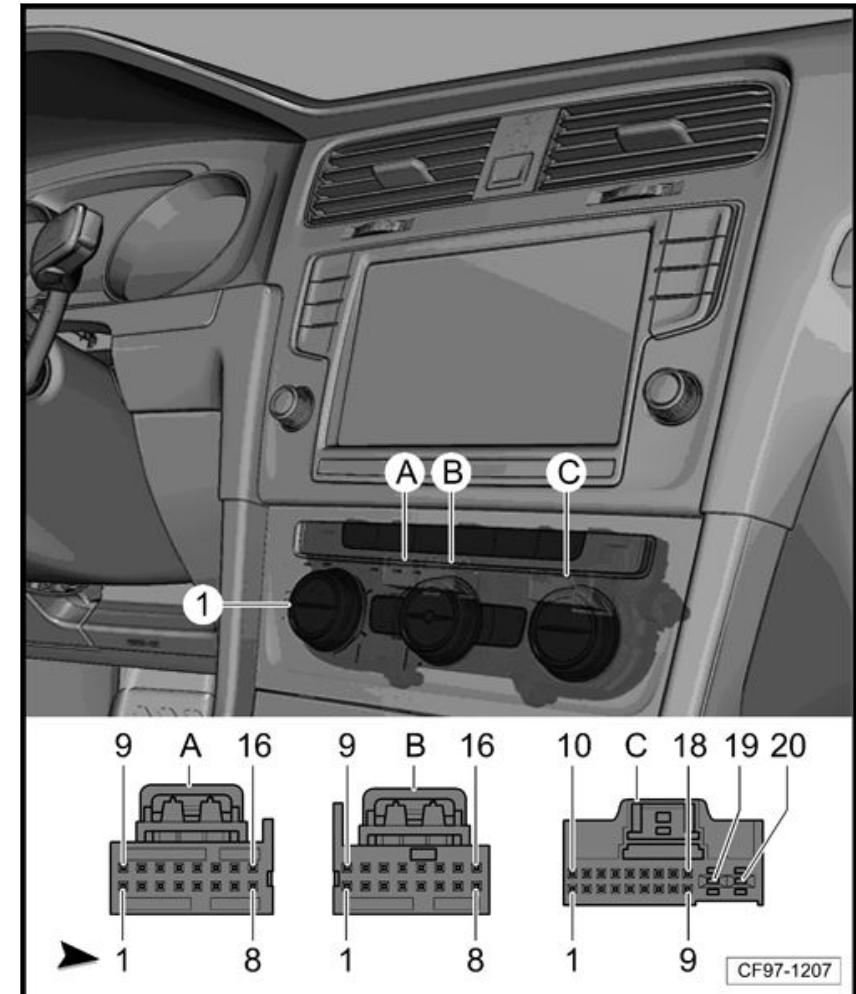

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.8 驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242-

安装位置：

车内后视镜附近。

1 - 驾驶员辅助系统前部摄像头 -R242-

A - 12 芯连接插头 -T12a-

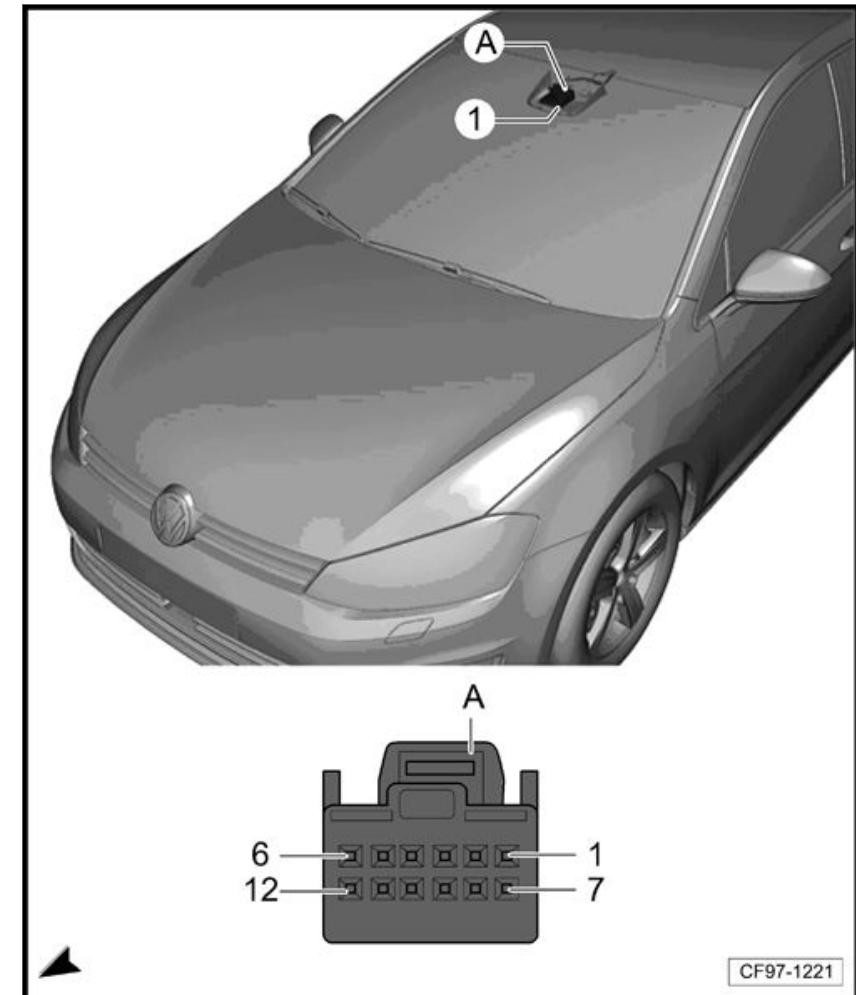

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.9 转向柱电子装置控制单元 -J527-


安装位置：

在转向柱上。

1 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

A - 16 芯连接插头 -T16g-

B - 4 芯连接插头 -T4as-

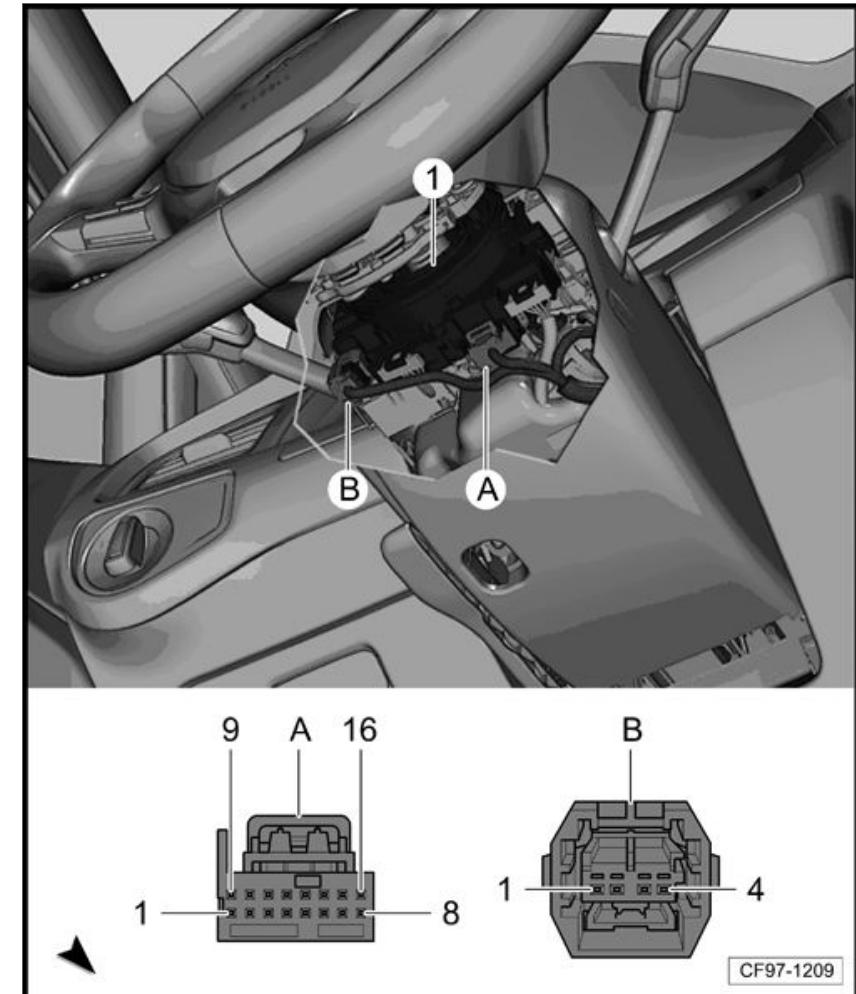

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.10 多功能方向盘控制单元 -J453-


安装位置：

在 左侧方向盘多功能按键 -E440- 的操作单元中

1 - 多功能方向盘控制单元 -J453-

A - 5 芯连接插头 -T5d-

B - 12 芯连接插头 -T12k-

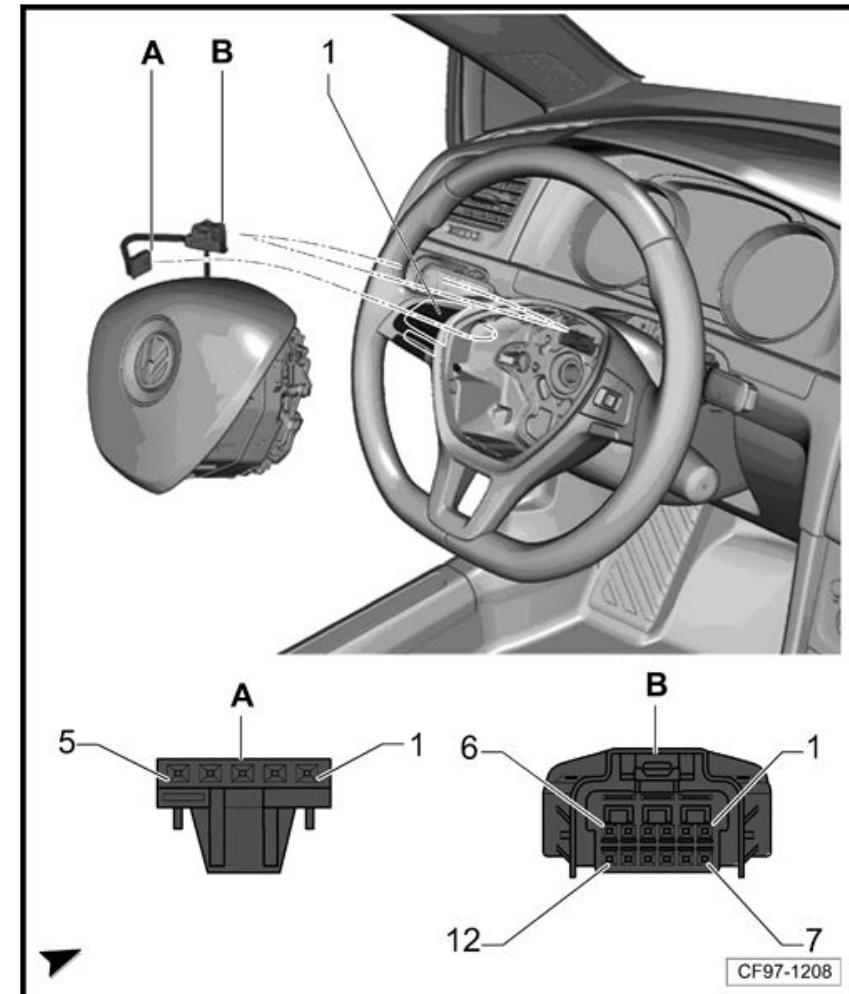

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.11 换档杆 -E313-

安装位置：

在换档杆座中控台内

1 - 换档杆 -E313-

A - 10 芯连接插头 -T10s-

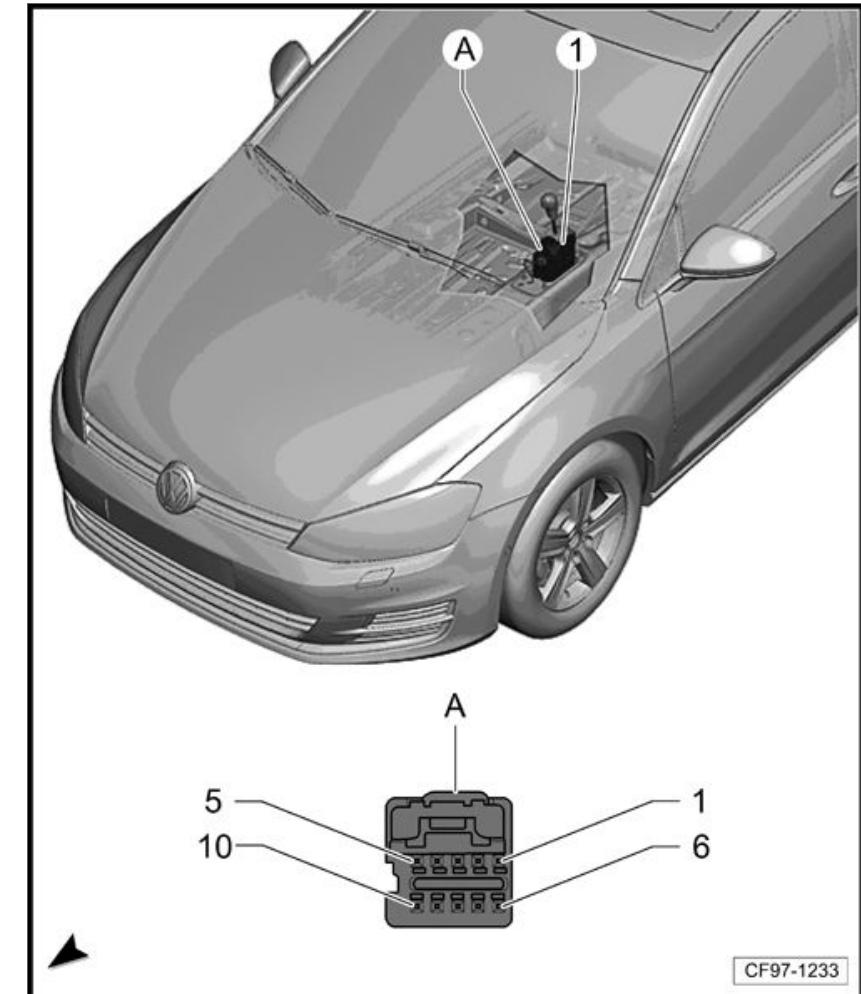

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.12 燃油泵控制单元 -J538-

安装位置：

在后排座椅下方。

1 - 燃油泵控制单元 -J538-

A - 5 芯连接插头 -T5v-

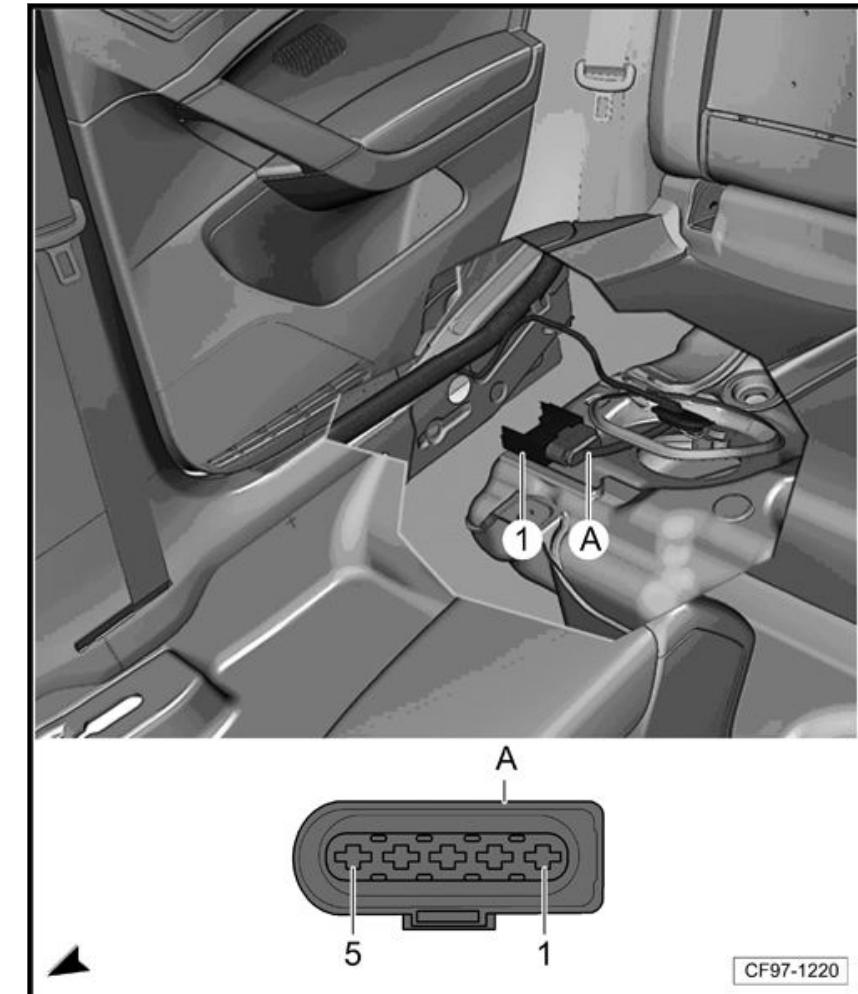

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.13 滑动天窗控制单元 -J245-

安装位置：

在后部滑动天窗电机上。

1 - 滑动天窗控制单元 -J245-

A - 10 芯连接插头 -T10aa-

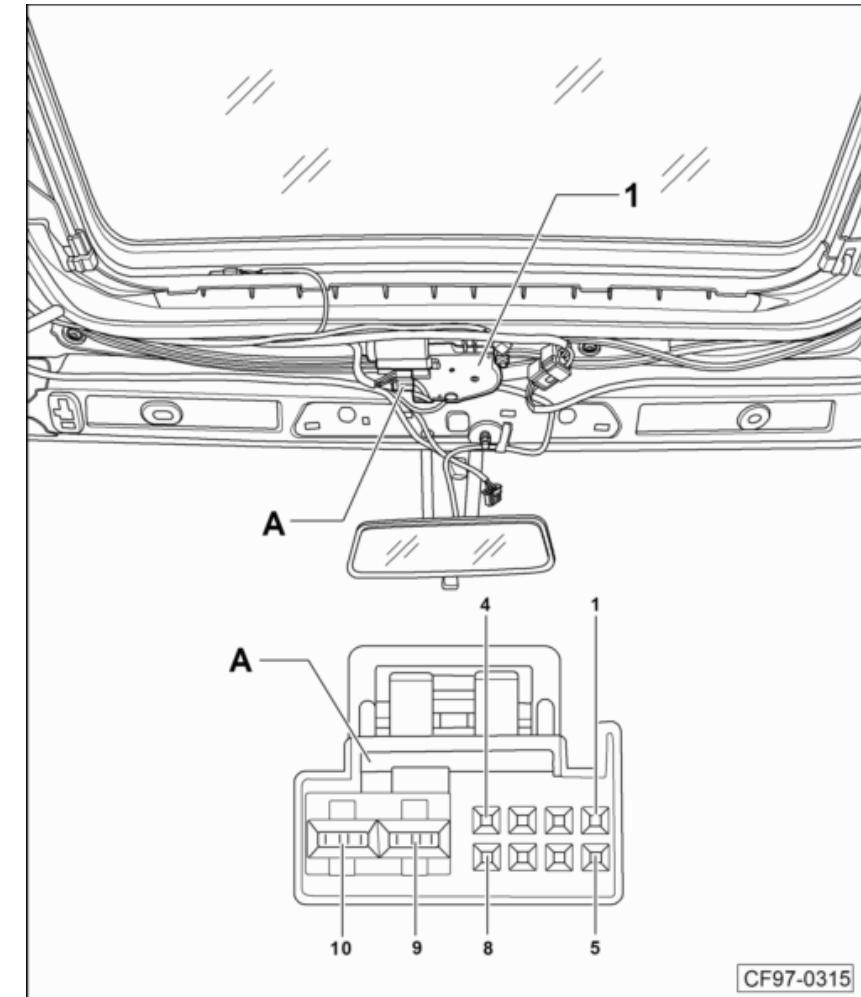

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.14 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

安装位置：

在驾驶员侧车门内。


1 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

A - 6 芯连接插头 -T6ag-

B - 20 芯连接插头 -T20a-

C - 16 芯连接插头 -T16k-

D - 32 芯连接插头 -T32a-

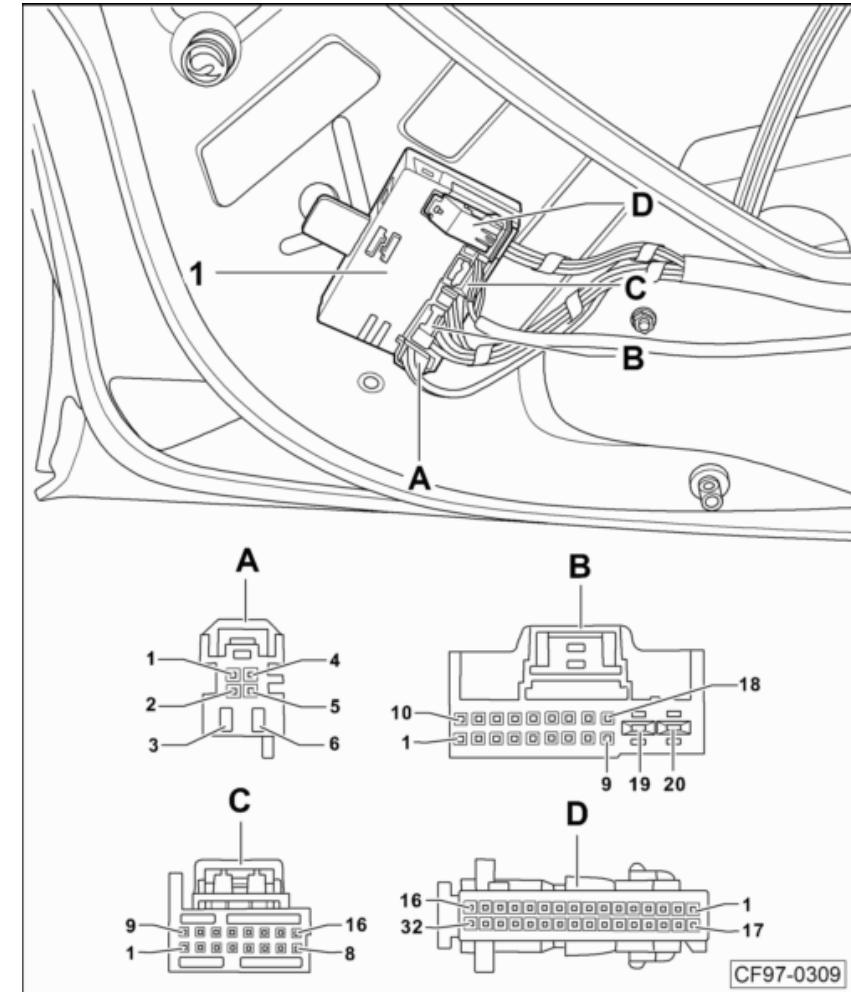

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.15 数字式音响套件控制单元 -J525-


安装位置：

驾驶员座椅下方

A - 数字式音响套件控制单元 -J525-

A - 38 芯连接插头 T38b

B - 2 芯连接插头 T2cx

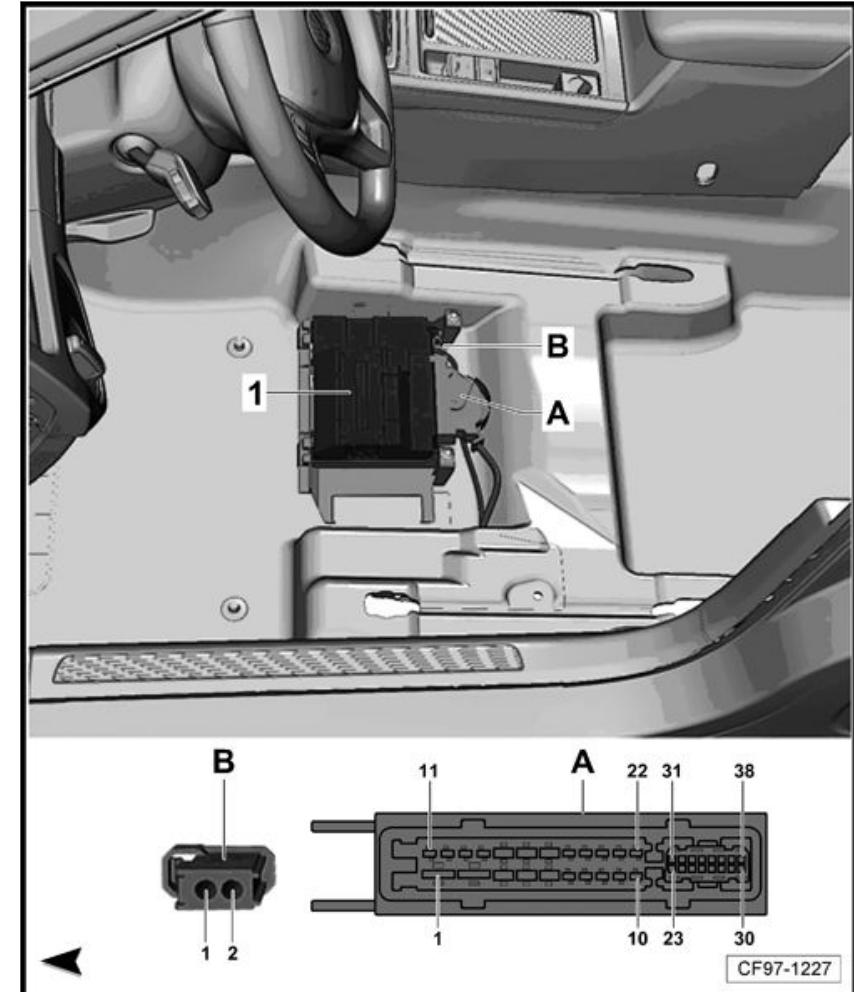

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.16 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

安装位置：

在转向柱上。

1 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

A - 16 芯连接插头 -T16d-

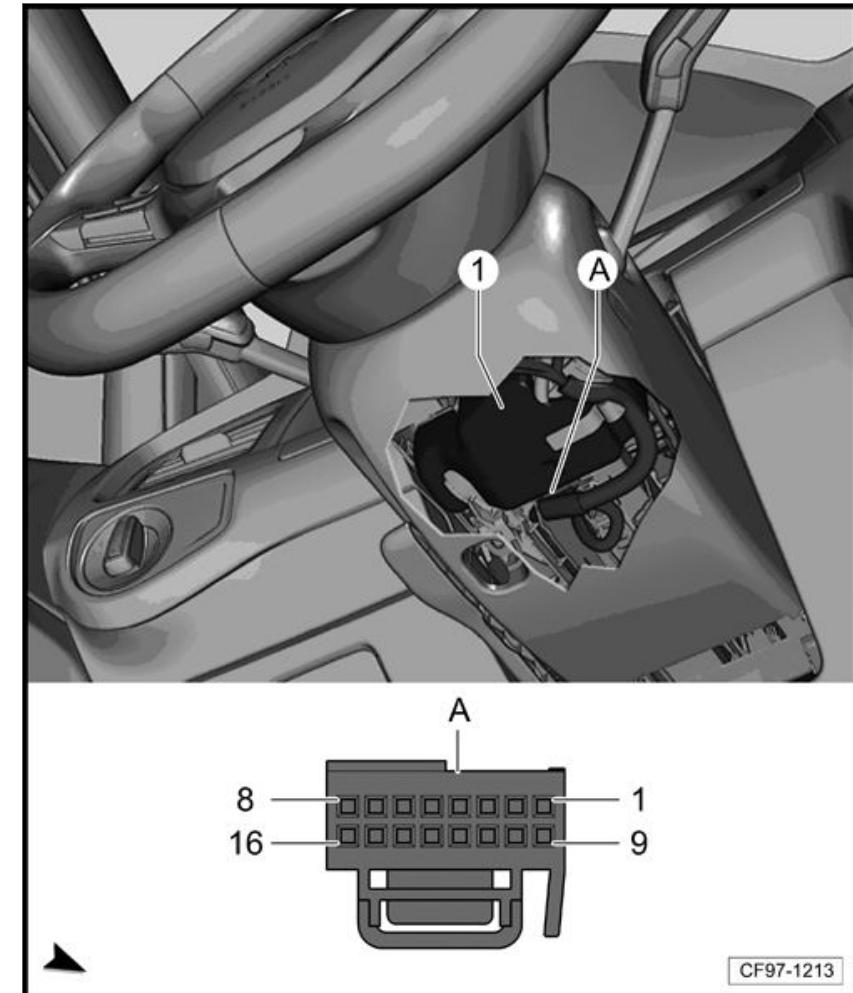

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.17 组合仪表中的控制单元 -J285-

安装位置：

在仪表板内。

1 - 组合仪表中的控制单元 -J285-

A - 18 芯连接插头 -T18e-

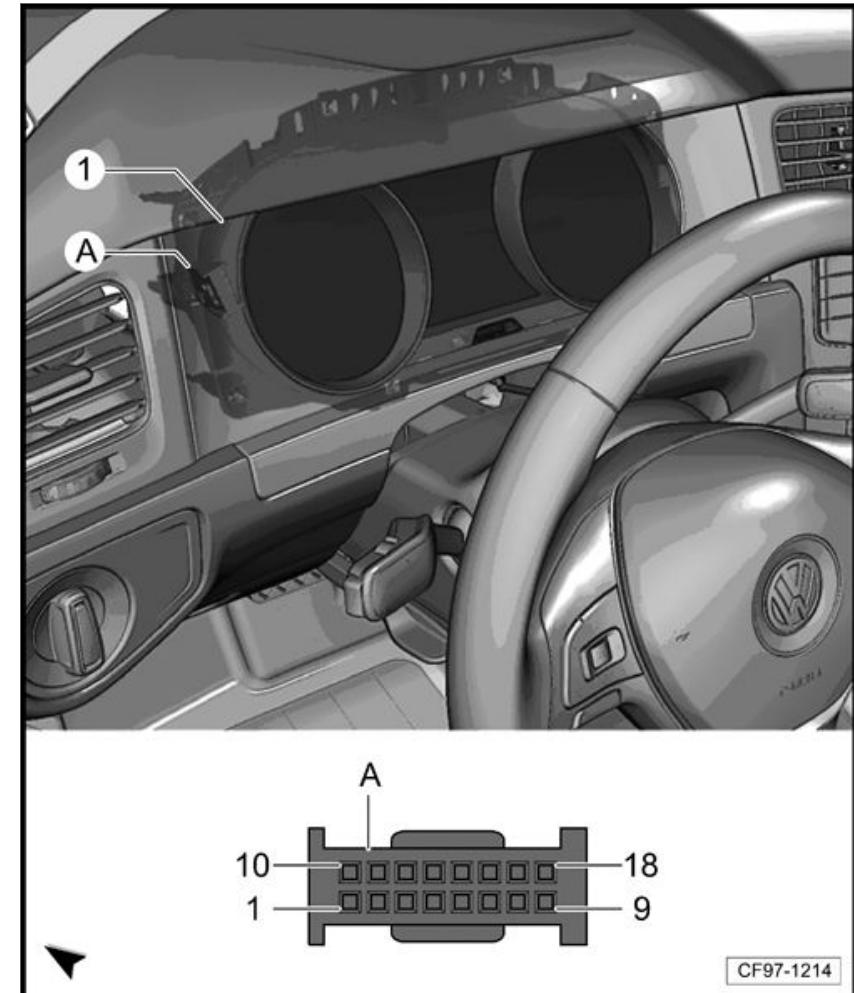

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.18 车载电网控制单元 -J519-

安装位置：


在左侧仪表板后面。

1 - 车载电网控制单元 -J519-

A - 73 芯连接插头 -T73a-

B - 46 芯连接插头 -T46b-

C - 73 芯连接插头 -T73b-

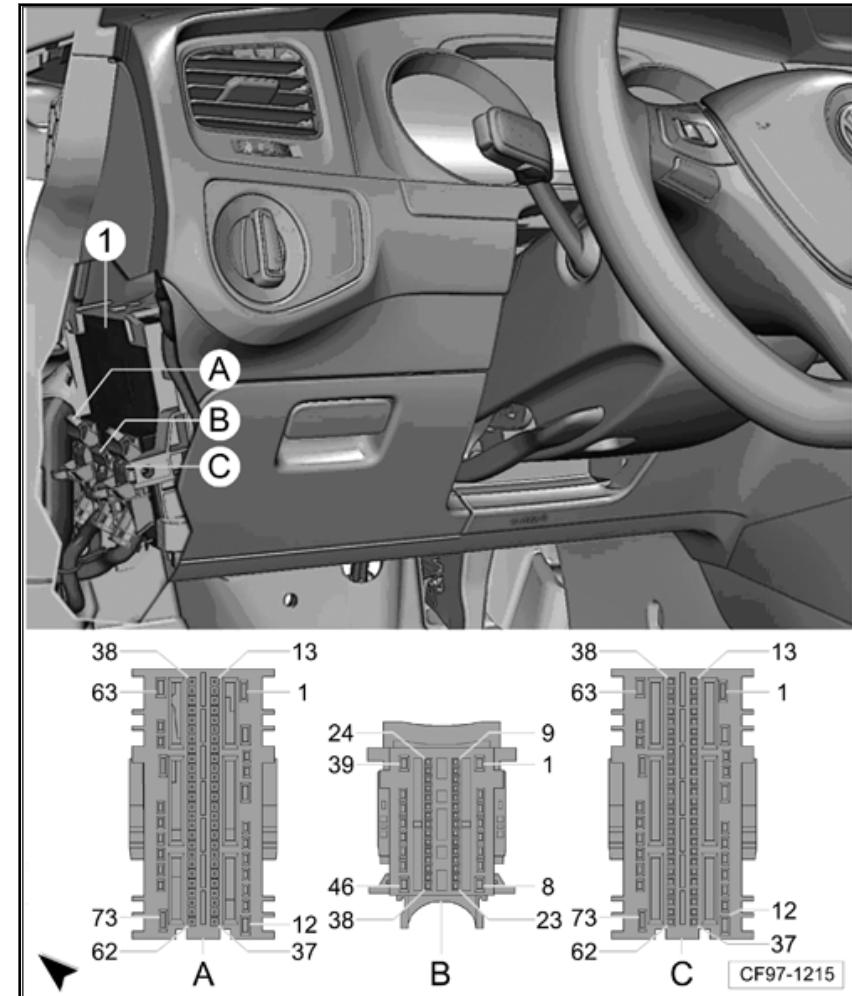

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.19 驻车辅助控制单元 -J446- / 自动泊车辅助系统控制单元 -J791-


安装位置：

在驾驶员侧仪表板后面。

1 - 驻车辅助控制单元 -J446- / 自动泊车辅助系统控制单元 -J791-

A - 18 芯连接插头 -T18a-

B - 26 芯连接插头 -T26e-

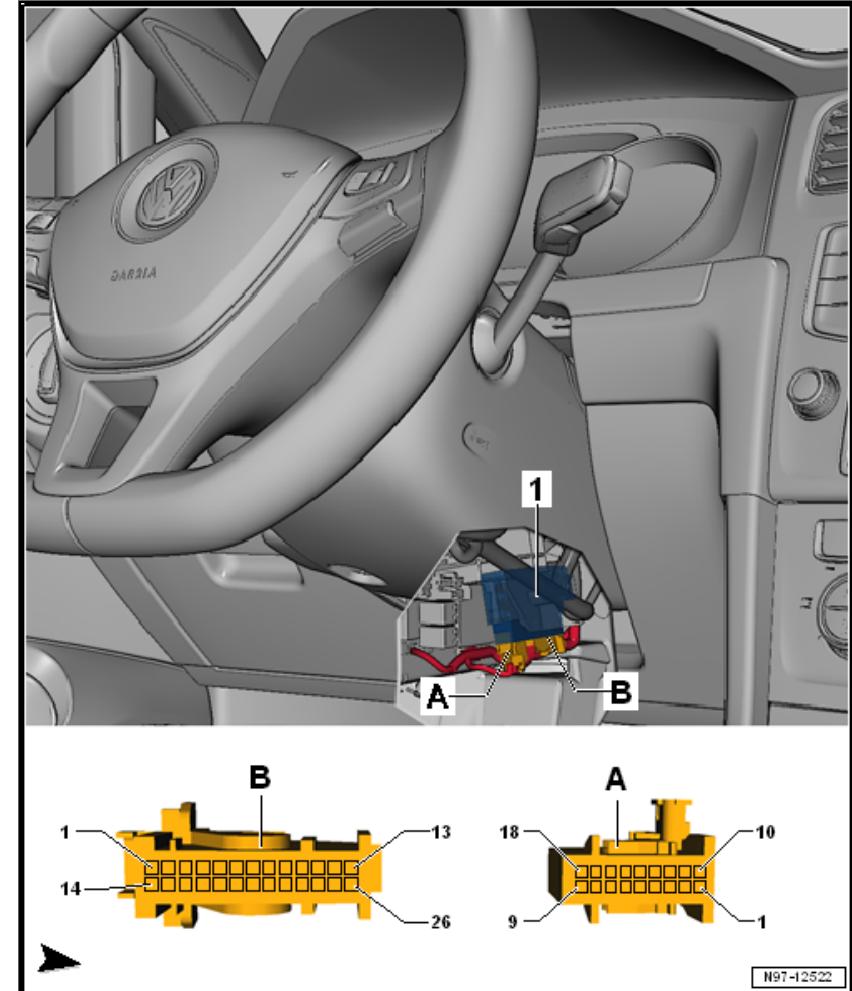

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.20 驻车辅助控制单元 -J446-


安装位置：

在驾驶员侧仪表板后面。

1 - 驻车辅助控制单元 -J446-

A - 16 芯连接插头 -T16m-

B - 12 芯连接插头 -T12n-

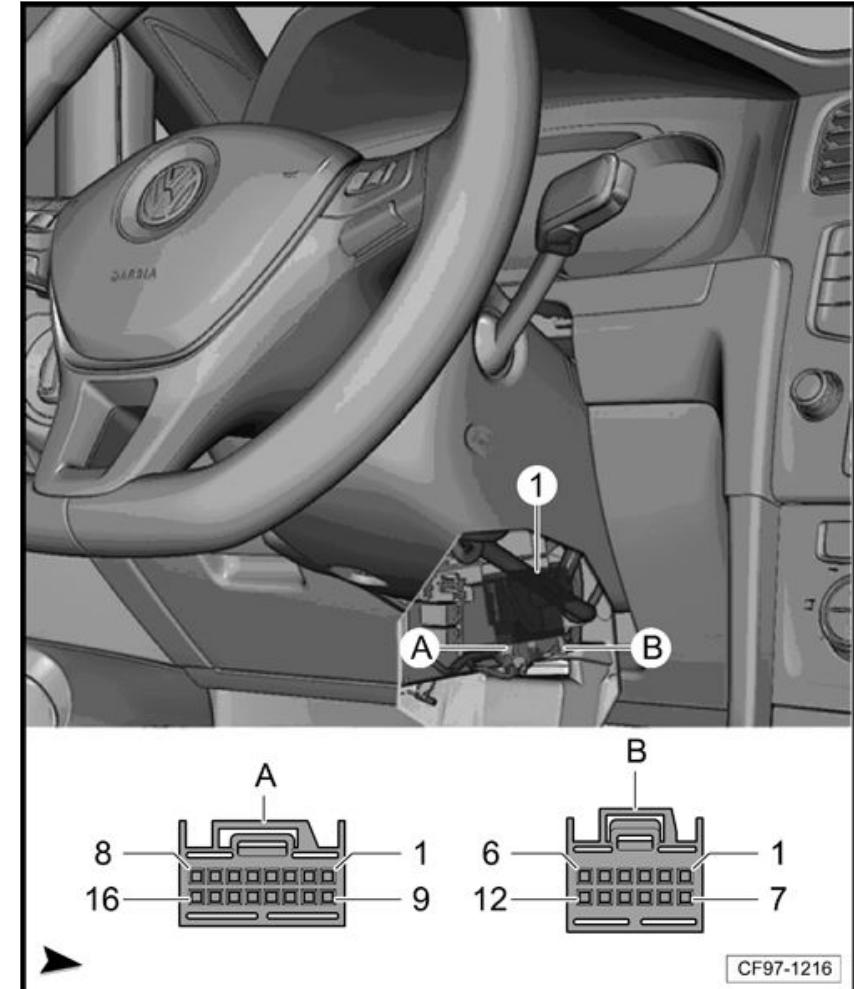

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.21 数据总线诊断接口 -J533-

安装位置：

在仪表板下面。

1 - 数据总线诊断接口 -J533-

A - 20 芯连接插头 -T20e-

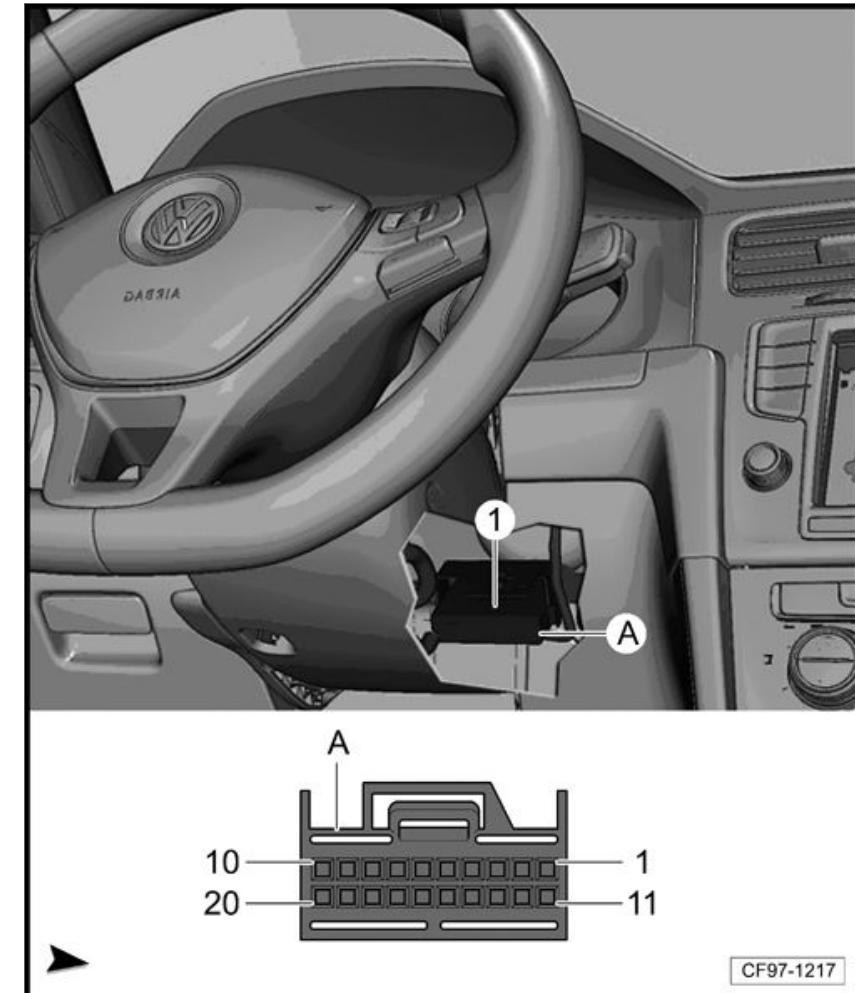

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.22 安全气囊控制单元 -J234-

安装位置：

在中控台后面。

1 - 安全气囊控制单元 -J234-

A - 90 芯连接插头 -T90a-

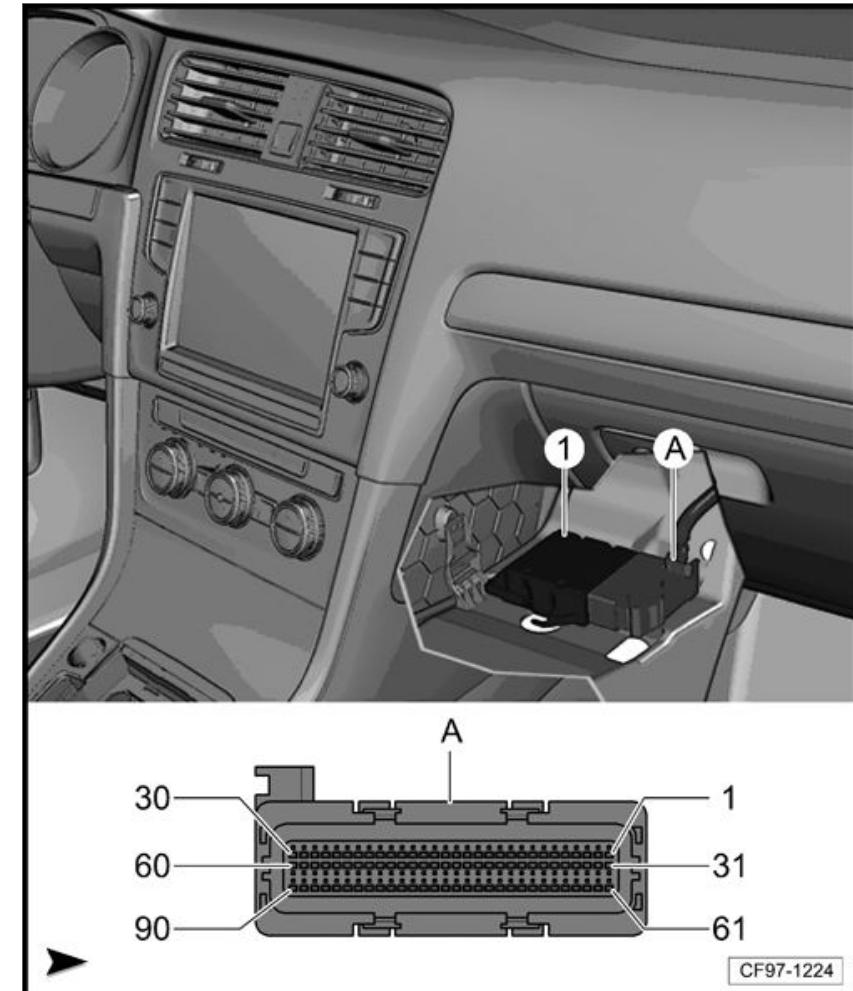

[返回一览 ⇒页1](#)


1.23 带自动大灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

安装位置：

在驾驶员侧仪表板后面。

1 - 带自动大灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

A - 26 芯连接插头 -T26a-

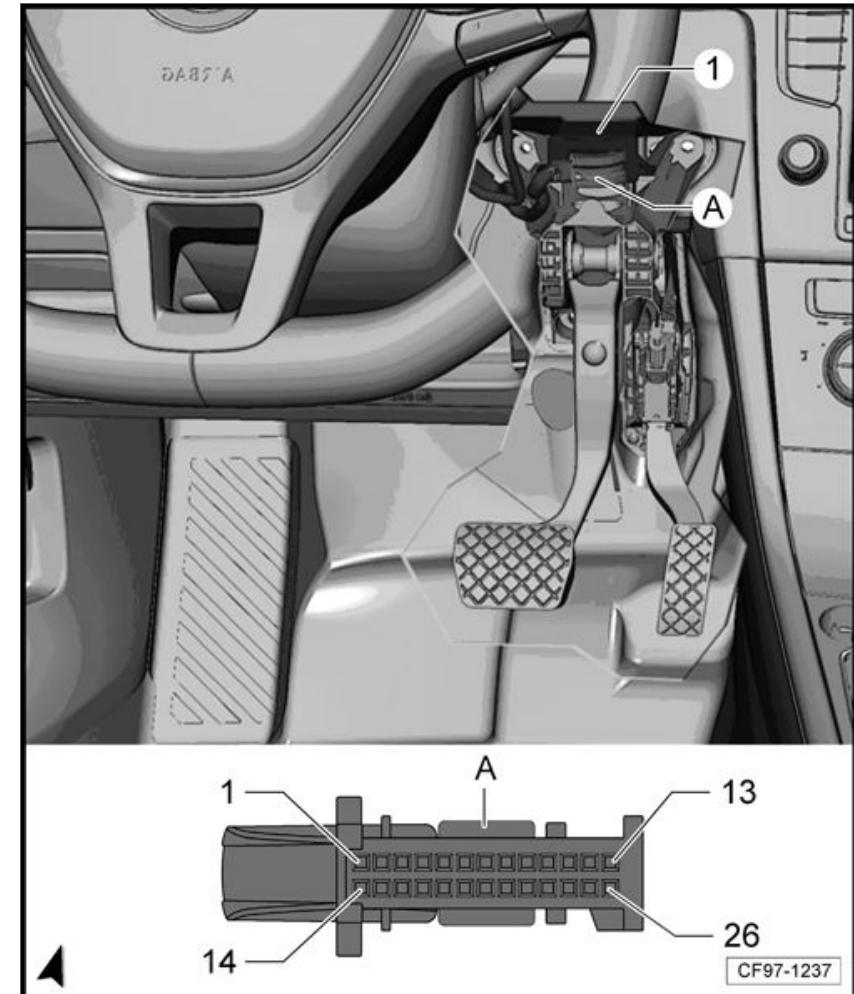

[返回一览 ➔ 页 1](#)


1.24 进入和起动系统接口 -J965-

安装位置：

在仪表板下面。

1 - 进入和起动系统接口 -J965-

A - 32 芯连接插头 -T32d-

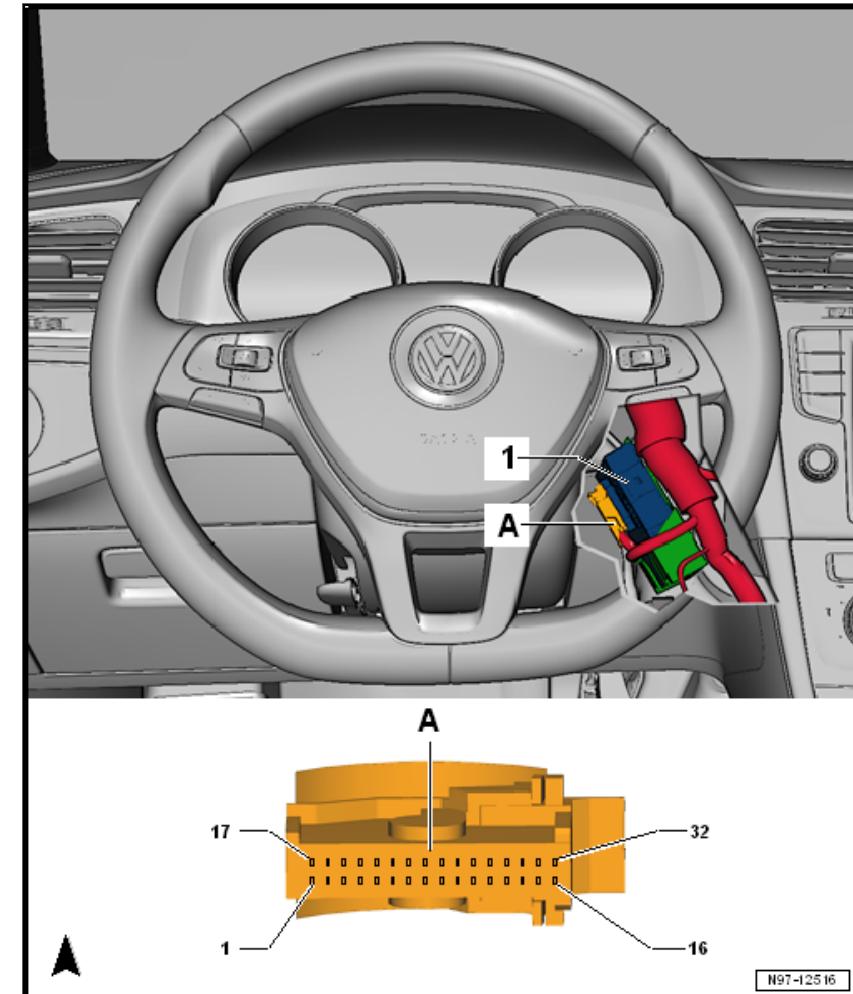

[返回一览 ➔ 页 1](#)

1.25 天窗卷帘控制单元 -J394-

安装位置：

在仪表板下面。

1 - 天窗卷帘控制单元 -J394-

A - 10 芯连接插头 -T10z-

