

Golf

电路图

编号 5 / 1


11.2017

安全气囊系统  
自 2017 年 11 月起

## 电路图


安全气囊控制单元, 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1, 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置, 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置

- J234 - 安全气囊控制单元
- N153 - 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N251 - 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置
- N252 - 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置
- SC33 - 保险丝架 C 上的保险丝 33
- T2bf - 2 芯插头连接
- T2bg - 2 芯插头连接
- T2fo - 2 芯插头连接
- T90 - 90 芯插头连接
- T1 - 正极连接 1, 在安全气囊导线束中
- \* - 用于带头部安全气囊的汽车

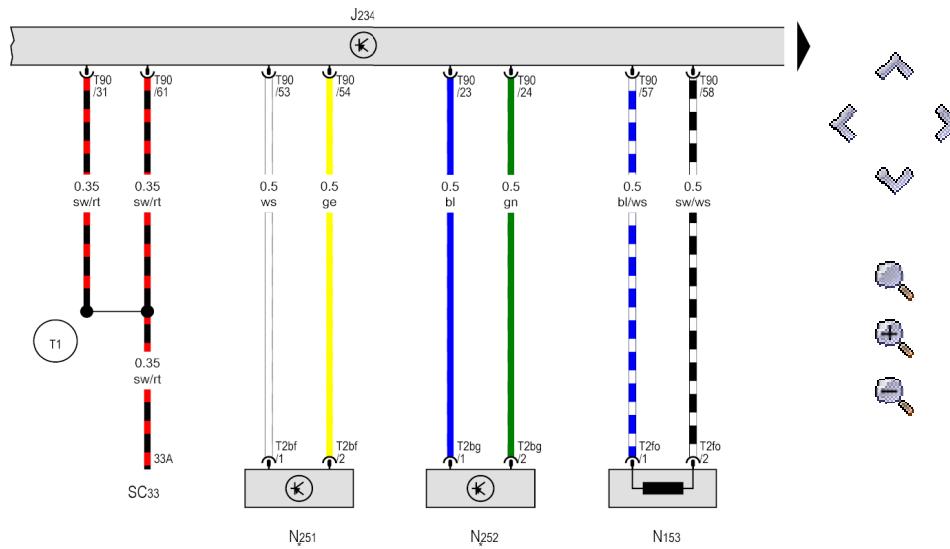

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## 电路图

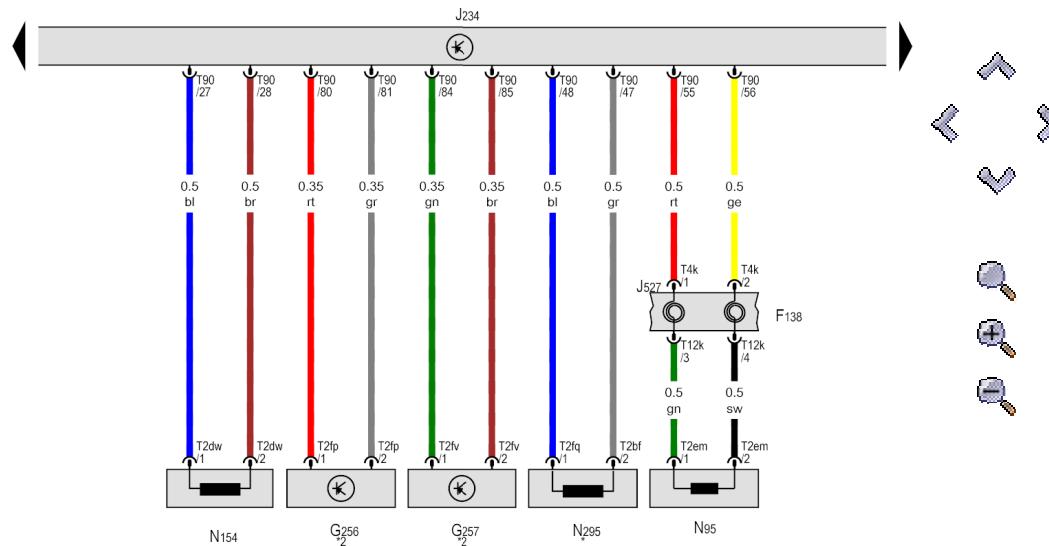


安全气囊卷簧和带滑环的复位环，驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器，副驾驶侧后部侧面安全气囊碰撞传感器，安全气囊控制单元，转向柱电子装置控制单元，驾驶员侧安全气囊引爆装置，副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1，驾驶员侧膝盖部安全气囊引爆装置


- F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环
- G256 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- G257 - 副驾驶侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- N95 - 驾驶员侧安全气囊引爆装置
- N154 - 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N295 - 驾驶员侧膝盖部安全气囊引爆装置
- T2bf - 2芯插头连接
- T2dw - 2芯插头连接
- T2em - 2芯插头连接
- T2fp - 2芯插头连接
- T2fq - 2芯插头连接
- T2fv - 2芯插头连接
- T4k - 4芯插头连接
- T12k - 12芯插头连接
- T90 - 90芯插头连接
- \* - 依汽车装备而定
- \*2 - 用于带头部安全气囊的汽车

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

驾驶员侧安全带开关，安全气囊控制单元，驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置

- E24 - 驾驶员侧安全带开关
- J234 - 安全气囊控制单元
- N199 - 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
- T2gc - 2芯插头连接
- T2gd - 2芯插头连接
- T3ao - 3芯插头连接
- T3cy - 3芯插头连接
- T3cz - 3芯插头连接
- T17vv - 17芯插头连接
- T17ww - 17芯插头连接
- T90 - 90芯插头连接
- TSVL - 左前座椅连接位置
- 312 - 接地连接 2，在安全气囊导线束中
- B639 - 连接 3（安全气囊），在主导线束中
- \* - 用于带驾驶员侧膝部安全气囊的汽车

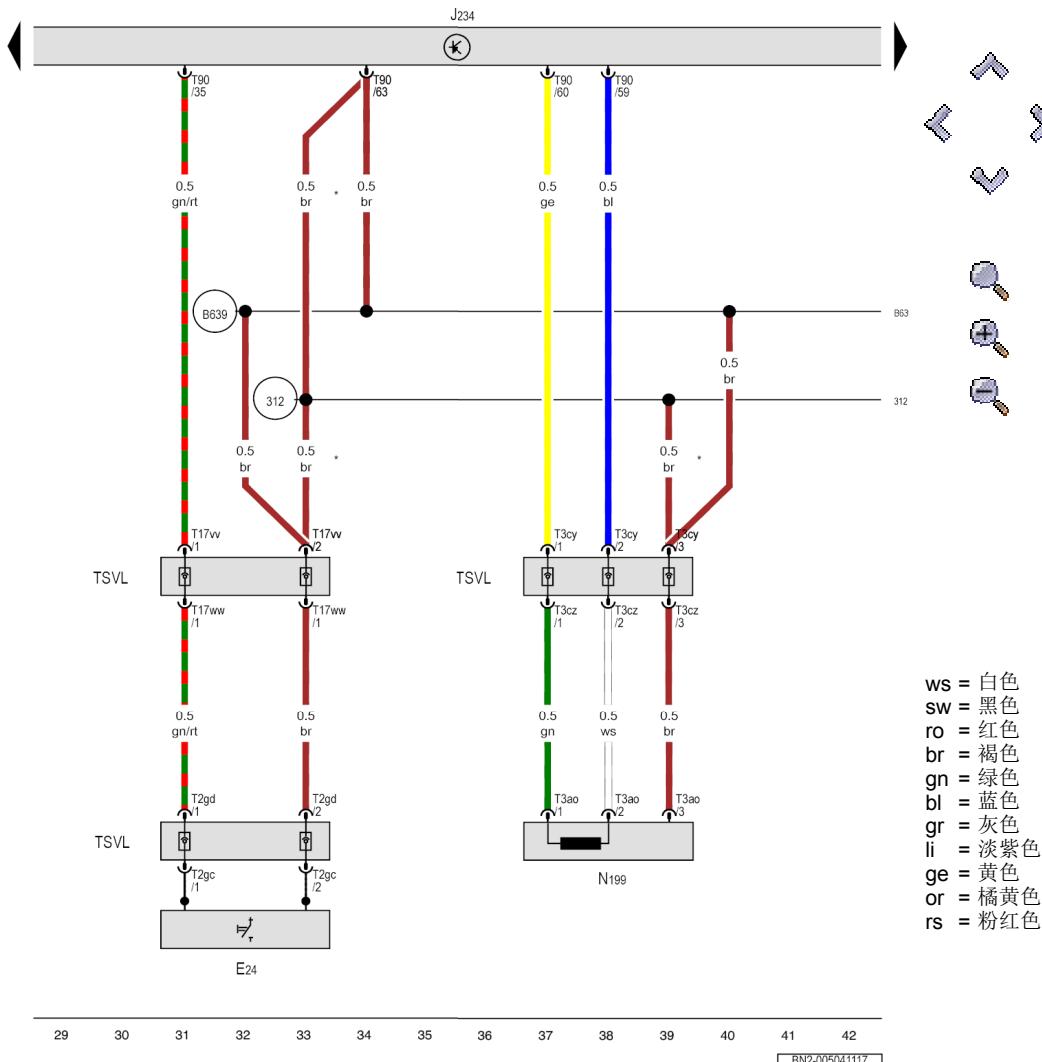

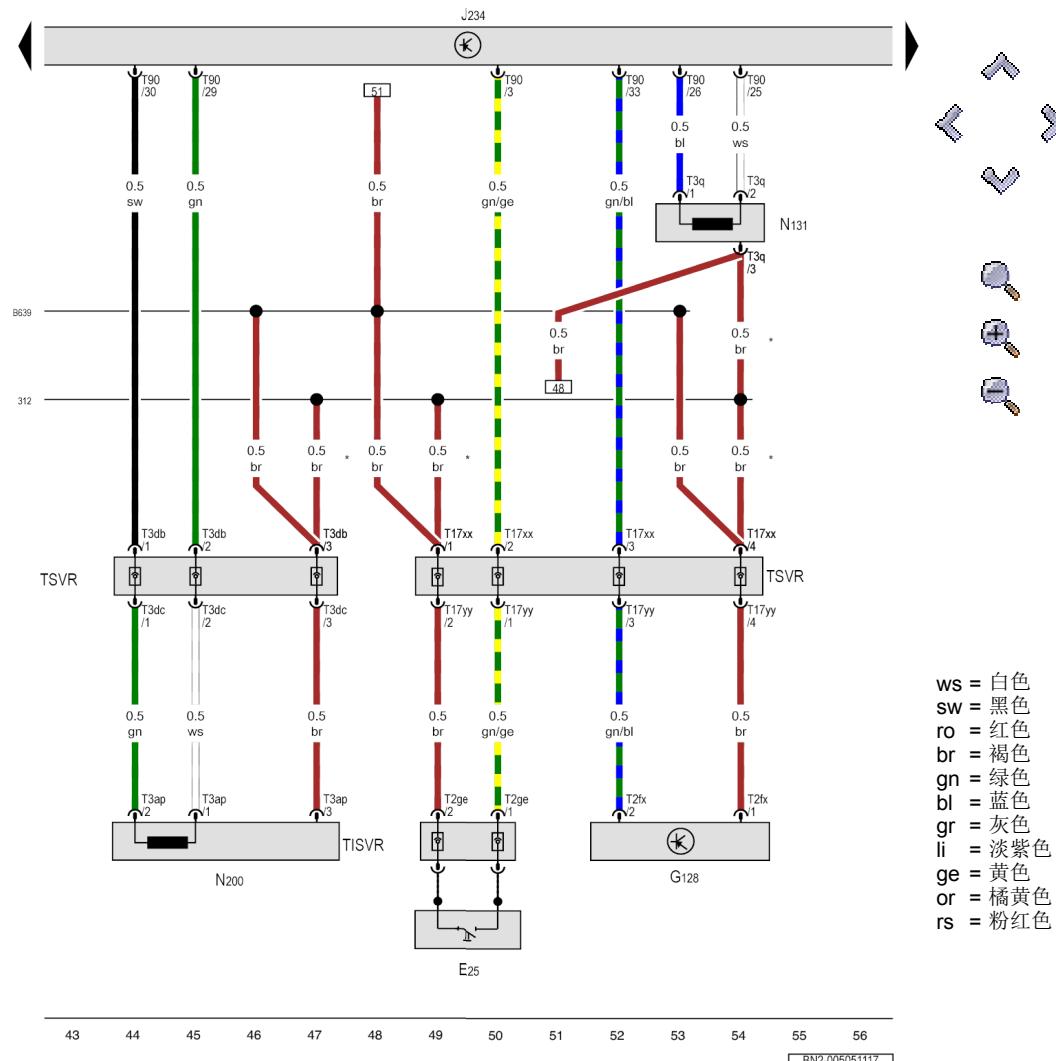


副驾驶员侧安全带开关, 副驾驶员侧座椅占用传感器, 安全气囊控制单元, 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1, 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置

- E25 - 副驾驶员侧安全带开关
- G128 - 副驾驶员侧座椅占用传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- N131 - 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1
- N200 - 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
- T2fx - 2芯插头连接
- T2ge - 2芯插头连接
- T3ap - 3芯插头连接
- T3db - 3芯插头连接
- T3dc - 3芯插头连接
- T3q - 3芯插头连接
- T17xx - 17芯插头连接
- T17yy - 17芯插头连接
- T90 - 90芯插头连接
- TISVR - 右前座椅内的连接位置
- TSVR - 右前座椅连接位置
- 312 - 接地连接 2, 在安全气囊导线束中
- B639 - 连接 3 (安全气囊), 在主导线束中
- \* - 用于带驾驶员侧膝部安全气囊的汽车

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色


驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，前部安全气囊碰撞传感器，安全气囊控制单元，诊断接口

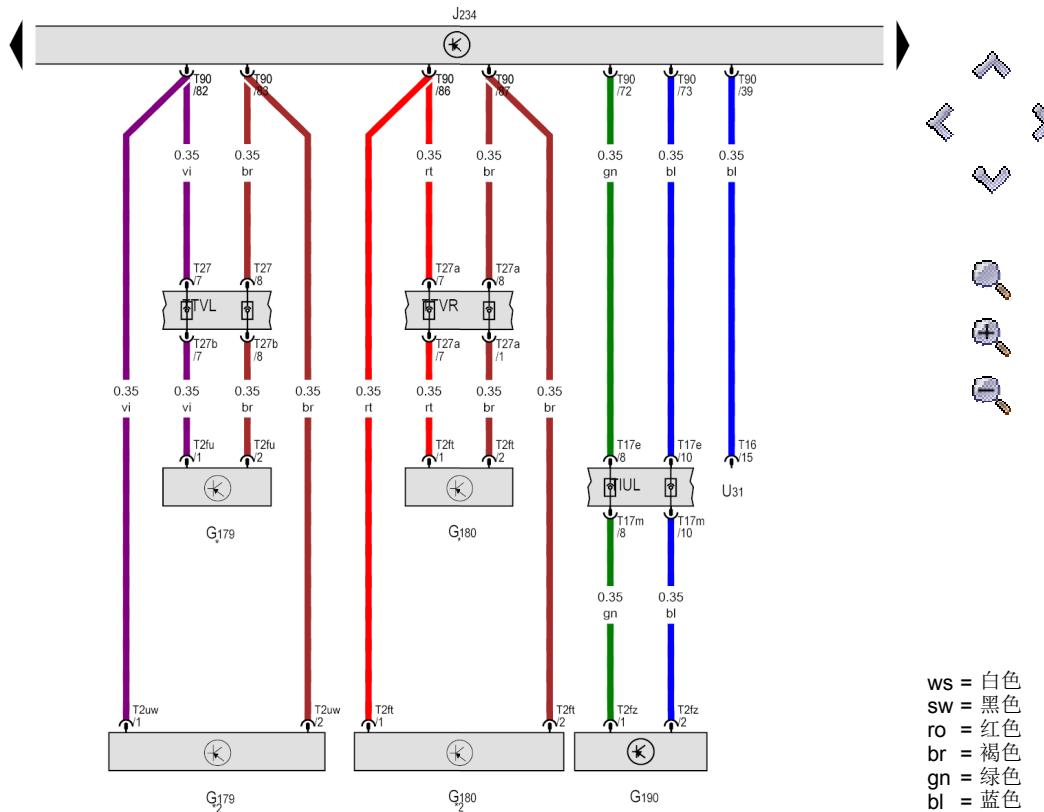

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

- G179 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器
- G180 - 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器
- G190 - 前部安全气囊碰撞传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- T2ft - 2芯插头连接
- T2fu - 2芯插头连接
- T2fz - 2芯插头连接
- T2uw - 2芯插头连接
- T16 - 16芯插头连接
- T17e - 17芯插头连接
- T17m - 17芯插头连接
- T27 - 27芯插头连接
- T27a - 27芯插头连接
- T27b - 27芯插头连接
- T90 - 90芯插头连接
- TIUL - 车内的下部左侧连接位置
- TTVL - 左前车门连接位置
- TTVR - 右前车门连接位置
- U31 - 诊断接口
- \* - 用于带侧面安全气囊的汽车
- \*2 - 用于带前排侧面安全气囊且配备了头部安全气囊的汽车

## 电路图

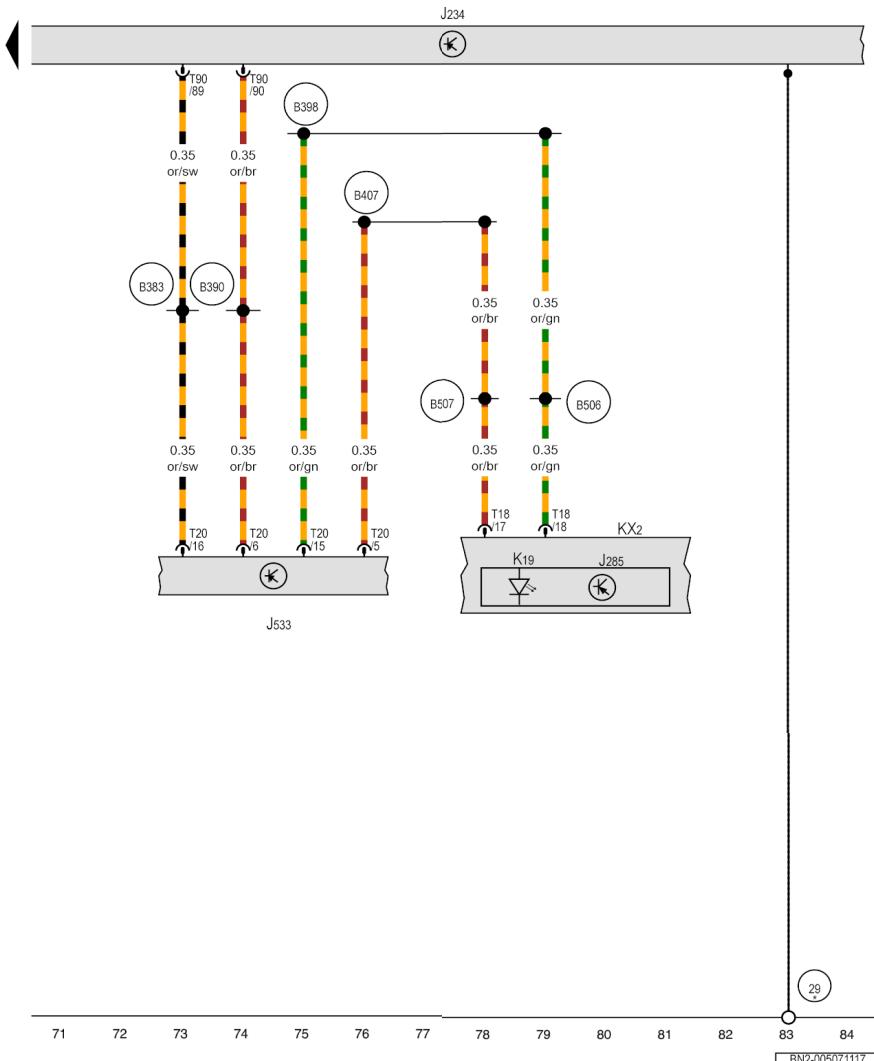

安全气囊控制单元，数据总线诊断接口，组合仪表

- J234 - 安全气囊控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- KX2 - 组合仪表
- K19 - 安全带警告指示灯
- T18 - 18 芯插头连接
- T20 - 20 芯插头连接
- T90 - 90 芯插头连接
- 29 - 接地点, .....附近
- B383 - 连接 1 (驱动 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B390 - 连接 1 (驱动 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B506 - 连接 (舒适 CAN, High), 在车内导线束中
- B507 - 连接 (舒适 CAN, Low), 在车内导线束中
- \* - 通过安全气囊控制单元的外壳接地

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色