

Golf

电路图

编号 22 / 1

02.2019

带泊车转向辅助系统 (Park Assist) 的泊车雷达系统 (PDC)

自 2017 年 11 月起

Golf

电路图

编号 22 / 2

后部泊车雷达系统警报蜂鸣器, 前部泊车
雷达系统警报蜂鸣器, 数据总线诊断接
口, 泊车转向辅助系统控制单元

H15 - 后部泊车雷达系统警报蜂鸣器

H22 - 前部泊车雷达系统警报蜂鸣器

J533 - 数据总线诊断接口

J791 - 泊车转向辅助系统控制单元

SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32

T2eq - 2 芯插头连接

T2er - 2 芯插头连接

T20 - 20 芯插头连接

T26i - 26 芯插头连接

A199 - 正极连接 4 (15a), 在仪表
板导线束中


B663 - 连接 (底盘传感器 CAN 总
线, High), 在主导线束中

B664 - 连接 (底盘传感器 CAN 总
线, Low), 在主导线束中

* - 依汽车装备而定

*2 - 用于带换道辅助系统的汽车

*3 - 导线颜色取决于装备

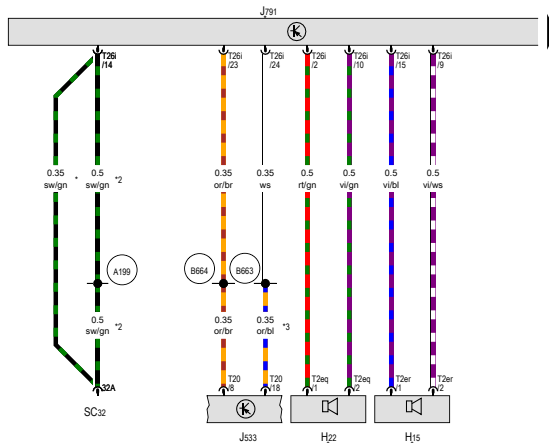

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BNZ-002000215


Golf

电路图

编号 22 / 3

中控台开关模块 2, 泊车转向辅助系统按钮, 车载电网控制单元, 泊车转向辅助系统控制单元

- EX30 - 中控台开关模块 2
 E266 - 泊车雷达系统按钮
 E581 - 泊车转向辅助系统按钮
 J519 - 车载电网控制单元
 J791 - 泊车转向辅助系统控制单元
 K136 - 泊车雷达系统指示灯
 K241 - 泊车转向辅助系统指示灯
 L76 - 按钮照明灯泡
 T10kz - 10 芯插头连接
 T26i - 26 芯插头连接
 T73c - 73 芯插头连接
 44 - 左侧 A 柱下部的接地点
 238 - 接地连接 1, 在车内导线束中
 286 - 接地连接 8, 在车内导线束中
 639 - 左 A 柱上的接地点
 A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
 A116 - 连接 2 (58d), 在仪表板导线束中
 * - 自 2018 年 9 月起
 *2 - 截至 2018 年 9 月

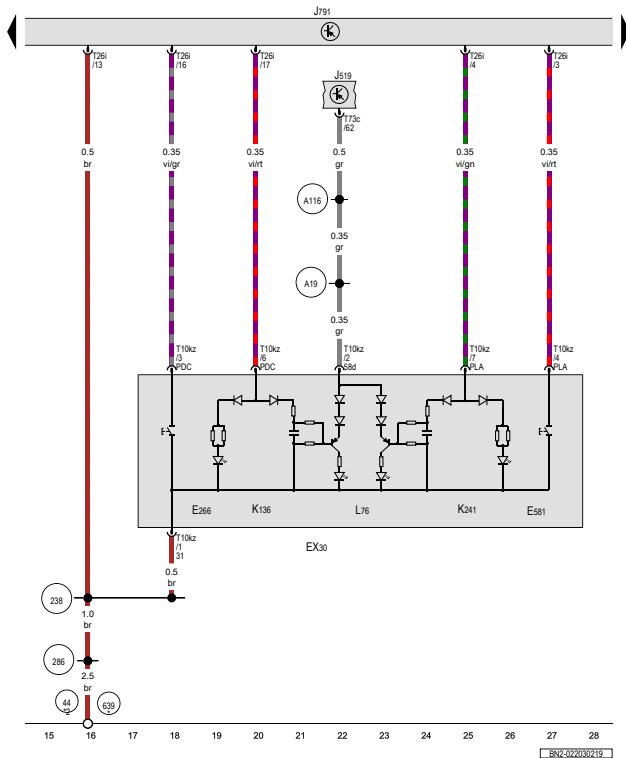

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Golf

电路图

编号 22 / 4

右前泊车雷达系统传感器, 右前中部泊车雷达系统传感器, 左前中部泊车雷达系统传感器, 左前泊车雷达系统传感器, 泊车转向辅助系统的左前侧传感器, 汽车左侧, 泊车转向辅助系统的右前侧传感器, 汽车右侧, 泊车转向辅助系统控制单元

G252 - 右前泊车雷达系统传感器

G253 - 右前中部泊车雷达系统传感器

G254 - 左前中部泊车雷达系统传感器

G255 - 左前泊车雷达系统传感器

G568 - 泊车转向辅助系统的左前侧传感器, 汽车左侧

G569 - 泊车转向辅助系统的右前侧传感器, 汽车右侧

J791 - 泊车转向辅助系统控制单元

T3bh - 3 芯插头连接

T3bi - 3 芯插头连接

T3bj - 3 芯插头连接

T3bk - 3 芯插头连接

T3bl - 3 芯插头连接

T3bm - 3 芯插头连接

T8au - 8 芯插头连接

T8az - 8 芯插头连接


T18k - 18 芯插头连接

TML - 发动机舱内左侧连接位置

348 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束里

X274 - 正极连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠内

* - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

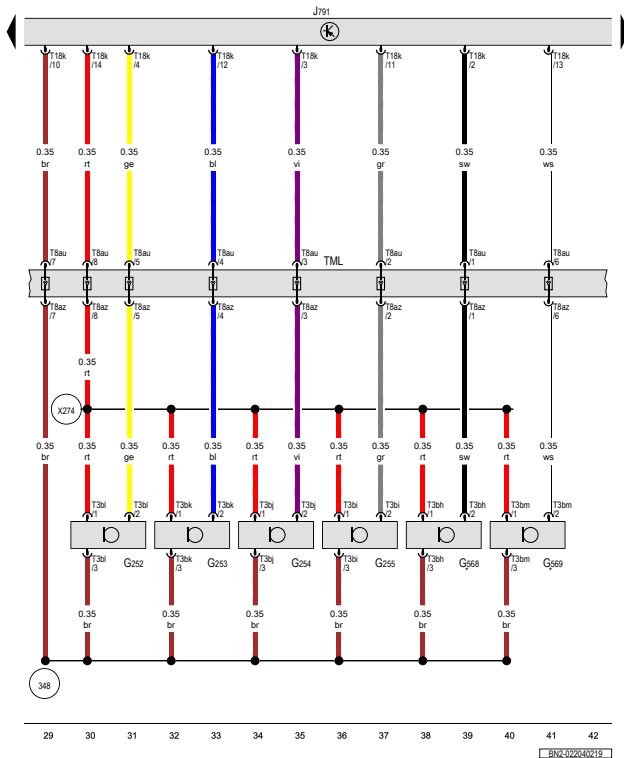

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


Golf

电路图

编号 22 / 5

左后泊车雷达系统传感器, 左后中部泊车雷达系统传感器, 右后中部泊车雷达系统传感器, 右后泊车雷达系统传感器, 左后泊车转向辅助系统传感器, 右后泊车转向辅助系统传感器, 泊车转向辅助系统控制单元

- G203 - 左后泊车雷达系统传感器
- G204 - 左后中部泊车雷达系统传感器
- G205 - 右后中部泊车雷达系统传感器
- G206 - 右后泊车雷达系统传感器
- G716 - 左后泊车转向辅助系统传感器
- G717 - 右后泊车转向辅助系统传感器
- J791 - 泊车转向辅助系统控制单元
- T3ba - 3 芯插头连接
- T3bb - 3 芯插头连接
- T3bc - 3 芯插头连接
- T3bd - 3 芯插头连接
- T3ca - 3 芯插头连接
- T3cb - 3 芯插头连接
- T10la - 10 芯插头连接
- T10lf - 10 芯插头连接
- T26i - 26 芯插头连接
- THRR - 行李厢内的右侧连接位置
- 352 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束里
- X68 - 连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束中
- *

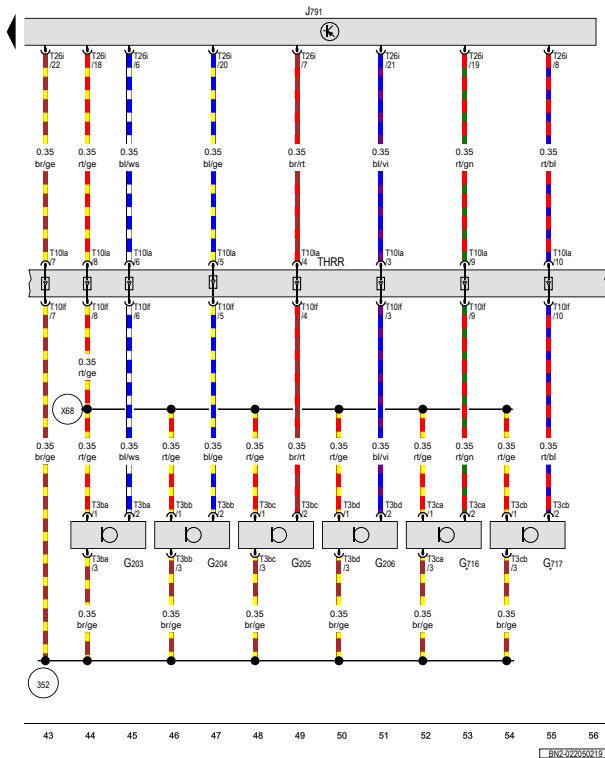

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色