

拆卸和安装日照光电传感器 -G 107-

所需要的专用工具和维修设备



- ◆ 拆卸楔 -F3409G-

拆卸

- 沿箭头方向从仪表板上松开日照光电传感器 -1-。
- 脱开插头连接。

拆卸

- 安装以倒序进行。

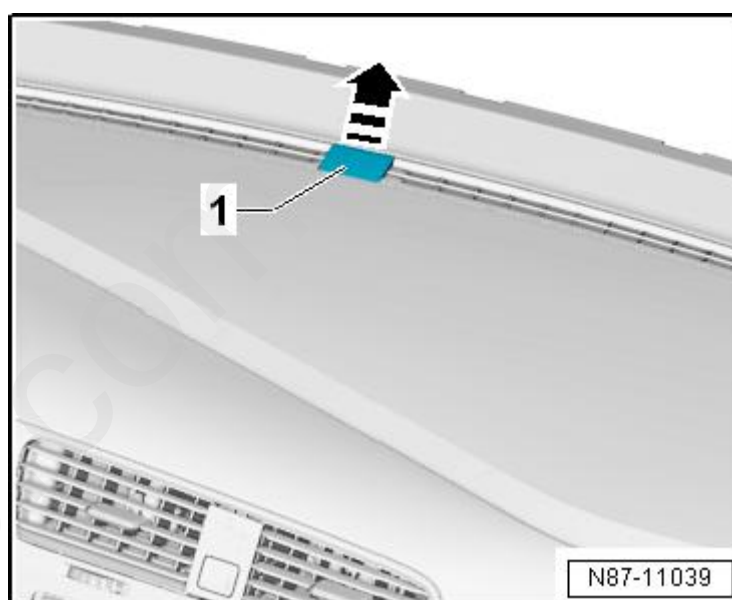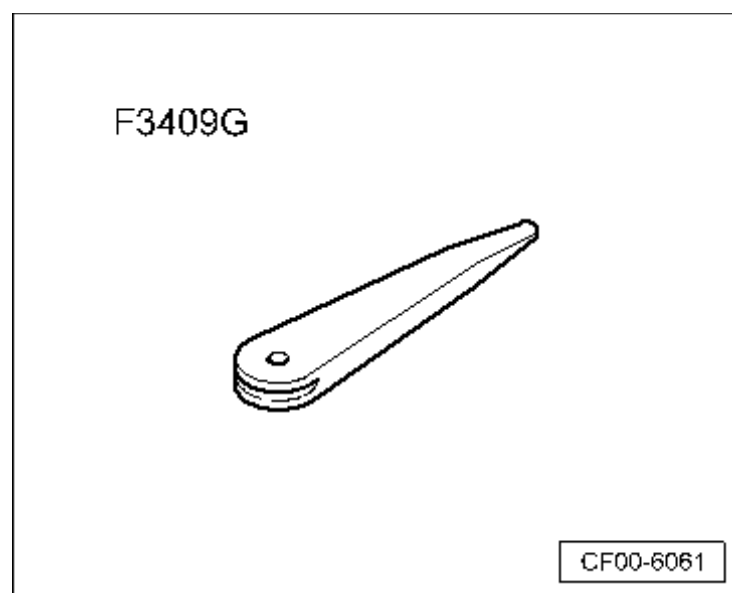


拆卸和安装车外温度传感器 -G 17-

拆卸

- 拆卸散热器格栅
→ 修理组：66。
- 从支架 -箭头- 中松开车外温度传感器 -G17--1-。
- 向上取出车外温度传感器 -G17-。
- 脱开电气插头连接。

安装

安装以倒序进行。

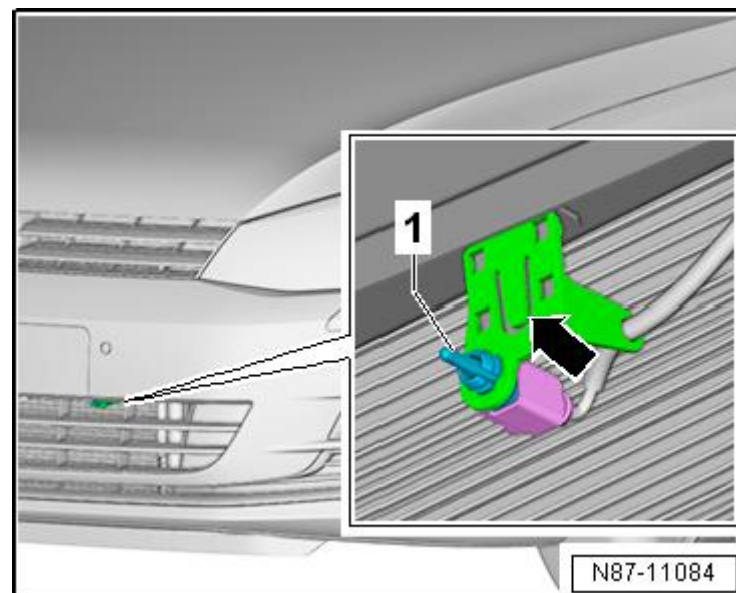

拆卸和安装左侧出风口温度传感器 -G 150-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 车辆故障诊断仪

拆卸

- 拆卸仪表板侧面盖板
→ 修理组：70
- 沿 -箭头- 方向旋转出风温度传感器 -1-，然后从定位件中拉出。
- 脱开电气插头连接-2-。

安装

安装以倒序进行。安装过程中要注意以下几点：

- 更换损坏的或有故障的密封环 -3-。





出风口温度传感器未正确安装时会导致流动噪音。

- 最后在 → 车辆诊断测试器的“引导型故障查询”功能中查询故障存储器，删除可能显示的记录。

拧紧力矩

- ◆ 仪表板；拆卸和安装仪表板侧面盖板
→ 修理组：70

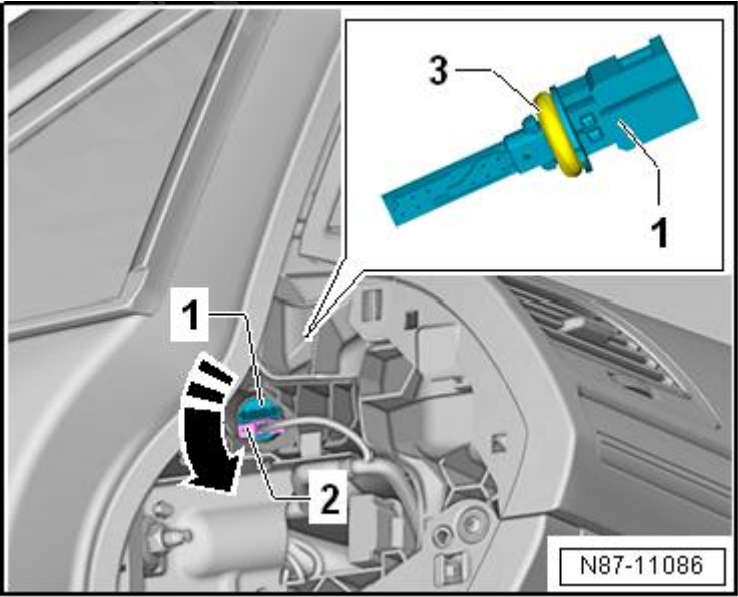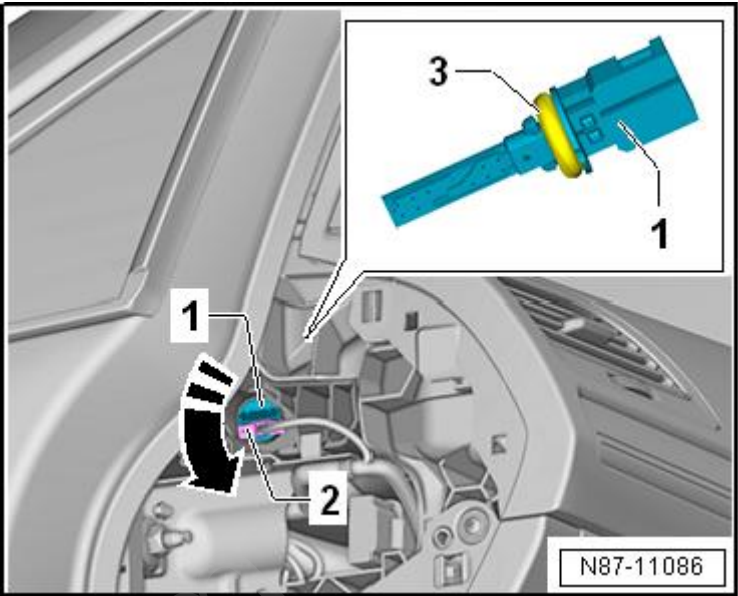

拆卸和安装右侧出风口温度传感器 -G 151-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 车辆故障诊断仪

拆卸

- 拆卸仪表板侧面盖板
→ 修理组：70
- 沿 -箭头- 方向旋转出风温度传感器 -1-，然后从定位件中拉出。
- 脱开电气插头连接-2-。

安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：

- 更换损坏的或有故障的密封环 -3-。





出风口温度传感器未正确安装时会导致流动噪音。

- 最后在 → 车辆诊断测试器的“引导型故障查询”功能中查询故障存储器，删除可能显示的记录。

拧紧力矩

- ◆ 仪表板；拆卸和安装仪表板侧面盖板
→ 修理组：70

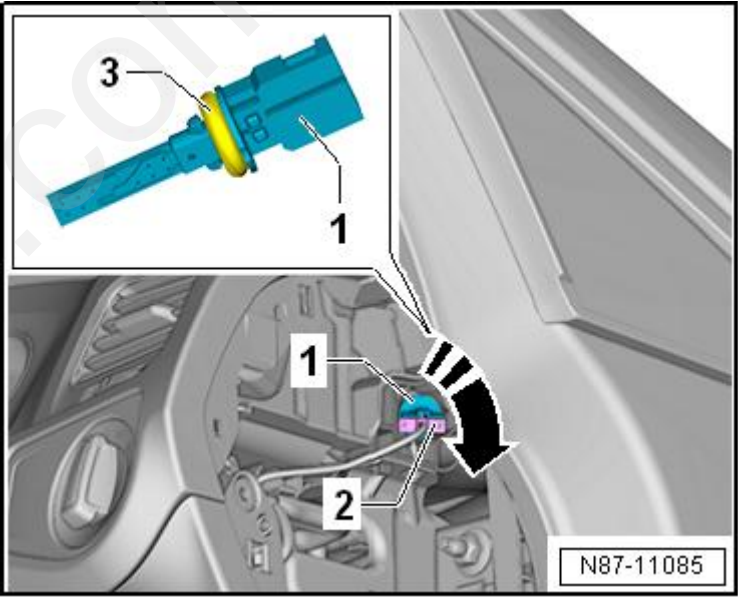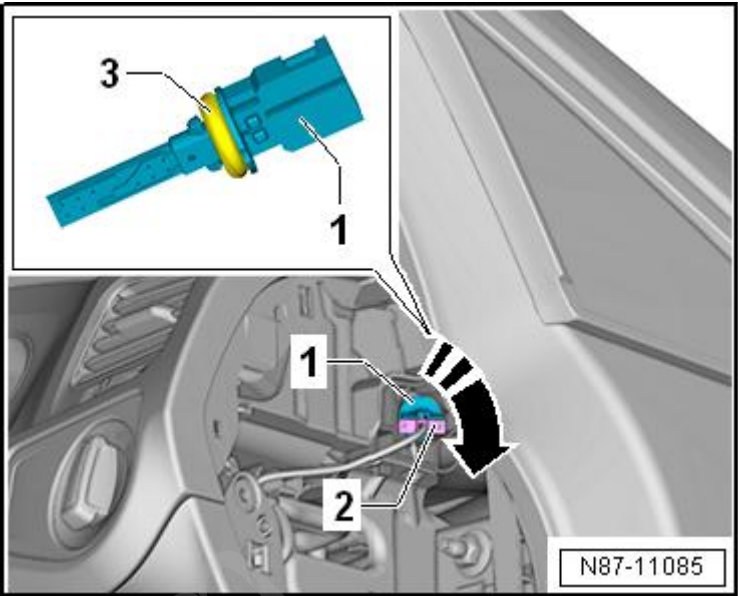

拆卸和安装脚部空间出风口温度传感器 -G 192-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -F3409G-
- ◆ 车辆故障诊断仪

拆卸

- 拆卸驾驶员侧脚部空间出风口 → Kapitel.

- 略微抬高脚部空间出风口温度传感器 -G192--2-。
- 用拆卸楔 -F3409G- 松开固定卡子 -箭头-。
- 向上拔出脚部空间出风口温度传感器 -G192--2-。
- 脱开电气插头连接-1-。

安装

- 安装以倒序进行。

