


安装位置一览 - 控制单元 (仅用于 e-Golf)

- 1 - 数据总线诊断接口 -J533-
 - 装配一览 → Kapitel
- 2 - 前排乘员侧车门控制单元
 - 拆卸和安装
→ 修理组 : 57
- 3 - 前排乘员侧后部车门控制单元
 - 拆卸和安装
→ 修理组 : 57
- 4 - 驾驶员侧后部车门控制单元
 - 拆卸和安装
→ 修理组 : 57
- 5 - 驾驶员侧车门控制单元
 - 拆卸和安装
→ 修理组 : 57
- 6 - 支架
 - 装配一览 → Kapitel
- 7 - 车载电网控制单元 -J519-
 - 装配一览 → Kapitel
- 8 - 支架
 - 装配一览 → Kapitel
- 9 - 驻车辅助控制单元 -J446- 或智能泊车辅助系统控制单元 -J791-
 - 装配一览 → Kapitel
- 10 - 进入和启动授权系统接口 -J965-
 - 装配一览 → Kapitel
- 11 - 大灯照射范围控制的控制单元 -J431-
 - 装配一览 → Kapitel

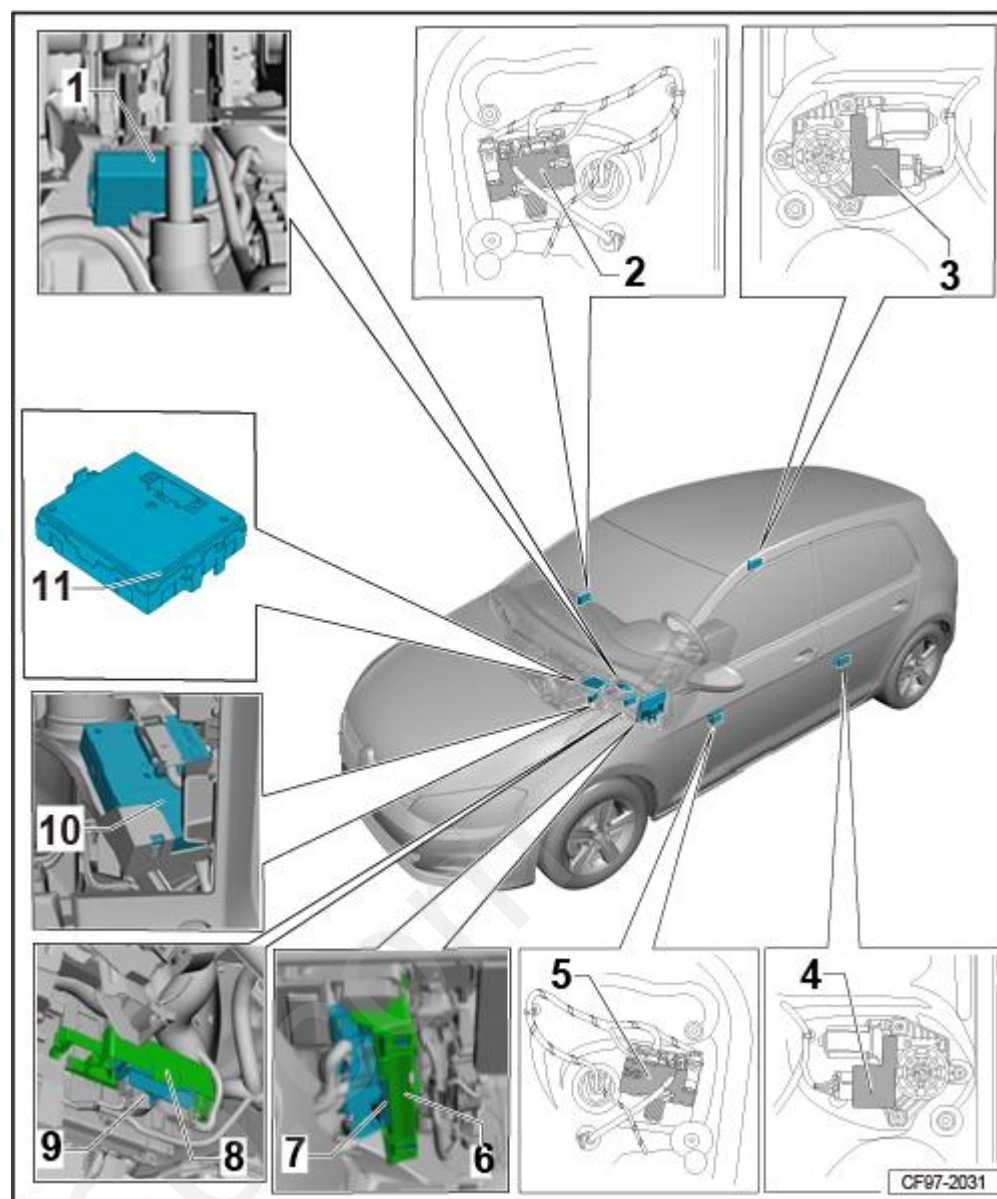

装配一览 - 控制单元

1 - 控制单元

带有驻车辅助的版本：

- 驻车辅助控制单元 -J446-
- 装配一览 → Kapitel

带有智能泊车辅助系统的版本：

- 智能泊车辅助系统控制单元 -J791-
- 装配一览 → Kapitel

2 - 支架

- 用于驻车辅助控制单元 -J446-/智能泊车辅助系统控制单元 -J791-。
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 支架


- 用于车载电网控制单元 -J519-。
- 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 车载电网控制单元 -J519-

- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 框架

- 用于电气接头（中央）

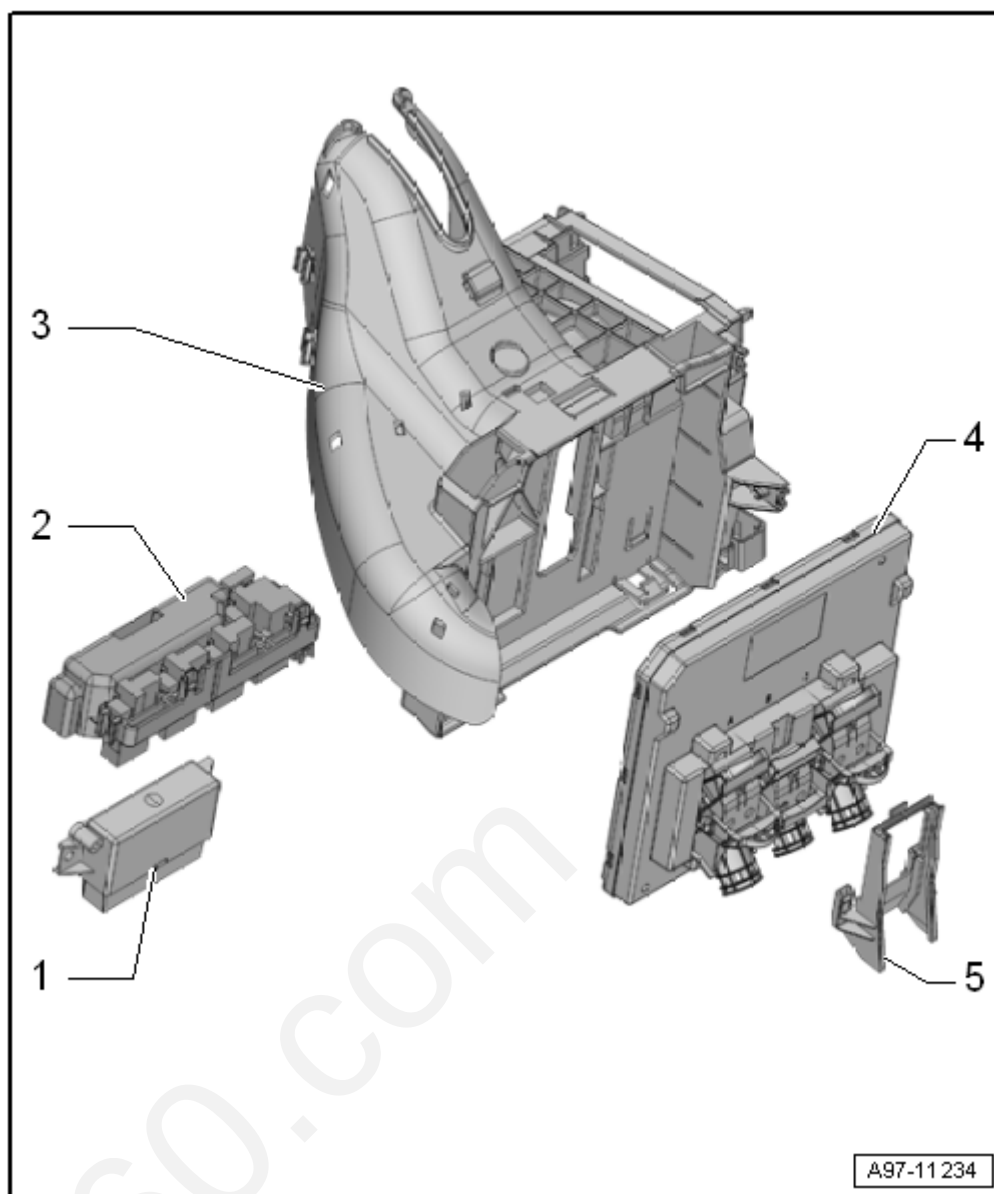

装配一览 - 数据总线诊断接口

1 - 仪表板支架

2 - 防护杆

- 装配一览
→ 修理组：70

3 - 螺栓


- 拧紧力矩
→ 修理组：70

4 - 数据总线诊断接口 -J533-

- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 电气插头

- 用于数据总线诊断接口 -J533-。

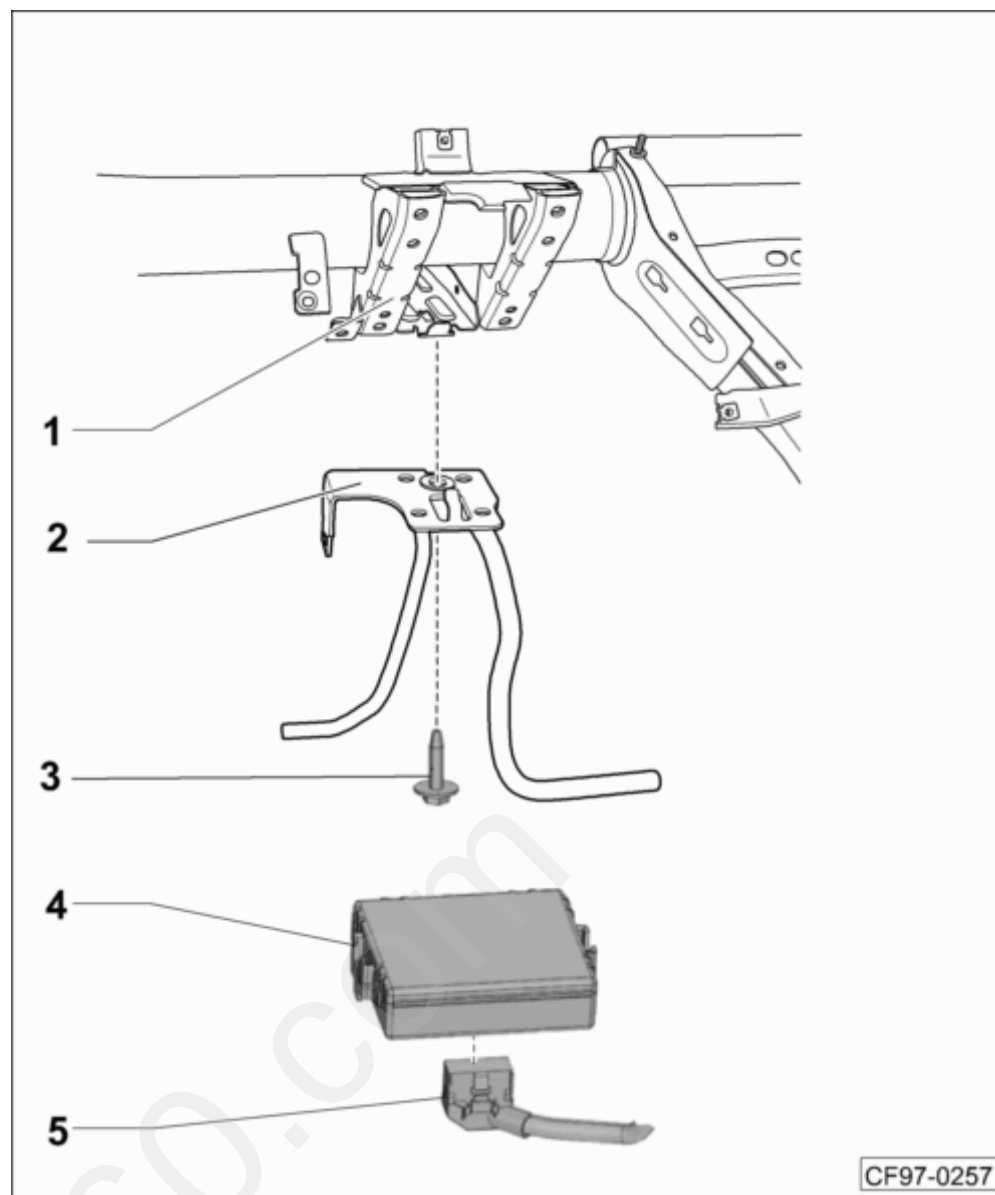

拆卸和安装车载电网控制单元 -J519-

 提示

在更换控制单元时，在[引导型故障查寻]或[引导型功能]模式中针对相应的控制单元选择[更换]④车辆诊断测试器。

拆卸

- 拆卸驾驶员侧的空间盖板
→ 修理组：68
- 拆卸 A 柱下部饰板
→ 修理组：70
- 拔下驾驶员侧脚部空间照明灯的插头。

 提示

为显示完整，图中车载电网控制单元 -J519- 的支架处于拆卸状态。

- 按压锁止卡 -5-，并沿 -箭头 A- 方向转动摇臂 -6-。
- 将插头 -2-、-3- 和 -4- 从车载电网控制单元 -J519--7- 上取下。


 提示

插头 -3- 从车载电网控制单元 -J519--7- 上脱开时进入到框架 -1- 中，此时将插头 -3- 向下从框架 -1- 中取出。

- 解锁锁止卡 -箭头-，并将车载电网控制单元 -J519--7- 从支架上取下。

安装

安装大体以倒序进行。

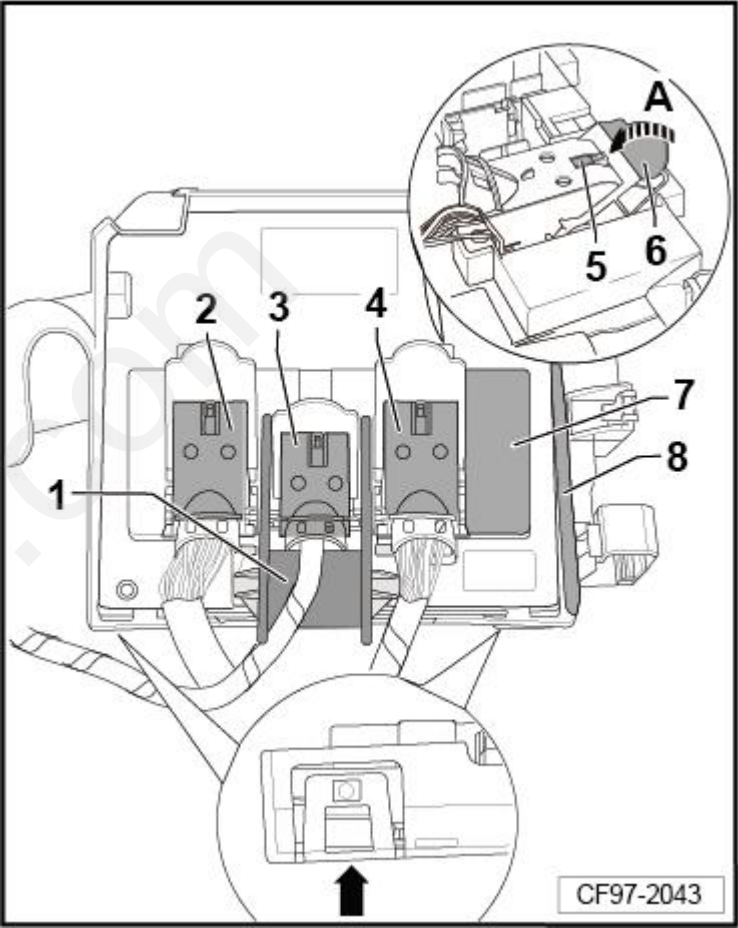

拆卸和安装数据总线诊断接口 -J533-



提示

在拆卸控制单元时，在[引导型故障查寻]或[引导型功能]模式中针对相应的控制单元选择[更换]④ 车辆诊断测试器。

拆卸


- 拆卸驾驶员侧脚部空间出风口
→ 修理组：87。
- 解锁并脱开插头 -1-。
- 沿 -箭头- 方向按压锁止卡，并将数据总线接口 -J533--3- 向下从支架 -2- 上取出。

安装

安装大体以倒序进行。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 数据总线诊断接口“

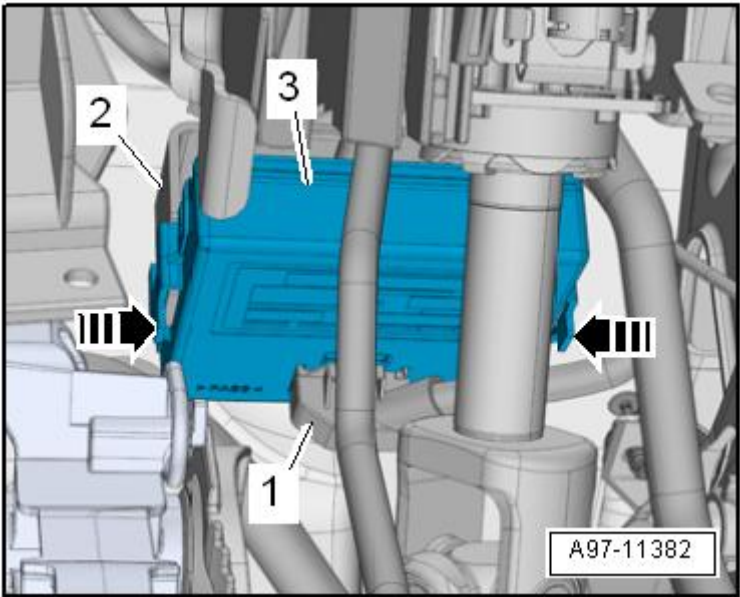

A97-11382