

装配一览 - 驾驶员侧安全气囊(类型 I)

- 1 - 锁止件

□

要松开，需要使用长度约 100 毫米的一字螺丝
- 2 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

□

带安全气囊卷簧和带滑环的复位环 -F138-

□

装配一览
→ 修理组：94
- 3 - 不带多功能按钮的方向盘

□

设备型号 → 电子配件目录

□

装配一览
→ 修理组：48
- 4 - 不带多功能按钮导线的线束

□

用于驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-
- 5 - 驾驶员安全气囊

□

带驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-。

▲

注意！

遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.

□

拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 螺栓

□

拧紧力矩
→ 修理组：48
- 7 - 带多功能按钮的方向盘

□

设备型号 → 电子配件目录

□

装配一览
→ 修理组：48
- 8 - 带多功能按钮导线的线束

□

用于驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-
- 9 - 驾驶员安全气囊

□

带驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-

▲

注意！


遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.

□

拆卸和安装 → Kapitel
- 10 - 螺栓

□

拧紧力矩
→ 修理组：48

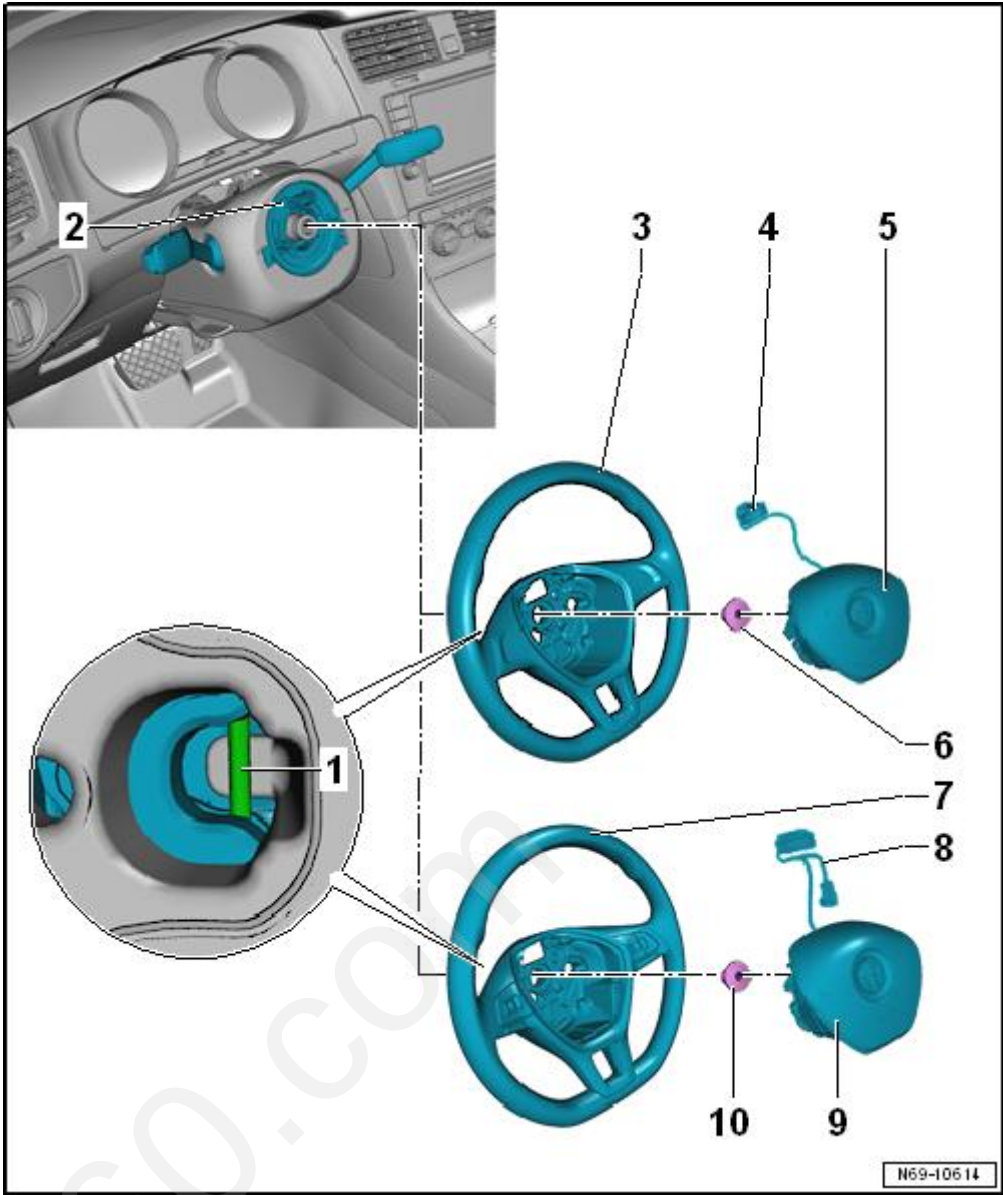

装配一览 - 驾驶员侧安全气囊(类型 II)

1 - 锁止件

- 要松开，需要使用长度约 100 毫米的一字螺丝

2 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

- 带安全气囊卷簧和带滑环的复位环 -F138-
- 装配一览
→ 修理组：94

3 - 螺栓

- 拧紧力矩
→ 修理组：48

4 - 带多功能按钮导线的线束

- 用于驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-

5 - 驾驶员安全气囊

- 带驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-。




注意！

遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.

- 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 带多功能按钮的方向盘

- 设备型号 → 电子配件目录
- 装配一览
→ 修理组：48

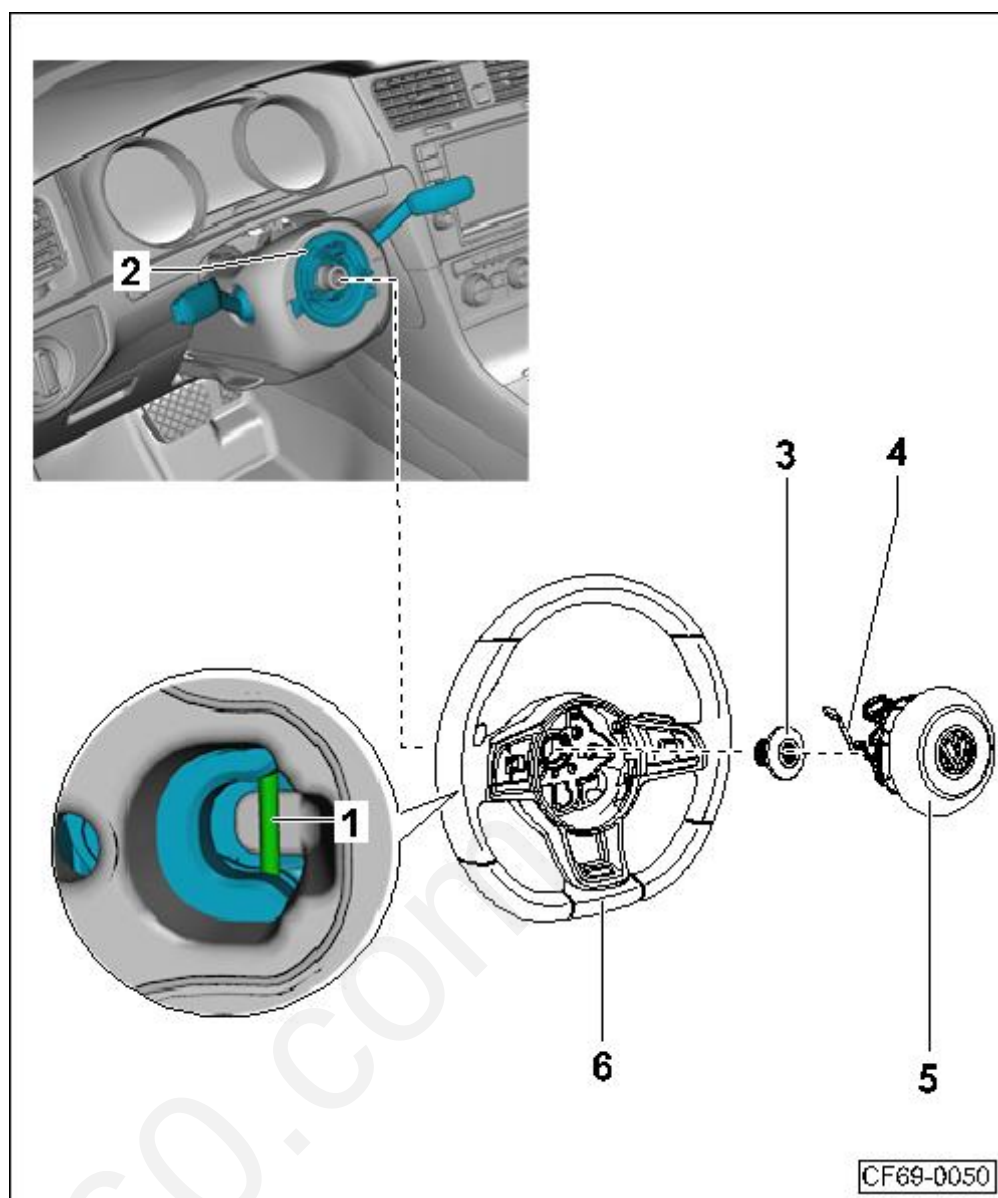

拆卸和安装驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N 95 -

拆卸


**注意！**

- ◆ 遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.
- ◆ 遵守燃爆式部件的处置规定 → Kapitel.

- 将方向盘调到最后和最低位置。
- 转动方向盘，使得方向盘背后的开口位于顶部位置。
- 沿 -箭头 A- 方向拉动螺丝刀，使锁止件沿 -箭头 B- 方向移动，同时将驾驶员侧安全气囊单元 -2- 从锁止件 -1- 上脱开。
- 将方向盘转动 180°，在方向盘的另一侧重复同样的操作。
- 将方向盘转回至中间位置 (车轮直线向前)。
- 在点火开关接通的情况下断开蓄电池接地线
→ 修理组：27
- 。

**注意！**

维修人员在处置燃爆式部件之前（例如，脱开电气连接）须释放自身静电。例如：可以短暂地触摸车身或车门张紧楔。

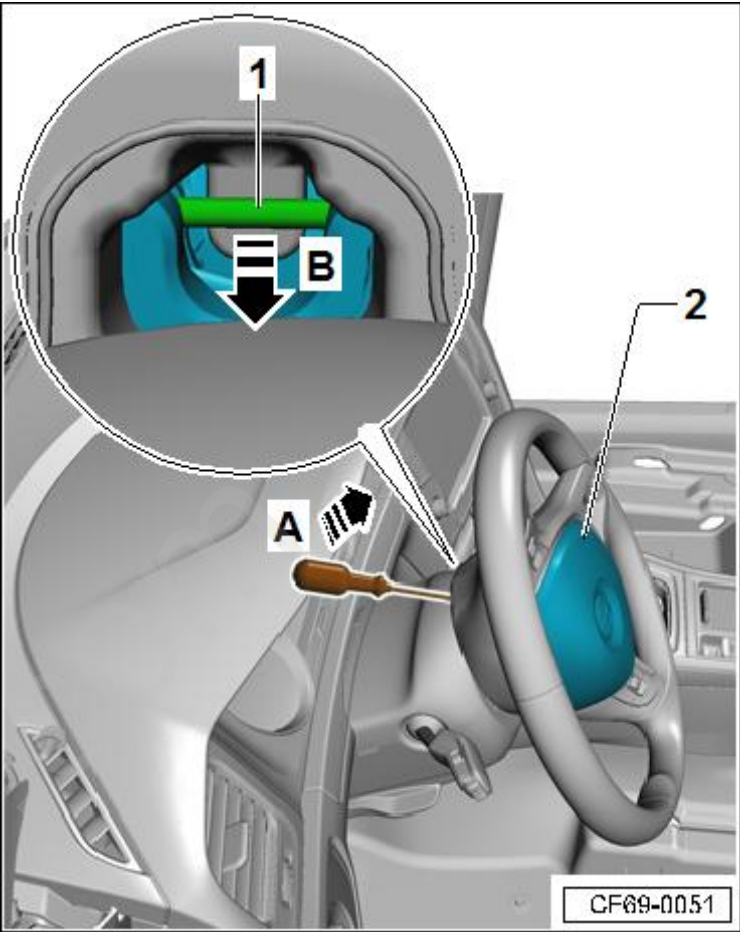

- 从方向盘上取出驾驶员侧安全气囊 -3-。
- 沿 -箭头- 方向拉出插头锁定装置 -2- 并按压，拔出插头 -1-。
- 脱开多功能方向盘上的插头（如果有）。

**注意！**

将安全气囊放置在一边，使得软垫朝上。



安装

**注意！**


- ◆ 遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.
- ◆ 维修人员在处置燃爆式部件之前（例如，连接电气插头）须释放自身静电。例如：可以短暂地触摸车身或车门张紧楔等。

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- **提示**
- ◆ 确保电气插头被完全推入并听到啮合的声音。
 - ◆ 注意不要夹住导线。
 - 连接插头并锁止。

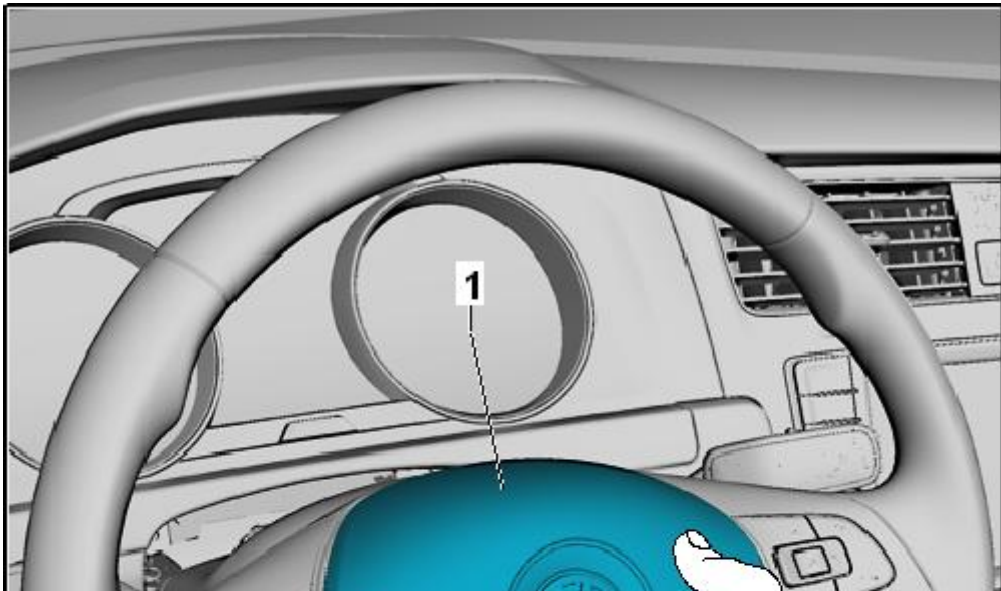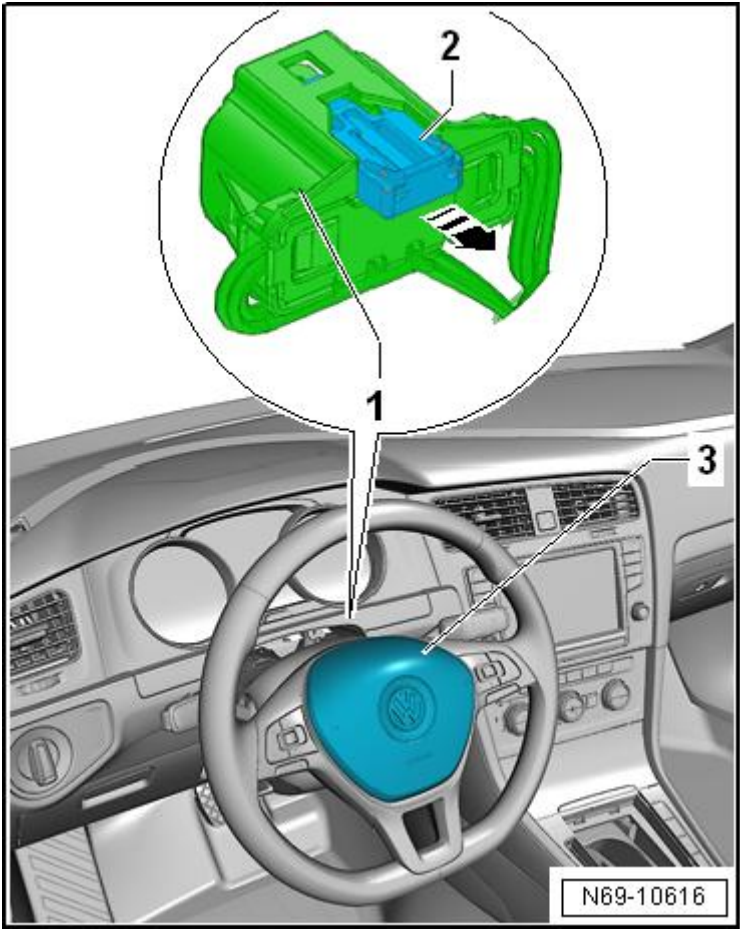

- 将驾驶员侧安全气囊 -1- 放置在方向盘内。

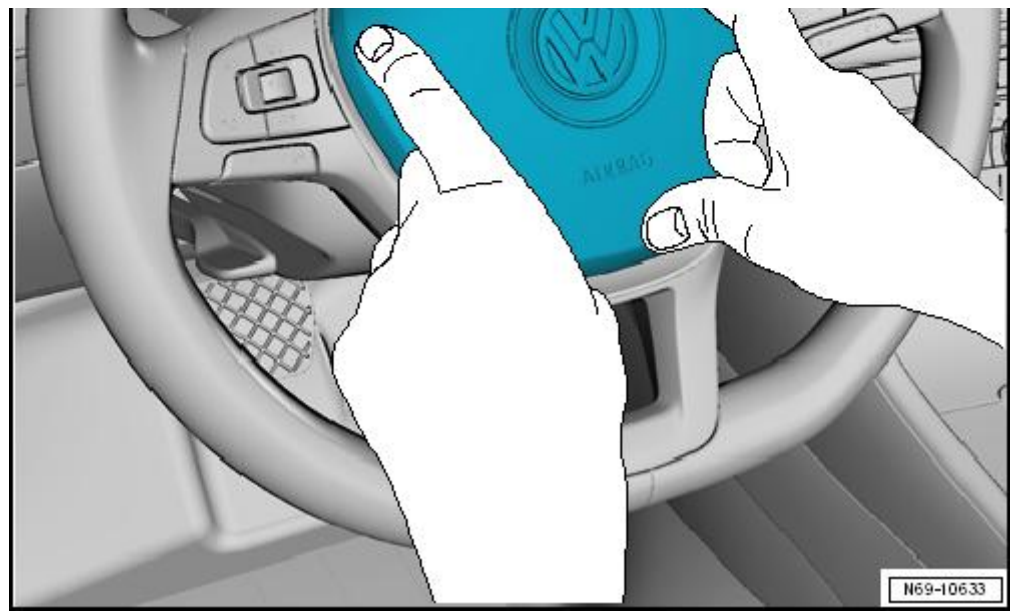

- 按压驾驶员侧安全气囊的边缘直至听到啮合的声音。



注意！

必须在点火开关接通的状态下连接蓄电池。如果对燃爆式部件（例如，安全气囊，安全带拉紧器）的维修不正确，连接蓄电池后可能会触发乘员保护系统。连接蓄电池时，要确保车内没有人员逗留。

- 在点火开关接通的情况下连接蓄电池接地线
→ 修理组：27
- 读取和清除安全气囊控制单元的故障存储器 → 车辆诊断测试器。

拧紧力矩

- ♦ → Kapitel „装配一览 - 驾驶员侧安全气囊“