


装配一览 - 仪表板

- 1 - 侧面除霜出风口
 - 左侧和右侧
 - 拆卸和安装 → 修理组：87
- 2 - 护套
 - 2 个
 - 插入下部挡风玻璃框架上的仪表板定位支架
- 3 - 螺钉
 - 1.5 Nm
- 4 - 光照传感器 -G 107-
 - 拆卸和安装 → 修理组：87
- 5 - 仪表板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 仪表板上部小饰板
 - 分类 → 电子配件目录
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 信息娱乐系统饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 组合仪表饰板 (类型 I)
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 组合仪表饰板 (类型 II)
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 旋转式车灯开关 -EX1-
 - 拆卸和安装 → 修理组：96
- 10 - 车灯开关饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 侧面出风口
 - 左侧和右侧
 - 拆卸和安装 → 修理组：87

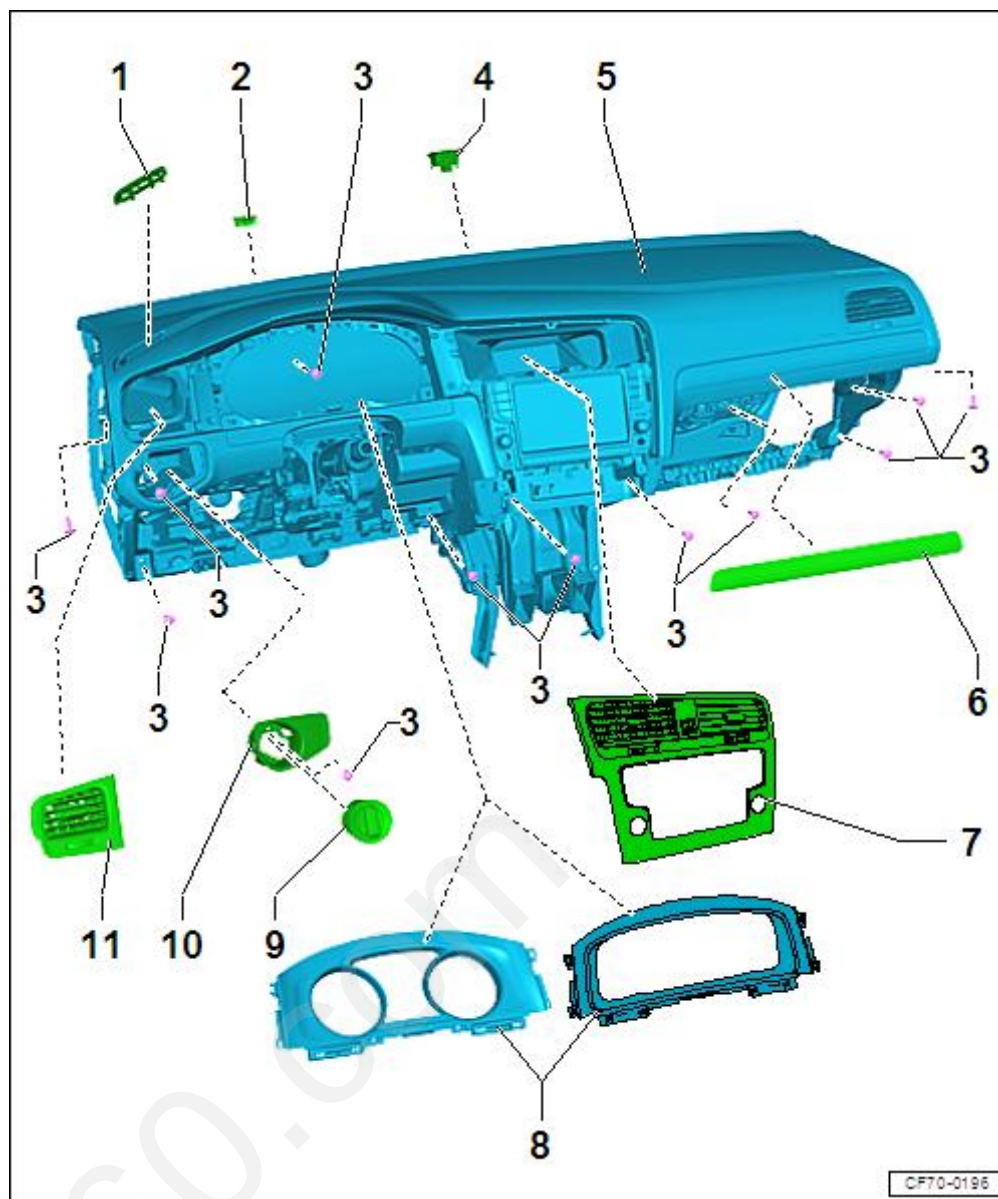

拆卸和安装仪表板侧面盖板




提示

下列描述的是驾驶员侧仪表板侧面盖板的拆卸和安装，前排乘员侧仪表板侧面盖板的拆卸和安装大体可以参照驾驶员侧。

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -F3409G-

F3409G

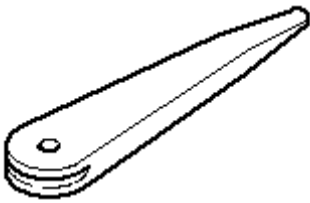

CF00-6061

拆卸

- 用拆卸楔 -F3409G- 将仪表板侧面盖板 -1- 从仪表板中取下。


安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

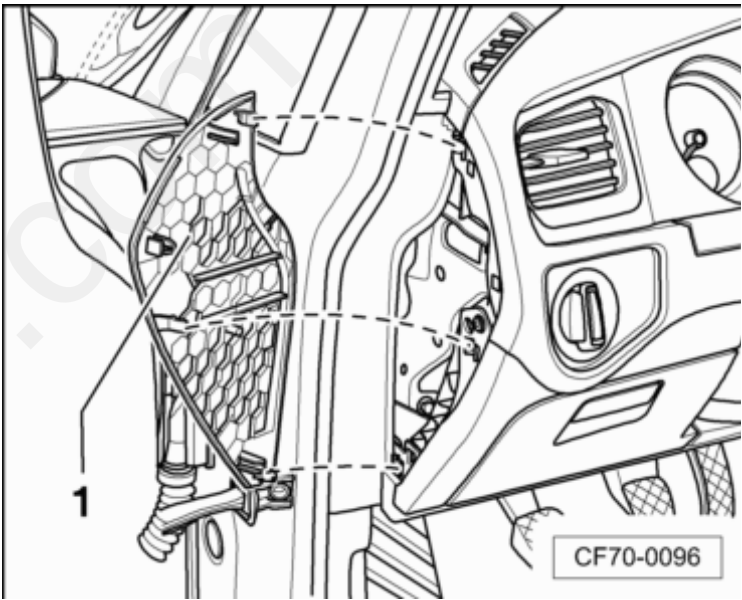

CF70-0096

拆卸和安装仪表板上部小饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -F3409G-

拆卸

- 用拆卸楔 -F3409G- 沿 -箭头A-方向将上部小饰板 -1- 从仪表板的固定卡中脱开。
- 沿 -箭头 B- 方向移动上部小饰板 -1-，并将上部小饰板 -1- 从仪表板中取出。



安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

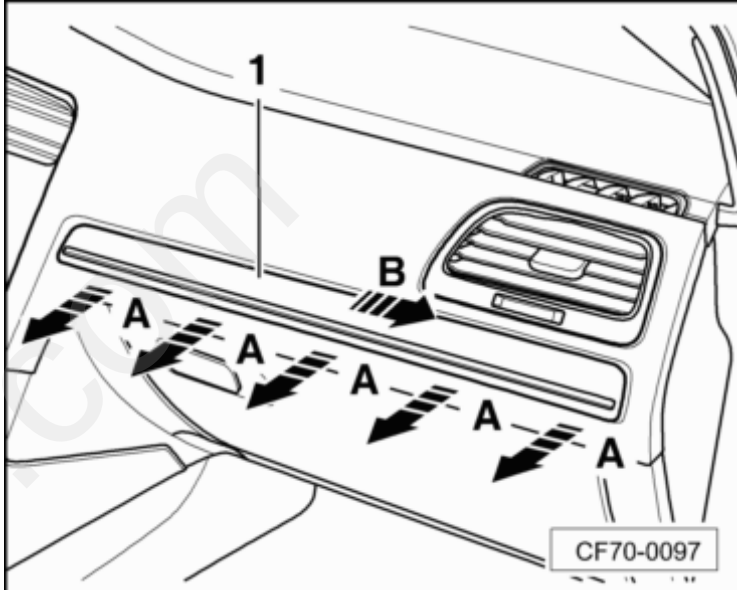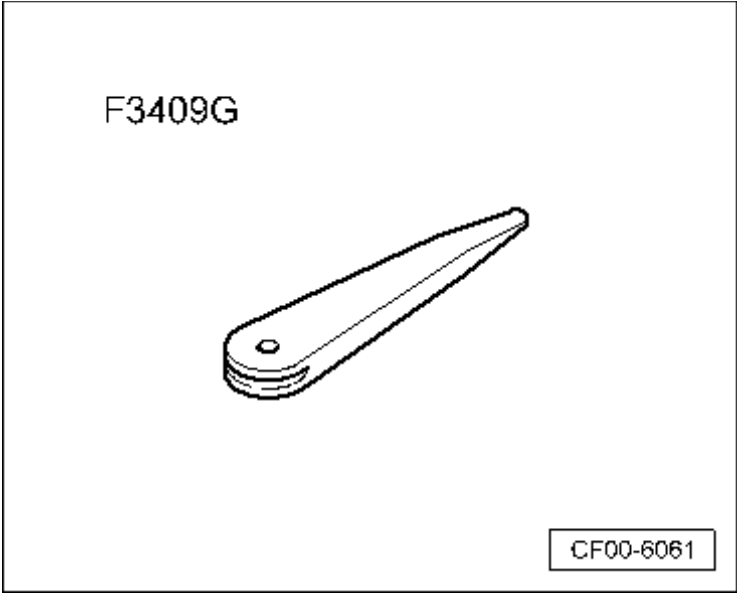

拆卸和安装车灯开关饰板

拆卸

- 拆卸车灯开关 -EX1-
→ 修理组：96。
- 旋出螺钉 -2-。
- 将车灯开关饰板 -1- 从仪表板中拉出。

安装

安装大体以倒序进行。




提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

拧紧力矩

- ♦ → Kapitel „装配一览 - 仪表板“

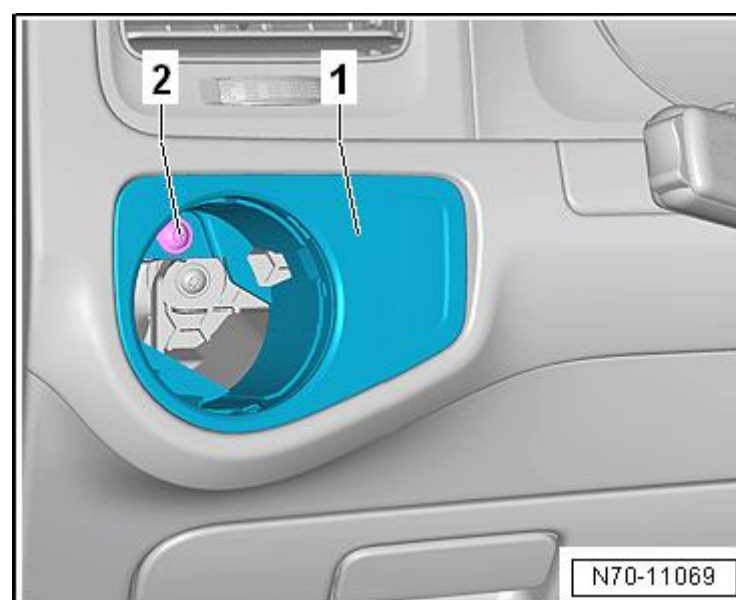

拆卸和安装组合仪表饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -F3409G-

拆卸

- 拆卸驾驶员侧侧面出风口
→ 修理组：87
 - 。
- 脱开连接在组合仪表饰板区域的中部出风口（不必完全拆下中部出风口）
→ 修理组：87
 - 。
- 从仪表板上脱开组合仪表间隙盖板（不必完全拆下）→ Kapitel。

- 在 -箭头- 位置将组合仪表饰板 -1- 从仪表板上取下（类型 I ）。




- 在 -箭头- 位置将组合仪表饰板 -2- 从仪表板上取下（类型 II ）。

安装

安装大体以倒序进行。



提示
安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

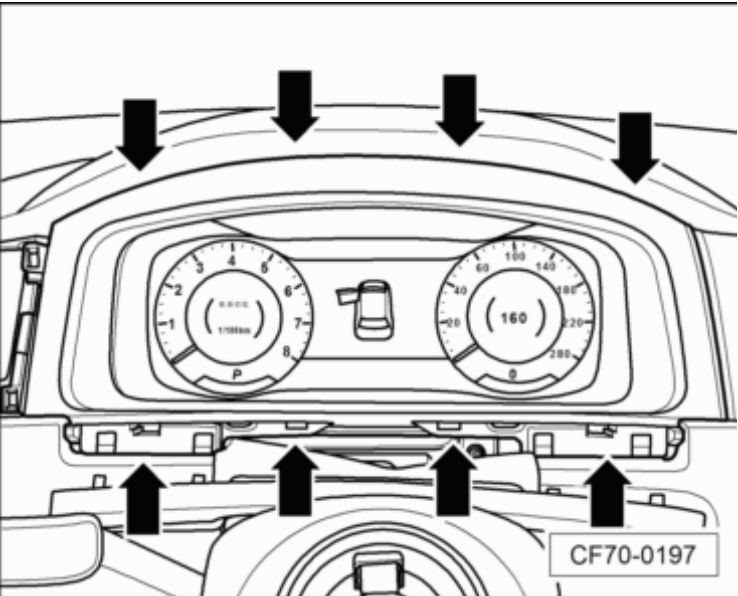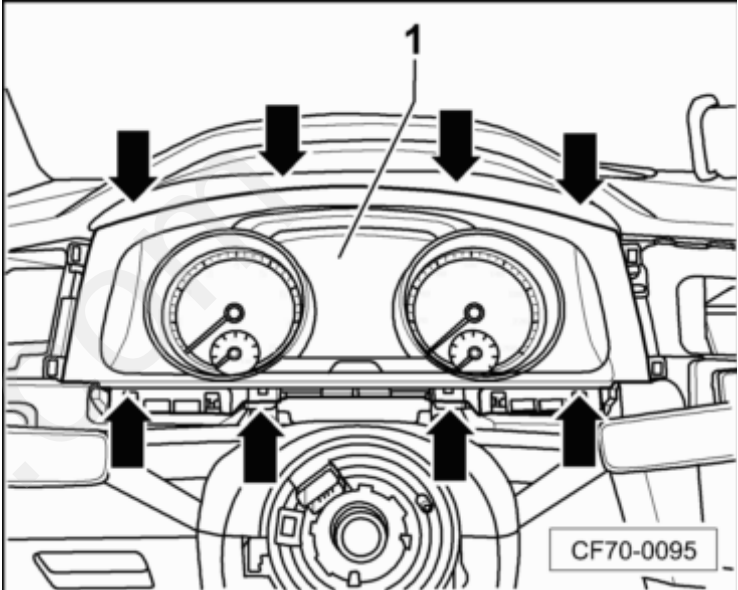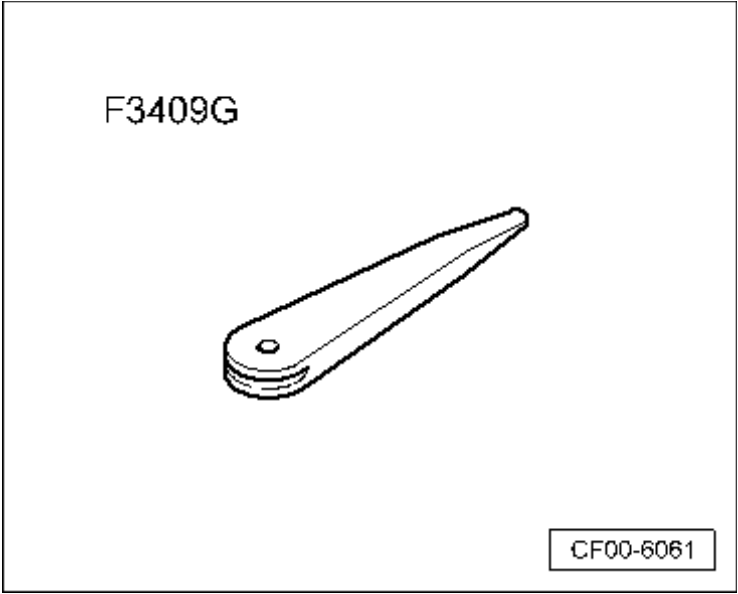



拆卸和安装仪表板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-


拆卸

- 拆卸中控台 → Kapitel.
- 将前排座椅尽可能向后移。
- 断开蓄电池接地线
→ 修理组：27
- 拆卸驾驶员侧安全气囊 → Kapitel.
- 拆卸方向盘
→ 修理组：48
- 拆卸转向柱开关
→ 修理组：94
- 拆卸车灯开关饰板 → Kapitel.
- 拆卸驾驶员侧仪表板盖板 → Kapitel.
- 拆卸左侧和右侧仪表板侧面盖板 → Kapitel.
- 拆卸手套箱 → Kapitel.
- 拆卸组合仪表
→ 修理组：90
- 拆卸收音机/前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685-
→ 修理组：91
- 拆卸左侧和右侧三角窗的饰板 → Kapitel.
- 如已安装，拆下阳光照射光电传感器 -G107-
→ 修理组：87
- 断开前排乘员安全气囊的插头 → Kapitel.

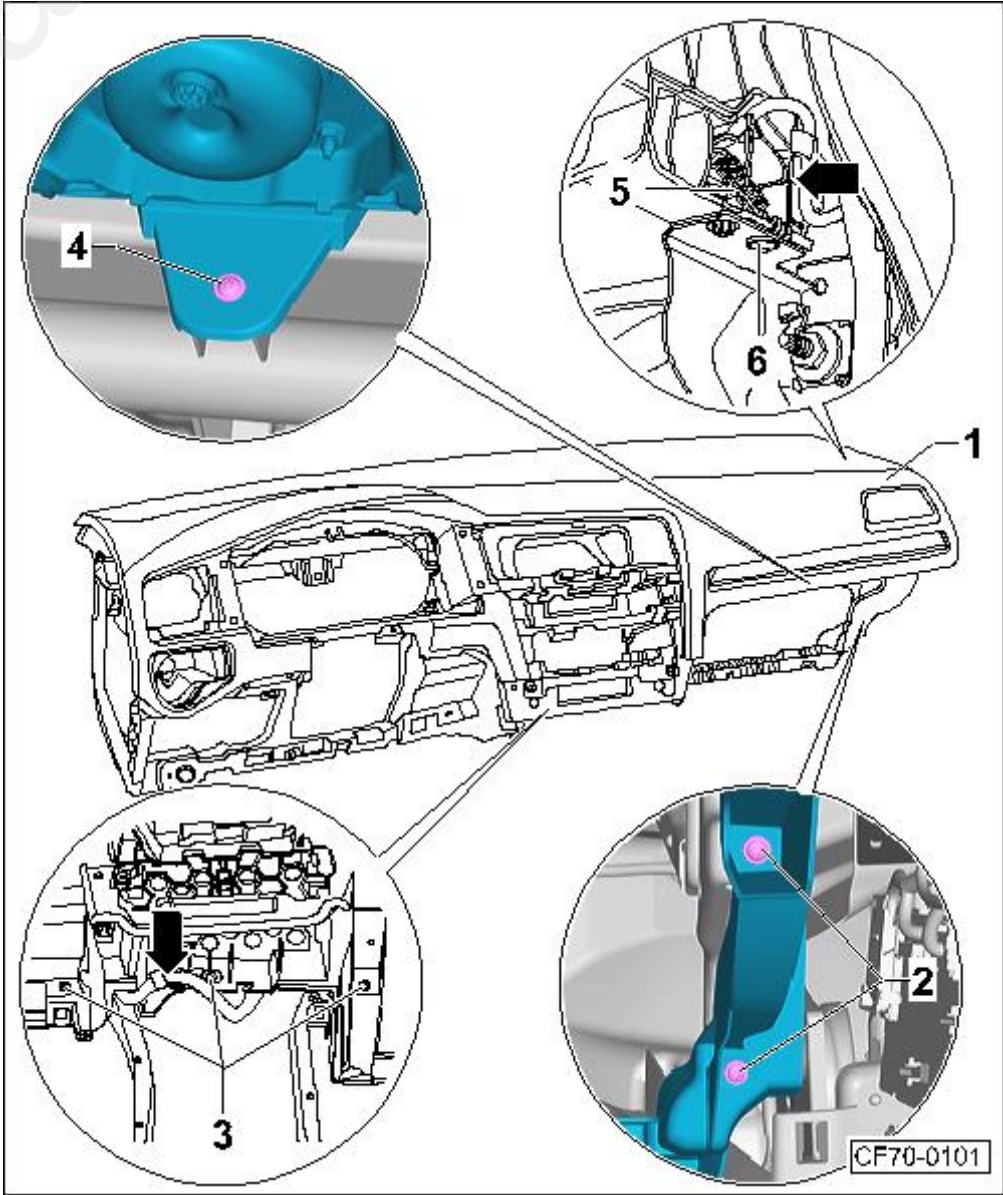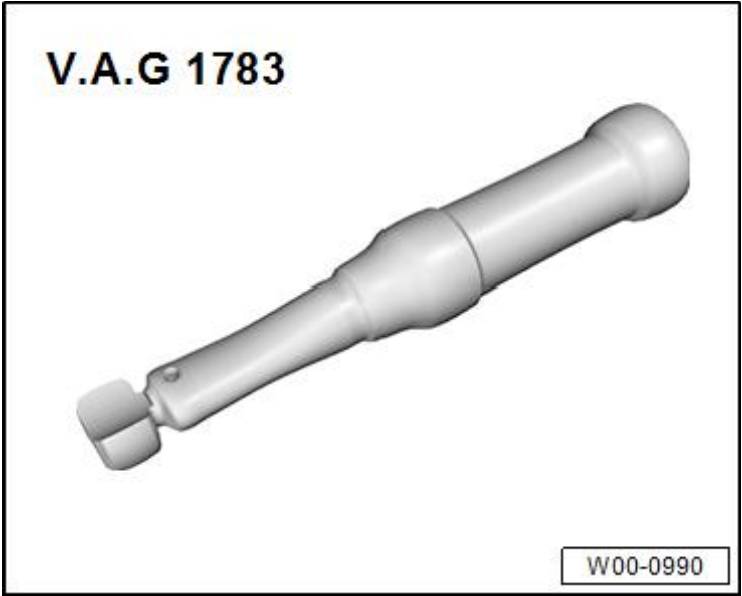


- 旋出螺钉 -2-、-3-、-4-和-6-。
- 脱开线束固定卡 -箭头-。
- 脱开右侧出风口温度传感器的插头 -5-。

- 旋出螺钉 -2-、-3-、-4-和 -6-。

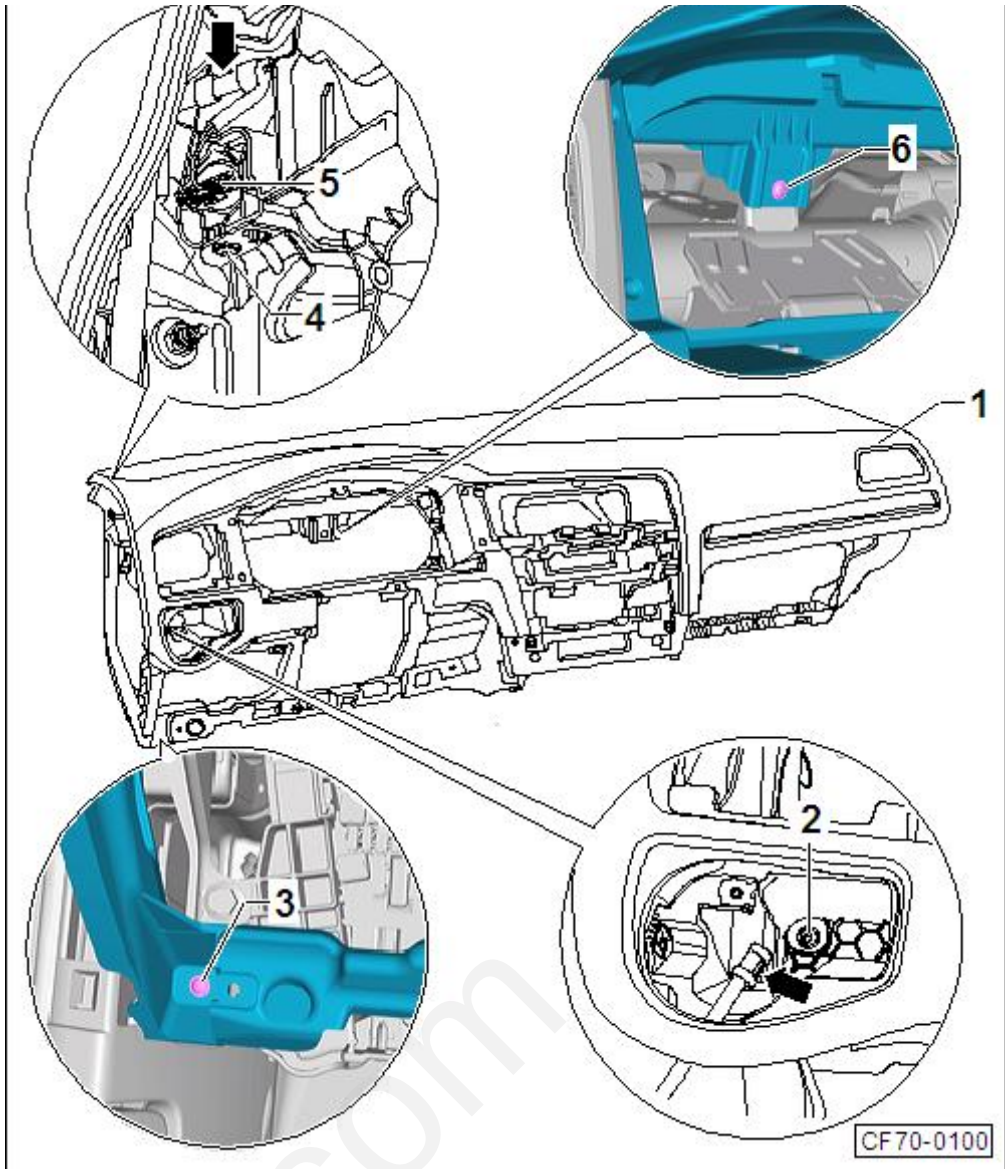

- 脱开线束固定卡 -箭头-。
- 脱开左侧出风口温度传感器的插头 -5-。

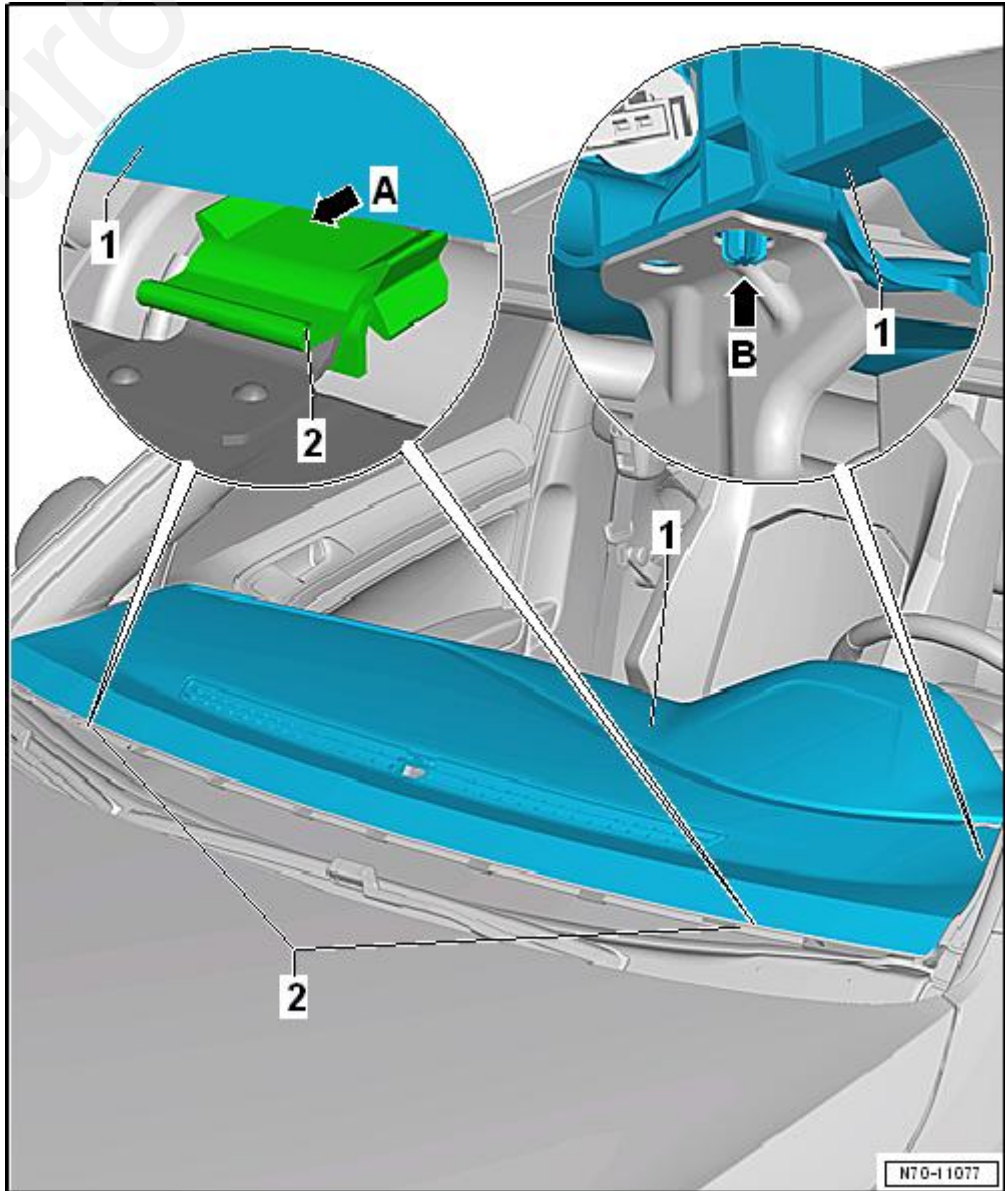


- 抬高仪表板 -1- 直至左侧和右侧的固定销 -箭头 B- 从支架上脱开，并将仪表板 -1- 从挡风玻璃过渡区的定位支架 -2- 上拉出。

提示
拆卸仪表板需要另一名维修人员的帮助。



- 将仪表板 -1- 从仪表板支架 -2- 上拉出。

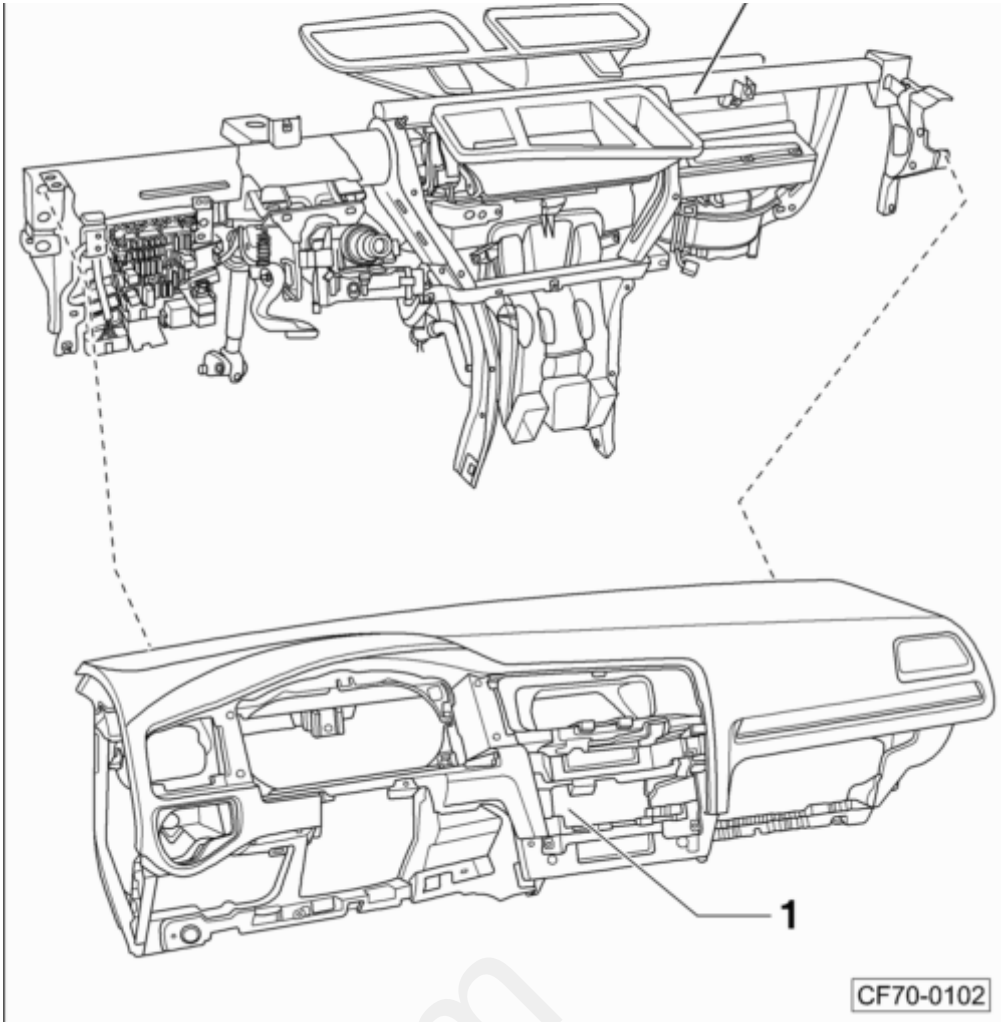


- 将仪表板上的线束放置一旁。
- 小心地从车内取出仪表板并放置在柔软的平面上。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

提示


安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

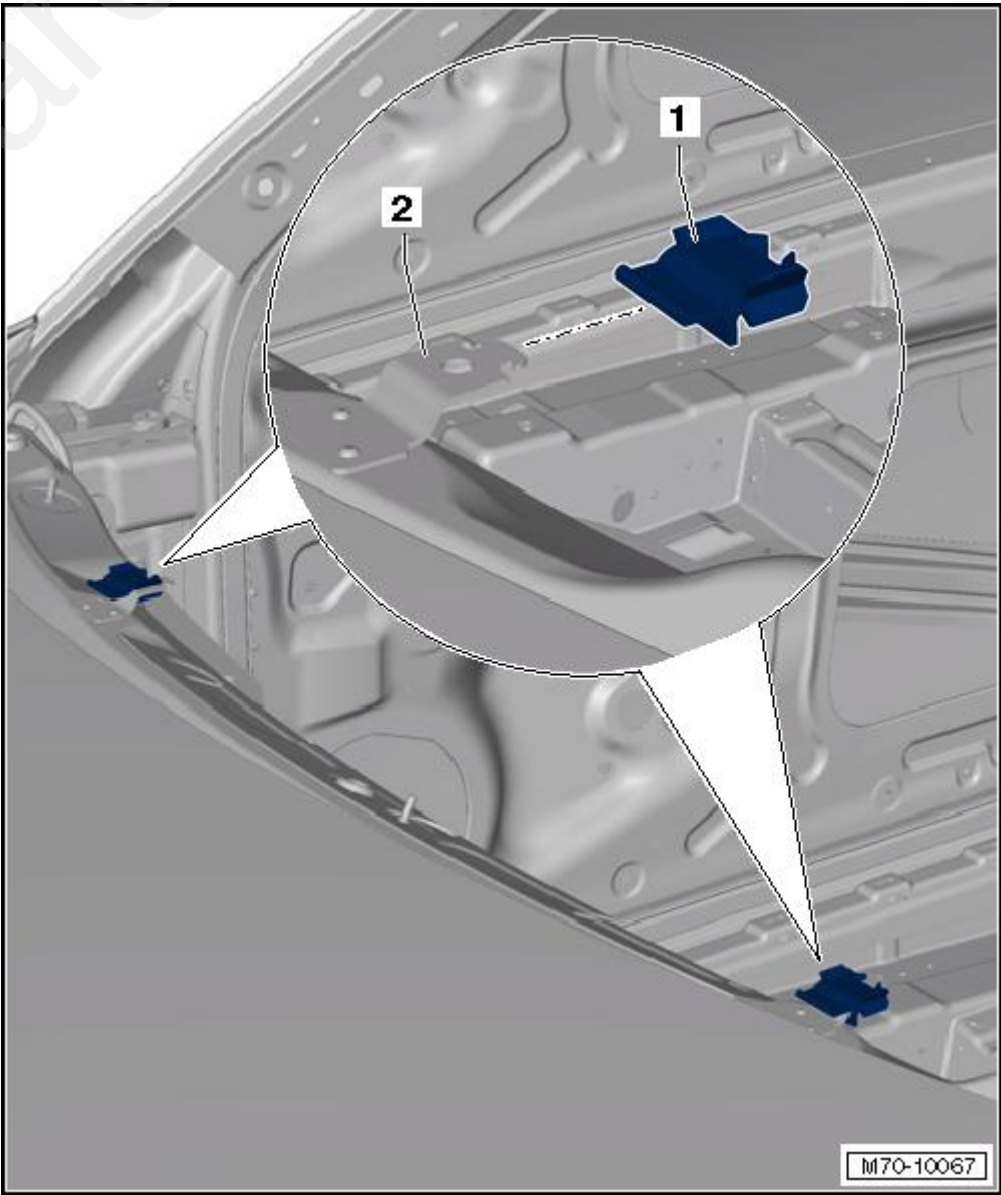

- 安装仪表板前要检查护套 -1- 是否已正确安装在车身定位支架 -2- 上。



- 在另一个维修人员的帮助下将仪表板 -1- 放置到仪表板支架 -2- 上并完全安装到位。

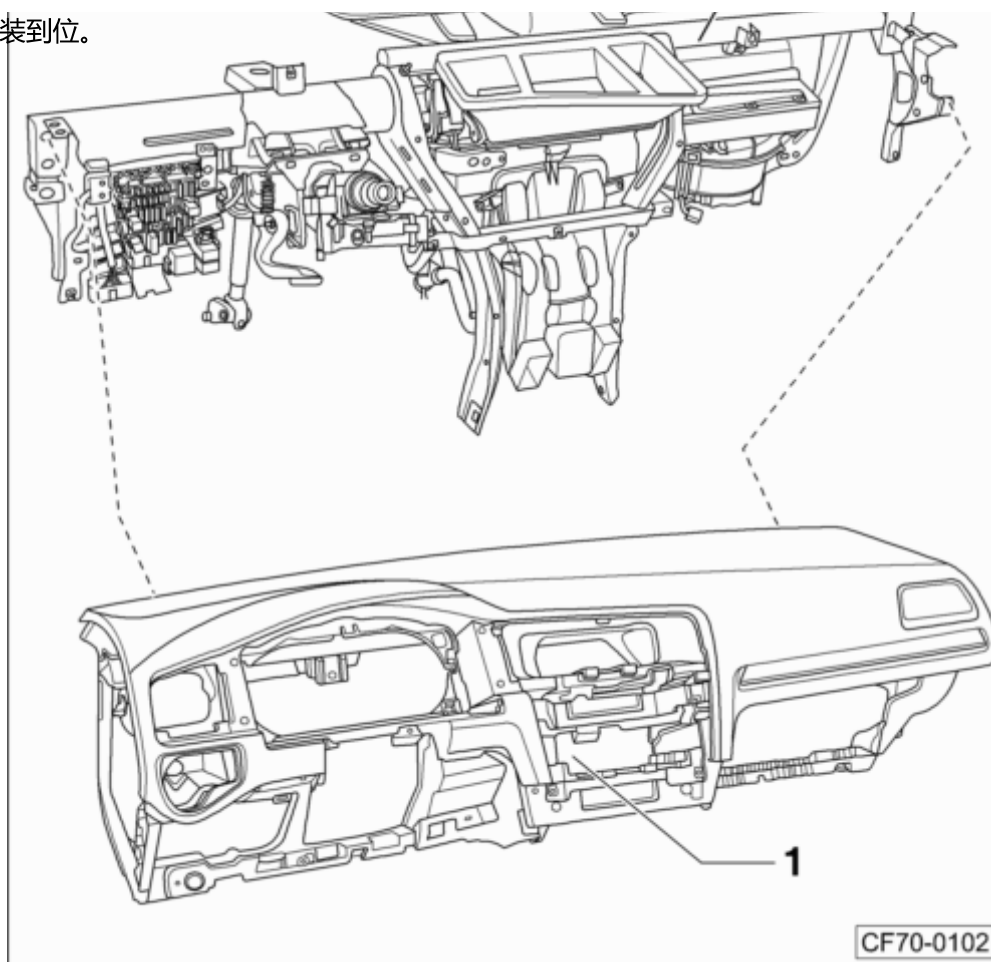

- 将仪表板 -1- 装入到挡风玻璃过渡区的定位支架 -2- 上。
- 将固定销装入左侧和右侧仪表板支架的定位口 -箭头 B- 中。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 仪表板“