

短隔音板 - 装配一览



拆卸和安装方法根据装备发动机的不同，可能有细微的改变。

1 - 隔音板


- 拆卸：
- 拆下螺栓-2-和-3-
- 从锁支架上向后拉出隔音板。

2 - 螺钉

- 左侧 3 个
- 右侧 4 个
- 2.0 Nm

3 - 螺钉

- 1 个，在锁支架上
- 1 Nm

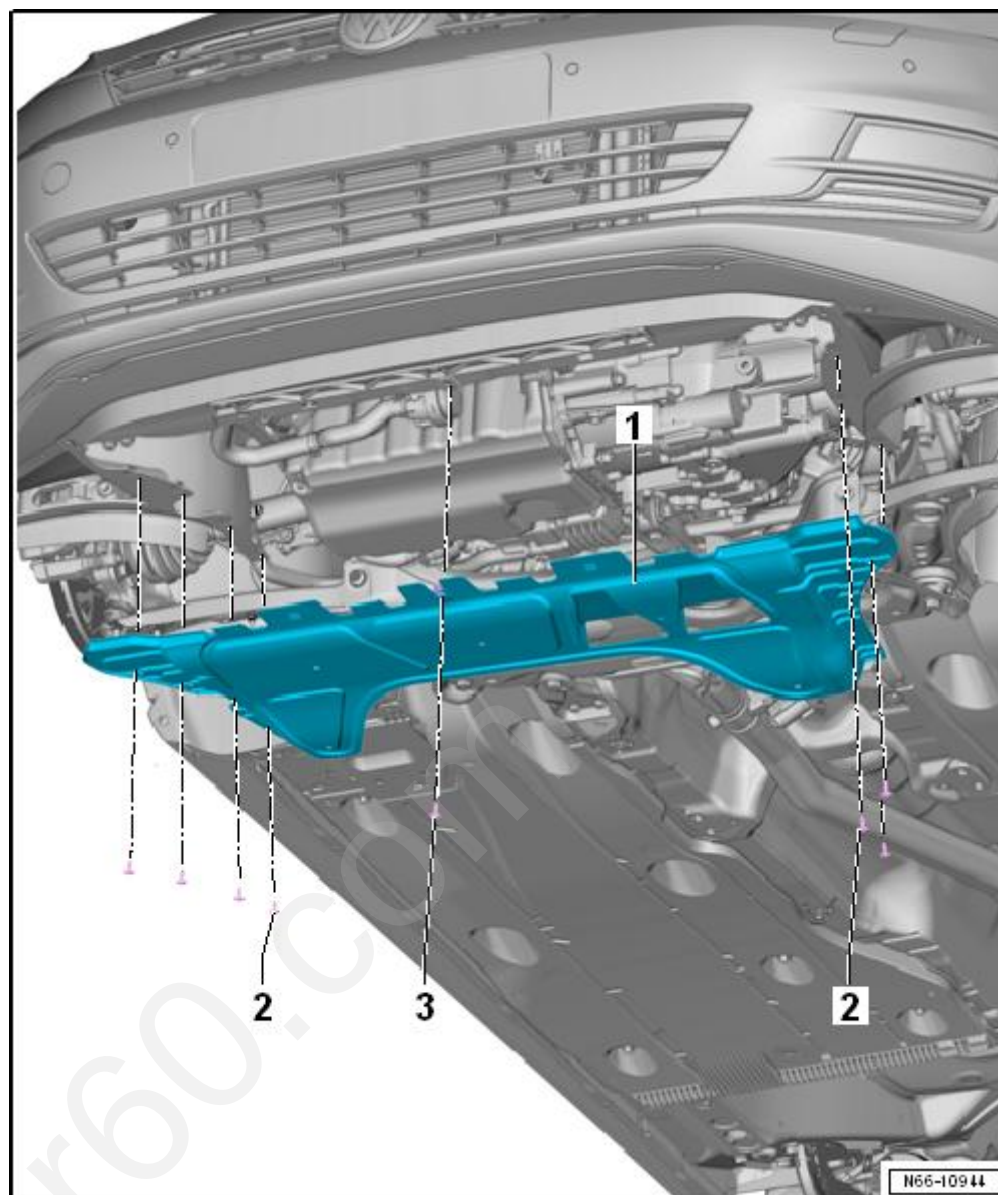

长隔音板 - 装配一览



拆卸和安装方法根据装备发动机的不同,可能有细微的改变。

1 - 隔音板

- 拆卸：
- 旋松并拆下螺栓-2-，-3-和-4-。
- 从锁支架上向后拉出隔音板。

2 - 螺栓

- 左侧3个
- 右侧4个
- 2.0 Nm

3 - 螺栓

- 3 个
- 6.0 Nm

4 - 螺栓

- 1个，在锁支架上
- 1 Nm

