


装配一览 - 前部车辆水平高度传感器（多连杆悬架）



提示

左前/右前车辆水平高度传感器 -G 78/G 289- 和连接杆和上下板是作为一个整体供货的备件。

- 1 - 控制臂
- 2 - 副车架
- 3 - 电气插头
- 4 - 左前车辆水平高度传感器 -G 78- 和 右前车辆水平高度传感器 -G 289-
 - 连同组件
 - 连接杆必须向外
 - 拆卸和安装 → Kapitel.
 - 进行大灯的基础设定
→ 修理组：94
- 5 - 螺栓
 - 8 Nm
- 6 - 螺母
 - 每次拆卸后都要更换
 - 8 Nm

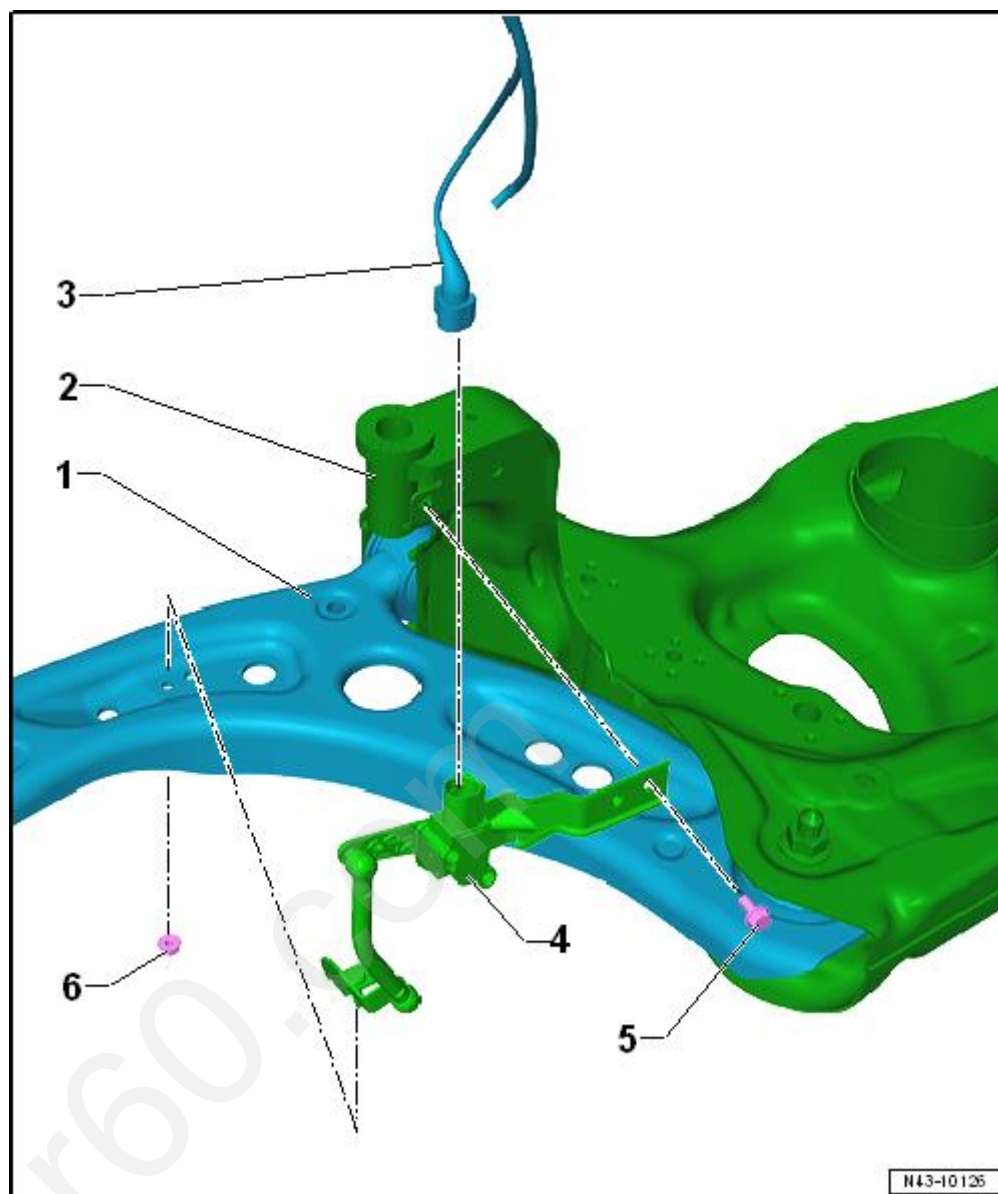

装配一览 - 后部车辆水平高度传感器（多连杆悬架）

提示

车辆水平高度传感器和连接杆和上下板是作为一个整体供货的备件。

1 - 螺栓

- 5 Nm

2 - 后部车辆水平高度传感器

- 连同组件
- 连接杆必须向外
- 拆卸和安装 → Kapitel
- 对车轮缓冲电子装置进行基础设定 → 车辆诊断测试器
- 进行大灯的基础设定
→ 修理组：94


3 - 铆钉螺母

4 - 电气插头

5 - 铆钉螺母

6 - 螺栓

- 5 Nm

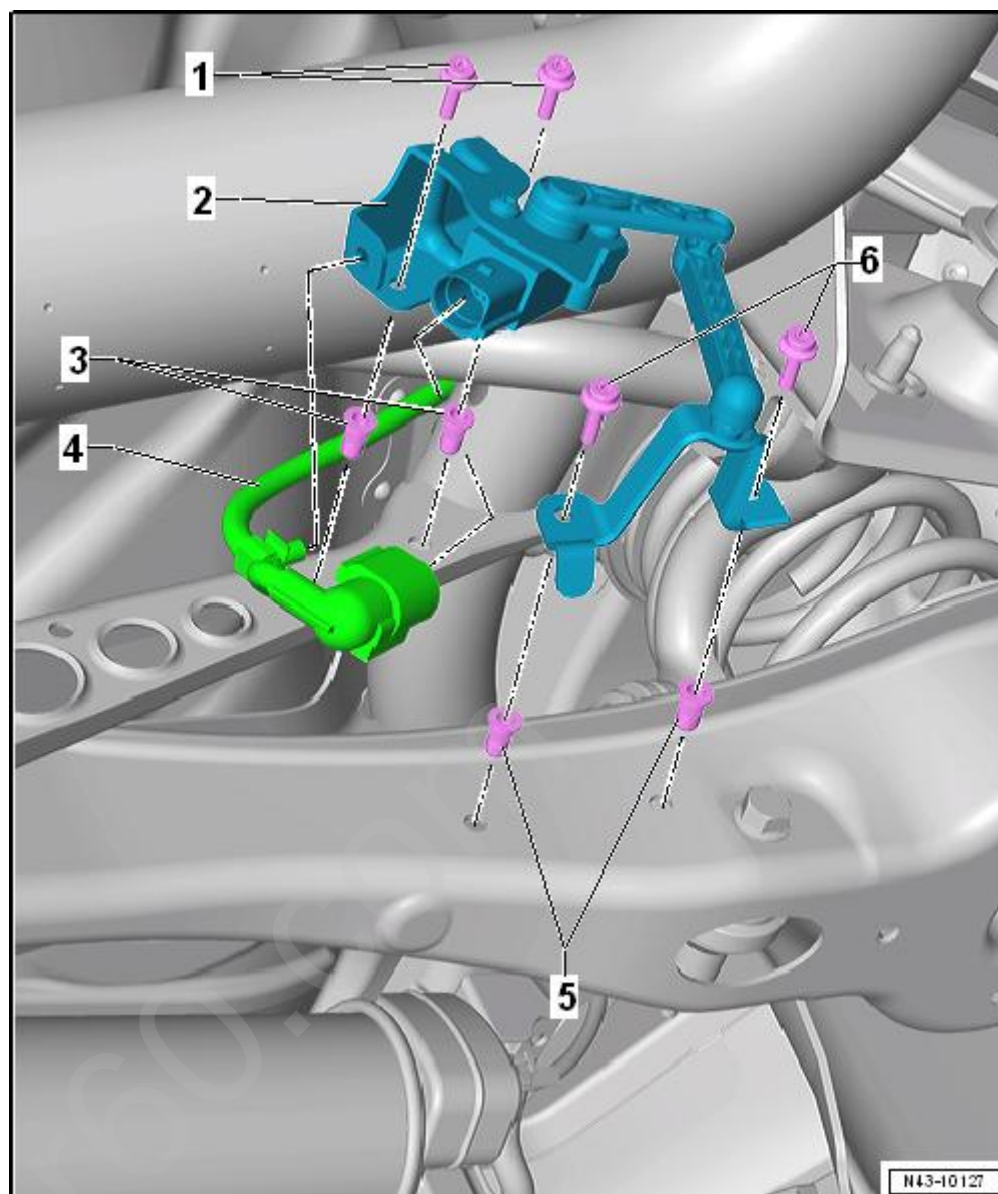


拆卸和安装前部车辆水平高度传感器-G 78 -/G 289- (多连杆悬架)

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1410-

拆卸

- 将插头-1- 从左前车辆水平高度传感器 -G78-或右前车辆水平高度传感器 -G289-上拆下。

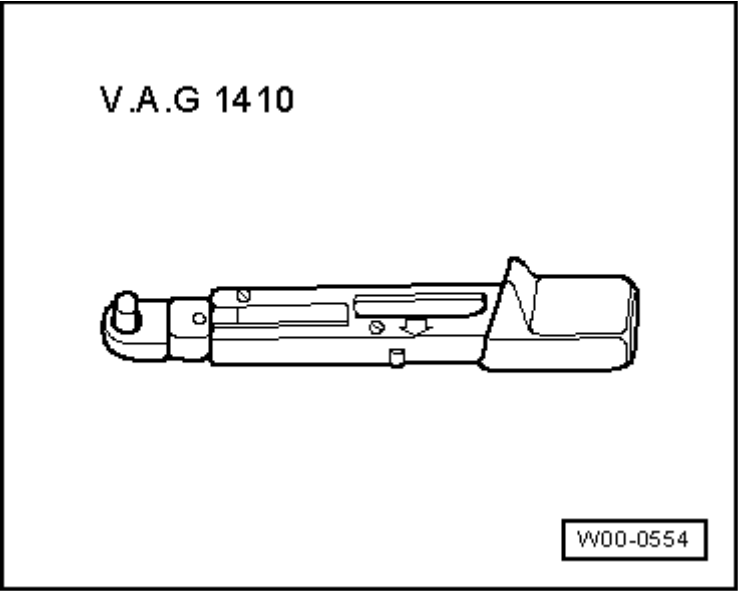

- 拧下螺母-1-。
- 将左前车辆水平高度传感器 -G78- 或右前车辆水平高度传感器 -G289-的支架-2-从控制臂-3-上拉出。

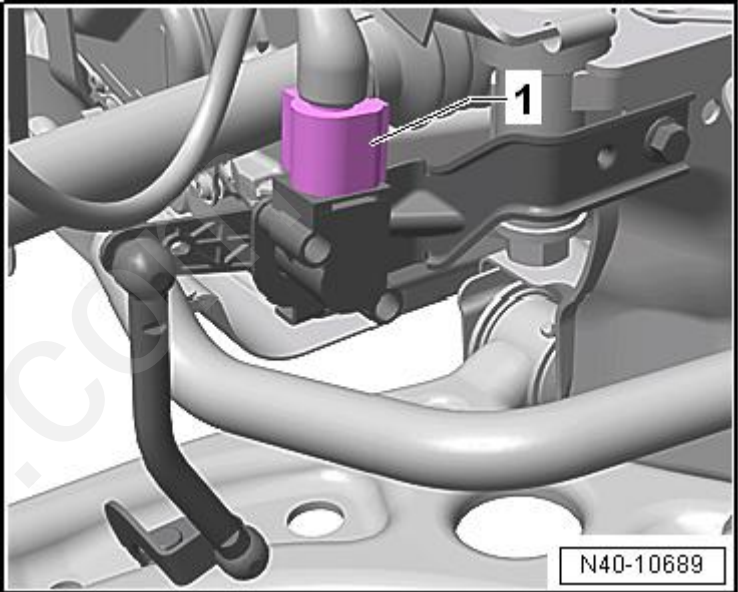

- 拆卸螺栓-1-。
- 拆卸左前车辆水平高度传感器 -G78- 或 右前车辆水平高度传感器 -G289-。

安装



安装以相反顺序进行。注意以下几点：

提示

- ◆ 车辆水平高度传感器的连接杆必须朝向车辆的外侧。
- ◆ 车辆水平高度传感器的螺栓必须拧入到控制臂的外部孔中。 车辆水平高度传感器的凸耳必须嵌入副车架的内孔中以保证正确的安装位置。
- 对车轮缓冲电子装置进行基础设定 → 车辆诊断测试器。
- 如果重新匹配了参考位置，则对装备车道偏移警告功能的车辆，必须重新校准驾驶员辅助系统的前部摄像机。
- 进行大灯的基础设定
→ 修理组：94
-

规定力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 前部车辆水平高度传感器 (多连杆悬架)“

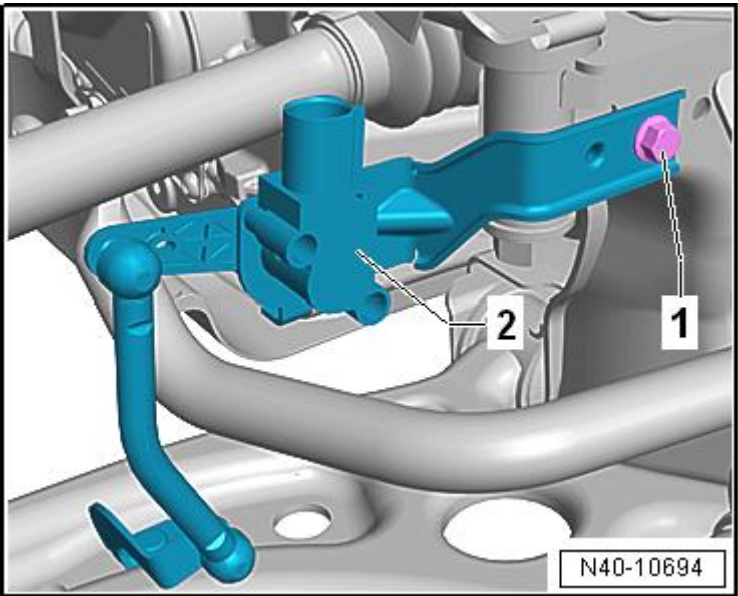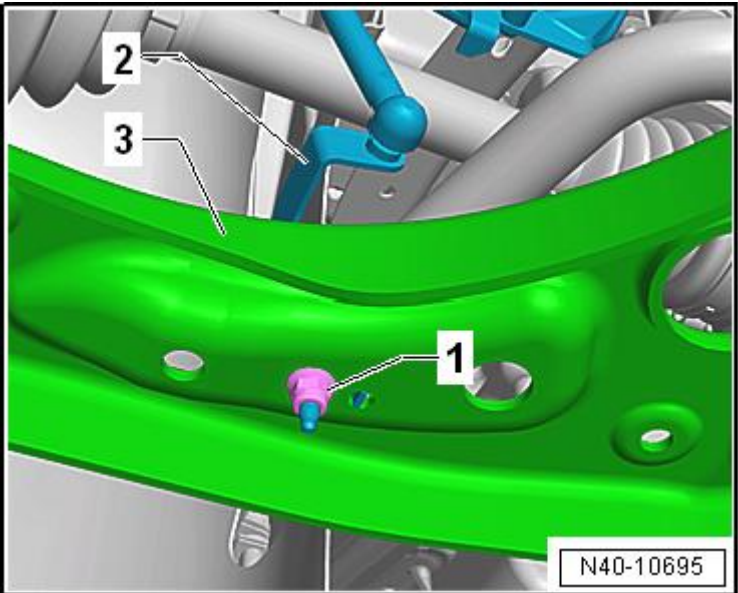

拆卸和安装左后车辆水平高度传感器 -G 76- (多连杆悬架)

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1410-

拆卸

- 脱开接头-1-
- 拆卸螺栓-2-和-3-。
- 取出左后车辆水平高度传感器 -G76--4-。

安装



安装以相反顺序进行。注意以下几点：

车辆水平高度传感器的连接杆必须朝向车辆的外侧。

- 对车轮缓冲电子装置进行基础设定 → 车辆诊断测试器。
- 进行大灯的基础设定
→ 修理组：94
-

规定力矩


- ◆ → Kapitel „装配一览 - 后部车辆水平高度传感器 (多连杆悬架)“

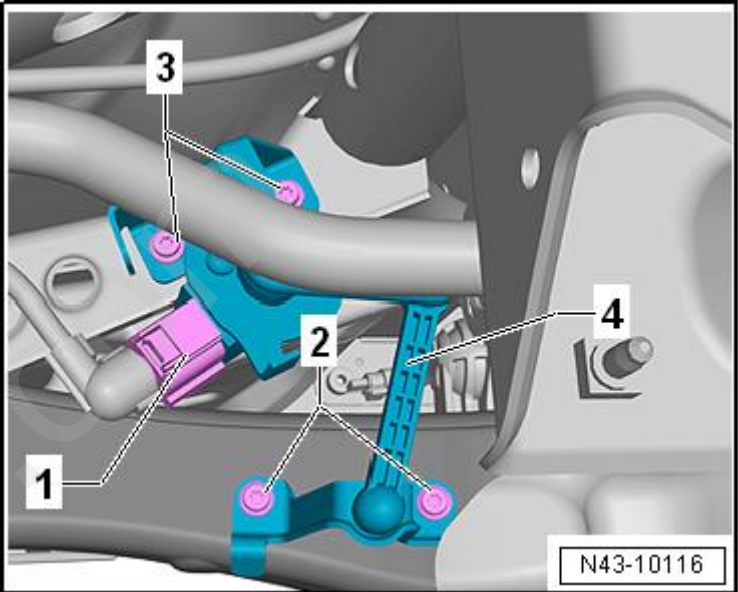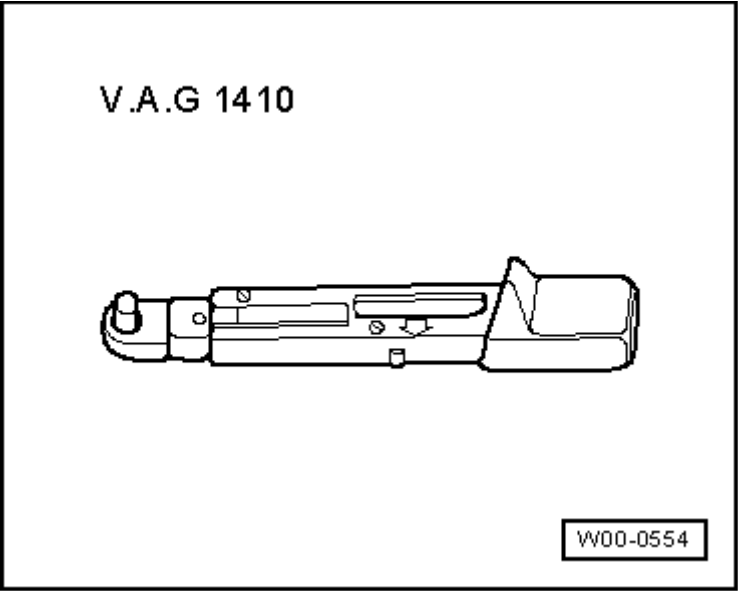

减震器调节键 -E 387-

减震器调节键 -E387--1-位于中控台中的换挡杆右侧。

按压减震器调节键 -E387--1-，黄色按键指示灯会亮起，进入系统模式选择。

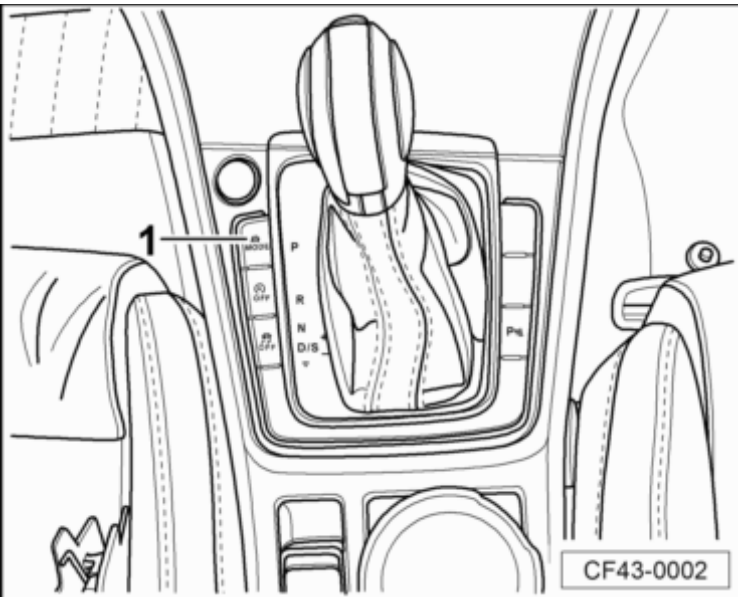

按压减震器调节键 -E387-，仪表板中部的信息娱乐系统的屏幕上就会显示五种不同的调节模式。

- 1 - 舒适
- 2 - 标准
- 3 - 运动
- 4 - 经济
- 5 - 个性化

