


装配一览 - 日间行车灯 (仅用于 e-Golf)


- 1 - 日间行车灯和驻车示宽灯的 LED 模块
 - 白天行车灯和停车灯的左侧 LED 模块 -L176-
 - 白天行车灯和停车灯的右侧 LED 模块 -L177-
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 螺栓
 - 8 件
 - 2 Nm
- 3 - 排气阀
- 4 - 螺栓
 - 3 件
 - 1.4 Nm
- 5 - 带散热器的 LED 灯

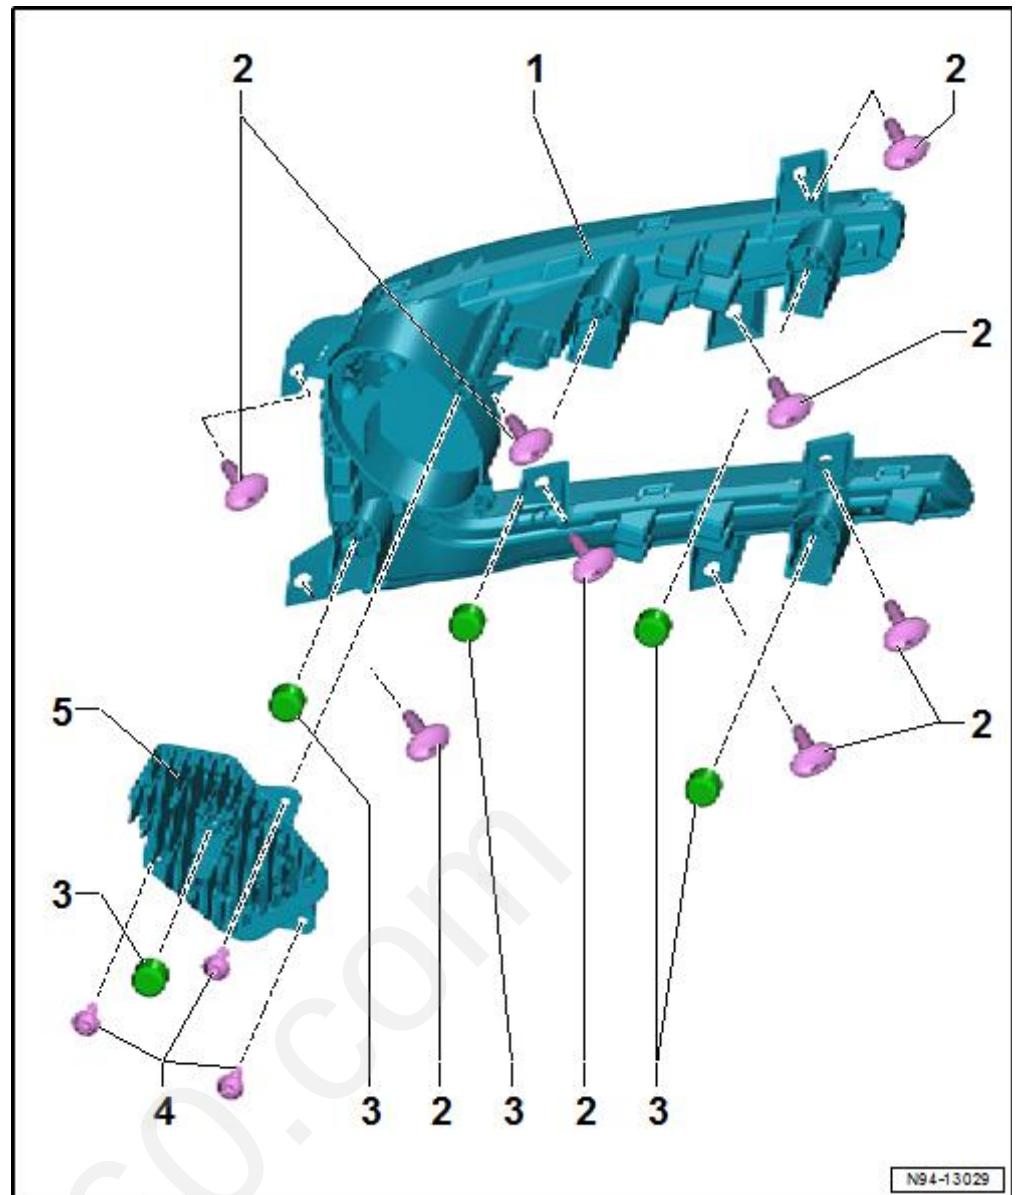

拆卸和安装日间行车灯和驻车示宽灯的 LED 模块-L176-/-L177-(仅用于 e-G o lf)

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

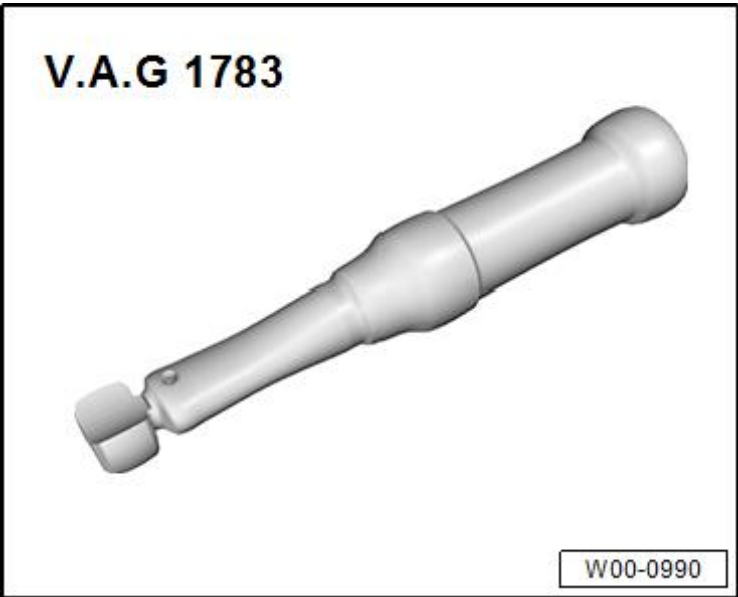

- ◆ 扭矩螺丝刀 -FVS 6494G-



描述的是在左侧的拆卸和安装方式，右侧的拆卸和安装方式大致相同。



拆卸

- 拆卸保险杠罩
→ 车身外部维修; 修理组：63。
- 解锁并脱开插头连接 -2-。
- 拧出螺栓 -3-。
- 向后取出日间行车灯和驻车示宽灯的左侧 LED 模块 -L176--1-。


安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：

- 事先将左日间行车灯和停车灯的 LED 模块 -L176--1- 及两个尖端插入保险杠的开口中。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel

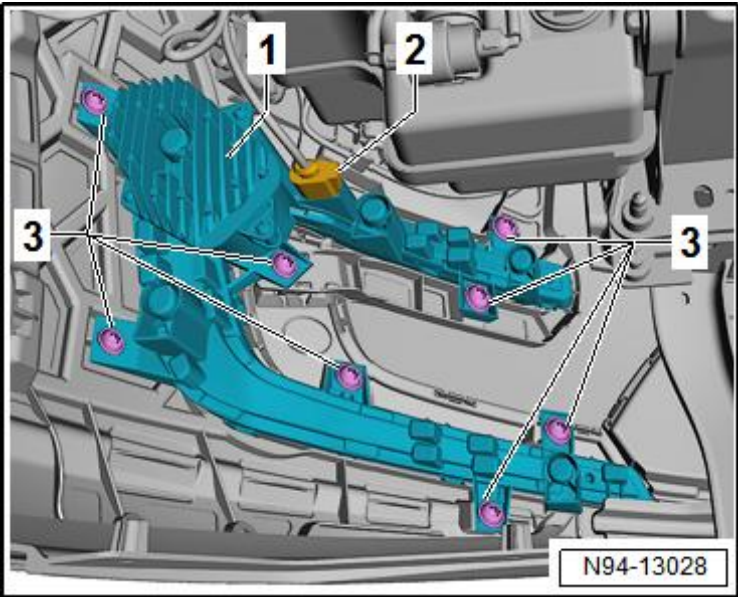

拆卸和安装 LED 大灯电源模块 1 -A31-/-A27- (e-Golf 和 2017 年 11 月之
后的 Golf A7 车型)

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力螺丝刀 -V.A.G 1624-



拆卸和安装是针对左侧，右侧的拆卸和安装方法是相同的。

拆卸

- 拆卸大灯 → Kapitel.
- 旋出螺栓 -2-。
- 尽量从大灯壳体上往外拉左侧 LED 大灯电源模块 1 -A31--1-，直至可以够到插头连接。
- 取下左侧 LED 大灯电源模块 1 -A31--1-。

安装

安装大体以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 检测左侧 LED 大灯电源模块 1 -A31- 和大灯壳体之间的密封件是否损坏。

当心！



可能损坏大灯。

安装左侧 LED 大灯电源模块 1 -A31- 时注意密封件的正确位置。如果有水进入大灯，会导致大灯损坏。

- 进行功能检测。
- 检查大灯调节装置，必要时调整大灯
→ 手册40.1
- 。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 大灯壳体的维修套件 (2017 年 11 月之后的 Golf A7 车型)“

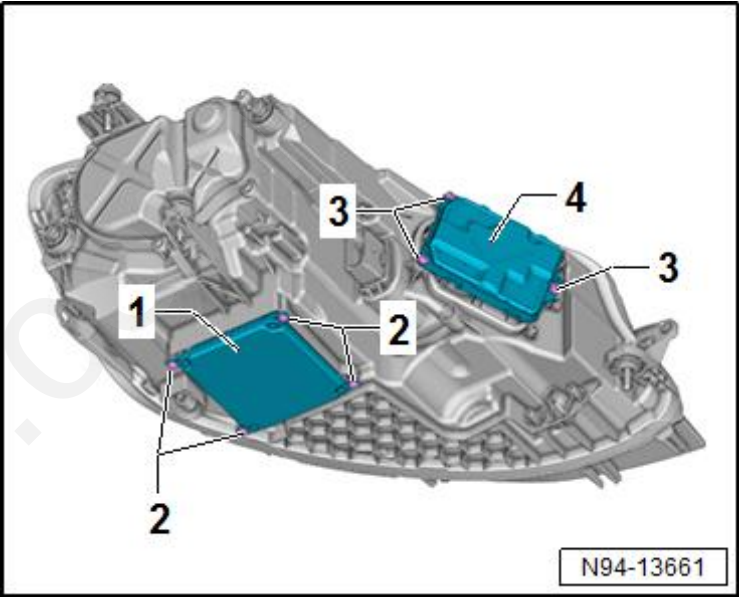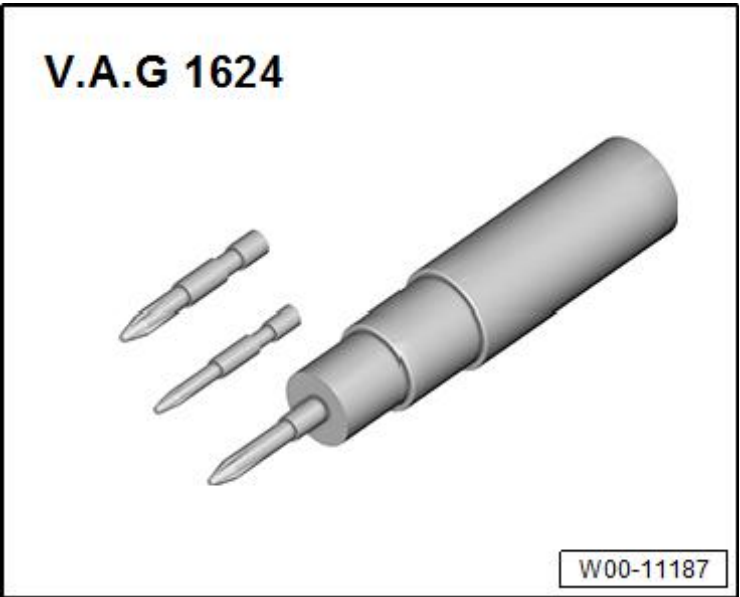

拆卸和安装大灯控制电机传感器 -G 695-/-G 696-



- ◆ 左侧大灯控制电机传感器 -G 695- 和右侧大灯控制电机传感器 -G 696- 仅安装在气体放电大灯和LED 大灯上。
- ◆ 大灯的控制电机传感器位于大灯壳体内，如果出现故障不能单独更换。
- 拆卸和安装大灯 → Kapitel.

拆卸和安装大灯控制电机 -V 446 -/-V 447 -



- ◆ 左侧大灯控制电机 -V 446- 和右侧大灯控制电机 -V 447- 仅安装在气体放电大灯和LED 大灯内。
- ◆ 大灯的控制电机位于大灯壳体内，如果出现故障不能单独更换。
- 拆卸和安装大灯 → Kapitel。

拆卸和安装旋转模块位置传感器 -G 474-/-G 475-



- ◆ 左侧旋转模块位置传感器 -G 474- 和右侧旋转模块位置传感器 -G 475- 仅安装在气体放电大灯内。
- ◆ 旋转模块位置传感器安装在大灯内，如果出现故障不能单独更换。
- 拆卸和安装大灯 → Kapitel.

拆卸和安装动态转角灯控制电机 -V 318 -/V 319 -



- ◆ 左侧动态转角灯控制电机 -V 318 - 和右侧动态转角灯控制电机 -V 319 - 仅安装在气体放电大灯内。
- ◆ 动态转角灯控制电机安装在大灯内，如果出现故障不能单独更换。
- 拆卸和安装大灯 → Kapitel.