

装配一览 - 雾灯 (类型 I)

1 - 雾灯

- 不同的版本 → [电子配件目录](#)
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

2 - 防护盖

3 - 前雾灯灯泡


- 左侧雾灯灯泡 -L22-
- 右侧雾灯灯泡 -L23-
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

4 - 螺钉

- 2Nm

5 - 螺钉

- 2Nm

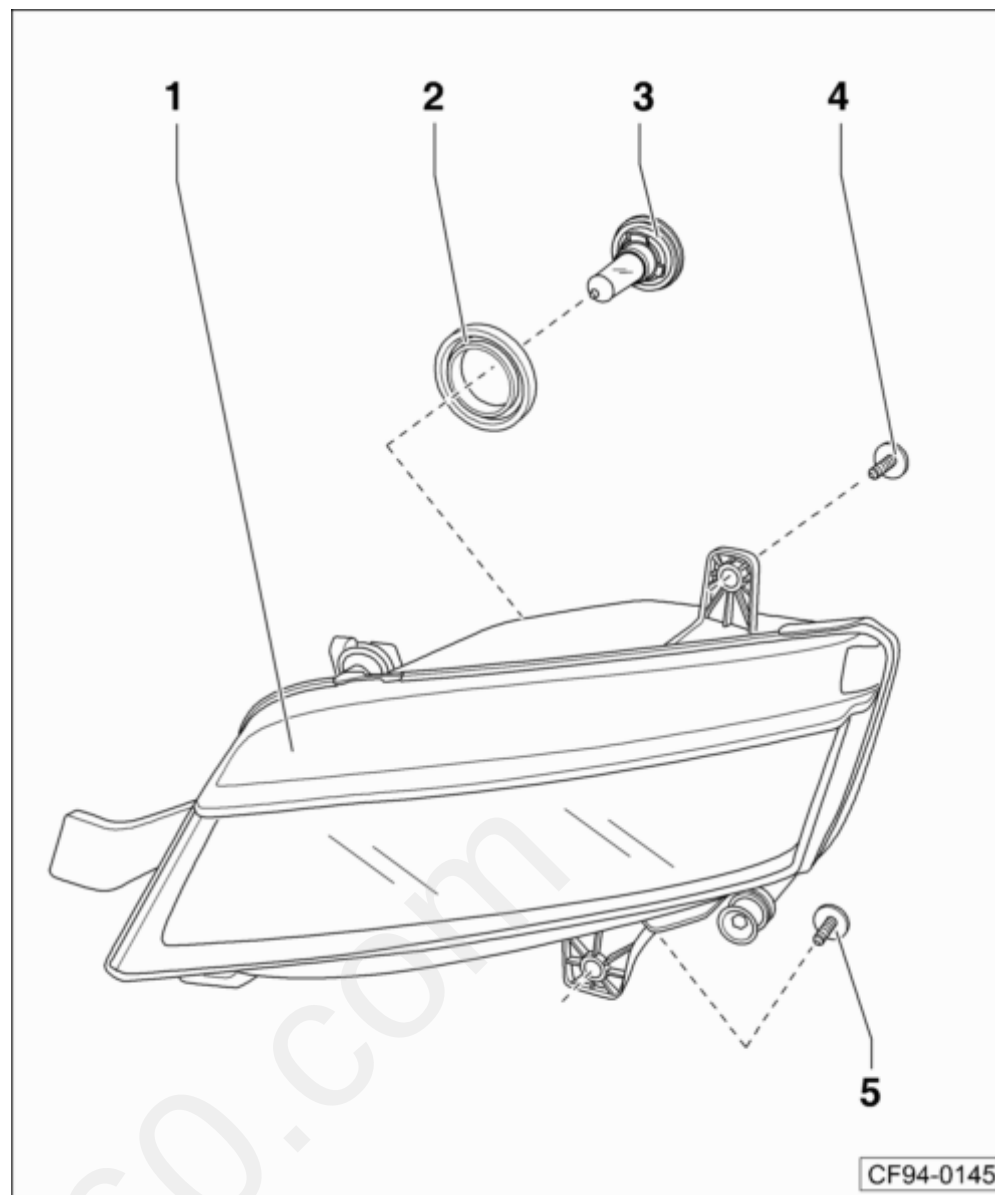

装配一览 - 雾灯 (类型II)

1 - 排气帽

2 - 螺钉

- 2 Nm


3 - 防护盖

4 - 前雾灯灯泡

- 左侧雾灯灯泡 -L22-
- 右侧雾灯灯泡 -L23-
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

5 - 雾灯

- 不同的版本 → [电子配件目录](#)
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

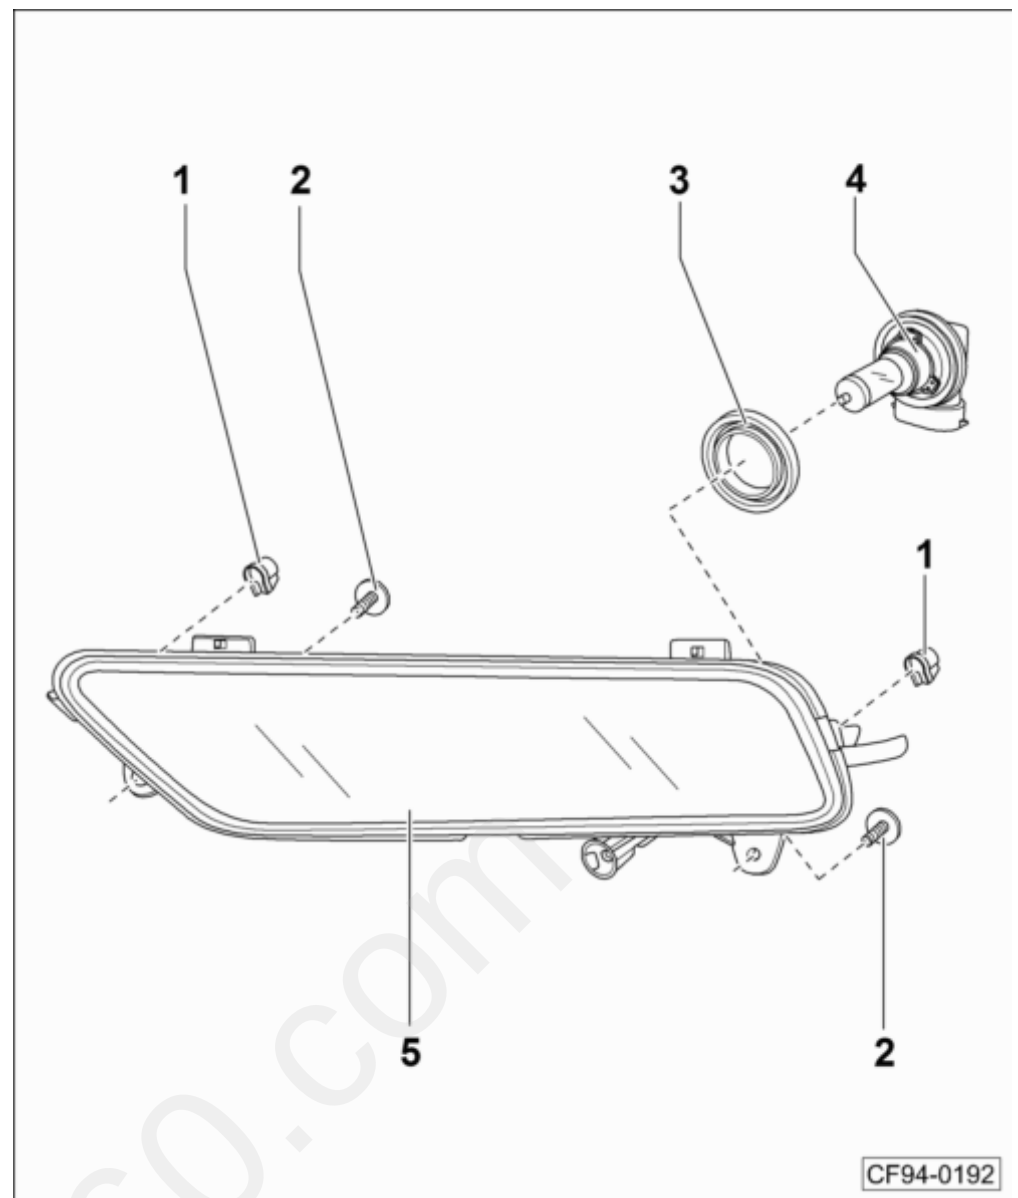

装配一览 - 雾灯 (类型 III)

1 - 螺栓


- 2Nm

2 - 螺栓

- 2Nm

3 - 雾灯

- 不能更换 LED。如果一个 LED 故障，则必须更换整个雾灯
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

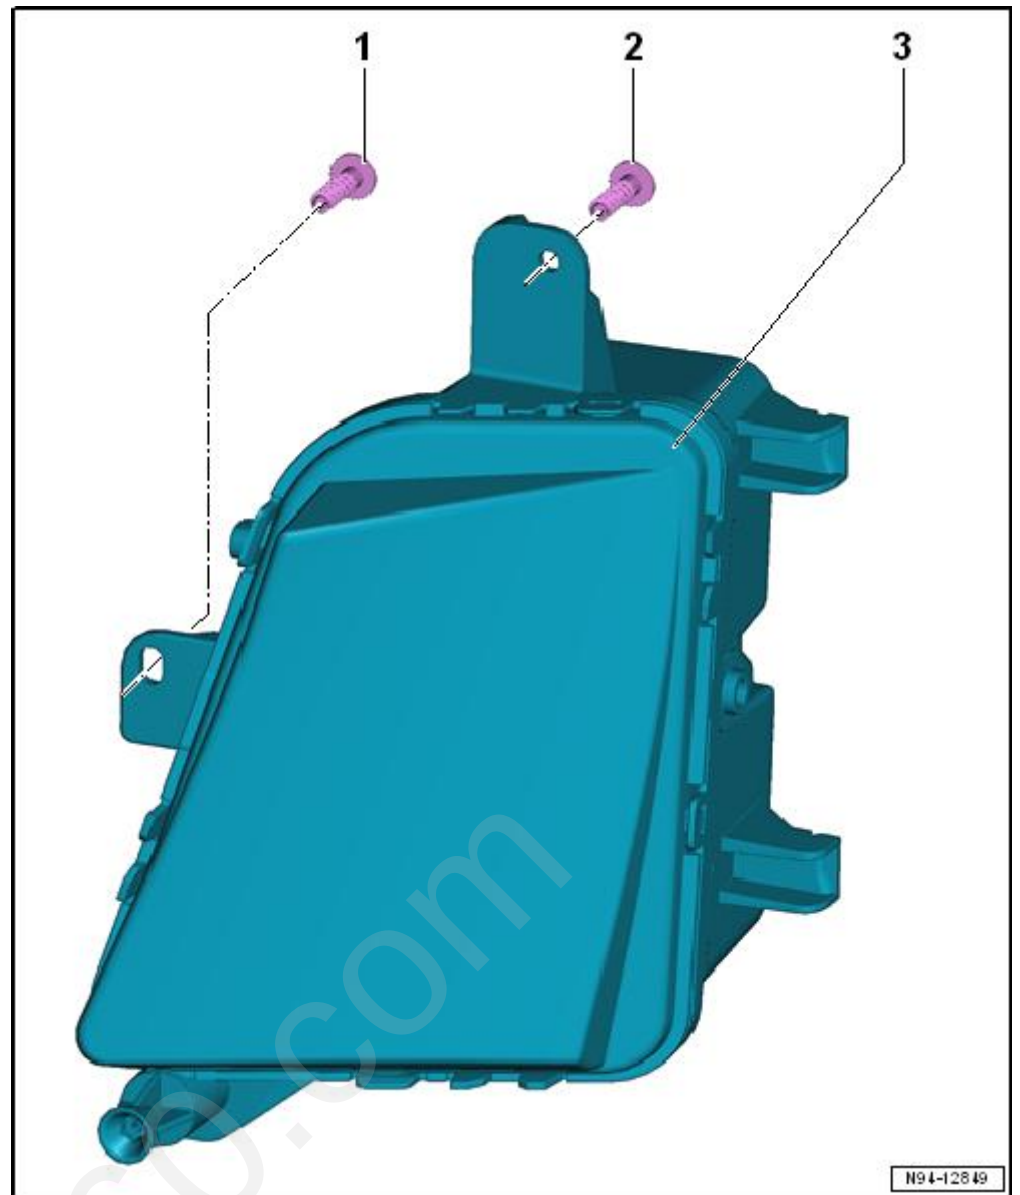

装配一览 - 雾灯 (类型 IV)

1 - 雾灯

- 不同的版本 → [电子配件目录](#)
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

2 - 防护盖

3 - 前雾灯灯泡


- 左侧雾灯灯泡 -L22-
- 右侧雾灯灯泡 -L23-
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

4 - 螺钉

- 2Nm

5 - 螺钉

- 2Nm

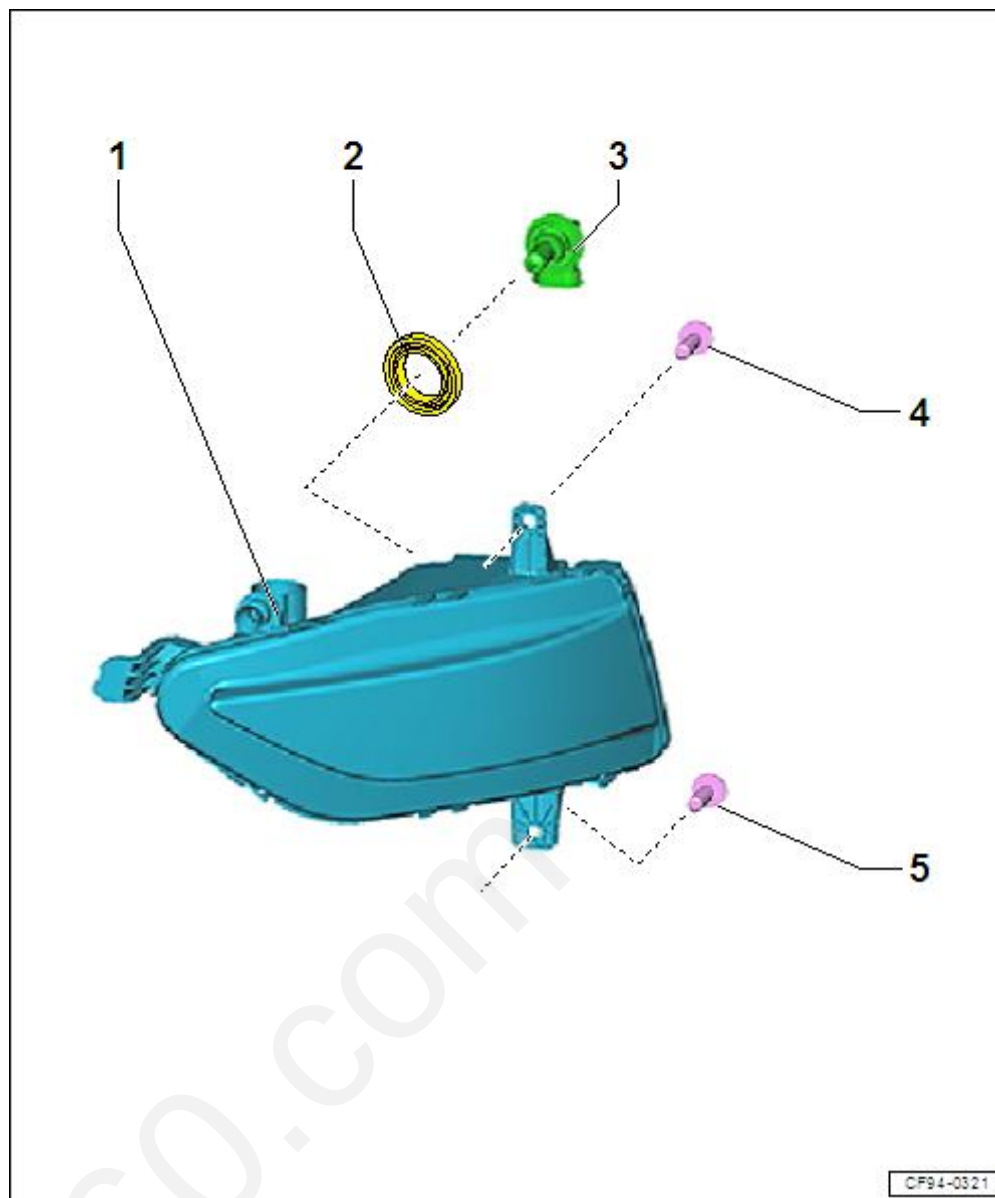

拆卸和安装雾灯




下列描述的拆卸和安装是针对左侧，右侧的拆卸和安装的方法参照左侧。

拆卸

- 关闭点火开关及所有用电器。
- 拆卸左前车轮轮罩内板
→ 修理组：66。


类型 I

- 拔下插头 -2-。
- 旋出螺钉 -箭头-，并从前保险杠内取出雾灯 -1-。

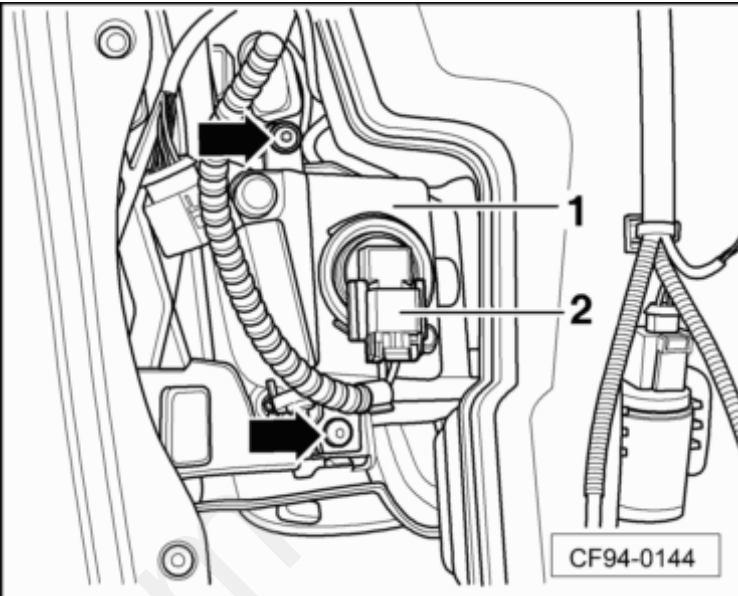


类型 II

- 拔下雾灯连接插头。
- 旋出螺钉 -1-，将雾灯 -2- 从固定卡 -箭头- 位置脱开并取下。

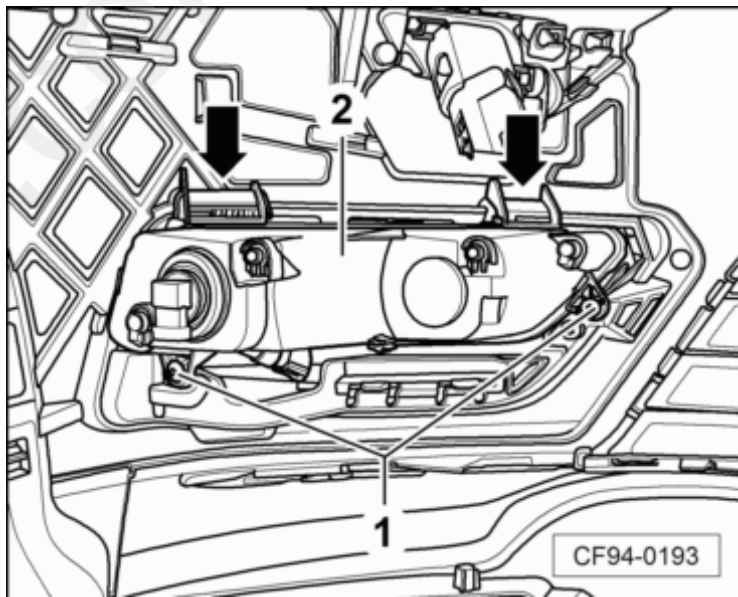

类型 III

- 松开螺栓 -1- 和 -3-。
- 沿 -箭头 A- 方向，向上推动雾灯 -4-。
- 将雾灯 -4- 从保险杠罩中取出。
- 拔下插头 -2-。

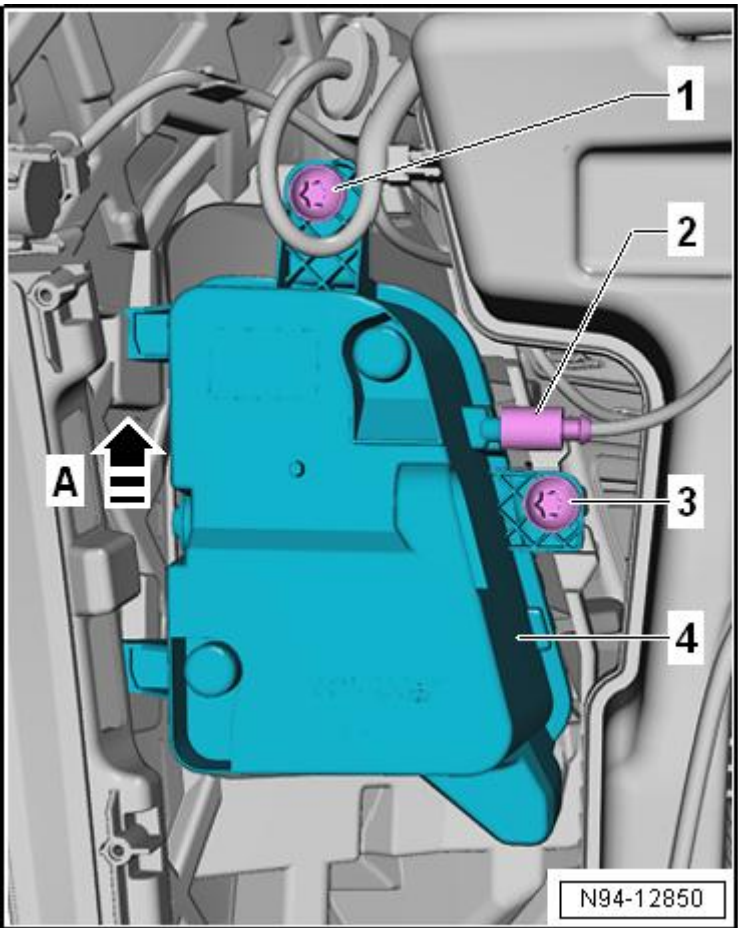

类型 IV

- 脱开电气插头连接 -3-。
- 旋出螺栓 -1-。
- 沿 -箭头 A- 方向转动前雾灯 -2-。
- 沿 -箭头 B- 方向拉出前雾灯 -2-。


安装

安装大体以倒序进行，同时注意以下事项：

- 调整雾灯
→ [手册36.1](#)

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 雾灯“

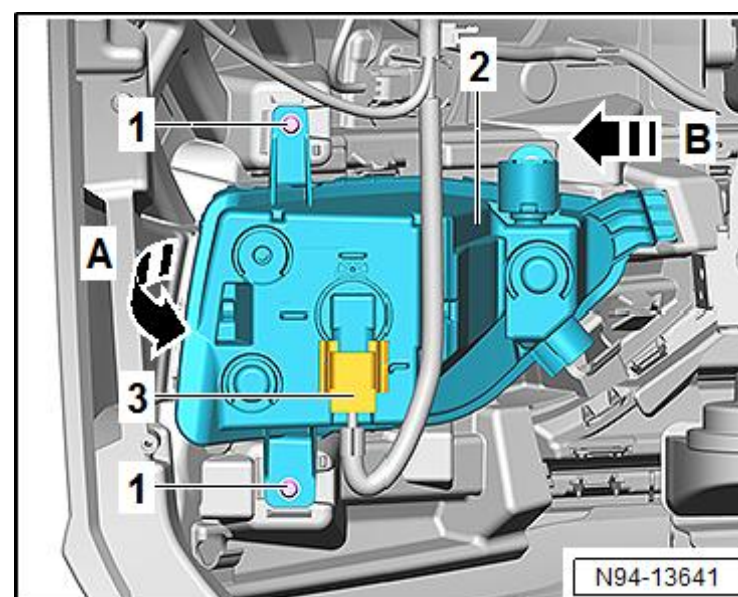

拆卸和安装雾灯灯泡-L 22 -/L 23 -




下列描述的拆卸和安装是针对左侧。右侧的拆卸和安装的方法参照左侧。

拆卸

- 关闭点火开关及所有用电器。
- 将方向盘向右打到底。

仅用于类型 IV 的雾灯

- 沿 -箭头- 方向旋转盖板 -1-，直至开锁与箭头位置对齐。
- 取下盖板 -1-。

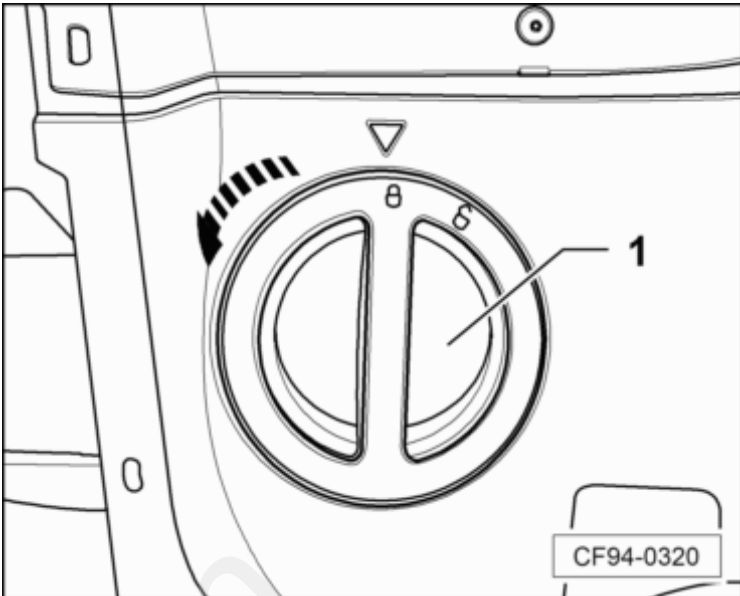

仅用于类型 II 的雾灯

- 沿 -箭头 A- 方向在轮罩中撬出盖板 -1-。

以下操作适用于所有车型

- 脱开插头 -4-。
- 将左侧雾灯灯泡 -L22--2- 沿 -箭头 B- 方向转动并从雾灯壳体 -5- 中拉出。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意以下事项：



当心！

大灯损坏的危险。

- ◆ 不要用裸手接触灯泡玻璃。在灯泡工作时，热量会使指印上的油污气化并在反射罩上留下痕迹，从而影响大灯的亮度。在安装灯泡时穿戴干净的纤维手套。
- ◆ 安装时确保大灯壳体盖罩正确到位，防止雨水进入会导致大灯彻底损坏。

- 将盖板 -3- 装到左侧雾灯灯泡 -L22--2- 上。
- 将左侧雾灯灯泡 -L22- 推入雾灯壳体。
- 顺时针转动左侧雾灯灯泡 -L22- 到底。
- 检查大灯设定，必要时调整
→ 手册36.1
- 。

