

安装位置一览 - 电子和电器部件，标准座椅

1 - 靠背加热元件

- 可加热驾驶员座椅靠背 -Z7-
- 可加热前排乘员座椅靠背 -Z9-
- 取决于装备
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 座椅加热元件

- 可加热式驾驶员座椅 -Z6-
- 可加热式前排乘员座椅 -Z8-
- 取决于装备
- 拆卸和安装 → Kapitel



安装位置一览 - 电子和电器部件，电动调节座椅

1 - 驾驶员座椅纵向调节装置

- 驾驶员座椅纵向调节马达 -V28-
- 前排乘客座椅纵向调节马达 -V31-
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 座椅加热元件

- 可加热式驾驶员座椅 -Z6-
- 可加热式前排乘客座椅 -Z8-
- 取决于装备
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 座椅靠背调节装置

- 驾驶员座椅靠背调节开关 -V45-
- 前排乘客座椅靠背调节开关 -V46-
- 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 靠背加热元件

- 可加热驾驶员座椅靠背 -Z7-
- 可加热前排乘客座椅靠背 -Z9-
- 取决于装备
- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 腰部支撑

- 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达 -V125-
- 装配一览 → 车锚
- 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 座椅高度调节装置

- 驾驶员座椅高度调节马达 -V138-
- 前排乘客座椅高度调节马达 -V246-
- 装配一览 → 车锚
- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 座椅调节操纵单元

- 驾驶员座椅调节操纵单元 -E470-
- 前排乘客座椅调节装置操纵单元 -E471-
- 拆卸和安装 → Kapitel

8 - 腰部支撑调节开关


- 驾驶员座椅腰部支撑调节开关 -E176-
- 前排乘客座椅腰部支撑调节开关 -E177-
- 拆卸和安装 → Kapitel
- 拆卸和安装腰部支撑 → Kapitel

9 - 座椅倾斜度调节装置

- 驾驶员座椅倾斜度调节电机 -E176-
- 装配一览 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

10 - 控制单元

- 取决于装备情况
- 驾驶员座椅调节控制单元 -J810-
- 拆卸和安装 → Kapitel

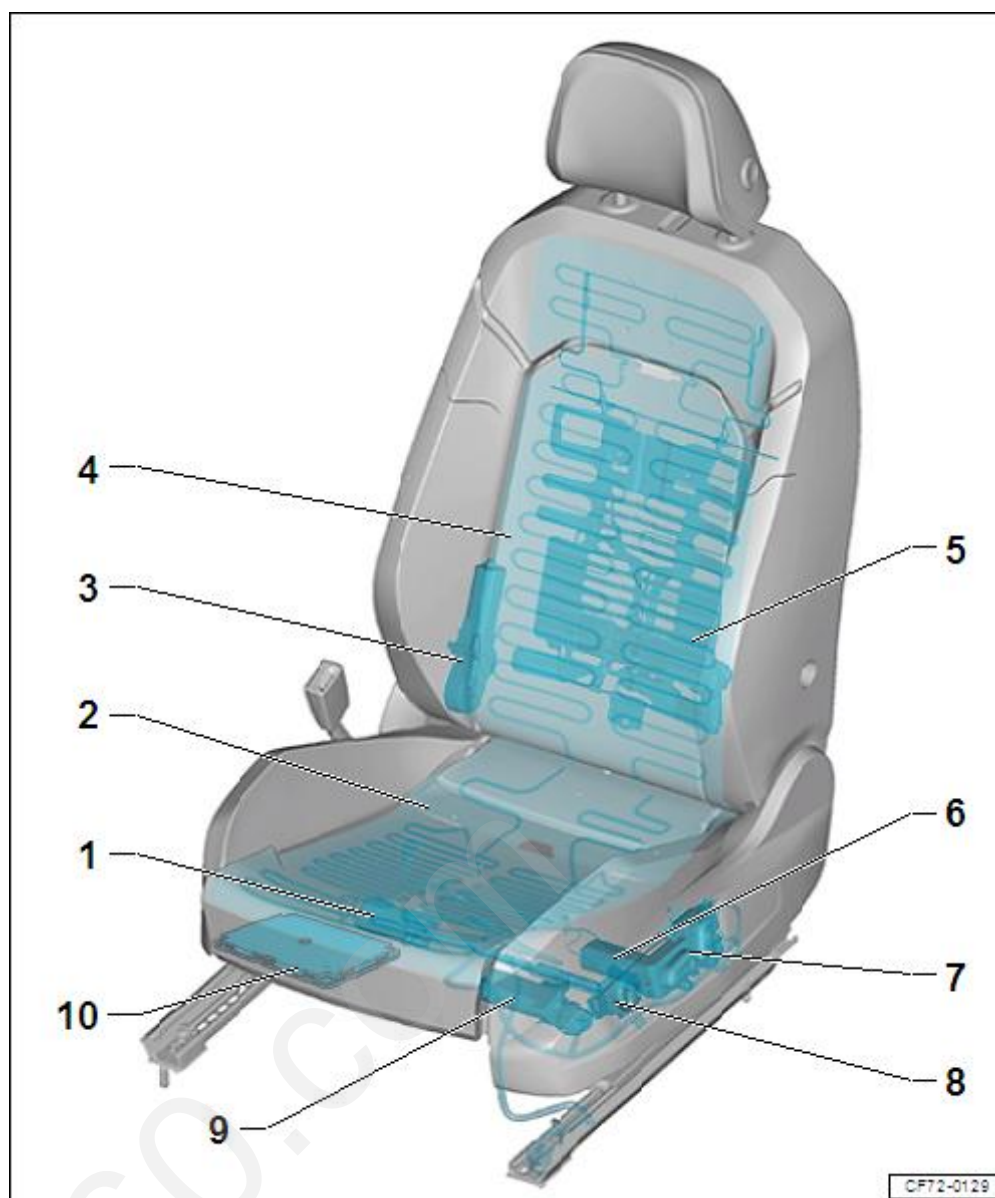


装配一览 - 前座椅，标准座椅



下图中仅显示了驾驶员座椅。前排乘客座椅与其大体相同。

- 1 - 靠背
 - 装配一览 → Kapitel
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 头枕
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 操纵杆
 - 用于手动腰部支撑调节
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 手轮
 - 用于手动靠背调节
 - 取决于装备
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 螺栓
 - 4 个
 - 40 Nm
- 6 - 座椅高度调节装置
 - 装配一览 → 车锚
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 拆卸和安装座椅高度调节手柄 → Kapitel
- 7 - 门槛一侧的座椅饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 盖板
 - 用于门槛一侧的座椅导轨
 - 安装在前部和后部
 - 2 个
 - 从座椅导轨上松开并拉出。为此，要小心地松开锁止凸耳，防止折断它
 - 小心地推入座椅导轨直到听到咔嗒一声啮合为止
- 9 - 座椅纵向调节手柄
- 10 - 盖板
 - 用于中控台一侧的座椅导轨
 - 2 个
 - 安装在前部和后部
 - 从座椅导轨上松开并拉出。为此，要小心地松开锁止凸耳，防止折断它
 - 小心地推入座椅导轨直到听到咔嗒一声啮合为止
- 11 - 座椅底座
 - 装配一览 → Kapitel
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 12 - 安全带锁
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 13 - 中控台一侧的座椅饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel

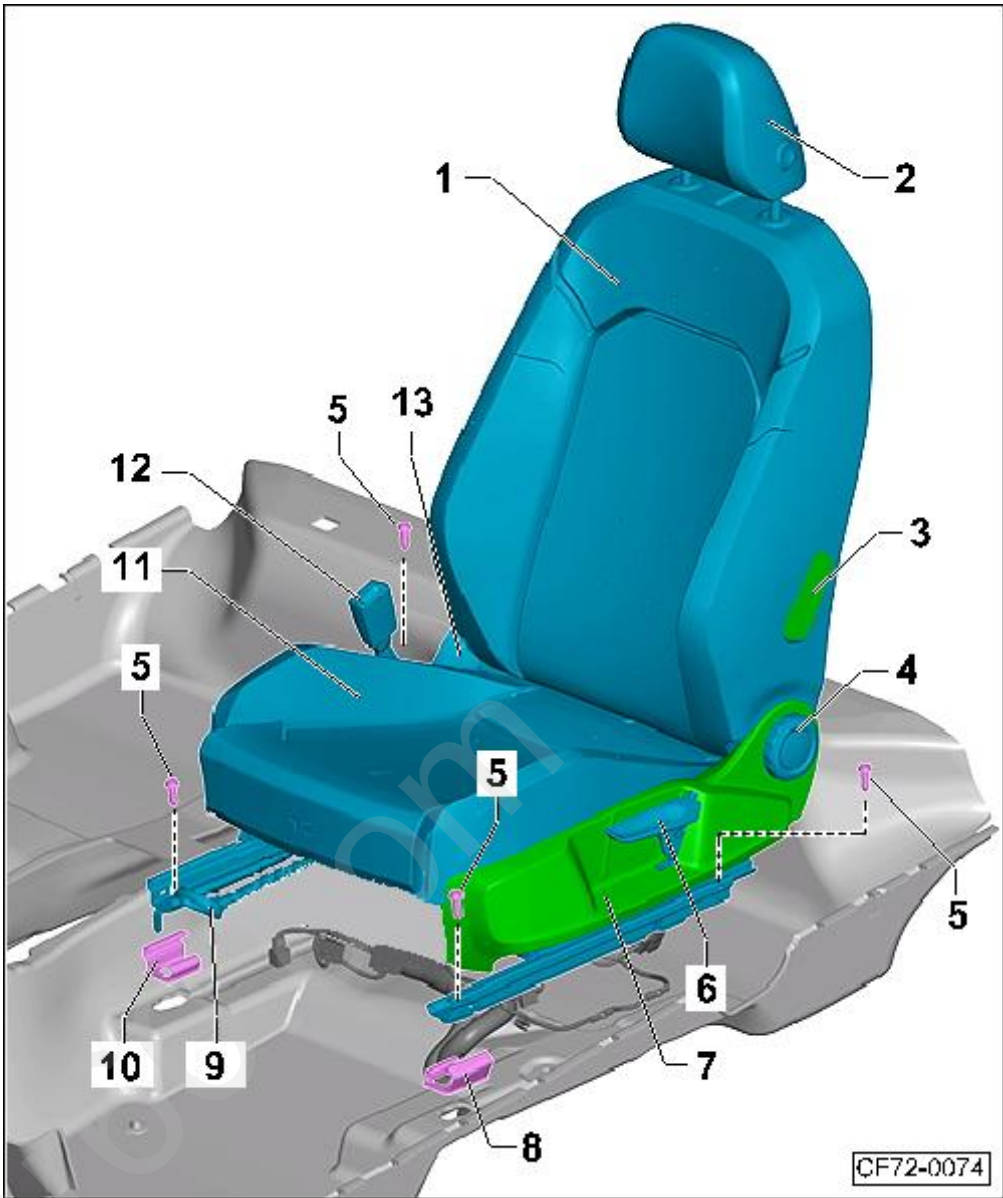

CF72-0074


装配一览 - 前部座椅，电动调节座椅



提示

下图中仅显示了驾驶员座椅。前排乘客座椅与其大体相同。

- 1 - 靠背
 - 装配一览 → Kapitel
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 头枕
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 门槛一侧的座椅饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 螺栓
 - 4 个
 - 40 Nm
- 5 - 座椅调节操纵单元
 - 驾驶员座椅调节操纵单元 -E470-
 - 前排乘客座椅调节装置操纵单元 -E471-
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 座椅记忆功能操作单元
 - 驾驶员侧记忆功能的操作单元 -E464-
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 腰部支撑调节开关
 - 驾驶员座椅腰部支撑调节开关 -E176-
 - 前排乘客座椅腰部支撑调节开关 -E177-
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 拆卸和安装腰部支撑 → Kapitel
- 8 - 盖板
 - 用于门槛一侧的座椅导轨
 - 安装在前部和后部
 - 2 个
 - 从座椅导轨上松开并拉出。为此，要小心地松开锁止凸耳，防止折断
 - 小心地推入座椅导轨直到听到咔嗒一声啮合为止
- 9 - 盖板
 - 用于中控台一侧的座椅导轨
 - 2 个
 - 安装在前部和后部
 - 从座椅导轨上松开并拉出。为此，要小心地松开锁止凸耳，防止折断
 - 小心地推入座椅导轨直到听到咔嗒一声啮合为止
- 10 - 座椅底座
 - 装配一览 → Kapitel
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 安全带锁
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 12 - 中控台一侧的座椅饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel

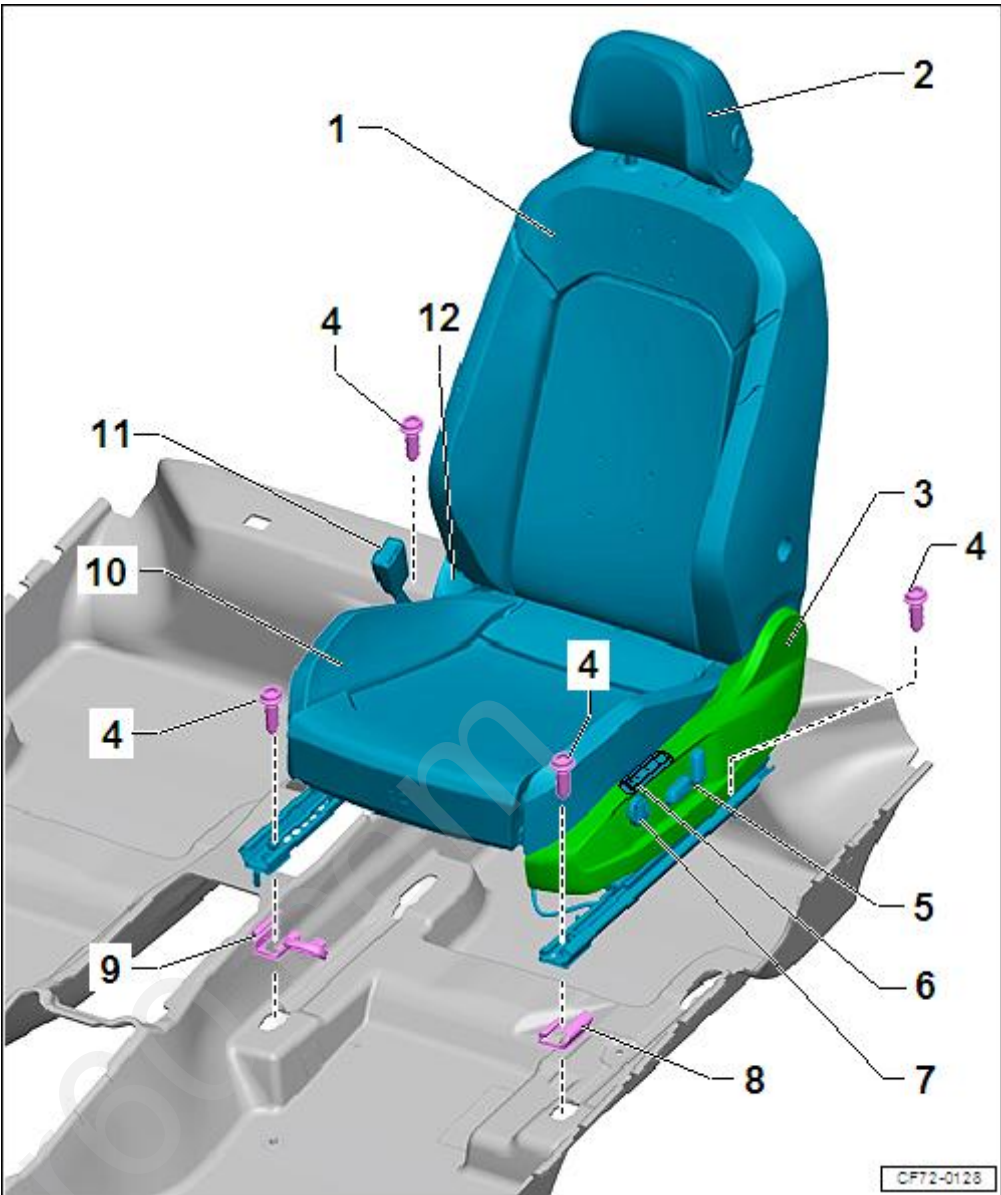


装配一览 - 前部靠背

前座椅，标准座椅



下图中仅显示了驾驶员座椅靠背，前排乘员座椅靠背与其大体相同。

- 1 - 头枕
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 必须正确啮合在头枕导向件中
- 2 - 盖板
 - 2 个
- 3 - 右侧头枕导向件
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 靠背
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 拆卸和安装靠背套和靠背软垫 → Kapitel
 - 分离靠背套和靠背软垫 → Kapitel
 - 根据车辆装备，确定是否有腰部支撑 → 车锚
- 5 - 左侧头枕导向件
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 操纵杆
 - 用于手动腰部支撑调节
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 手轮
 - 用于手动靠背调节
 - 取决于装备
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 螺栓
 - 4 个
 - 自锁
 - 拆卸后更换
 - 清洁螺栓的螺纹孔，例如，用一个螺纹丝锥
 - 34 Nm
- 9 - 座椅底座
 - 装配一览 → Kapitel
 - 拆卸和安装 → Kapitel

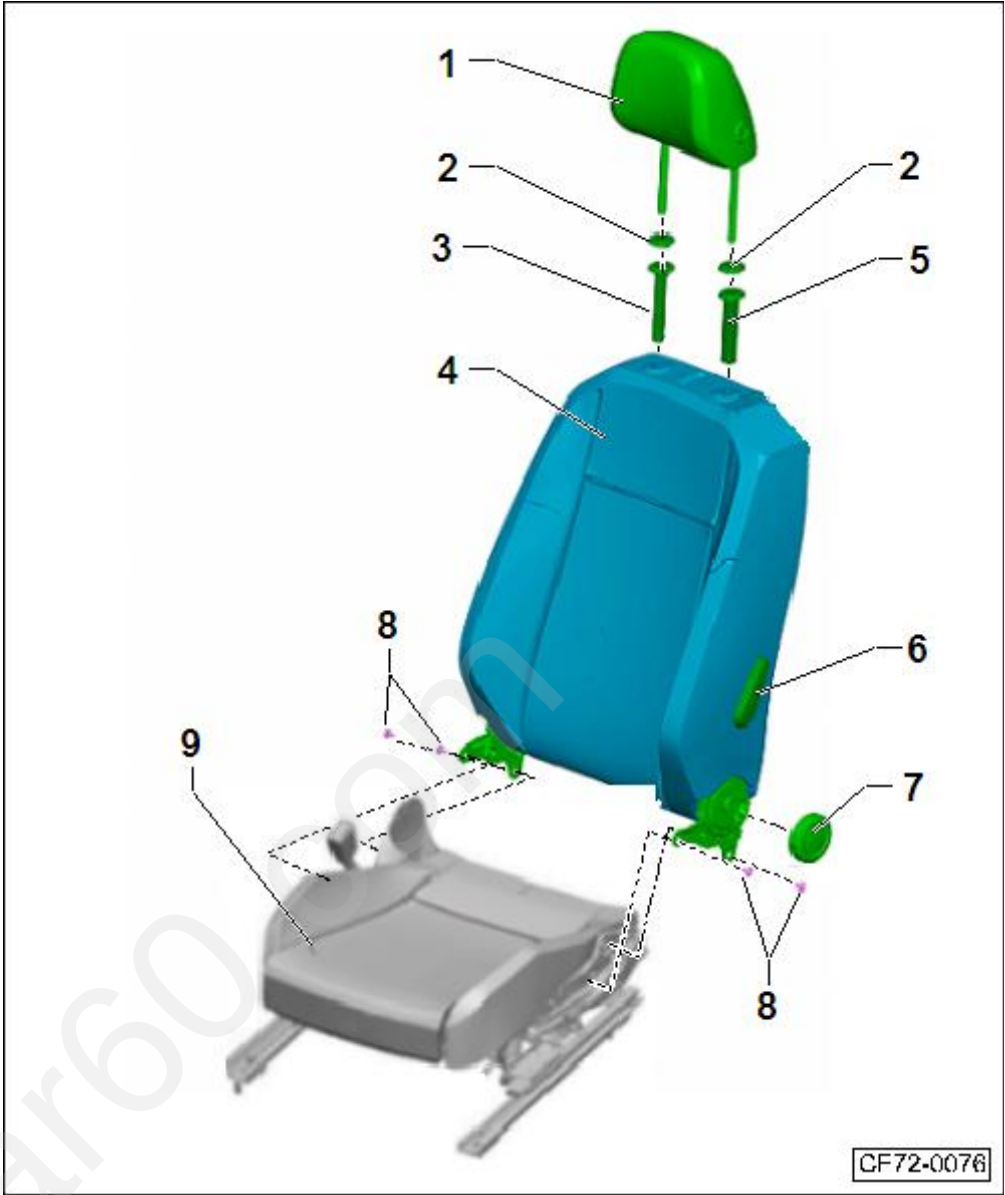


用于靠背，电动调节座椅



下图中仅显示了驾驶员座椅靠背。前排乘员座椅靠背与其大体相同。

- 1 - 头枕
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 必须正确啮合在头枕导向件中
- 2 - 盖板
 - 2 个
- 3 - 头枕导向件
 - 2 个
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 靠背
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 拆卸和安装靠背套和软垫 → Kapitel
 - 分离靠背套和靠背软垫 → Kapitel
 - 带电动腰部支撑调节 → 车锚
- 5 - 螺栓
 - 4 个
 - 自锁
 - 拆卸后更换
 - 清洁螺栓的螺纹孔，例如，用一个螺纹丝锥
 - 34 Nm
- 6 - 座椅底座

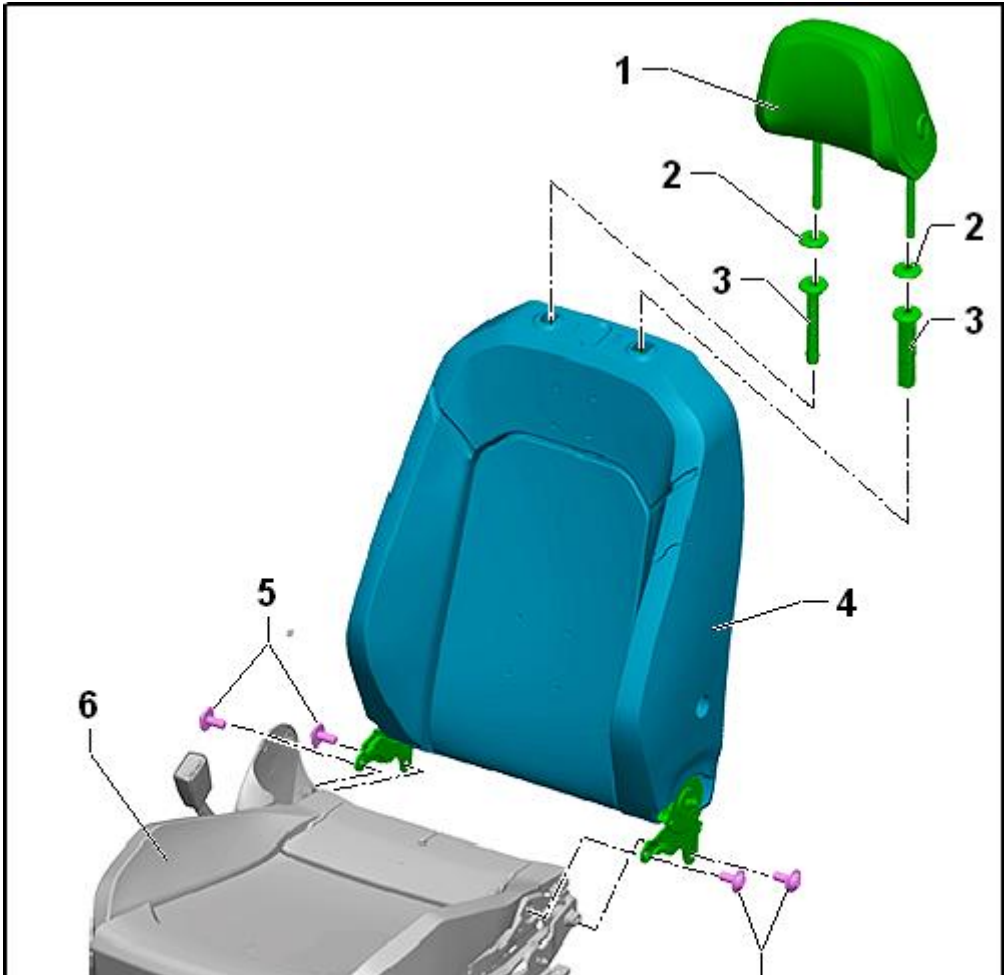

- 装配一览
→ Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel



腰部支撑，电动

1 - 垫片


- 垫片浇铸腰部支撑上

2 - 腰部支撑

- 带驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达 -V125-
- 带前排乘客座椅腰部支撑纵向调节马达 -V126-
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 靠背框架

4 - 铆钉

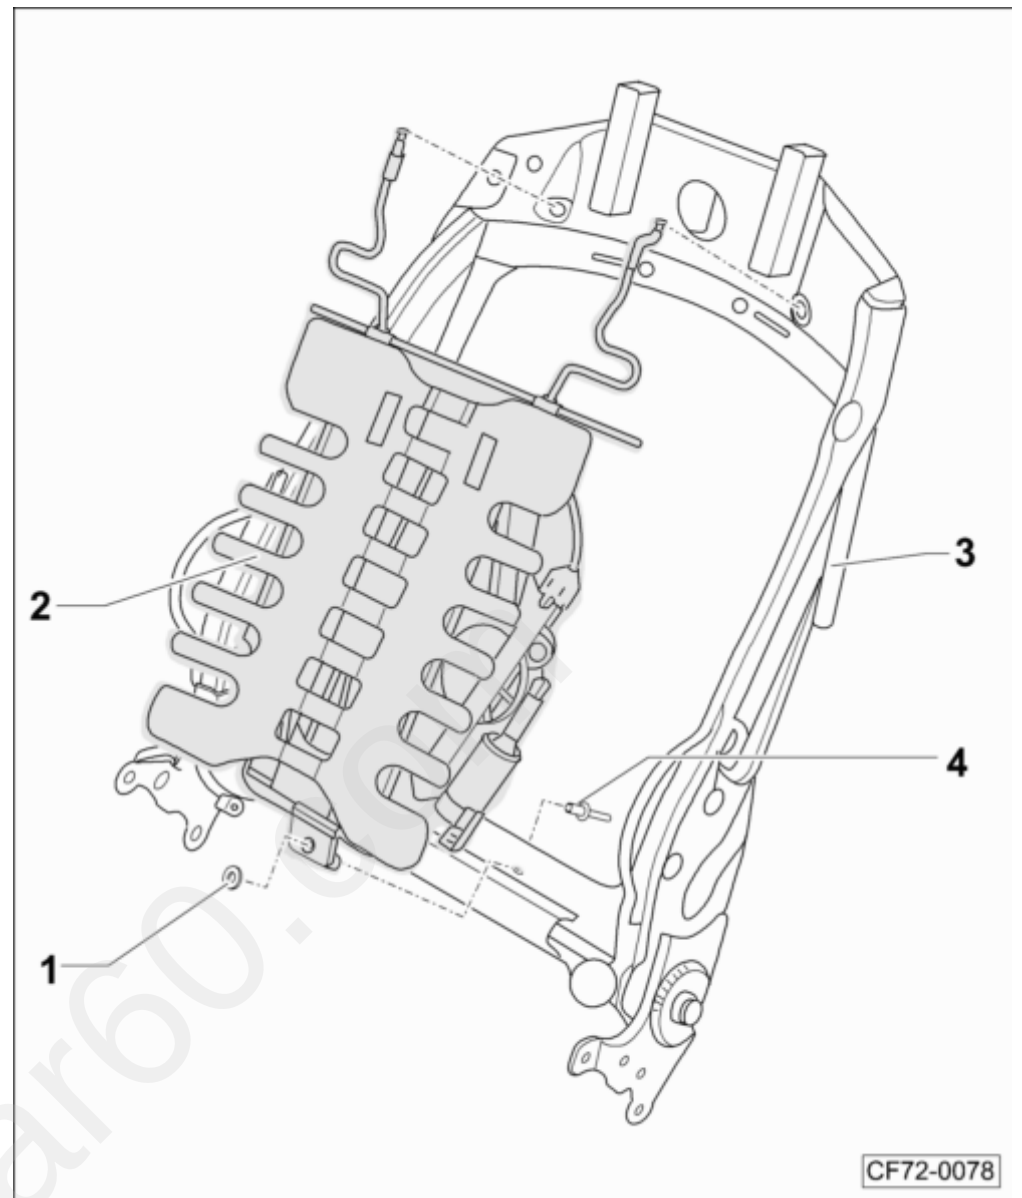

装配一览 - 座椅底座


座椅底座，标准座椅



提示

下图中仅显示了驾驶员座椅坐垫，前排乘员座椅坐垫与其大体相同。

- 1 - 座椅坐垫
 - 拆卸和安装座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫 → Kapitel
 - 分离座椅套和坐垫软垫 → Kapitel
- 2 - 座椅骨架
 - 座椅高度调节 → 车锚
- 3 - 支架
 - 用于门槛一侧的座椅饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 螺栓
 - 3 个
 - 8 Nm
- 5 - 手轮
 - 取决于装备
 - 用于手动靠背调节
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 膨胀销
- 7 - 手柄
 - 用于座椅高度调节 → 车锚
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 座椅饰板
 - 门槛条侧
 - 按照车辆装备等级配置
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 螺栓
 - 5Nm
- 10 - 座椅饰板
 - 中控台侧
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 安全带锁
 - 拆卸和安装 → Kapitel

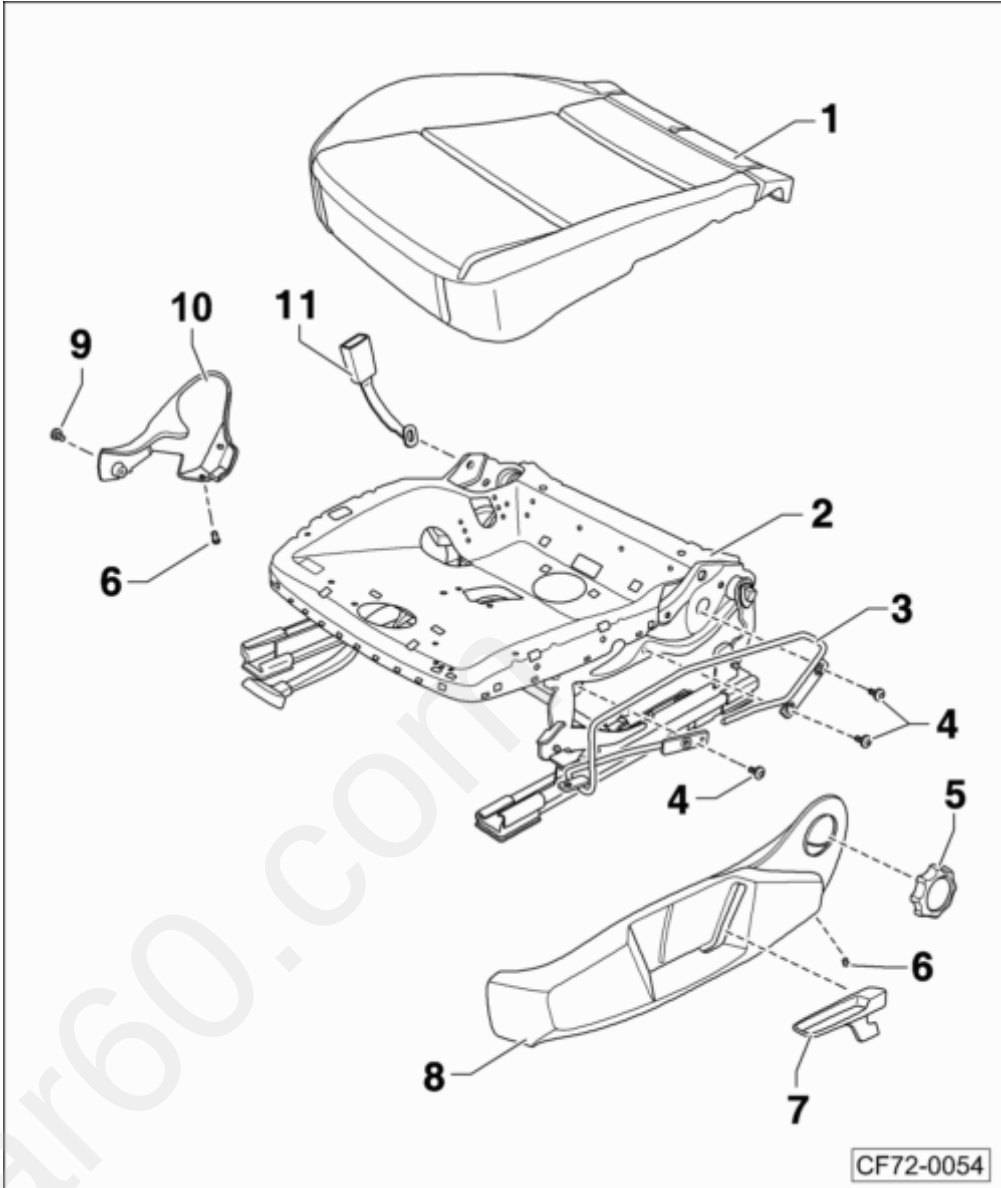


座椅底座，电动调节座椅



提示

下图中仅显示了驾驶员座椅骨架，前排乘员座椅骨架大体与其相似。

- 1 - 座垫坐垫
 - 拆卸和安装座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫 → Kapitel
 - 分离座椅套和坐垫软垫 → Kapitel
- 2 - 座椅骨架
- 3 - 螺栓
 - 4 个
 - 自锁
 - 拆卸后更换
 - 清洁螺栓的螺纹孔，例如，用一个螺纹丝锥
 - 22 Nm
- 4 - 螺栓
 - 4 个
 - 8 Nm
- 5 - 支架
 - 用于门槛一侧的座椅饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 膨胀销
- 7 - 座椅饰板
 - 门槛条侧

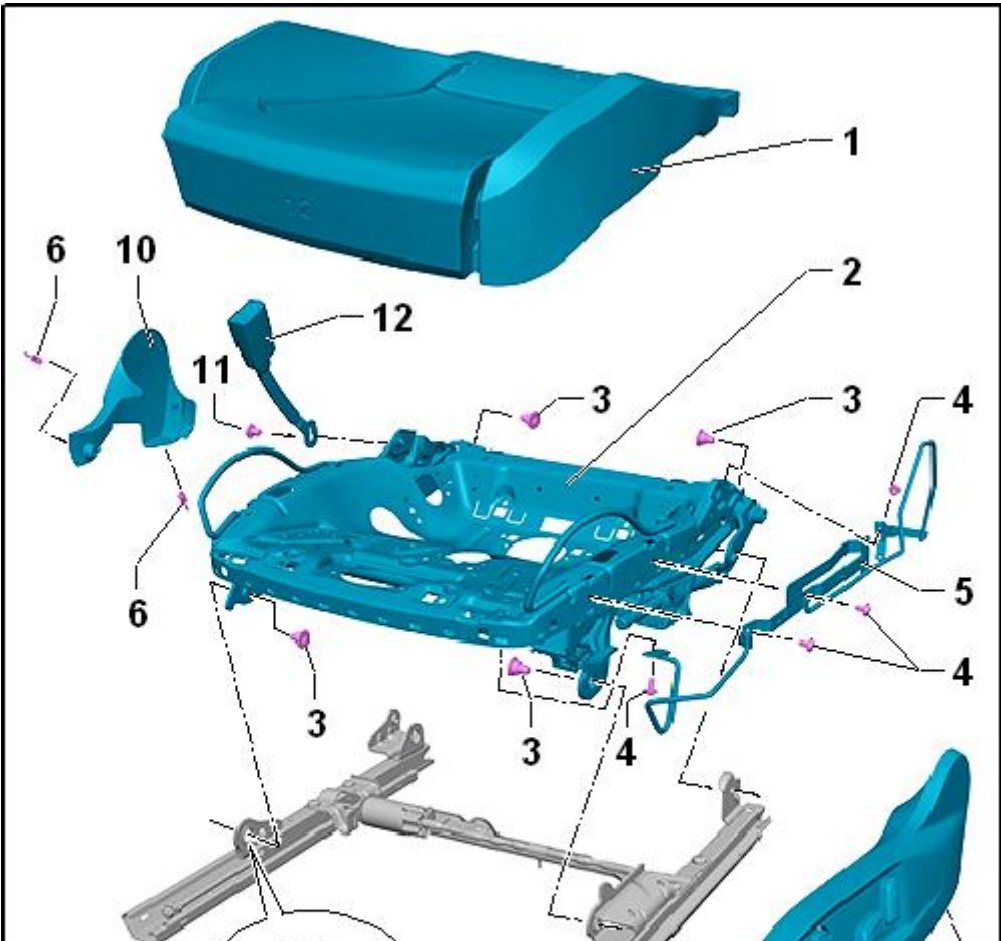

- 拆卸和安装
→ Kapitel

8 - 座椅骨架下部框架

- 驾驶员座椅纵向调节马达 -V28-
- 前排乘客座椅纵向调节马达 -V31-
- 不能分解
- 拆卸和安装 → Kapitel
- 更换时，将锁扣装入新的下部框架中

9 - 衬套

- 装入支撑点中
- 无法用维修站设备进行更换
- 如果衬套损坏，只能更换座椅骨架下部框架

10 - 座椅饰板


- 中控台侧
- 拆卸和安装 → Kapitel

11 - 螺栓

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则更换螺栓 → Kapitel
- 40 Nm
- 安装新的螺栓之前必须清洁相应的螺孔的螺纹

12 - 安全带锁

- 装配一览 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

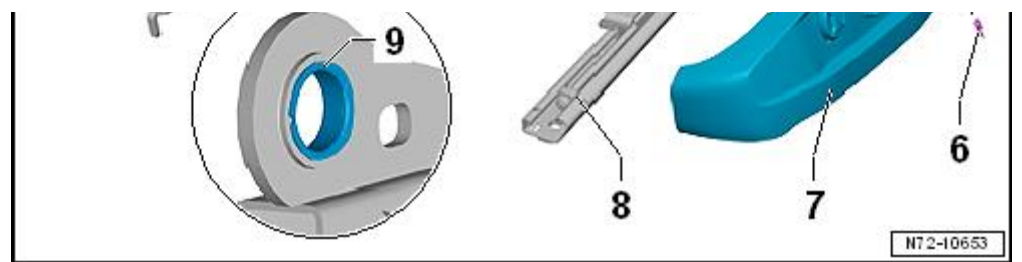

座椅高度调节装置，标准座椅

1 - 螺栓

- 2 个
- 注意与螺栓-零件 8-比较长度不同
- 6.5 Nm

2 - 座椅高度调节操纵杆

- 用于座椅高度调节
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 固定卡片

- 确保定位正确

4 - 座椅高度调节手柄

- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 座椅骨架

- 装配一览 → Kapitel

6 - 防松卡片

- 拆卸后更换

7 - 座椅高度调节装置


- 拆卸和安装 → Kapitel

8 - 螺栓

- 注意与螺栓-零件 1- 比较长度不同
- 10 Nm

9 - 螺栓

- 2 个
- 8 Nm

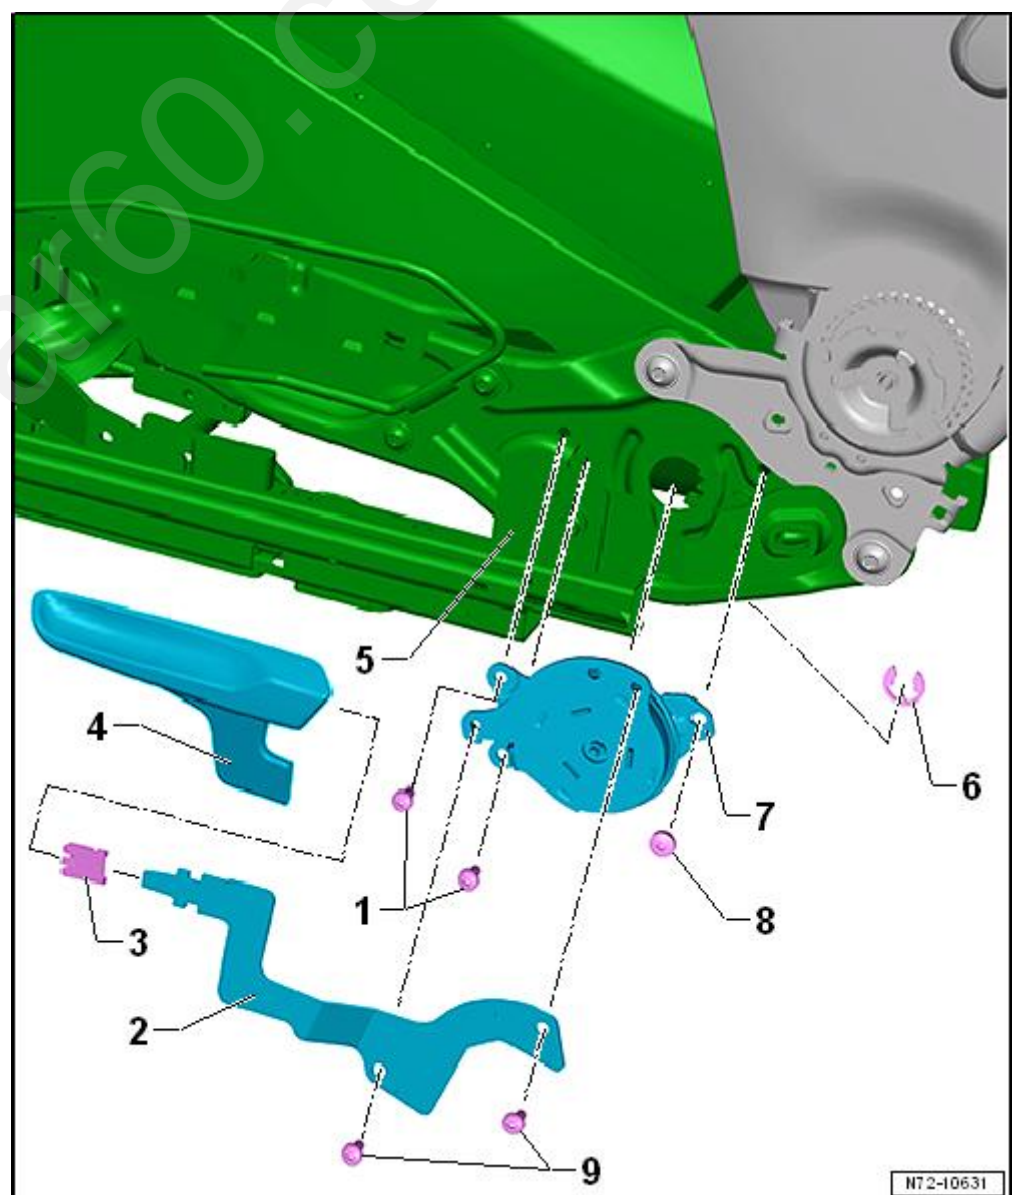


座椅高度调节，电动调节座椅

1 - 高度调节马达

- 驾驶员座椅高度调节马达 -V138-
- 前排乘客座椅高度调节马达 -V246-
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 螺栓

- 2 个
- 自锁
- 拆卸后更换
- 清洁螺栓的螺纹孔，例如，用一个螺纹丝锥
- 20 Nm

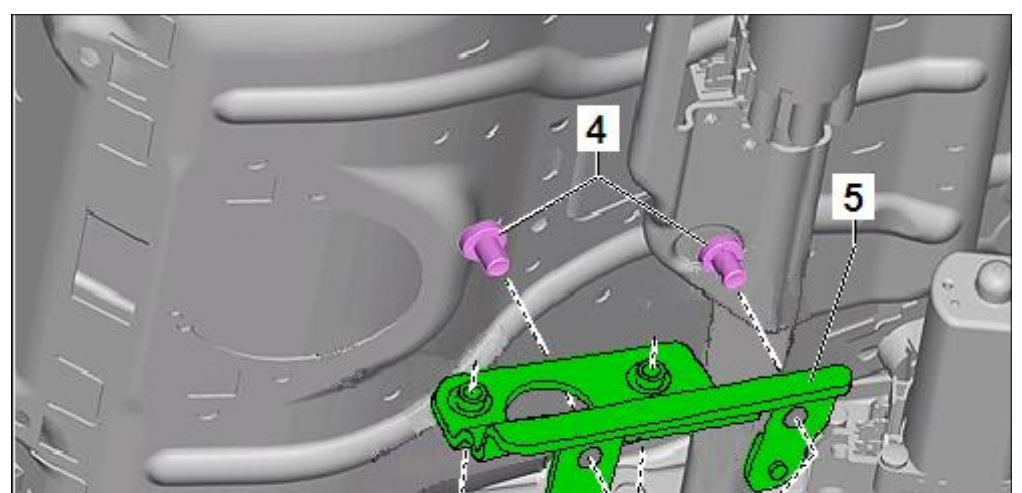

3 - 螺栓




- 自锁
- 拆卸后更换
- 拆卸和安装时，注意提示 → Kapitel
- 清洁螺栓的螺纹孔，例如，用一个螺纹丝锥
- 22 Nm

4 - 螺栓

- 2 个
- 自锁
- 拆卸后更换
- 清洁螺栓的螺纹孔，例如，用一个螺纹丝锥
- 10 Nm

5 - 支架

- 安装至座椅骨架

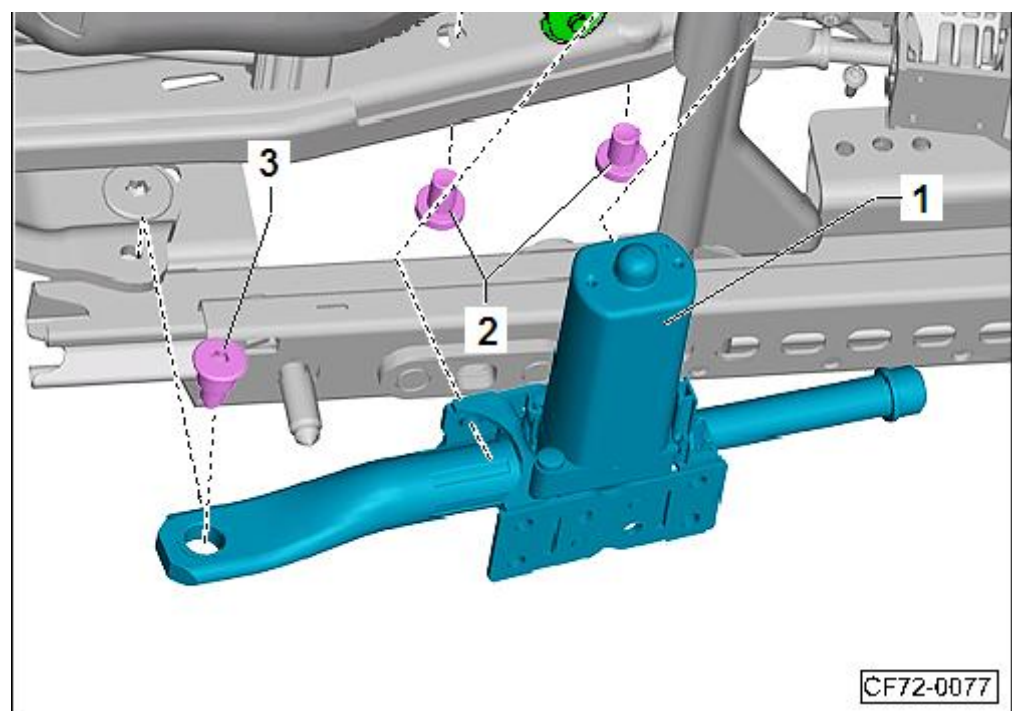

扭力杆

1 - 座椅骨架

2 - 轴套

- 用于扭力杆
- 装入导向装置

3 - 扭力杆

- 润滑脂 → 电子配件目录

