


前车窗玻璃 - 装配一览

提示


图中仅显示左侧。右侧与其大致相似。

- 1 - 前车门
- 2 - 车窗玻璃
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 车门内盖板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 螺钉
 - 3 个
 - 3 Nm
- 5 - 车窗升降器马达
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 橡胶护套
 - 箭头为橡胶护套-6-的定位孔
- 7 - 锁止凸耳
 - 2 个
 - 用于将车窗玻璃固定在车窗升降机上

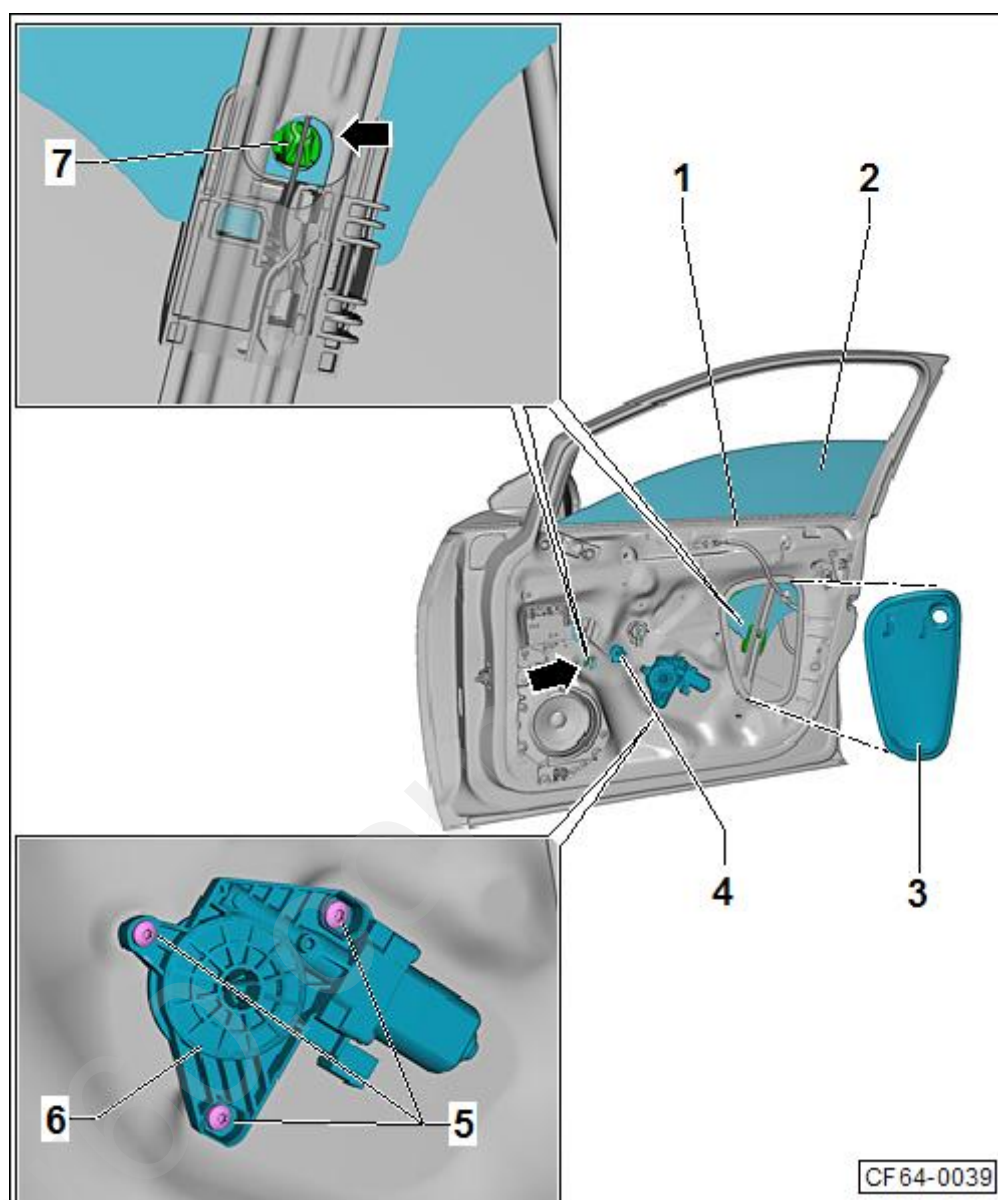

后车窗玻璃 - 装配一览

- 1 - 后车门
- 2 - 车窗升降器
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 膨胀销
 - 与膨胀销套一起固定车窗玻璃
- 4 - 膨胀销套
 - 与膨胀销一起固定车窗玻璃
- 5 - 车窗升降器马达
 - 拆卸和安装
- 6 - 车门控制单元
- 7 - 螺栓
 - 3 个
 - 3 Nm
- 8 - 车门内盖板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 车窗玻璃
 - 拆卸和安装 → Kapitel

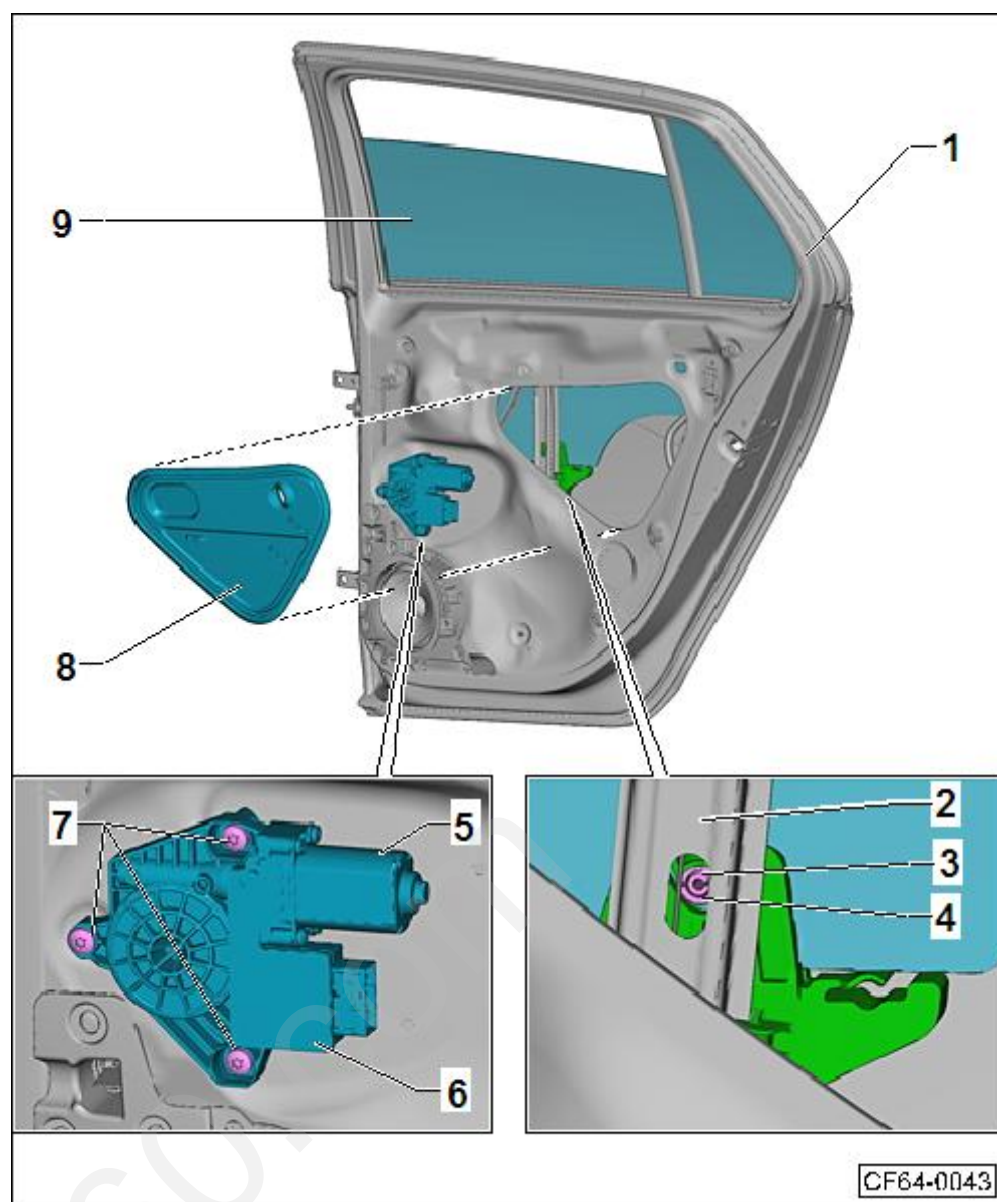

固定式车窗玻璃 - 装配一览

- 1 - 固定式车窗玻璃
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 密封条
 - 固定式车窗玻璃的一部分
- 3 - 螺栓
 - 2 个
 - 6 Nm
- 4 - 数据贴纸
 - 2 个
- 5 - 车门
- 6 - 固定卡
 - 2 个

