

凌渡(Lamando)


安装位置

编号 801 / 1

版本 06.2018

接地点

接地点一览

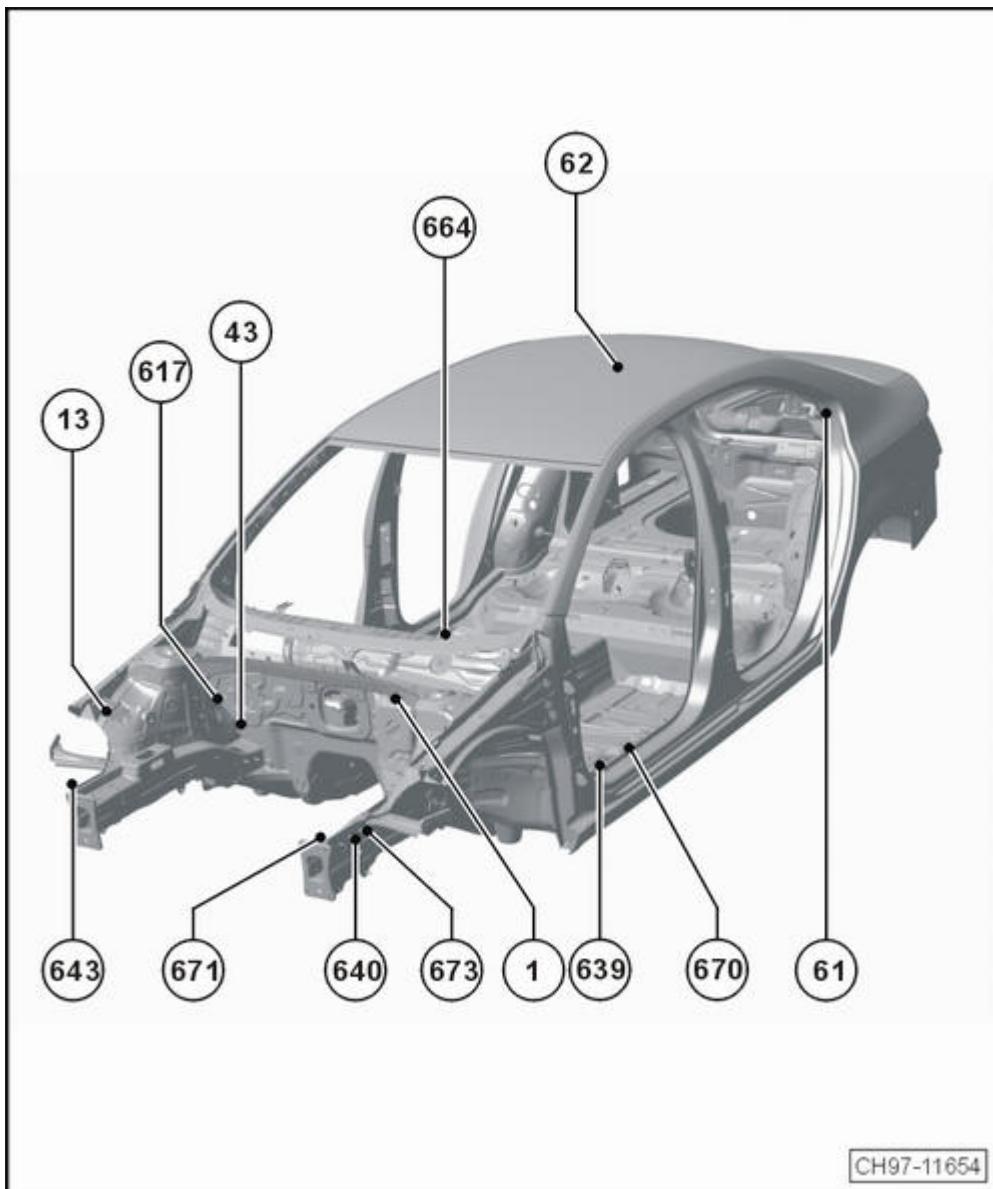

1 **接地带 , 蓄电池 - 车身**

- 安装位置 → [车锚](#)
- 接地点布置 → [章节](#)

13 **发动机舱内右侧接地点**

- 安装位置 → [车锚](#)
- 接地点布置 → [章节](#)

14 **变速箱上的接地点**

- 安装位置 → [车锚](#) (仅用于带 1.8 升发动机和自动变速箱的汽车)
- 安装位置 → [车锚](#) (仅用于带 1.4 升发动机和双离合器变速箱的汽车)
- 安装位置 → [车锚](#) (仅用于带 1.4 升发动机和手动变速箱的汽车)
- 接地点布置 → [章节](#)

15 **气缸盖上的接地点**

- 安装位置 → [车锚](#) (仅用于带 1.4 升发动机的汽车)


- 接地点布置 → [章节](#)

43 **接地点 , 右侧 A 柱下部**


- 安装位置
→ **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 61 **左侧 C 柱上的接地点**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 62 **右侧 C 柱上的接地点**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 617 **右侧 A 柱下部接地点 2**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 639 **接地点 , 在左侧 A 柱上**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 640 **接地点 2- , 在发动机舱内左侧**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 643 **接地点 3 , 在发动机舱内右侧**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 664 **左侧仪表板后面的接地点**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 670 **接地点 2 , 在左侧 A 柱上**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 671 **接地点 1 , 左前纵梁上**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 673 **接地点 3 , 左前纵梁上**
- 安装位置 → **车锚**
 - 接地点布置 → **章节**
- 846 **点火线圈 1 上的接地点**
- 安装位置 → **车锚** (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)
 - 接地点布置 → **章节**
- 847 **点火线圈 2 上的接地点**
- 安装位置 → **车锚** (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)
 - 接地点布置 → **章节**
- 848 **点火线圈 3 上的接地点**
- 安装位置 → **车锚** (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)
 - 接地点布置 → **章节**
- 849 **点火线圈 4 上的接地点**

- 安装位置 → **车锚** (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)
- 接地点布置 → **章节**


1 接地带 , 蓄电池 - 车身

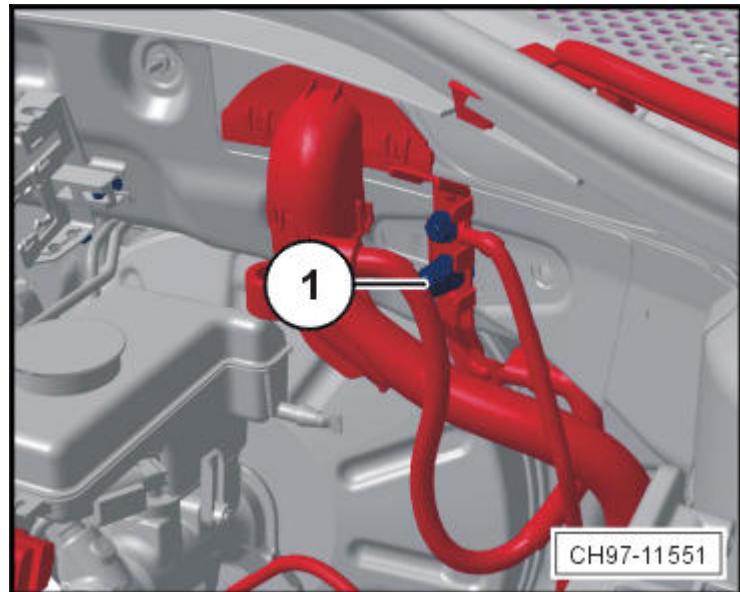


13 发动机舱内右侧接地点

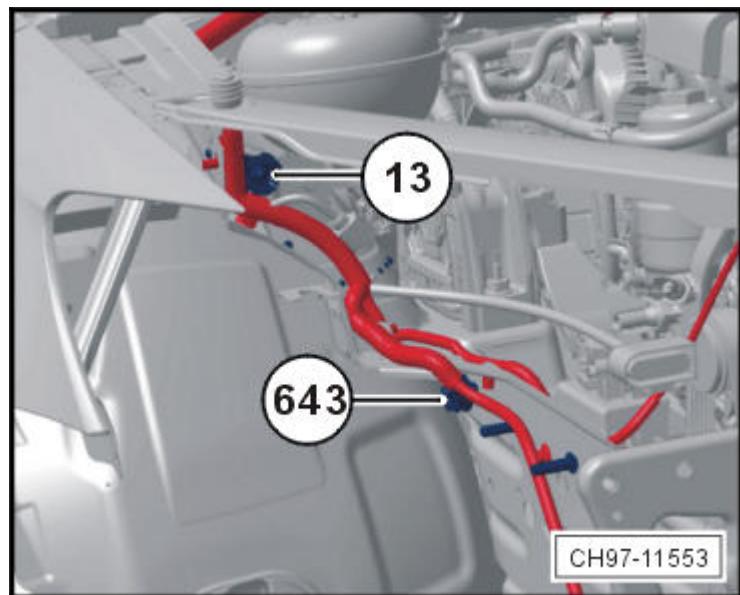


14 变速箱上的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)

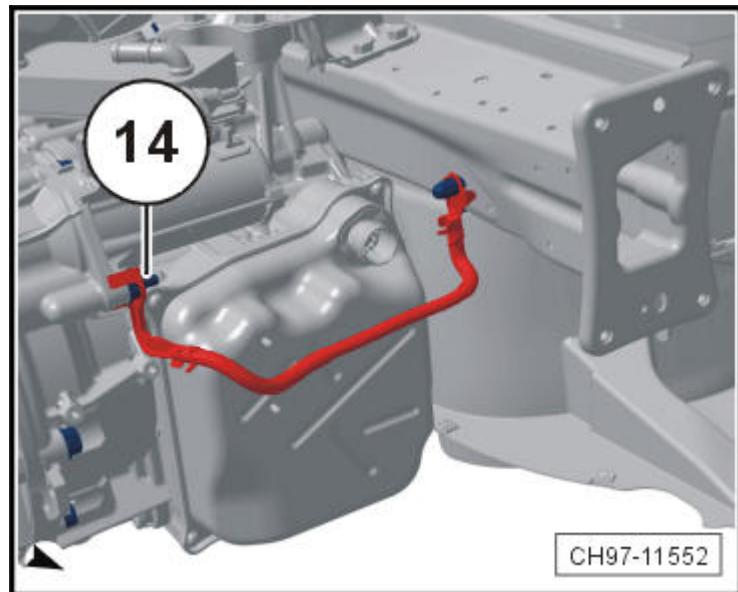


14 变速箱上的接地点（仅用于带 1.4 升发动机和双离合器变速箱的汽车）

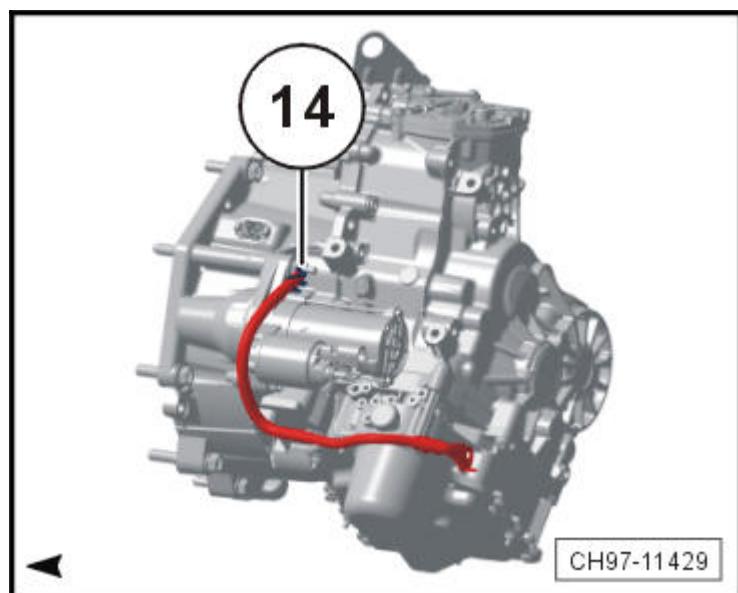

14 变速箱上的接地点（仅用于带 1.4 升发动机和手动变速箱的汽车）

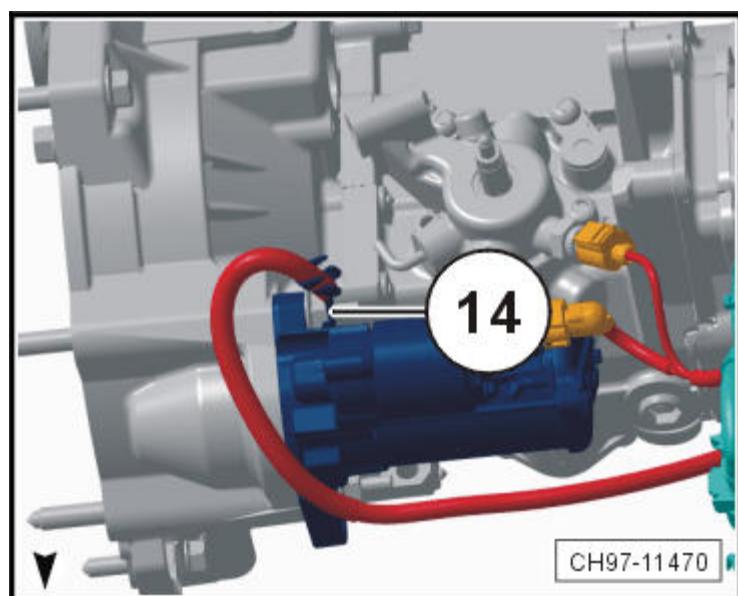


15 气缸盖上的接地点（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

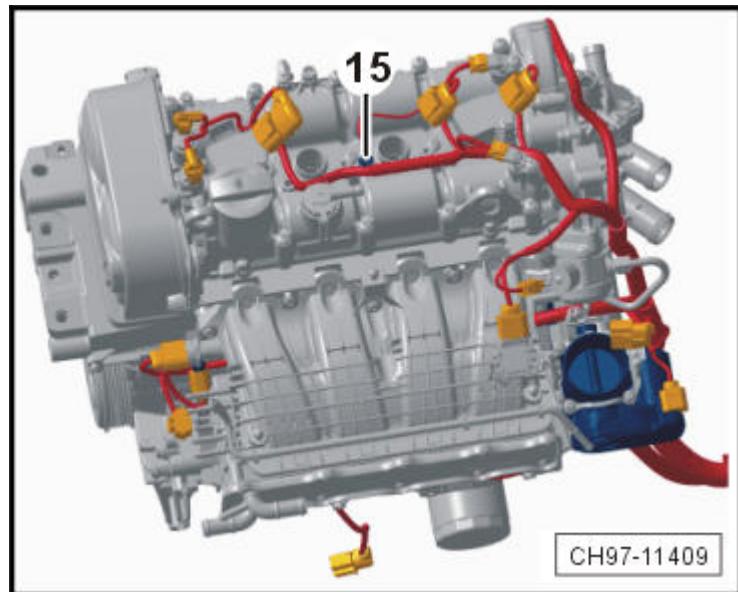


CH97-11409

43 接地点，右侧 A 柱下部

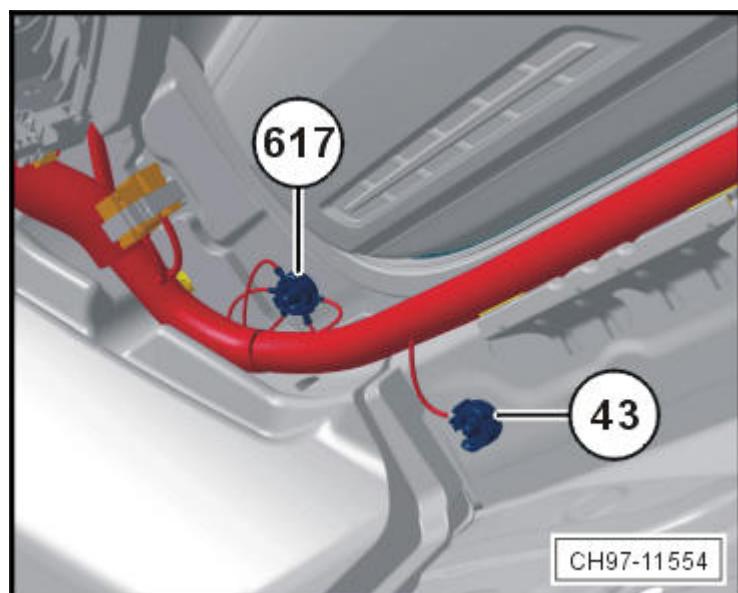


CH97-11554

61 左侧 C 柱上的接地点

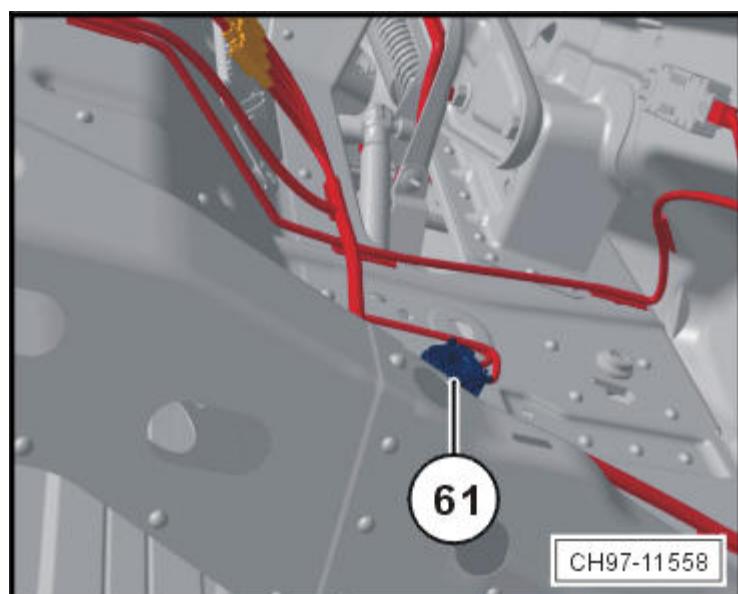


CH97-11558


62 右侧 C 柱上的接地点

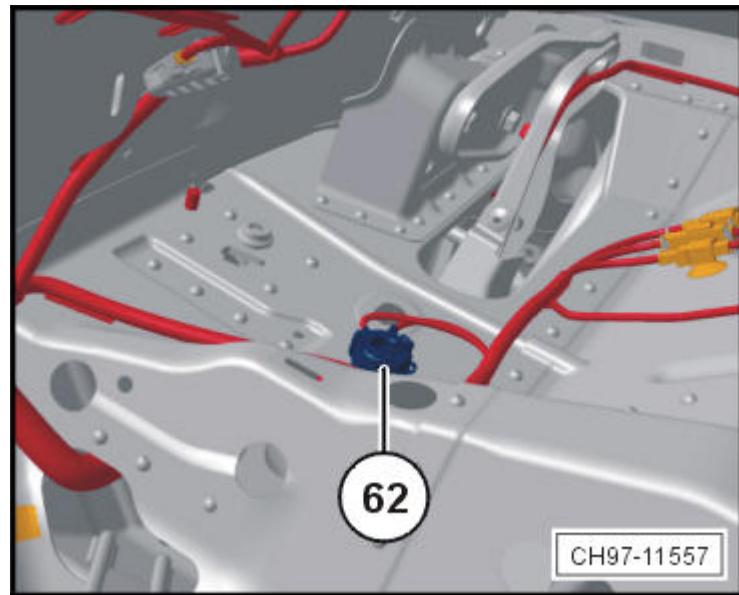


617 右侧 A 柱下部接地点 2

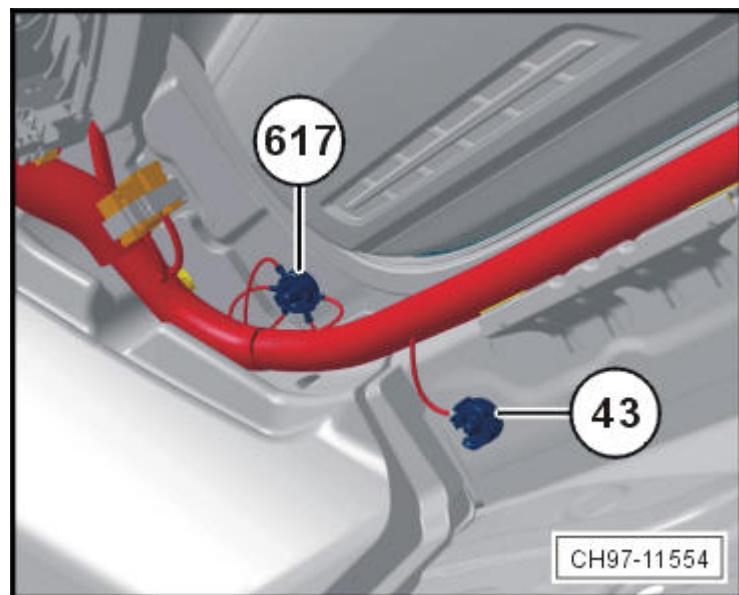


639 接地点，在左侧 A 柱上

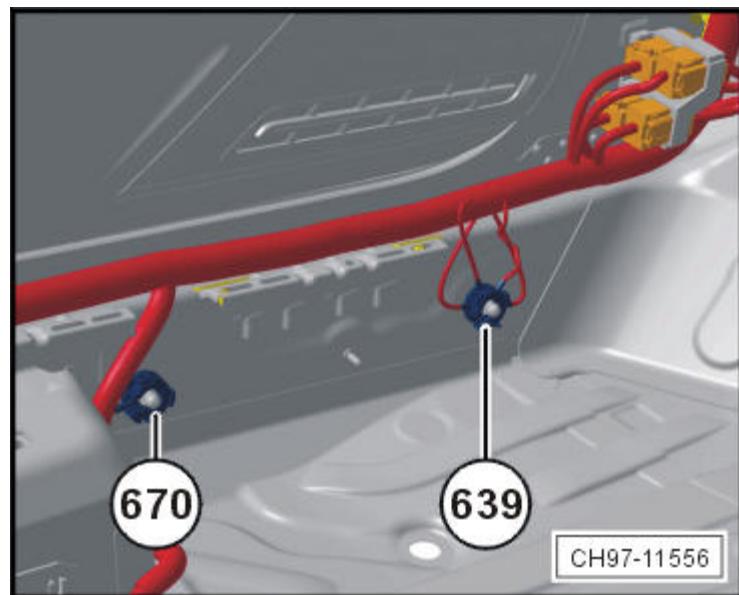


640 接地点 2-, 在发动机舱内左侧

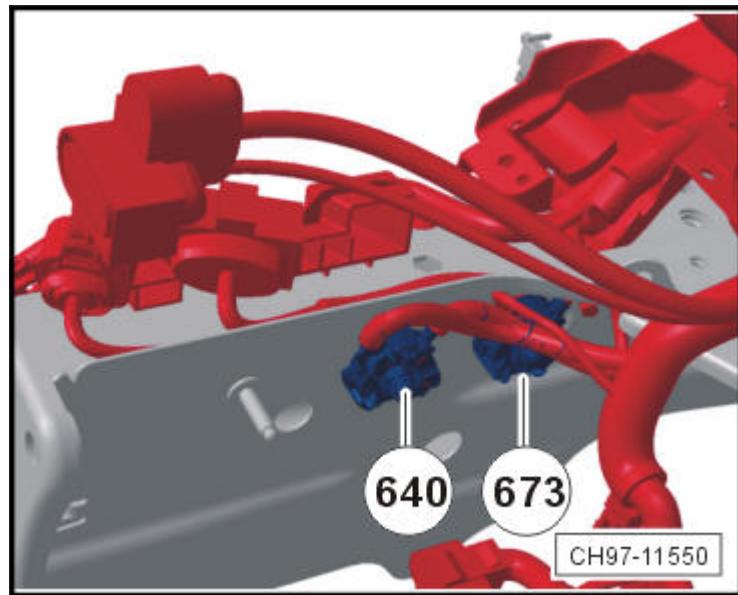


643 接地点 3 , 在发动机舱内右侧

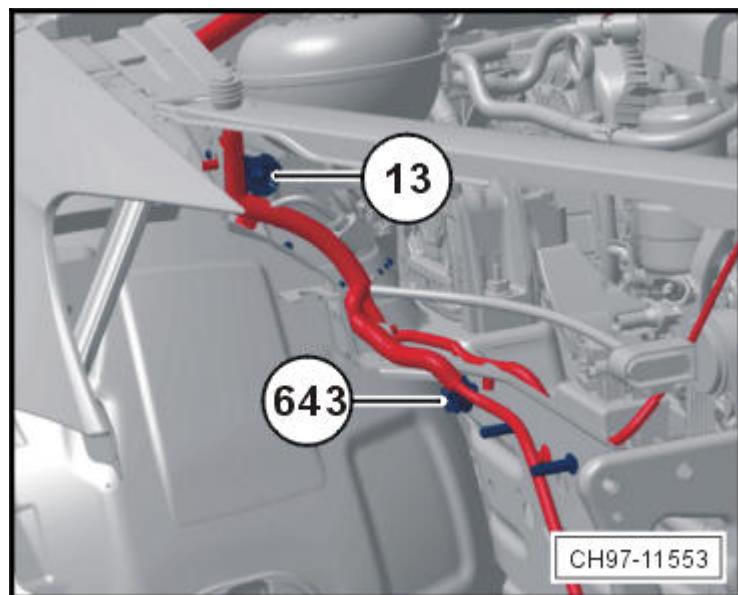


664 左侧仪表板后面的接地点

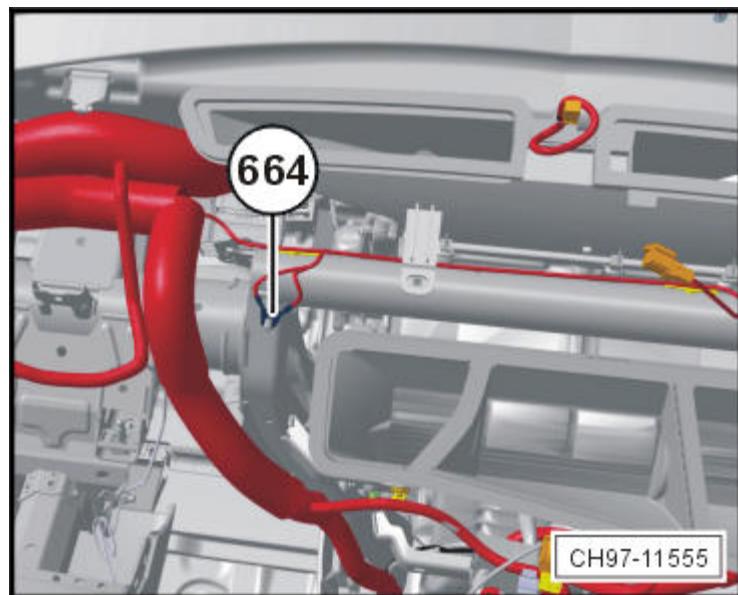


670 接地点 2 , 在左侧 A 柱上

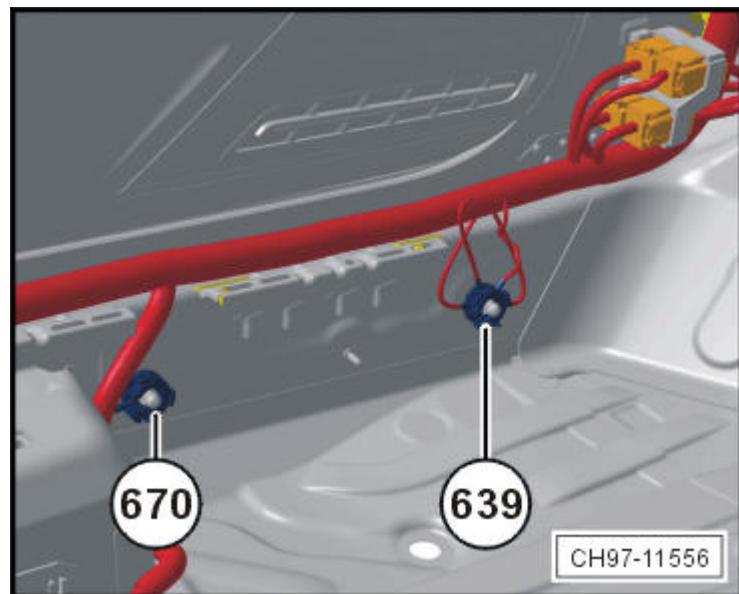


671 接地点 1 , 左前纵梁上

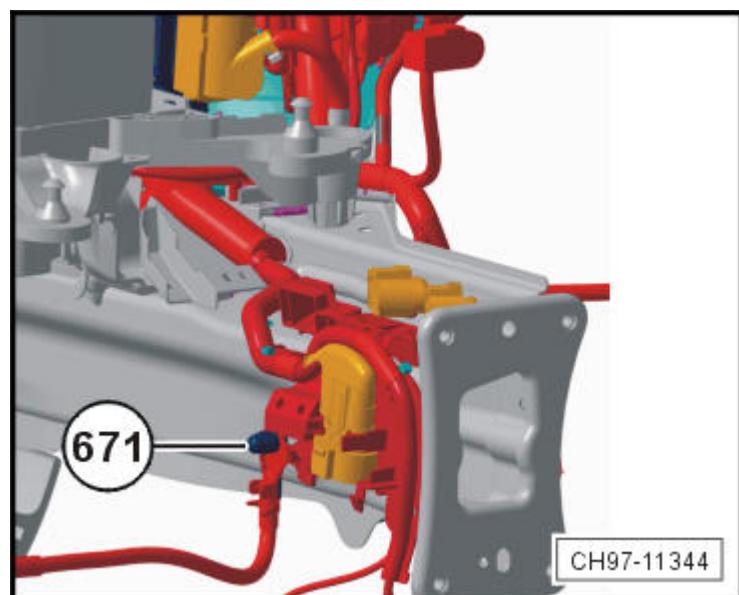


673 接地点 3 , 左前纵梁上

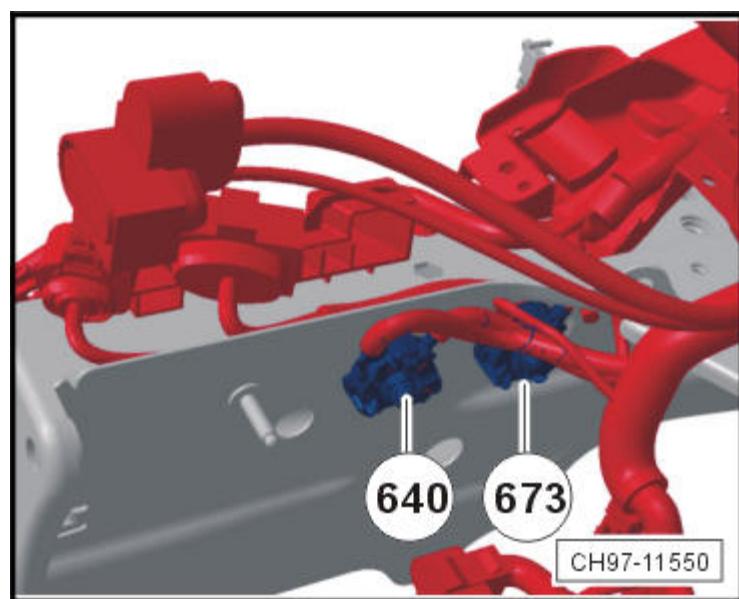


846 点火线圈 1 上的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)

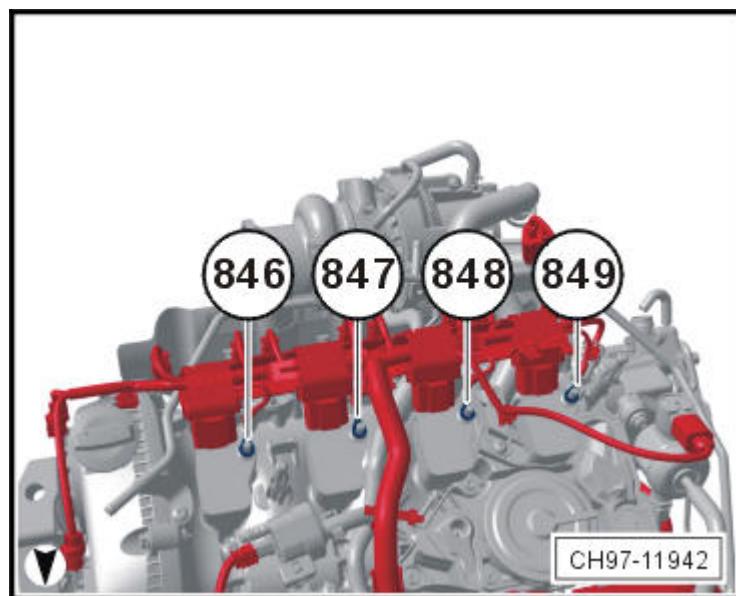


847 点火线圈 2 上的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)

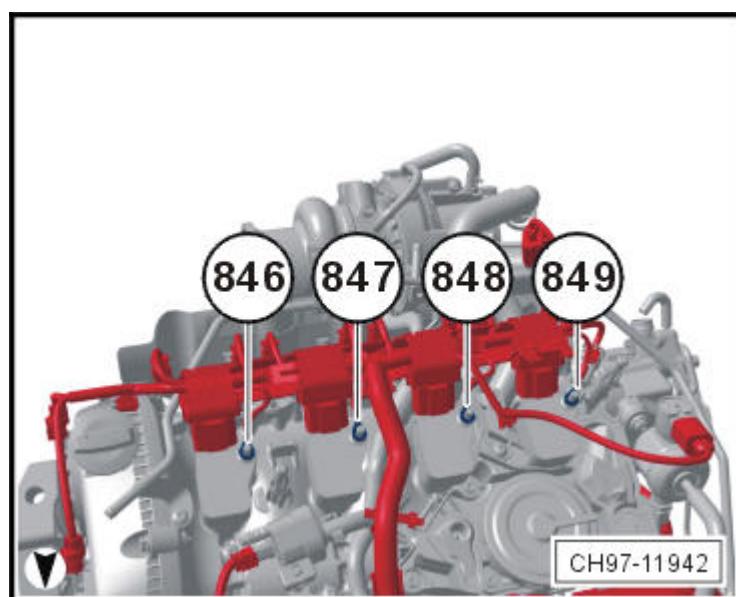

848 点火线圈 3 上的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)

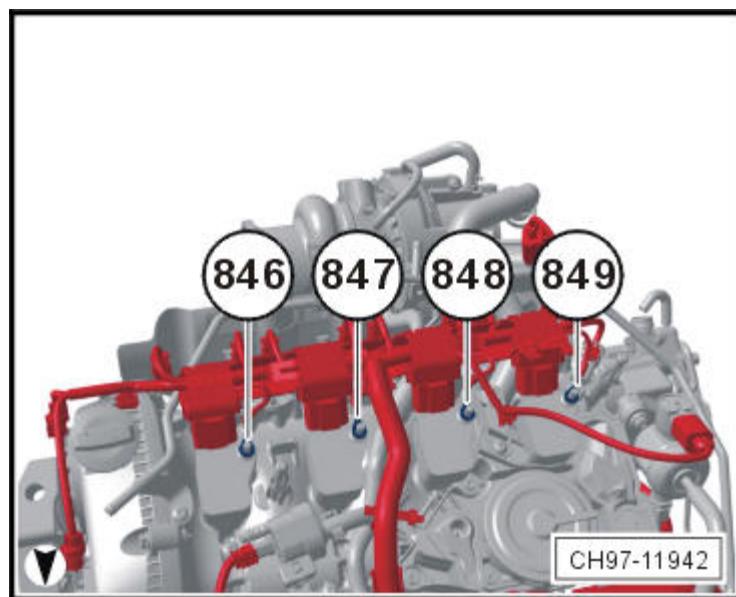

849 点火线圈 4 上的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车)

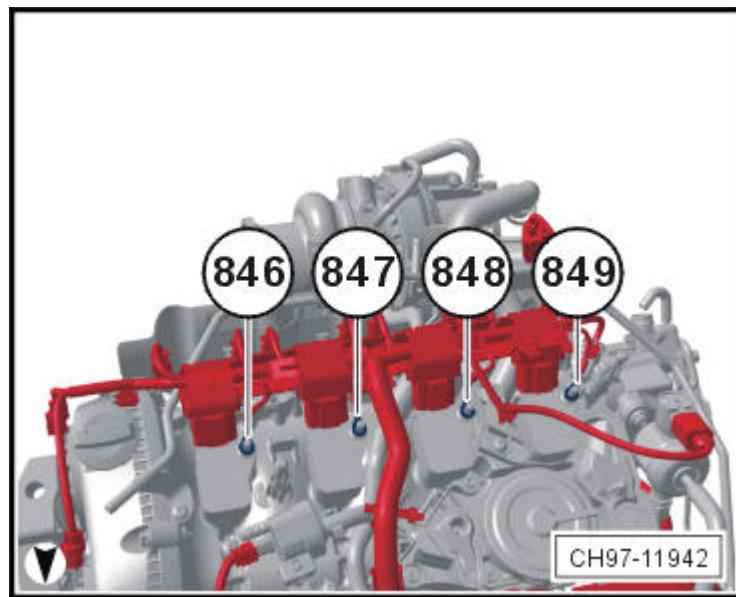

接地点布置

电路图中的名称	线束内部连接点	功能 / 部件
1 接地带 , 蓄电池 - 车身	-	蓄电池 -A- (仅适用于不带发动机自动起停系统的汽车) 蓄电池监控控制单元 -J367- (仅适用于带自动起停系统的汽 车) 转向辅助控制单元 -J500-
13 发动机舱内右侧 接地点	417	ABS 控制单元 -J104-
14 变速箱上的接地 点	671	
15 气缸盖上的接地 点	306	带功率输出级的点火线圈 1 -N70- (仅适用于带 1.4 升发动机 的汽车) 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- (仅适用于带 1.4 升发动机 的汽车) 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- (仅适用于带 1.4 升发动机 的汽车)
43 接地点 , 右侧 A 柱下部	-	带功率输出级的点火线圈 4 -N12692- (仅适用于带 1.4 升发动 机) 滑动天窗控制单元 -J245- (仅适用于带滑动 / 外翻式天窗的汽 车) 滑动天窗马达 -V1- (仅适用于带滑动 / 外翻式天窗的汽车)
	M53	副驾驶员座椅纵向调节开关 -E64- (用于带副驾驶员侧电动座 椅调节的汽车) 副驾驶员座椅的前部高度调节开关 -E65- (用于带副驾驶员侧 电动座椅调节的汽车) 副驾驶员座椅的后部高度调节开关 -E66- (用于带副驾驶员侧 电动座椅调节的汽车) 副驾驶员座椅靠背调节开关 -E98- (用于带副驾驶员侧电动座 椅调节的汽车) 副驾驶员腰部支撑调节开关 -E177- (用于带副驾驶员侧电动 座椅调节的汽车) USB 充电插座 2 -U38- (用于带导航系统的汽车 / 自 2018 年 6 月起) 右后脚部空间照明灯 -W46- (仅用于带有脚部空间照明的汽 车 / 依汽车装备而定 / 自 2016 年 7 月起)
	M51	可加热式副驾驶员座椅 -Z8- (仅适用于带座椅加热的汽车) 可加热副驾驶员座椅靠背 -Z9- (仅适用于带座椅加热的汽 车)

	376	206	副驾驶员侧车门接触开关 -F3- 副驾驶员侧车门控制单元 -J387- 副驾驶员车门闭锁单元 -VX22-
	208	-	右后车门接触开关 -F11- 右后车门控制单元 -J389- 右后车门闭锁单元 -VX24-
	351		副驾驶员侧后部车窗升降器按钮 -E713- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止) 右后车门控制单元 -J389- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止) 右后侧车门内把手照明灯泡 -L134- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止) 开关照明灯泡 -L156- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止) 后右车门储物箱照明灯泡 -L171- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止) 右后车门背景照明灯 1 -L202- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止) 右后车门背景照明灯 2 -L206- (仅适用于带进入及起动许可的汽车, 2016 年 4 月截止)
		-	副驾驶员侧车门外把手接触传感器 -G416- (仅适用于带进入及起动许可的汽车) 中部仪表板氛围灯 -L231- (依汽车装备而定 / 自 2018 年 6 月起) 仪表板氛围照明灯 1 -L292- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车) 手套箱照明灯 -W6- 右侧伸腿空间照明灯 -W10- (仅适用于带有脚部空间照明的汽车) 右后脚部空间照明灯 -W46- (仅适用于带有脚部空间照明的汽车 / 依汽车装备而定 / 截至 2016 年 7 月)
61 左侧 C 柱上的接地点	375	-	减震电子调节控制单元 -J250- (仅用于带有电控调节减震系统的汽车) 左侧尾灯灯泡 -M4- 左后转向信号灯灯泡 -M6- 左侧倒车灯灯泡 -M16- 左侧制动信号灯灯泡 -M9-
		98	尾门把手中的解锁按钮 -E234- (仅适用于不带倒车摄像机系统的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 后行李箱盖闭锁单元 -F256- (截至 2018 年 6 月) 左侧尾灯灯泡 2 -M49- (截至 2018 年 6 月) 右侧尾灯灯泡 2 -M50- (截至 2018 年 6 月) 左侧后雾灯灯泡 -L46- (截至 2018 年 6 月) 后舱盖中中央门锁马达 -V53- (截至 2018 年 6 月) 徽标马达 -V432- (仅适用于带倒车摄像机系统的汽车 / 截至 2018 年 6 月)
	382	-	高位制动信号灯灯泡 -M25- 负导线中的调频频率分滤器 -R178- (截至 2018 年 6 月) 可加热式后窗玻璃 -Z1- (截至 2018 年 6 月)
		98	行李厢盖把手中的解锁按钮 -E234- (仅适用于带倒车摄像机系统的汽车 / 自 2018 年 6 月起) 行李厢盖闭锁单元 -F256- (自 2018 年 6 月起) 左侧尾灯 2 -MX5- (自 2018 年 6 月起) 右侧尾灯 2 -MX6- (自 2018 年 6 月起) 行李厢盖中中央门锁电机 -V53- (自 2018 年 6 月起) 徽标电机 -V432- (仅适用于带倒车摄像机系统的汽车 / 自 2018 年 6 月起)
62 右侧 C 柱上的接地点	380	-	盲区识别控制单元 -J1086- (用于带换道辅助系统的汽车) 盲区识别控制单元 2 -J1087- (用于带换道辅助系统的汽车 /

			<p>自 2018 年 6 月起) 左侧车外后视镜中的盲区识别警告灯 -K303- (用于带换道辅助系统的汽车 / 自 2018 年 6 月起) 右侧车外后视镜中的盲区识别警告灯 -K304- (用于带换道辅助系统的汽车 / 自 2018 年 6 月起) 右侧尾灯灯泡 -M2- 右后转向信号灯灯泡 -M8- 右侧倒车灯灯泡 -M17- 右侧制动信号灯灯泡 -M10-</p>
	381		<p>盲区识别控制单元 2 -J1087- (用于带换道辅助系统的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 左侧车外后视镜中的盲区识别警告灯 -K303- (用于带换道辅助系统的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 右侧车外后视镜中的盲区识别警告灯 -K304- (用于带换道辅助系统的汽车 / 截至 2018 年 6 月)</p>
617 右侧 A 柱下部接地点 2	345		<p>左侧牌照灯 -X4- 右侧牌照灯 -X5-</p> <p>- 燃油泵控制单元 -J538- 负导线中的调频频率滤波器 -R178- (自 2018 年 6 月起) 可加热式后窗玻璃 -Z1- (自 2018 年 6 月起)</p>
	377		<p>多媒体系统操作单元 -E380- (依汽车装备而定) 电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794- (依汽车装备而定) 收音机 -R- (依汽车装备而定) 倒车摄像头 -R189- (仅适用于带倒车摄像机系统的汽车 / 依汽车装备而定) USB 分线器 -R293- (仅用于带多个 USB 接口的汽车 / 截至 2018 年 6 月)</p>
	378		<p>电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车) 倒车摄像头 -R189- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车)</p>
639 接地点 , 在左侧 A 柱上	369	-	<p>空调器继电器 -J32- (自 2018 年 6 月起) 车载电网控制单元 -J519- 驾驶员侧车门外把手接触传感器 -G415- (仅适用于带进入及起动许可的汽车)</p>
		205	<p>驾驶员侧车门接触开关 -F2- 驾驶员侧中央门锁开关 -F59- 驾驶员侧车门控制单元 -J386- 驾驶员车门闭锁单元 -VX21-</p>
	207	-	<p>左后车门接触开关 -F10- 左后车门控制单元 -J388- 左后车门闭锁单元 -VX23-</p>
		350	<p>驾驶员侧后部车窗升降器按钮 -E711- (仅适用于带进入及起动许可的汽车,2016 年 4 月截止) 左后车门控制单元 -J388- (仅适用于带进入及起动许可的汽车,2016 年 4 月截止) 左后侧车门内把手照明灯泡 -L133- (仅适用于带进入及起动许可的汽车,2016 年 4 月截止) 开关照明灯泡 -L156- (仅适用于带进入及起动许可的汽车,2016 年 4 月截止) 左后车门储物箱照明灯泡 -L170- (仅适用于带进入及起动许可的汽车,2016 年 4 月截止) 左后车门背景照明灯 1 -L201- (仅适用于带进入及起动许可的汽车定,2016 年 4 月截止) 左后车门背景照明灯 2 -L205- (仅适用于带进入及起动许可的汽车,2016 年 4 月截止)</p>
	M43	-	<p>驾驶员座椅靠背调节开关 -E96- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)</p>

			驾驶员腰部支撑调节开关 -E176- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 驾驶员座椅的前部高度上调按钮 -E208- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 驾驶员座椅的前部高度下调按钮 -E209- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 驾驶员座椅的后部高度上调按钮 -E210- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 驾驶员座椅的后部高度下调按钮 -E211- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 驾驶员座椅前后位置的前调按钮 -E212- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 驾驶员座椅前后位置的后调按钮 -E213- (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅) 左后脚部空间照明灯 -W45- (仅用于带有脚部空间照明的汽车 / 依汽车装备而定 / 自 2016 年 7 月起)
	M41		可加热式驾驶员座椅 -Z6- (仅适用于带座椅加热的汽车) 可加热驾驶员座椅靠背 -Z7- (仅适用于带座椅加热的汽车)
379	-		车载电网控制单元 -J519-
	367	-	大灯照明距离调节器 -E102- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 中控台开关模块 2 -EX30- 雨水与光线识别传感器 -G397- (仅适用于带自动防眩的车内后视镜的汽车) 驻车辅助控制单元 -J446- (仅适用于带驻车距离报警 (后) 的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 车载电网控制单元 -J519- 数据总线诊断接口 -J533- 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- (仅适用于带进入及起动许可的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 转向柱联锁执行元件 -N360- (用于带进入及起动许可的汽车 / 自 2018 年 6 月起) 诊断接口 -U31- (截至 2018 年 6 月) 左侧脚部空间照明灯 -W9- (仅适用于带有脚部空间照明的汽车) 左后脚部空间照明灯 -W45- (仅适用于带有脚部空间照明的汽车 / 依汽车装备而定 / 截至 2016 年 7 月) 用于前部传感系统的玻璃加热装置 -Z113- (仅适用于带驾驶辅助特殊装备的汽车 / 截至 2018 年 6 月)
	366	-	点烟器继电器 -J193- 仪表板中的控制单元 -J285- 端子 15 供电继电器 -J329- 驻车辅助控制单元 -J446- (仅适用于带驻车距离报警 (前 / 后) 的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 驻车辅助控制单元 -J446- (自 2018 年 6 月起) 转向柱电子装置控制单元 -J527- 驻车辅助系统控制单元 -J791- (仅适用于带驻车转向辅助系统的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 大灯开关照明灯泡 -L9- 大灯照明距离调节设置器照明灯泡 -L54- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 驾驶员辅助系统的前部摄像机 -R242- (仅适用于带驾驶辅助特殊装备的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 诊断接口 -U31- (自 2018 年 6 月起) 前部车内照明灯 -WX1- 自动防眩的车内后视镜 -Y7- (仅适用于带自动防眩的车内后视镜的汽车)
		347	驾驶员侧化妆镜接触开关 -F147- (仅适用于带照明式化妆镜的汽车)

			副驾驶员侧化妆镜接触开关 -F148- (仅适用于带照明式化妆镜的汽车)	
		838	左侧大灯照明距离调节伺服马达 -V48- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 右侧大灯照明距离调节伺服马达 -V49- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车)	
640 接地点 2-, 在发动机舱内左侧	-		散热器风扇控制单元 -J293- (截至 2016 年 7 月)	
	209		发动机控制单元 -J623-	
643 接地点 3, 在发动机舱内右侧	317	-	发动机舱盖接触开关 -F266- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车 / 自 2016 年 7 月起) 冷却液循环管路压力传感器 -G805- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车 / 自 2016 年 7 月起) 低音喇叭 -H7- 右侧气体放电灯泡控制单元 -J344- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车) 右侧大灯电源模块 -J668- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车 / 自 2016 年 7 月起) 右侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J861- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车 / 自 2016 年 7 月起) 机械振动控制单元 -J869- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车) 右侧前雾灯灯泡 -L23- 右侧停车灯灯泡 -M3- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车 / 自 2016 年 7 月起) 右前转向信号灯灯泡 -M7- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车 / 自 2016 年 7 月起) 右侧近光灯灯泡 -M31- (自 2016 年 7 月起) 右侧远光灯灯泡 -M32- (自 2016 年 7 月起) 右侧静态弯道灯 -M52- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 大灯清洗装置泵 -V11- (仅适用于带大灯清洗装置的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 真空泵 -V22- (用于带 1.4 升发动机排放标准 C6 的汽车)	
			发动机舱盖接触开关 -F266- (仅适用于带自动起停系统的汽车, 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 冷却液循环管路压力传感器 -G805- (仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 右侧大灯电源模块 -J668- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车, 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 右侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J861- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车, 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 右侧停车灯灯泡 -M3- (仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 右前转向信号灯灯泡 -M7- (仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 右侧近光灯灯泡 -M31- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车 / 截至 2016 年 7 月) 右侧远光灯灯泡 -M32- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车 / 截至 2016 年 7 月)	
664 左侧仪表板后面的接地点	-		插座照明灯泡 -L42- 插座 -U- 点烟器 -U1-	
	368		警报灯开关 -E229- 启动装置按钮 -E378- (仅适用于带进入及起动许可的汽车) 减震调节按钮 -E387- (仅用于带有电控调节减震系统的汽车)	

		<p>Tiptronic 开关 -F189- (仅适用于带双离合器变速箱的汽车) 选档杆档位 P 锁止开关 -F319- (仅适用于带双离合器变速箱的汽车) 全自动空调控制单元 -J255- (仅适用于带全自动空调的汽车) 空调器控制单元 -J301- (仅用于带有手动调节空调器的汽车) 进入及起动许可控制单元 -J518- (仅适用于带进入及起动许可的汽车) 闪烁警报装置指示灯 -K6- 按钮照明灯泡 -L76- (仅用于带有电控调节减震系统的汽车) 开关照明灯泡 -L156- 点火起动按钮照明装置灯泡 -L190- (仅适用于带进入及起动许可的汽车) USB 充电插座 1 -U37- (自 2018 年 6 月起)</p>
670 接地点 2 , 在左侧 A 柱上	-	功率放大器 -R12- (仅适用于带了音响系统的汽车)
671 接地点 1 , 左前纵梁上	14	
	-	散热器风扇控制单元 -J293- (自 2016 年 7 月起)
673 接地点 3 , 左前纵梁上	85	<p>左侧气体放电灯泡控制单元 -J343- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车) 刮水器马达控制单元 -J400- 左侧大灯电源模块 -J667- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车) 左侧白天行车灯和停车灯控制单元 -J860- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车) 左侧前雾灯灯泡 -L22- 左侧停车灯灯泡 -M1- 左前转向信号灯灯泡 -M5- 左侧近光灯灯泡 -M29- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 左侧远光灯灯泡 -M30- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 左侧静态弯道灯 -M51- (仅适用于带大灯照明距离调节的汽车) 驾驶员侧车窗玻璃刮水器马达 -V216-</p>
	131	<p>制动信号灯开关 -F- 制动液液位警告信号触点 -F34- 制动踏板开关 -F47- 机油油位和机油温度传感器 -G266- (仅适用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅适用于带 2.0 升发动机的汽车) 离合器位置传感器 -G476- (仅适用于带手动变速箱的汽车) 车距调节控制单元 -J428- (用于带自动车距控制 (ADR) 的汽车 / 自 2018 年 6 月起) 空调压缩机调节阀 -N280- 冷却液继续补给泵 -V51- (仅适用于带 1.8 升发动机的汽车) 变速箱油冷却泵 -V478- (仅适用于带 2.0 升发动机的汽车)</p>
	201	<p>车距调节控制单元 -J428- (仅适用于带自动车距控制 (ADR) 的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745- (仅适用于带自动大灯照明距离调节的汽车) 左侧喷嘴加热电阻 -Z20- (仅适用于带可加热式喷嘴的汽车 / 截至 2018 年 6 月) 右侧喷嘴加热电阻 -Z21- (仅适用于带可加热式喷嘴的汽车 / 截至 2018 年 6 月)</p>
	418	双离合器变速箱机电装置 -J743- (仅适用于带双离合器变速箱的汽车)
	819	高音喇叭 -H2-

	281	带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 冷却液继续补给泵 -V51- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅适用于带 2.0 升发动机的汽车)
846 点火线圈 1 上的接地点	-	带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车)
847 点火线圈 2 上的接地点	-	带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车)
848 点火线圈 3 上的接地点	-	带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车)
849 点火线圈 4 上的接地点	-	带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 / 仅适用于带 1.8 升发动机的汽车)