

元件符号名称、连接插头、接地点

T2dd — 2 针插头, 黑色, 在蒸发箱温度传感器上	T2fd — 2 针插头, 黑色, 在第 2 缸喷嘴上
T2df — 2 针插头, 白色, 在新鲜空气进口通道温度传感器上	T2fg — 2 针插头, 黑色, 在进气温度传感器上
T2dg — 2 针插头, 黑色, 在搁脚处通风温度传感器上	T2fh — 2 针插头, 蓝色, 在可变路径进气管控制阀上
T2di — 2 针插头, 黑色, 在后部中间烟灰缸照明灯上	T2fk — 2 针插头, 灰色, 在凸轮轴调节阀 1 上
T2dj — 2 针插头, 黑色, 在中部后座区出风口照明上	T2fn — 2 针插头, 黑色, 在左侧前雾灯上
T2dk — 2 针插头, 黑色, 在大灯清洗泵上	T2fo — 2 针插头, 黑色, 在前风窗清洗泵上
T2dr — 2 针插头, 黑色, 在后行李箱盖内左侧	T2fp — 2 针插头, 黑色, 在车窗清洗液液位 / 水位传感器上
T2ds — 2 针插头, 黑色, 在油箱盖开启马达上	T2fv — 2 针插头, 黑色, 在二次空气泵马达上
T2dy — 2 针插头, 黑色, 在行李箱照明灯开关上	T2ga — 2 针插头, 绿色, 在二次空气进气阀上
T2dz — 2 针插头, 黑色, 在后行李箱盖中央闭锁马达	T2gg — 2 针插头, 黑色, 在活性炭罐电磁阀上
T2ea — 2 针插头, 黑色, 在高位制动灯上	T2gh — 2 针插头, 白色, 在外后视镜转向信号灯上
T2eb — 2 针插头, 黑色, 在行李箱照明灯上	T2gi — 2 针插头, 白色, 在右侧外后视镜转向信号灯上
T2ec — 2 针插头, 在后部安全带拉紧器引爆装置上	T2gj — 2 针插头, 黑色, 在右后高音扬声器上
T2ed — 2 针插头, 在后部安全带拉紧器引爆装置上	T2gk — 2 针插头, 黑色, 在左后高音扬声器上
T2ee — 2 针插头, 黑色, 在左后车门把手照明灯上	T2gn — 2 针插头, 黑色, 在遥控开锁开关 (E188) 的钥匙锁止开关上
T2ef — 2 针插头, 黑色, 在右后车门把手照明灯上	T2gr — 2 针插头, 黑色, 在发动机舱内左前侧
T2ej — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员侧开门器照明灯上	T2go — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员车门内
T2ek — 2 针插头, 黑色, 在仪表板左侧通风照明灯上	T2gp — 2 针插头, 黑色, 在换挡操纵杆锁止电磁阀上
T2eL — 2 针插头, 黑色, 在仪表板中央出风口左侧	T2gt — 2 针插头, 白色, 在内顶灯上
T2em — 2 针插头, 黑色, 在仪表板中央出风口右侧	T2en — 2 针插头, 黑色, 在右侧仪表板通风照明灯上
T2en — 2 针插头, 黑色, 在右侧仪表板通风照明灯上	T2q — 2 针插头, 棕色, 在发动机舱左前侧
T2ep — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员侧化妆镜照明灯上	T3 — 3 针插头, 黑色, 在开关和仪表照明调节器上
T2eq — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员侧化妆镜照明灯接触开关上	T3b — 3 针插头, 灰色, 在挡水隔板左侧
T2es — 2 针插头, 黑色, 在右前化妆镜照明灯接触开关上	T3c — 3 针插头, 棕色, 在挡水隔板左侧
T2et — 2 针插头, 黑色, 在右前化妆镜照明灯上	T3L — 3 针插头, 黄色, 在左 A 柱插头支架左侧
T2eu — 2 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧开门器照明灯上	T3n — 3 针插头, 黑色, 在制动压力传感器上
T2ey — 2 针插头, 灰色, 在凸轮轴调节阀 2 上	T3u — 3 针插头, 黄色, 在驾驶员座椅底部 (5 号位)
T2ex — 2 针插头, 黑色, 在 (电子) 制动真空泵上	T3v — 3 针插头, 黄色, 在右前座椅底部 (5 号位)
T2ez — 2 针插头, 黑色, 在第 4 缸喷嘴上	T3x — 3 针插头, 黄色, 在右 A 柱插头支架左侧 (B 号位)
T2fa — 2 针插头, 黑色, 在第 5 缸喷嘴上	T3aa — 3 针插头, 绿色, 在发动机舱左侧前隔板上
T2fb — 2 针插头, 黑色, 在第 6 缸喷嘴上	T3ab — 3 针插头, 黑色, 在行李箱盖内右侧
T2fc — 2 针插头, 黑色, 在第 3 缸喷嘴上	T3ba — 3 针插头, 黄色, 在仪表板右侧
T2fe — 2 针插头, 黑色, 在第 1 缸喷嘴上	

元件符号名称、连接插头、接地点

Z19 — 氧传感器加热装置 (催化净化器前), 在氧传感器上

Z28 — 氧传感器 2 加热装置 (催化净化器前),
在氧传感器 II 上

Z29 — 氧传感器 1 加热装置 (催化净化器后)

Z30 — 氧传感器 2 加热装置 (催化净化器后)

Z31 — 驾驶员座垫左侧护裙加热器, 在驾驶员座垫内

Z32 — 驾驶员座垫右侧护裙加热器, 在驾驶员座垫内

Z33 — 右前座垫左侧护裙加热器, 在右前座垫内

Z34 — 右前座垫右侧护裙加热器, 在右前座垫内

① — 接地点, 蓄电池至车身, 在蓄电池下方右侧车身上

③ — 接地点, 发动机 - 车身接地, 在发动机右侧支承上

②② — 接地点, 在挡水隔板左侧近液压泵处

③① — 接地点, 在左 A 柱中部前方

④③ — 接地点, 在右 A 柱处

④④ — 接地点, 在左 A 柱处

④⑤ — 接地点, 在换挡杆左侧

⑥① — 接地点, 在后风窗玻璃左侧 C 柱上

⑥② — 接地点, 在后风窗玻璃右侧 C 柱上

⑦⑦ — 接地点, 在左 B 柱下方

⑦⑧ — 接地点, 在右 B 柱下方

⑤①① — 正极螺栓连接线 (30), 在中央电器板上

⑤①② — 正极螺栓连接点 (30), 在中央电器板上

⑤①③ — 正极螺栓连接点 (30), 在中央电器板上

⑤①④ — 正极螺栓连接点 (75x), 在中央电器板上

⑤①⑤ — 正极螺栓连接点 (87F), 在中央电器板上

⑥①② — 接地点, 在驾驶员搁脚空间, 近左 A 柱处

⑥①③ — 接地点, 在右侧纵梁前部下方

车载电话蓝牙控制面板开关, 在内顶灯前部

DVD 换碟机, 在后行李箱内左侧

附加设备连接插头, 在后座垫中部前方

元件符号名称、连接插头、接地点

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| V25 — 右后视镜调节马达, 在右后视镜内 | V150 — 右后视镜调节马达, 在右后视镜内 |
| V26 — 左后电动摇窗机马达 | V155 — 油箱盖开启马达, 在后行李箱内右侧 |
| V27 — 右后电动摇窗机马达 | V192 — 制动真空泵, 在发动机舱左前方 |
| V28 — 驾驶员座椅前后调节电机, 在驾驶员
座椅底部中间 | W — 内顶灯, 在车顶前部中间 |
| V29 — 驾驶员座椅前高度调节电机, 在驾驶员
座椅底部左前侧 | W3 — 行李箱照明灯, 在后行李箱内顶部 |
| V30 — 驾驶员座椅后高度调节电机, 在驾驶员
座椅底部左侧 | W6 — 杂物箱灯, 在副驾驶员侧杂物箱内左侧 |
| V31 — 右前座椅前后调节电机, 在右前座椅
底部前方 | W11 — 左后阅读灯 |
| V32 — 右前座椅前高度调节电机, 在右前座椅
底部前方 | W12 — 右后阅读灯 |
| V33 — 右前座椅后高度调节电机, 在右前座椅
底部右侧 | W14 — 右前化妆镜照明灯, 在车顶前部右侧 |
| V35 — 右侧冷却液风扇, 在发动机舱前部右侧 | W20 — 驾驶员侧化妆镜照明灯, 在车顶前部左侧 |
| V39 — ABS 回油泵 | W31 — 左前登车照明灯, 在驾驶员车门内下方 |
| V42 — 温度传感器鼓风机 | W32 — 右前门灯车照明灯, 在右前车门内下方 |
| V45 — 驾驶员座椅靠背调节电机 | W33 — 左后门灯车照明灯, 在左后车门内下方 |
| V46 — 右前座椅靠背调节电机 | W34 — 右后门灯车照明灯, 在右后车门内下方 |
| V48 — 左前大灯调节马达, 在左前大灯内 | W39 — 左前阅读灯, 在内顶灯上 |
| V49 — 右前大灯调节马达, 在右前大灯内 | W40 — 右前阅读灯, 在内顶灯上 |
| V51 — 冷却液继续循环泵, 在发动机右侧支承前方 | W43 — 后部车内照明灯 |
| V53 — 后行李箱盖中央闭锁马达, 在行李箱盖内右侧 | X — 牌照灯, 在后行李箱后部 |
| V59 — 前风窗清洗泵, 在左前轮前方 | Y2 — 数字钟 |
| V68 — 温度风门伺服马达, 在中央出风口下部右侧 | Y4 — 里程表 |
| V70 — 中央风门伺服马达, 在中央出风口下方 | Y7 — 自动防眩目内部后视镜, 在前风窗玻璃
上方中间 |
| V71 — 速滞压力风门伺服马达, 在新鲜空气鼓风机
前方左侧 | Y22 — 驾驶员头枕侧的显示屏, 在驾驶员头枕后面 |
| V85 — 脚部空间 / 除霜风门伺服马达, 在暖风机
左侧中部 | Y23 — 副驾驶员头枕侧的显示屏, 在副驾驶员
头枕后面 |
| V101 — 二次空气泵马达, 在发动机舱右纵梁下方 | Z1 — 后风窗加热器, 在后风窗玻璃上 |
| V147 — 驾驶员侧电动摇窗机马达 | Z4 — 驾驶员后视镜加热器, 在驾驶员侧后视镜内 |
| V148 — 右前电动摇窗机马达 | Z5 — 右后视镜加热器, 在右后视镜内 |
| V149 — 驾驶员侧后视镜调节马达, 在驾驶员侧
后视镜内 | Z6 — 驾驶员座椅中部加热器, 在驾驶员座垫内 |
| | Z7 — 驾驶员座椅靠背加热器, 在驾驶员座椅靠背内 |
| | Z8 — 右前座垫中部加热器, 在右前座椅靠背内 |
| | Z9 — 右前座椅靠背加热器, 在右前座椅靠背内 |
| | Z10 — 左侧可加热后座椅, 在左侧后座椅垫内 |
| | Z11 — 左侧可加热后座椅, 靠背, 在左侧后座椅靠背内 |
| | Z12 — 右侧可加热后座椅, 在右侧后座椅垫内 |
| | Z13 — 右侧可加热后座椅, 靠背, 在右侧后座椅靠背内 |

帕萨特领驭 V6 电气布置图 附录

元件符号名称、连接插头、接地点

T10by— 10 针插头, 黑色, 在左前大灯上	T16h — 16 针插头, 棕色, 在停车辅助系统控制单元上
T12 — 12 针插头, 黑色, 在空调控制面板后面 A 号位上	T17 — 17 针插头, 黑色, 在灯光开关上
T12a — 12 针插头, 黑色, 在右前门内摇窗机上方	T18a — 18 针插头, 黑色, 在左后车门控制单元上
T12h — 12 针插头, 黑色, 在停车辅助系统控制单元上	T18b — 18 针插头, 黑色, 在右后车门控制单元上
T12ba— 12 针插头, 黑色, 在转向开关上	T18m— 18 针插头, 黑色插座, 在 13 位置继电器板 8、9号位上
T12bc— 12 针插头, 黑色, 在带记忆的驾驶员座椅 调整控制单元上	T18t — 18 针插头, 黑色, 在车载电话控制单元上
T12bd— 12 针插头, 黑色, 在左前门内摇窗机上方	T20 — 20 针插头, 红色, 在空调控制面板后面 B 号位上
T12bm—12 针插头, 黑色, 在副驾驶员座椅底左侧	T20a — 20 针插头, 红色, 在大灯调整控制单元上
T12bn— 12 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅底部右侧	T20b — 20 针插头, 蓝 / 绿 / 黄色, 在收音机和 导航系统的带显示单元的控制单元上
T12bp— 12 针插头, 白色, 在附加设备连接插头上	T23 — 23 针插头, 黑色, 在舒适系统控制单元上
T12bq— 12 针插头, 白色, 在副驾驶员头枕侧的显示屏上	T24 — 24 针插头, 白色, 在 DVD 换碟机上
T12br— 12 针插头, 白色, 在驾驶员头枕侧的显示屏上	T28 — 28 针插头, 红色, 在带记忆的驾驶员座椅 调节控制单元上
T14k — 14 针插头, 黑色, 在发动机舱内左前侧	T29a — 29 针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门控制单元上
T15 — 15 针插头, 黑色, 在舒适电子控制单元上	T29b — 29 针插头, 黑色, 在右前门控制单元上
T15a+3 — 18 针插头, 白色, 在发动机控制单元防 护罩内左侧 (6 号位)	T32a — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表控制单元上
T15c+3 — 18 针插头, 橙红色, 在右 A 柱处 (15 号位)	T32b — 32 针插头, 绿色, 在组合仪表控制单元上
T15k+3 — 18 针插头, 白色, 在左 A 柱处 (14 号位)	T32c — 32 针插头, 灰色, 在收音机和导航系统的 带显示单元的控制单元上
T15s+3 — 18 针插头, 橙 / 红色, 在发动机控制单元防 护罩内左侧 (3 号位)	T32h — 32 针插头, 白色, 在 DVD 换碟机上
T15m+6 — 21 针插头, 棕色, 在右 A 柱处 (14 号位)	T42 — 42 针插头, 黑色, 在 ABS 控制单元上
T15ab+3— 18 针插头, 绿色, 在左 A 柱处 (7 号位)	T75 — 75 针插头, 黄色, 在安全气囊控制单元上
T15ac+3— 18 针插头, 黑色, 在右 A 柱处 (13 号位)	T88 — 88 针插头, 黑色, 在自动变速器控制单元上
T15ad+3— 18 针插头, 蓝色, 在左 A 柱处 (12 号位)	T121 — 121 针插头, 黑色, 在发动机控制单元上
T16 — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口, 在驾驶员 储物箱下方	U1 — 点烟器, 在换挡杆前方中央通道上
T16a — 16 针插头, 黑色, 在空调控制面板后面 D 号位上	U9 — 后点烟器, 在后部中央通道上
T16b — 16 针插头, 棕色, 在空调控制面板后面 C 号位上	V — 前风窗雨刮器马达, 在挡水隔板内左侧
T16c — 16 针插头, 棕色, 在驾驶员侧车门 电动摇窗机开关上	V1 — 天窗调节电机, 在顶灯 / 天窗操纵面板上方
T16d — 16 针插头, 黑色, 在变速器下部左侧	V2 — 新鲜空气鼓风机, 在仪表板右侧下方
T16e — 16 针插头, 棕色, 在驾驶员座椅调节开关上	V7 — 冷却液风扇, 在发动机舱前部左侧
	V11 — 大灯清洗泵, 在左前轮前方
	V17 — 驾驶员侧后视镜调节马达, 在驾驶员侧 后视镜内

元件符号名称、连接插头、接地点

T6bb — 6 针插头, 黑色, 在搁脚 / 除霜叶板定位电机上	T8v — 8 针插头, 黑色, 在点火开关上
T6bh — 6 针插头, 黑色, 在右后车门闭锁控制单元上	T8bh — 8 针插头, 黑色, 在右前座椅调节开关上
T6bi — 6 针插头, 黑色, 在加速踏板位置传感器上	T8bi — 8 针插头, 黑色, 在驾驶员侧的闭锁控制单元上
T6bj — 6 针插头, 蓝色, 在中央叶板定位电机上	T8bq — 8 针插头, 黑色, 在警告灯开关上
T6bk — 6 针插头, 黑色, 在速滞压力风门伺服马达上	T8bj — 8 针插头, 黑色, 在右前闭锁控制单元上
T6bm — 6 针插头, 橙色, 在温度风门伺服马达上	T8bu — 8 针插头, 绿色, 在驾驶员侧后视镜内
T6bn — 6 针插头, 红色, 在右 B 柱处	T8bv — 8 针插头, 绿色, 在右后视镜内
T6bp — 6 针插头, 黑色, 在左后车门闭锁控制单元上	T8ca — 8 针插头, 黑色, 在雨刮器开关上
T6bw — 6 针插头, 黑色, 在左右车辆角度传感器上	T10a — 10 针插头, 棕色, 在左 A 柱处 (8 号位)
T6cc — 6 针插头, 蓝色, 在顶灯 / 天窗操纵面板上方	T10b — 10 针插头, 黑色, 在发动机控制单元防护罩内左侧 (1 号位)
T6cb — 6 针插头, 黑色, 在后保险杠右缓冲装置右侧	T10c — 10 针插头, 洋红色, 在左 A 柱处 (17 号位)
T6dc — 6 针插头, 绿色, 在驾驶员座椅加热器调整开关上	T10d — 10 针插头, 棕色, 在发动机控制单元防护罩内左侧 (2 号位)
T6dd — 6 针插头, 蓝色, 在天窗调节控制单元上	T10e — 10 针插头, 橙色, 在发动机控制单元防护罩内左侧 (4 号位)
T6dg — 6 针插头, 绿色, 在右前座椅加热器调整开关上	T10f — 10 针插头, 蓝色, 在左 A 柱处 (6 号位)
T6di — 6 针插头, 绿色, 在右侧可加热后座椅的调节开关上	T10g — 10 针插头, 灰色, 在左 A 柱处 (16 号位)
T6dj — 6 针插头, 绿色, 在左侧可加热后座椅的调节开关上	T10h — 10 针插头, 棕色, 在右 A 柱处 (12 号位)
T6dn — 6 针插头, 绿色, 在后座垫下方右侧	T10L — 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱处 (2 号位)
T6do — 6 针插头, 绿色, 在后座垫下方左侧	T10n — 10 针插头, 橙色, 在左 A 柱处 (15 号位)
T6dr — 6 针插头, 黑色, 在内顶灯上	T10o — 10 针插头, 浅蓝色, 在左 A 柱处 (3 号位)
T6ds — 6 针插头, 黑色, 在车载电话蓝牙控制面板开关上	T10p — 10 针插头, 黄色, 在右 A 柱处 (5 号位)
T6du — 6 针插头, 黑色, 在左前车辆角度传感器上	T10s — 10 针插头, 淡红色, 在左 A 柱处 (10 号位)
T6dw — 6 针插头, 红色, 在 ESP 按钮上	T10t — 10 针插头, 红色, 在左 A 柱处 (9 号位)
T6dx — 6 针插头, 黑色, 在天窗调节器上	T10v — 10 针插头, 淡红色, 在右 A 柱处 (6 号位)
T8 — 8 针插头, 黑色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上	T10w — 10 针插头, 黑色, 在右 A 柱处 (3 号位)
T8a — 8 针插头, 棕色, 在收放机上	T10x — 10 针插头, 黑色, 在变速箱下部左侧前方
T8b — 8 针插头, 黑色, 在带记忆的驾驶员座椅调整控制单元上	T10z — 10 针插头, 棕色, 在驾驶员座椅底部 (4 号位)
T8c — 8 针插头, 黑色, 在左 A 柱处 (4 号位)	T10aa — 10 针插头, 绿色, 在右 A 柱处 (16 号位)
T8d — 8 针插头, 黑色, 在右 A 柱处 (7 号位)	T10ab — 10 针插头, 黑色, 在后视镜调节开关上
T8t — 8 针插头, 黑色, 在左 B 柱处	T10ac — 10 针插头, 黑色, 在换挡操纵杆附近
T8u — 8 针插头, 黑色, 在右 B 柱处	T10ae — 10 针插头, 灰色, 在右 A 柱处 (11 号位)
	T10bh — 10 针插头, 黑色, 在转向柱旁
	T10bt — 10 针插头, 黑色, 在右前大灯上

元件符号名称、连接插头、接地点

T3bh — 3 针插头, 棕色, 在挡水隔板右侧	T4co — 4 针插头, 黑色, 在左前低音扬声器上
T3bz — 3 针插头, 白色, 在点烟器上	T4cs — 4 针插头, 黑色, 在空气质量计上
T3ca — 3 针插头, 白色, 在后点烟器上	T4cu — 4 针插头, 黑色, 在后部车内照明灯上
T3cc — 3 针插头, 黑色, 在冷却液不足显示开关上	T4cy — 4 针插头, 黑色, 在制动助力压力传感器上
T3ch — 3 针插头, 黑色, 在霍尔传感器 2 上	T4dd — 4 针插头, 黑色, 在后行李箱盖开锁按钮上
T3cq — 3 针插头, 黑色, 在机油液面温度传感器上	T4de — 4 针插头, 黑色, 在右后低音扬声器上
T3cr — 3 针插头, 黑色, 在里程表传感器上	T4df — 4 针插头, 黑色, 在左后低音扬声器上
T3cu — 3 针插头, 黑色, 在天线放大器上	T5 — 5 针插头, 黄色, 在组合开关上
T3cv — 3 针插头, 黑色, 在霍尔传感器 1 上	T5e — 5 针插头, 黑色, 在点火线圈上
T4a — 4 针插头, 黑色, 在日照光电传感器上	T5f — 5 针插头, 黑色, 在电动摇窗机开关上
T4b — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅前后调节电机上	T5g — 5 针插头, 黑色, 在右后电动摇窗机开关上
T4c — 4 针插头, 棕色, 在发动机舱前隔板上右侧	T5j — 5 针插头, 黑色, 在左后电动摇窗机开关上
T4d — 4 针插头, 绿色, 在发动机舱前隔板上右侧	T5n — 5 针插头, 黄色, 在安全气囊螺旋型电缆 连接器上
T4e — 4 针插头, 黑色, 在发动机舱前隔板上右侧	T5ar — 5 针插头, 灰色, 在油箱盖开启开关上
T4f — 4 针插头, 黑色, 在发动机舱前隔板上左侧	T5as — 5 针插头, 红色, 在遥控开锁开关上
T4g — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅后高度调节电机上	T6 — 6 针插头, 红色, 在驾驶员座椅底部 (2 号位)
T4h — 4 针插头, 黑色, 在内顶灯上方	T6a — 6 针插头, 黑色, 在左尾灯上
T4k — 4 针插头, 黑色, 在冷却液温度传感器上	T6b — 6 针插头, 黑色, 在右尾灯上
T4z — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅底部左侧	T6c — 6 针插头, 蓝色, 在左 A 柱处 (11 号位)
T4aa — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅底部左侧	T6d — 6 针插头, 淡红色, 在右 A 柱处 (8 号位)
T4ba — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅前高度 调节电机上	T6e — 6 针插头, 黑色, 在雨刮间隙控制开关上
T4bb — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅后高度 调节电机上	T6f — 6 针插头, 红色, 在左 B 柱处
T4bc — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅靠背调节电机上	T6h — 6 针插头, 黑色, 在后风窗加热开关上
T4bh — 4 针插头, 黑色, 在燃油箱盖上	T6k — 6 针插头, 红色, 在右 A 柱处 (9 号位)
T4bi — 4 针插头, 黑色, 在空调器压力开关上	T6n — 6 针插头, 黑色, 在后座椅下中间
T4bj — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅前高度调节电机上	T6p — 6 针插头, 黑色, 在冷却液风扇控制单元上
T4bk — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅前后高度调节 电机上	T6s — 6 针插头, 黑色, 在转向角度传感器上
T4bm — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅靠背调节电机上	T6u — 6 针插头, 黑色, 在节气门控制单元上
T4cc — 4 针插头, 黑色, 在制动踏板开关上	T6y — 6 针插头, 黑色, 在内顶灯上方
T4cf — 4 针插头, 黑色, 在右前低音扬声器上	T6z — 6 针插头, 黑色, 在自动防眩目内后视镜上
T4ch — 4 针插头, 黑色, 在冷却液风扇热敏开关上	T6aa — 6 针插头, 绿色, 在驾驶员座椅底部 (3 号位)
T4ci — 4 针插头, 黑色, 在前风窗雨刮器马达上	T6ab — 6 针插头, 绿色, 在右前座椅底部 (3 号位)
T4cL — 4 针插头, 黑色, 在后座垫下方左侧	T6ac — 6 针插头, 红色, 在右前座椅底部 (2 号位)
	T6ad — 6 针插头, 棕色, 在新鲜空气鼓风机 控制单元上

元件符号名称、连接插头、接地点

- S37 — 车窗升降器单独保险丝, 30 安培, 黄色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器板上 (A 号位)
- S42 — 冷却液风扇单独保险丝, 50 安培, 黑色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (B 号位)
- S44 — 座椅调整装置的热敏保险丝 1, 30 安培, 绿色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器板 (H 号位)
- S48 — 点烟器保险丝, 20 安培, 橙色插座, 在 13 位置继电器板上 (D 号位)
- S51 — 冷却风扇继电器的保险丝, 5 安培, 红色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (C 号位)
- S53 — ABS 液压泵保险丝, 棕色插座, 30 安培, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板上 (F 号位)
- S80 — 座椅调整装置的热敏保险丝 2, 30 安培, 黑色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (G 号位)
- S111 — 防盗报警装置和防盗锁止系统保险丝, 15 安培, 灰色插座, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板上 (J 号位)
- S130 — 二次空气泵保险丝, 40 安培, 黑色插座, 在发动机控制单元防护罩内附加继电器板上 (D 号位)
- S142 — 冷却液风扇控制单元保险丝, 5 安培, 黄色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (E 号位)
- S146 — 冷却液风扇保险丝, 第 1 和 2 档, 40 安培, 红色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (D 号位)
- S220 — 保险丝 20, 15 安培, 右侧近光灯、右充电大灯控制单元保险丝, 在保险丝架上
- S221 — 保险丝 21, 15 安培, 左充电大灯控制单元、左侧近光灯保险丝, 在保险丝架上
- S222 — 保险丝 22, 5 安培, 右前停车灯、右侧尾灯保险丝, 在保险丝架上
- S223 — 保险丝 23, 5 安培, 左前停车灯、左侧尾灯保险丝, 在保险丝架上
- S224 — 保险丝 24, 25 安培, 前风窗雨刮器马达、大灯清洗泵、前风窗清洗泵保险丝, 在保险丝架上
- S225 — 保险丝 25, 30 安培, 新鲜空气鼓风机控制单元、新鲜空气鼓风机保险丝, 在保险丝架上
- S226 — 保险丝 26, 30 安培, 后风窗加热器保险丝, 在保险丝架上
- S228 — 保险丝 28, 20 安培, 燃油泵保险丝, 在保险丝架上
- S229 — 保险丝 29, 20 安培, 点火线圈保险丝, 在保险丝架上
- S230 — 保险丝 30, 20 安培, 天窗调节控制单元保险丝, 在保险丝架上
- S231 — 保险丝 31, 15 安培, 多功能开关、换挡操纵杆锁止电磁阀、倒车开关、自动防眩目内部后视镜、换挡操纵杆 P/N 警告灯保险丝, 在保险丝架上
- S232 — 保险丝 32, 20 安培, 巡航定速控制开关、喷嘴保险丝, 在保险丝架上
- S233 — 保险丝 33, 15 安培, 点烟器保险丝, 在保险丝架上
- S234 — 保险丝 34, 15 安培, 二次空气泵继电器、二次空气进气阀、氧传感器加热装置、活性炭罐电磁阀、空气质量计、可变路径进气管控制阀、凸轮轴调节阀保险丝, 在保险丝架上
- S236 — 保险丝 36, 15 安培, 后雾灯警告灯、左后雾灯、前雾灯保险丝, 在保险丝架上
- S237 — 保险丝 37, 20 安培, 收放机保险丝, 在保险丝架上
- S238 — 保险丝 38, 15 安培, 车门控制单元保险丝, 在保险丝架上

元件符号名称、连接插头、接地点

S239 — 保险丝 39, 15 安培, 警告灯开关保险丝, 在保险丝架上	T2b — 2 针插头, 黑色, 在副驾驶员搁脚空间 前部上方, 近车轮罩壳处
S240 — 保险丝 40, 25 安培, 喇叭保险丝, 在保险丝架上	T2c — 2 针插头, 黑色, 在后座椅垫下右侧
S242 — 保险丝 42, 25 安培, ABS 控制单元保险丝, 在保险丝架上	T2d — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员搁脚空间前部上方, 近车轮罩壳处
S244 — 保险丝 44, 30 安培, 座椅加热器, 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元保险丝, 在保险丝架上	T2e — 2 针插头, 黄色, 在驾驶员侧安全气囊撞击 传感器上
S283 — 制动真空泵保险丝, 15 安培, 绿色插座, 在 13 位置继电器板上 (C 号位)	T2f — 2 针插头, 黄色, 在乘客侧安全气囊撞击 传感器上
S333 — DVD 换碟机保险丝, 7.5 安培, 蓝色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (K 号位)	T2p — 2 针插头, 黑色, 在冷却液风扇控制单元上
T1c — 1 针插头, 黑色, 在前隔板右侧	T2q — 2 针插头, 棕色, 在发动机舱左前侧
T1h — 1 针插头, 绿色, 在发动机舱内左前侧	T2y — 2 针插头, 红色, 在副驾驶员搁脚空间 前部上方, 近车轮罩壳处
T1L — 1 针插头, 白色, 在换档杆左前侧	T2z — 2 针插头, 红色, 在驾驶员搁脚空间 前部上方, 近车轮罩壳处
T1ag — 1 针插头, 蓝色, 在收音机和导航系统的带 显示单元的控制单元上, 用于导航系统 (GPS)	T2ab — 2 针插头, 白色, 在右前座椅底部中间
T1am — 1 针插头, 蓝色, 在换档杆左侧, 用于导航系统 (GPS)	T2bb — 2 针插头, 黑色, 在右前座椅下右侧
T1av — 1 针插头, 棕色, 在左 A 柱处 (B 号位)	T2bh — 2 针插头, 黑色, 在行李箱盖内中间左侧
T1ax — 1 针插头, 黑色, 在左 A 柱处 (A 号位)	T2bi — 2 针插头, 白色, 在驾驶员座椅下方中部
T1bc — 1 针插头, 黑色, 在后风窗玻璃左侧	T2bk — 2 针插头, 黑色, 在仪表板右侧出风口下方
T1bd — 1 针插头, 金属外壳, 在天线放大器上	T2bq — 2 针插头, 黑色, 在内顶灯上方
T1be — 1 针插头, 白色, 在收音机后部	T2bw — 2 针插头, 黑色, 在发动机舱盖锁右侧
T1bf — 1 针插头, 蓝色, 在车顶后部左侧, 用于导航系统 (GPS)	T2cf — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅底部 (1 号位)
T1bg — 1 针插头, 无塑壳, 在驾驶员侧后视镜上	T2ck — 2 针插头, 黑色, 在左前高音扬声器上
T1bh — 1 针插头, 无塑壳, 在驾驶员侧后视镜上	T2cL — 2 针插头, 黑色, 在右前高音扬声器上
T1bj — 1 针插头, 在机油压力开关上	T2cm — 2 针插头, 黑 / 白色, 在左侧后座椅垫下方
T1bk — 1 针插头, 无塑壳, 在右前后视镜上	T2cn — 2 针插头, 黑 / 白色, 在右侧后座椅垫下方
T1bL — 1 针插头, 无塑壳, 在右前后视镜上	T2cv — 2 针插头, 黑色, 在右侧前雾灯上
T2 — 2 针插头, 黑色, 在带记忆的驾驶员座椅 调整控制单元上	T2cs — 2 针插头, 黑色, 在低音喇叭上
T2a — 2 针插头, 黑色, 在后座椅垫下左侧	T2cu — 2 针插头, 黑色, 在冷却液继续循环泵上
	T2cw — 2 针插头, 黑色, 在低音喇叭上
	T2cz — 2 针插头, 黑色, 在环境温度传感器上
	T2da — 2 针插头, 黑色, 在制动液位报警开关上
	T2db — 2 针插头, 黑色, 在手制动杆报警开关上
	T2dc — 2 针插头, 黑色, 在中央通风温度传感器上

元件符号名称、连接插头、接地点

L35 — 警告灯开关的照明灯	M10 — 右侧刹车灯, 在右后尾灯内
L39 — 点烟器照明灯	M10* — 在右侧尾灯内的下刹车灯
L46 — 左后雾灯	M17 — 右倒车灯, 在右侧尾灯内
L50 — 后部中间烟灰缸照明灯, 在后部中央通道后部	M25 — 高位制动灯, 在后风窗玻璃下方中间
L53 — 摇窗机开关指示灯	M30 — 左侧远光灯, 在左前大灯内
L54 — 开关和仪表照明控制照明灯	M32 — 右侧远光灯, 在右前大灯内
L65 — 照明灯泡 - 滑动天窗天窗, 在天窗调节器内	N25 — 空调电磁离合器, 在发动机左侧
L67 — 左侧仪表板通风照明灯, 在仪表板左侧出风口上	N30 — 喷嘴, 第 1 缸
L68 — 中央仪表板通风照明灯, 在仪表板中央出风口上	N31 — 喷嘴, 第 2 缸
L69 — 右侧仪表板通风照明灯, 在仪表板右侧出风口上	N32 — 喷嘴, 第 3 缸
L71 — ESP 按钮照明灯	N33 — 喷嘴, 第 4 缸
L75 — 数字显示照明灯	N39 — 冷却液风扇的串联电阻, 在发动机舱 左纵梁下方
L76 — 按钮显示灯	N80 — 活性炭罐电磁阀, 在发动机舱右侧空 气滤清器右侧
L78 — 后视镜调节开关照明灯	N83 — 喷嘴, 第 5 缸
L87 — 中部后座区出风口照明, 在中央通道后部	N84 — 喷嘴, 第 6 缸
L101 — 换挡操纵杆照明灯	N88 — 电磁阀 1
L104 — 遥控闭锁开启开关的照明灯	N89 — 电磁阀 2
L108 — 驾驶员侧开门器照明, 在驾驶员车门内	N90 — 电磁阀 3
L109 — 副驾驶侧开门器照明, 在副驾驶车门内	N91 — 电磁阀 4
L110 — 左后车门把手照明, 在左后车门内	N92 — 电磁阀 5
L111 — 右后车门把手照明, 在右后车门内	N93 — 电磁阀 6
L131 — 外后视镜转向信号灯, 驾驶员侧, 在驾驶员侧后视镜上	N94 — 电磁阀 7
L132 — 外后视镜转向信号灯, 副驾驶侧, 在副驾驶侧后视镜上	N95 — 气囊气体发生器, 驾驶员侧, 在方向盘中间
L150 — 中控台照明, 在内顶灯上	N99 — 右前 ABS 进油阀
M1 — 左前停车灯, 在左前大灯内	N100 — 右前 ABS 出油阀
M2 — 右后尾灯, 在右后尾灯内	N101 — 左前 ABS 进油阀
M3 — 右前停车灯, 在右前大灯内	N102 — 左前 ABS 出油阀
M4 — 左侧尾灯, 在左尾灯内	N110 — 换挡操纵杆锁止电磁阀, 在换挡操纵杆前方
M5 — 左前转向信号灯, 在左前大灯内	N112 — 二次空气进气阀, 在发动机后部上方右侧
M6 — 左后转向信号灯	N131 — 气囊气体发生器, 右前侧, 在仪表板右侧
M7 — 右前转向信号灯, 在右前大灯内	N133 — 右后 ABS 进油阀
M8 — 右后转向信号灯	N134 — 左后 ABS 进油阀
M9 — 左侧刹车灯, 在左后尾灯内	N135 — 右后 ABS 出油阀
M9* — 在左侧尾灯内的下刹车灯	N136 — 左后 ABS 出油阀

帕萨特领驭 V6 电气布置图 附录

元件符号名称、连接插头、接地点

N152 — 点火线圈, 在发动机中部前方	S2 — 保险丝 2, 10 安培, 转向信号灯保险丝, 在保险丝架上
N156 — 可变路径进气管控制阀, 在发动机后部上方左侧	S4 — 保险丝 4, 5 安培, 牌照灯保险丝, 在保险丝架上
N196 — 后部安全带拉紧器引爆装置, 驾驶员侧, 在后行李箱内左后轮罩上	S5 — 保险丝 5, 10 安培, 自动空调控制单元, 机油状态传感器、电磁离合器继电器、空调压力开关、安全气囊螺旋型电缆连接器、座椅加热器调整开关保险丝, 在保险丝架上
N197 — 后部安全带拉紧器引爆装置, 副驾驶侧, 在后行李箱内右后轮罩上	S6 — 保险丝 6, 5 安培, 后视镜加热器保险丝, 在保险丝架上
N199 — 侧面安全气囊气体发生器, 驾驶员侧, 在驾驶员座椅靠背左侧	S7 — 保险丝 7, 10 安培, 制动踏板开关、ABS 控制单元、转向角度传感器保险丝, 在保险丝架上
N200 — 侧面安全气囊气体发生器, 乘客侧, 在右前座椅靠背右侧	S8 — 保险丝 8, 5 安培, 大灯调节控制单元保险丝, 在保险丝架上
N205 — 凸轮轴调节阀 1 (可变进气门相位), 在发动机舱右侧气缸盖后方	S9 — 保险丝 9, 5 安培, 停车辅助系统控制单元保险丝, 在保险丝架上
N208 — 凸轮轴调节阀 2 (可变进气门相位), 在发动机舱左侧气缸盖前方	S10 — 保险丝 10, 5 安培, 车载电话的控制单元、多功能方向盘控制单元保险丝, 在保险丝架上
N225 — ESP 开关阀 1	S12 — 保险丝 12, 10 安培, 自诊断接口保险丝, 在保险丝架上
N226 — ESP 开关阀 2	S13 — 保险丝 13, 10 安培, 刹车灯、高位制动灯保险丝, 在保险丝架上
N227 — ESP 高压阀 1	S14 — 保险丝 14, 10 安培, 油箱盖开启马达、舒适电子系统控制单元保险丝, 在保险丝架上
N228 — ESP 开关阀 2	S15 — 保险丝 15, 10 安培, 自动空调控制单元、组合仪表控制单元、自动变速器控制单元保险丝, 在保险丝架上
P — 火花塞连接器	S16 — 保险丝 16, 5 安培, 转向角度传感器保险丝, 在保险丝架上
Q — 火花塞	S18 — 保险丝 18, 10 安培, 右侧远光灯、远光灯指示灯保险丝, 在保险丝架上
R — 收音机	S19 — 保险丝 19, 10 安培, 左侧远光灯保险丝, 在保险丝架上
R14 — 左后高音扬声器, 在左后车门上	
R15 — 左后低音扬声器, 在左后车门上	
R16 — 右后高音扬声器, 在右后车门上	
R17 — 右后低音扬声器, 在右后车门上	
R20 — 左前高音扬声器, 在左前车门上	
R21 — 左前低音扬声器, 在左前车门上	
R22 — 右前高音扬声器, 在右前车门上	
R23 — 右前低音扬声器, 在右前车门上	
R38 — 电话话筒, 在内顶灯旁	
R45 — 天线放大器 (电话 / 收音机), 在后风窗玻璃左侧 C 柱上	
R47 — 无线电远程控制天线, 在右 A 柱处	
R50 — 导航系统 (GPS) 天线, 在车顶上	
R51 — 收音机 / 电话天线, 在后风窗玻璃上	

元件符号名称、连接插头、接地点

- G89 — 新鲜空气进气通道温度传感器, 在仪表板右侧新鲜空气鼓风机前方
- G92 — 电位计 - 温度风门伺服马达, 在中央出风口下部右侧
- G93 — 变速器油温度传感器
- G94 — 后座区左侧温度传感器, 在左侧后座椅垫内
- G95 — 后座区右侧温度传感器, 在右侧后座椅垫内
- G107 — 日照光电传感器, 在仪表板中间上方
- G108 — 氧传感器 II (催化净化器前), 在发动机舱左侧排气管上
- G112 — 电位计 - 中央风门伺服马达, 在中央出风口下方
- G113 — 电位计 - 速滞压力风门伺服马达, 在新鲜空气鼓风机前方左侧
- G114 — 电位计 - 脚部空间风门 / 除霜风门伺服马达, 在暖风机左侧中部
- G130 — 氧传感器 (催化净化器后), 在催化净化器右侧排气管上
- G131 — 氧传感器 II (催化净化器后), 在催化净化器右侧排气管上
- G163 — 霍尔传感器 2, 在发动机舱左侧气缸盖后方
- G179 — 侧面安全气囊撞击传感器, 驾驶员侧, 在驾驶员座椅地毯下左侧
- G180 — 侧面安全气囊撞击传感器, 乘客侧, 在右前座椅地毯下右侧
- G182 — 自动变速器输入轴转速传感器
- G185 — 加速踏板位置传感器 2, 在加速踏板上
- G186 — 节气门定位电机
- G187 — 节气门角度传感器 1
- G188 — 节气门角度传感器 2
- G191 — 中部出风口温度传感器, 在仪表板中间下部
- G192 — 出风口温度传感器, 脚部空间, 在左侧搁脚出风口上方
- G200 — 侧向加速传感器, 在后座椅下中间
- G201 — 制动压力传感器 1, 在液压单元上
- G202 — 偏转率传感器, 在后座椅下中间
- G203 — 停车辅助传感器 (左后), 在后保险杠上
- G204 — 停车辅助传感器 (左中后), 在后保险杠上
- G205 — 停车辅助传感器 (右中后), 在后保险杠上
- G206 — 停车辅助传感器 (右后), 在后保险杠上
- G213 — 雨量传感器, 在前风窗玻璃上方中间
- G266 — 机油液面 / 温度传感器, 在油底壳下方
- G294 — 制动助力压力传感器, 在真空助力器右侧的真空管上
- G308 — 蒸发器温度传感器, 在仪表板右侧蒸发箱前方
- H — 喇叭按钮 (开关), 在方向盘上
- H2 — 高音喇叭, 在右前大灯下部右侧
- H7 — 低音喇叭, 在右前大灯下部右侧
- H11 — 机油压力报警器
- H15 — 蜂鸣器, 在后行李箱内上方中间
- H16 — 灯光打开时的报警蜂鸣器
- J1 — 转向继电器
- J4 — 双音喇叭继电器, 在中央电器板上 1 号位 (53 继电器)
- J9 — 可加热后窗玻璃继电器, 在 13 位置继电器板上 7 号位上 (445 继电器)
- J17 — 燃油泵继电器, 在中央电器板上 4 号位 (372 继电器)
- J28 — 空调器 / 暖风截止二极管
- J31 — 雨刮间隙继电器, 在中央电器板上 5、6 号位 (192 继电器)
- J44 — 电磁离合器继电器, 在 13 位置继电器板上 3 号位 (267 继电器)
- J59 — X - 触点卸载继电器, 在中央电器板上 2 号位 (370 继电器)
- J104 — ABS 控制单元, 在发动机舱内左侧
- J105 — ABS 回油泵继电器
- J106 — ABS 电磁阀的继电器
- J119 — 多功能显示器
- J126 — 新鲜空气鼓风机控制单元, 在仪表板右下方
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元, 在驾驶员座椅底部左侧
- J201 — 保护二极管, 在后风窗玻璃左侧

元件符号名称、连接插头、接地点

J207 — 防起动锁继电器, 在 13 位置继电器板上 13 号位 (53 继电器)	J533 — 数据总线诊断接口
J217 — 自动变速器控制单元, 在右前搁脚处	J569 — 制动助力器继电器, 在 13 位置继电器板 10 号位上 (373 继电器)
J220 — 发动机控制单元, 在发动机控制单元防护罩内	J626 — ABS 回油泵继电器 2
J234 — 安全气囊的控制单元, 在中央通道上	K1 — 远光灯指示灯
J245 — 天窗调节控制单元, 在车顶前方中间	K2 — 发电机充电指示灯
J255 — 自动空调控制单元, 在空调控制面板后面	K3 — 机油压力报警灯
J279 — 散热风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 1 档, 棕色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 2 号位 (100 继电器)	K6 — 警告灯开关的报警灯
J280 — 散热器风扇 V7 继电器 - 第 2 档, 红色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 8 号位 (100 继电器)	K7 — 手制动警告灯
J285 — 组合仪表控制单元, 在仪表板左侧	K10 — 后风窗加热指示灯
J293 — 冷却液风扇控制单元, 在左前纵梁下方	K13 — 后雾灯警告灯
J299 — 二次空气泵继电器, 在发动机控制单元防护罩内附加继电器板 2 号位 (373 继电器)	K19 — 座椅安全带报警灯 - 报警系统
J338 — 节气门控制单元, 在发动机后部	K28 — 冷却液温度 / 液位报警指示灯
J343 — 左充电大灯控制单元, 在左侧大灯内	K31 — 巡航控制报警灯
J344 — 右充电大灯控制单元, 在右大灯内	K32 — 制动片磨损报警灯
J362 — 防盗器控制单元	K38 — 机油液面报警灯
J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员车门内	K47 — ABS 警告灯
J387 — 右前车门控制单元, 在右前车门内	K65 — 左侧转向指示灯
J388 — 左后车门控制单元, 在左后车门内	K75 — 安全气囊报警灯
J389 — 右后车门控制单元, 在右后车门内	K83 — 废气报警灯
J393 — 舒适电子系统控制单元, 在驾驶员地毯下方	K94 — 右侧转向指示灯
J412 — 车载电话的控制单元, 在中央控制台右侧	K105 — 燃油存量指示灯
J431 — 大灯调节控制单元, 在后行李箱内左侧	K106 — 清洗液液位警告灯
J446 — 停车辅助系统控制单元, 在后行李箱内右侧	K117 — 防盗器报警灯
J453 — 多功能方向盘控制单元, 在 13 位置继电器板上 8、9 号位上 (451 继电器)	K118 — 制动系统警告灯
J503 — 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 在收放机上	K132 — 电子节气门控制故障灯
J508 — 制动灯功能抑制继电器, 橙色插座, 在 13 位置继电器板上 5 号位 (205 继电器)	K133 — 中央闭锁系统 (带安全功能) 的警告指示灯
	K142 — 换档操纵杆 P / N 警告灯
	K155 — ESP 报警灯
	L9 — 灯光开关照明灯
	L13 — 左充电大灯, 在左侧大灯内
	L14 — 右充电大灯, 在右大灯内
	L22 — 左侧前雾灯, 在前保险杠左侧
	L23 — 右侧前雾灯, 在前保险杠右侧
	L28 — 点烟器照明灯

元件符号名称、连接插头、接地点


- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| A — 蓄电池 | E94 — 驾驶员座椅加热器调整开关, 在中央控制面板左侧 |
| B — 起动机, 在发动机舱右侧下方 | E95 — 右前座椅加热器调整开关, 在中央控制面板右侧 |
| C — 交流发电机, 在发动机舱右侧下方 | E96 — 驾驶员座椅靠背调整开关, 在驾驶员座椅左侧 |
| C1 — 电压调压器 | E98 — 右前座椅靠背调节, 在右前座椅下右侧 |
| D — 点火开关 | E107 — 电动摇窗机开关 (在右前车门上) |
| D2 — 防盗器识读线圈 | E109 — 多功能显示记忆开关 |
| E1 — 灯光开关, 在仪表板左侧中部 | E128 — 左侧可加热后座椅的调节开关, 在后部中央出风口上方左侧 |
| E2 — 转向开关, 在转向柱上部 | E129 — 右侧可加热后座椅的调节开关, 在后部中央出风口上方右侧 |
| E3 — 警告灯开关, 在仪表板中央出风口中间 | E139 — 天窗调节器, 在内顶灯控制面板上 |
| E4 — 大灯变光开关, 在转向柱上部 | E150 — 车内中央闭锁开关 (驾驶员控制) |
| E15 — 后风窗加热开关, 在仪表板中部中央面板左侧 | E188 — 遥控开锁开关, 后行李箱盖, 在驾驶员车门内 |
| E18 — 雾灯开关, 在仪表板左侧中部 | E190 — 紧急切断按钮, 在驾驶员座椅左侧 |
| E19 — 停车灯开关, 在转向柱上部 | E204 — 油箱盖开启开关, 在驾驶员车门内 |
| E20 — 开关和仪表照明控制, 在仪表板左侧中部 | E208 — 驾驶员座椅前高度调节开关 (向上), 在驾驶员座椅左侧 |
| E22 — 雨刮器开关, 在组合开关上 | E209 — 驾驶员座椅前高度调节开关 (向下), 在驾驶员座椅左侧 |
| E38 — 雨刮间隙控制开关 (4 档), 在转向柱上部 | E210 — 驾驶员座椅后高度调节开关 (向上), 在驾驶员座椅左侧 |
| E39 — 后电动摇窗机锁止开关 (驾驶员控制) | E211 — 驾驶员座椅后高度调节开关 (向下), 在驾驶员座椅左侧 |
| E40 — 左前电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | E212 — 驾驶员座椅纵向调节开关 (向前), 在驾驶员座椅左侧 |
| E43 — 后视镜调节开关, 在驾驶员车门内 | E213 — 驾驶员座椅纵向调节开关 (向后), 在驾驶员座椅左侧 |
| E45 — 巡航定速控制开关, 在组合开关左侧转向灯拨杆上 | E218 — 驾驶员座椅记忆 1 按钮, 在驾驶员座椅左侧 |
| E48 — 后视镜调节转换开关, 在驾驶员车门内 | E219 — 驾驶员座椅记忆 2 按钮, 在驾驶员座椅左侧 |
| E52 — 左后电动摇窗机开关, 在左后车门内 | E220 — 驾驶员座椅记忆 3 按钮, 在驾驶员座椅左侧 |
| E53 — 左后电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | E221 — 方向盘中的操作单元, 在方向盘上 |
| E54 — 右后电动摇窗机开关, 在右后车门内 | |
| E55 — 右后电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | |
| E59 — 天窗上升 / 下降开关, 在内顶灯控制面板上 | |
| E64 — 右前座椅前后调节开关, 在右前座椅下右侧 | |
| E65 — 右前座椅前高度调节开关, 在右前座椅下右侧 | |
| E66 — 右前座椅后高度调节开关, 在右前座椅下右侧 | |
| E81 — 右前电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | |
| E86 — 多功能显示调用开关 | |
| E87 — 空调器 / 自动空调操作与显示单元 | |

帕萨特领驭 V6 电气布置图 附录


元件符号名称、连接插头、接地点

E231 — 车外后视镜加热开关, 在驾驶员车门内	Fz2 — 右前轮制动片磨损信号开关, 在右前轮制动片上
E232 — 遥控开锁开关 (E188) 的钥匙锁止开关, 在驾驶员车门内	G — 燃油表传感器, 在燃油箱中间上方
E234 — 开锁按钮, 后行李箱盖把手, 在后行李箱盖后部中间	G1 — 燃油表
E256 — ESP 按钮, 在中央控制面板左侧	G2 — 冷却液温度表传感器 (用于水温表), 在发动机后部右侧水管上
E263 — 后视镜回缩开关, 在驾驶员车门内	G3 — 冷却液温度表
E440 — 方向盘中多功能按钮, 左侧, 在方向盘上	G5 — 转速表
E441 — 方向盘中多功能按钮, 右侧, 在方向盘上	G6 — 燃油泵
F — 制动灯开关, 在制动踏板上	G17 — 环境温度传感器, 在前保险杠的左前侧
F1 — 机油压力开关, 在发动机舱左侧机油滤清器支架上	G21 — 车速表
F5 — 行李箱照明灯开关, 在后行李箱盖锁上	G22 — 里程表传感器, 在变速器上部左侧
F9 — 手制动报警开关, 在手制动杆后部下方	G28 — 曲轴位置传感器 (发动机转速传感器), 在变扭器左侧变速箱壳体上
F18 — 冷却液风扇热敏开关, 在水箱右侧下方出水口上	G33 — 车窗清洗液液位 / 水位传感器, 在左前轮前方
F34 — 制动液位报警开关, 在挡水隔板内左侧	G38 — 自动变速器输出轴转速传感器
F47 — 制动踏板开关, 在制动踏板上	G39 — 氧传感器 (催化净化器前), 在发动机右侧排气管上
F66 — 冷却液不足显示开关, 在发动机舱左侧储液罐下方	G40 — 霍尔传感器 1, 在发动机齿形皮带罩内右侧前方
F120 — 发动机舱盖接触开关, 在发动机舱盖锁上	G42 — 进气温度传感器, 在发动机后部进气管上
F125 — 多功能开关, 在变速器左侧传动法兰后部	G44 — 右后车轮转速传感器, 在右后车轮内
F129 — 空调器压力开关, 在发动机舱右侧前方空调管上	G45 — 右前车轮转速传感器, 在右前车轮内
F138 — 安全气囊螺旋型电缆连接器, 在方向盘下方	G46 — 左后车轮转速传感器, 在左后车轮内
F140 — 驾驶员安全带接触开关, 在驾驶员侧安全带开关上	G47 — 左前车轮转速传感器, 在左前车轮内
F147 — 驾驶员侧化妆镜照明灯接触开关, 在驾驶员侧遮阳板内	G56 — 仪表板出口温度传感器
F148 — 右前化妆镜照明灯接触开关, 在右前侧遮阳板内	G59 — 驾驶员座椅温度传感器, 在驾驶员座椅内
F189 — Tiptronic 开关, 在换挡操纵杆下部	G60 — 右前座椅温度传感器, 在右前座椅内
F220 — 驾驶员侧的闭锁控制单元, 在驾驶员侧车门锁上	G61 — 爆震传感器 1, 在发动机缸体中部左侧
F221 — 右前闭锁控制单元, 在右前车门锁上	G62 — 发动机温度传感器, 在发动机后方右侧水管上
F222 — 左后车门闭锁单元, 在左后车门锁上	G66 — 爆震传感器 2, 在发动机缸体中部右侧
F223 — 右后闭锁控制单元, 在右后车门锁上	G70 — 空气质量计, 在发动机舱右侧空气滤清器左侧
F248 — 开锁按钮, 后行李箱盖锁芯, 在后行李箱盖后部右侧	G76 — 车辆角度传感器, 在左后车轮前方
Fz1 — 左前轮制动片磨损信号开关, 在左前轮制动片上	G78 — 车辆角度传感器, 在左前车轮前方
	G79 — 加速器踏板位置传感器 1, 在加速踏板上
	G85 — 转向角度传感器, 在转向柱上

帕萨特领驭 V

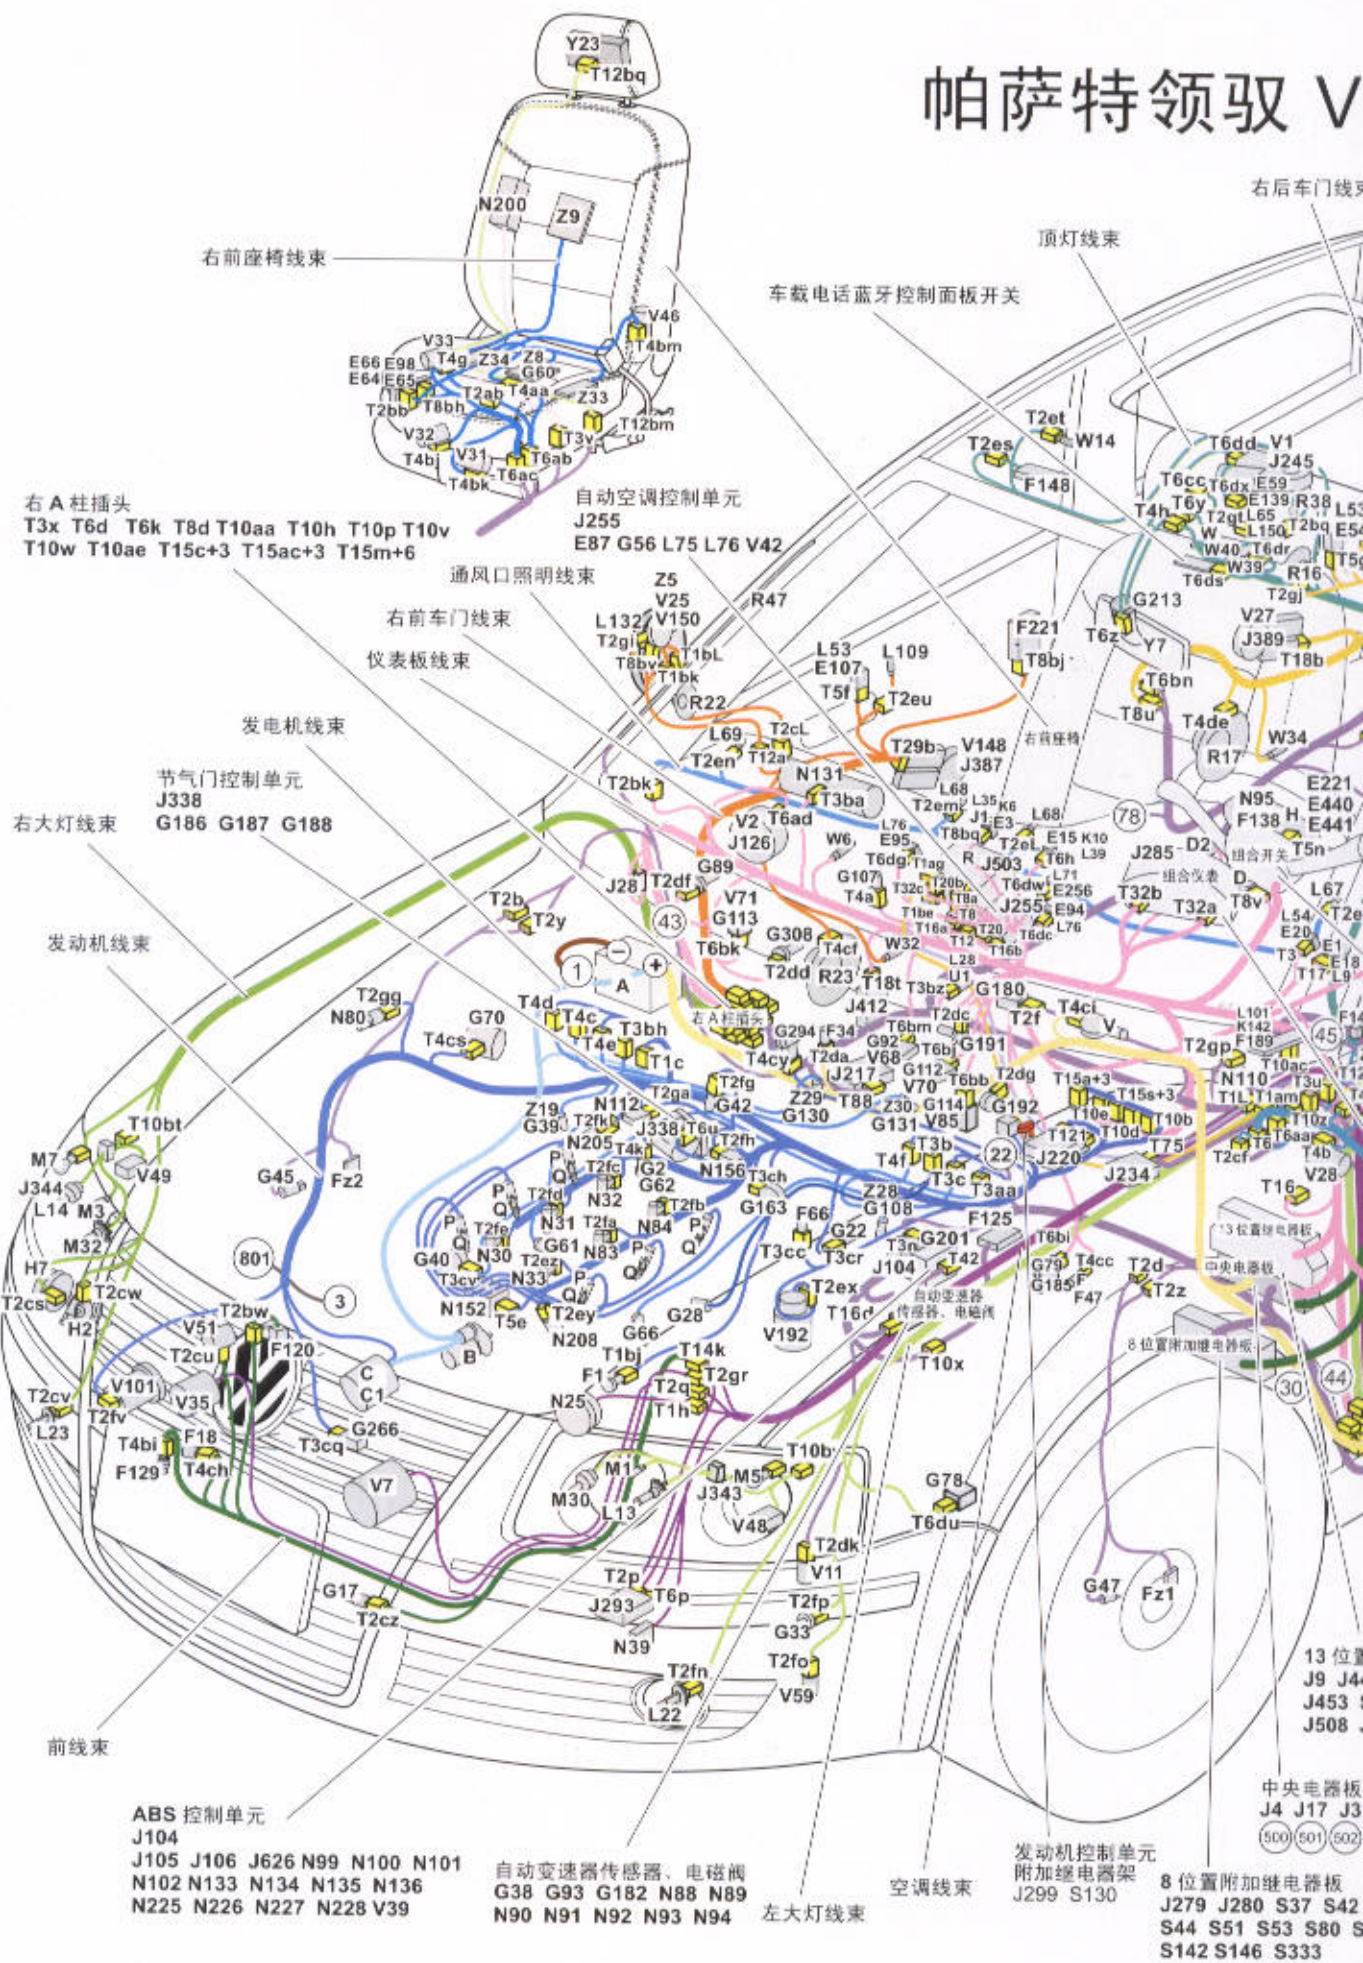

电气布置图

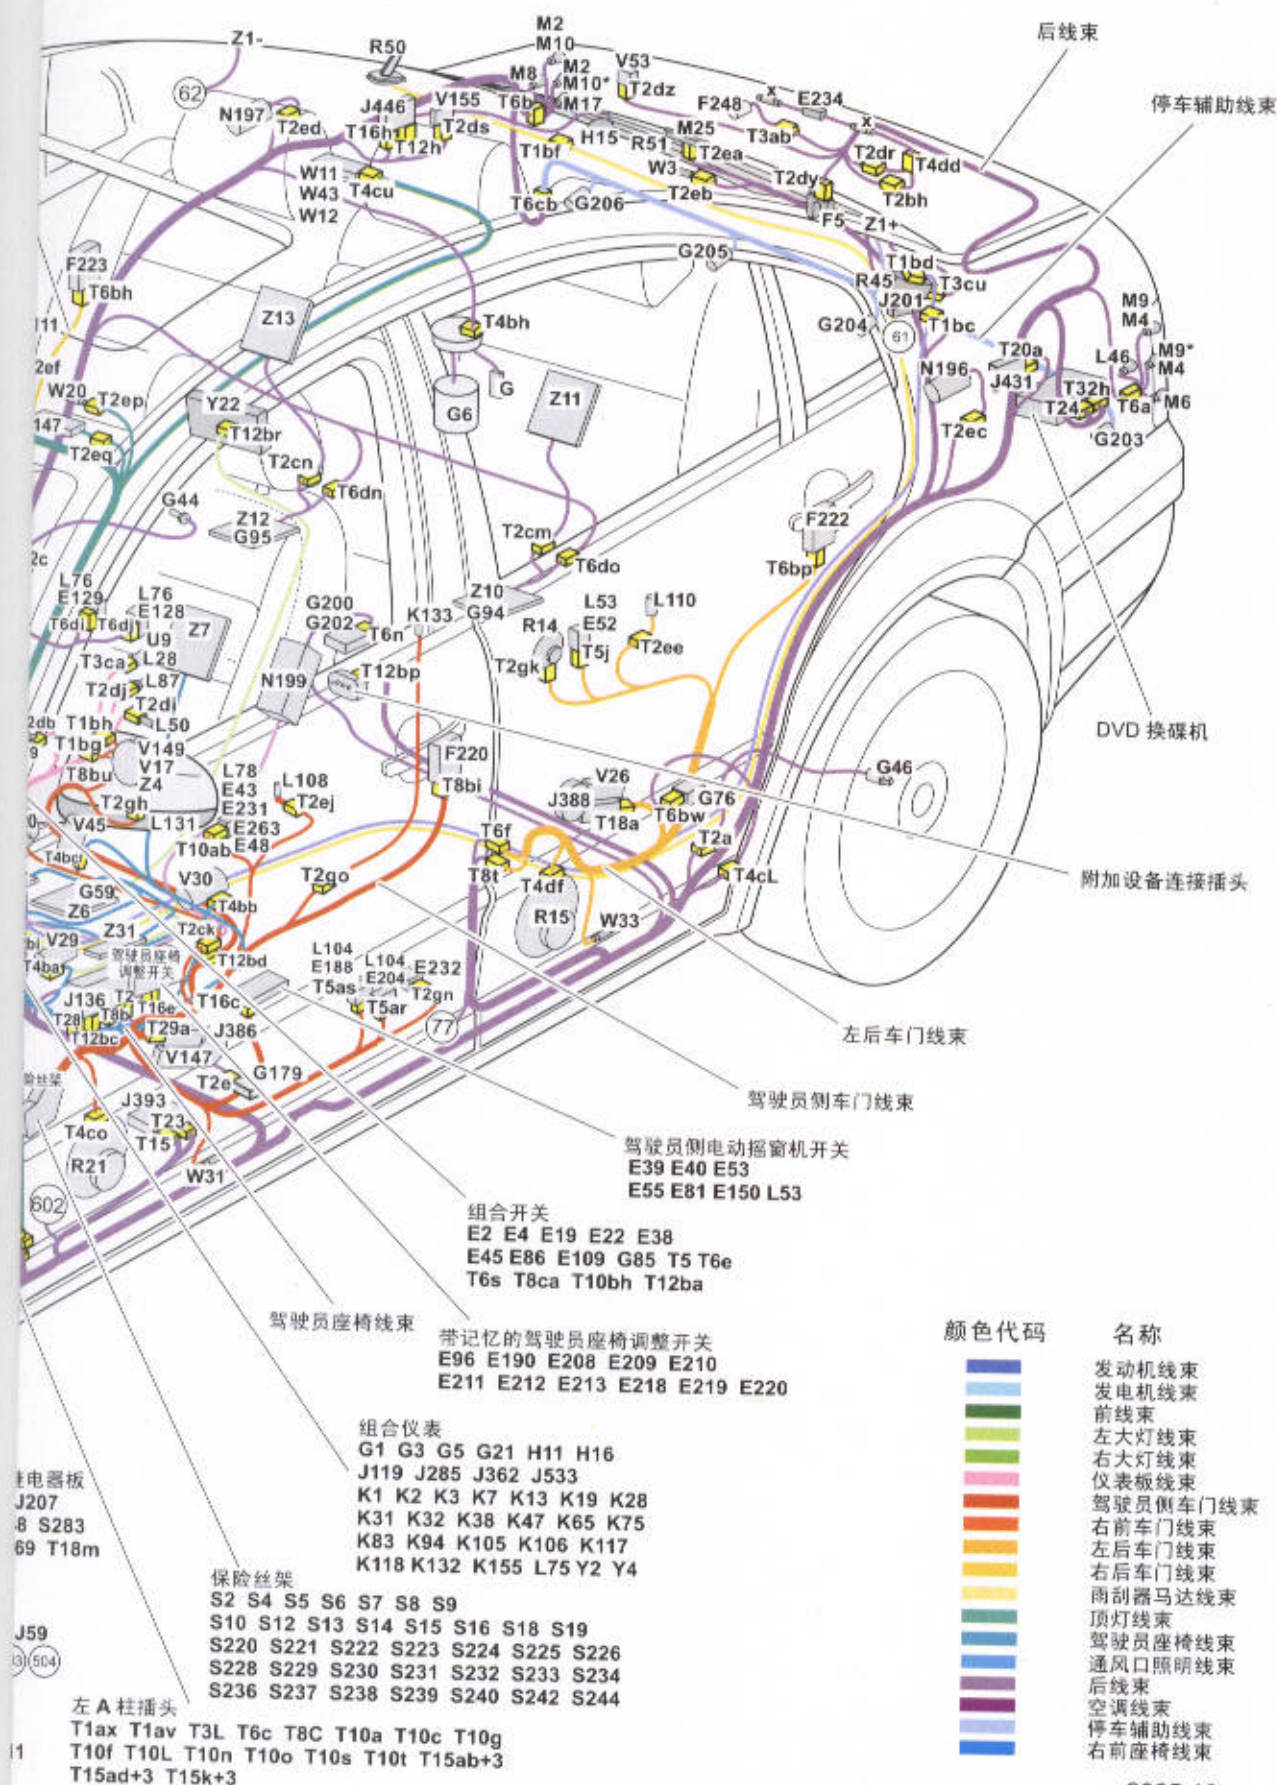

元件符号名称、连接插头、接地点

- 500 — 正极螺栓连接线 (30), 在中央电器板上
- 501 — 正极螺栓连接点 (30), 在中央电器板上
- 502 — 正极螺栓连接点 (30), 在中央电器板上
- 503 — 正极螺栓连接点 (75x), 在中央电器板上
- 504 — 正极螺栓连接点 (87F), 在中央电器板上
- 602 — 接地点, 在驾驶员搁脚空间, 近左 A 柱处
- 801 — 接地点, 在右侧纵梁前部下方

246

帕萨特领驭 1.8T 电气布置图 附录

元件符号名称、连接插头、接地点

V17 — 驾驶员侧后视镜调节马达, 在驾驶员侧后视镜内	W33 — 左后门灯车照明灯, 在左后车门内下方
V25 — 右前后视镜调节马达, 在右前后视镜内	W34 — 右后门灯车照明灯, 在右后车门内下方
V26 — 左后电动摇窗机马达	W39 — 左前阅读灯, 在内顶灯上
V27 — 右后电动摇窗机马达	W40 — 右前阅读灯, 在内顶灯上
V28 — 驾驶员座椅前后调节电机, 在驾驶员座椅底部中间	W43 — 后部车内照明灯
V29 — 驾驶员座椅前高度调节电机, 在驾驶员座椅底部左前侧	X — 牌照灯, 在后行李箱后部
V30 — 驾驶员座椅后高度调节电机, 在驾驶员座椅底部左侧	Y2 — 数字钟
V31 — 右前座椅前后调节电机, 在右前座椅底部前方	Y4 — 里程表
V32 — 右前座椅前高度调节电机, 在右前座椅底部前方	Y7 — 自动防眩目内部后视镜, 在前风窗玻璃上方中间
V33 — 右前座椅后高度调节电机, 在右前座椅底部右侧	Z1 — 后风窗加热器, 在后风窗玻璃上
V35 — 右侧冷却液风扇, 在发动机舱前部右侧	Z4 — 驾驶员后视镜加热器, 在驾驶员侧后视镜内
V39 — ABS 液压泵	Z5 — 右前后视镜加热器, 在右前后视镜内
V45 — 驾驶员座椅靠背调节电机	Z6 — 驾驶员座垫中部加热器, 在驾驶员座垫内
V46 — 右前座椅靠背调节电机	Z7 — 驾驶员座椅靠背加热器, 在驾驶员座椅靠背内
V53 — 后行李箱盖中央闭锁马达, 在行李箱盖内右侧	Z8 — 右前座垫中部加热器, 在右前座椅靠背内
V59 — 前风窗清洗泵, 在左前轮前方	Z9 — 右前座椅靠背加热器, 在右前座椅靠背内
V101 — 二次空气泵马达, 在发动机舱右纵梁下方	Z29 — 氧传感器加热装置 (催化净化器后)
V147 — 驾驶员侧电动摇窗机马达	Z31 — 驾驶员座垫左侧护裙加热器, 在驾驶员座垫内
V148 — 右前电动摇窗机马达	Z32 — 驾驶员座垫右侧护裙加热器, 在驾驶员座垫内
V149 — 驾驶员侧后视镜调节马达, 在驾驶员侧后视镜内	Z33 — 右前座垫左侧护裙加热器, 在右前座垫内
V150 — 右前后视镜调节马达, 在右前后视镜内	Z34 — 右前座垫右侧护裙加热器, 在右前座垫内
V154 — 新鲜 / 循环空气板定位马达, 在仪表板右侧新鲜空气鼓风机前方	① — 接地点, 蓄电池至车身, 在蓄电池下方右侧车身上
V155 — 油箱盖开启马达, 在后行李箱内右侧	③ — 接地点, 发动机 - 车身接地, 在发动机右侧支承上
W — 内顶灯, 在车顶前部中间	15 — 接地点 -1-, 在气缸盖罩上
W3 — 行李箱照明灯, 在后行李箱内顶部	22 — 接地点, 在挡水隔板左侧近液压泵处
W6 — 杂物箱灯, 在副驾驶员侧杂物箱内左侧	30 — 接地点, 在左 A 柱中部前方
W11 — 左后阅读灯	43 — 接地点, 在右 A 柱处
W12 — 右后阅读灯	44 — 接地点, 在左 A 柱处
W14 — 右前化妆镜照明灯, 在车顶前部右侧	45 — 接地点, 在换挡杆左侧
W20 — 驾驶员侧化妆镜照明灯, 在车顶前部左侧	61 — 接地点, 在后风窗玻璃左侧 C 柱上
W31 — 左前登车照明灯, 在驾驶员车门内下方	62 — 接地点, 在后风窗玻璃右侧 C 柱上
W32 — 右前门灯车照明灯, 在右前车门内下方	77 — 接地点, 在左 B 柱下方
	78 — 接地点, 在右 B 柱下方

帕萨特领驭 1.8T 电气布置图 附录

元件符号名称、连接插头、接地点

T8bw — 8 针插头, 黑色, 在新鲜空气和循环开关上	T15a+3 — 18 针插头, 白色, 在发动机控制单元 防护罩内左侧 (6 号位)
T8ca — 8 针插头, 黑色, 在雨刮器开关上	T15c+3 — 18 针插头, 橙红色, 在右 A 柱处 (15 号位)
T10a — 10 针插头, 棕色, 在左 A 柱处 (8 号位)	T15k+3 — 18 针插头, 白色, 在左 A 柱处 (14 号位)
T10b — 10 针插头, 黑色, 在发动机控制单元 防护罩内左侧 (1 号位)	T15s+3 — 18 针插头, 橙 / 红色, 在发动机控制单元 防护罩内左侧 (3 号位)
T10c — 10 针插头, 洋红色, 在左 A 柱处 (17 号位)	T15ab+3 — 18 针插头, 绿色, 在左 A 柱处 (5 号位)
T10d — 10 针插头, 棕色, 在发动机控制单元 防护罩内左侧 (2 号位)	T16 — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口, 在驾驶员储物箱下方
T10e — 10 针插头, 橙色, 在发动机控制单元 防护罩内的左侧 (4 号位)	T16c — 16 针插头, 棕色, 在驾驶员侧车门 电动摇窗机开关上
T10f — 10 针插头, 蓝色, 在左 A 柱处 (6 号位)	T16h — 16 针插头, 棕色, 在停车辅助系统控制 单元上
T10g — 10 针插头, 灰色, 在左 A 柱处 (16 号位)	T16n — 16 针插头, 棕色, 在收放机后部
T10h — 10 针插头, 棕色, 在右 A 柱处 (12 号位)	T17 — 17 针插头, 黑色, 在灯光开关上
T10L — 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱处 (2 号位)	T18a — 18 针插头, 黑色, 在左后车门控制单元上
T10n — 10 针插头, 橙色, 在左 A 柱处 (15 号位)	T18b — 18 针插头, 黑色, 在右后车门控制单元上
T10o — 10 针插头, 浅蓝色, 在左 A 柱处 (3 号位)	T18m — 18 针插头, 黑色插座, 在 13 位置继电器板 8、9 号位上
T10p — 10 针插头, 黄色, 在右 A 柱处 (5 号位)	T23 — 23 针插头, 黑色, 在舒适系统控制单元上
T10s — 10 针插头, 淡红色, 在左 A 柱处 (10 号位)	T23g — 23 针插头, 绿色, 在功率放大器上
T10t — 10 针插头, 红色, 在左 A 柱处 (9 号位)	T24a — 24 针插头, 灰色, 在功率放大器上
T10v — 10 针插头, 淡红色, 在右 A 柱处 (6 号位)	T25 — 25 针插头, 黑色, 在 ABS 控制单元上
T10w — 10 针插头, 黑色, 在右 A 柱处 (3 号位)	T29a — 29 针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门控制 单元上
T10z — 10 针插头, 棕色, 在驾驶员座椅底部 (4 号位)	T29b — 29 针插头, 黑色, 在右前门控制单元上
T10aa — 10 针插头, 绿色, 在右 A 柱处 (16 号位)	T32a — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表控制单元上
T10ab — 10 针插头, 黑色, 在后视镜调节开关上	T32b — 32 针插头, 绿色, 在组合仪表控制单元上
T10ae — 10 针插头, 灰色, 在右 A 柱处 (11 号位)	T75 — 75 针插头, 黄色, 在安全气囊控制单元上
T10bv — 10 针插头, 红色, 在右 A 柱处 (2 号位)	T121 — 121 针插头, 黑色, 在发动机控制单元上
T10bt — 10 针插头, 黑色, 在右前大灯上	U1 — 点烟器, 在换挡杆前方中央通道上
T10by — 10 针插头, 黑色, 在左前大灯上	U9 — 后点烟器, 在后部中央通道上
T12a — 12 针插头, 黑色, 在右前门内摇窗机上方	V — 前风窗雨刮器马达, 在挡水隔板内左侧
T12h — 12 针插头, 黑色, 在停车辅助系统控制单元上	V1 — 天窗调节电机, 在顶灯 / 天窗操纵面板上方
T12ba — 12 针插头, 黑色, 在转向开关上	V2 — 新鲜空气鼓风机, 在仪表板右侧下方
T12bd — 12 针插头, 黑色, 在左前门内摇窗机上方	V7 — 冷却液风扇, 在发动机舱前部左侧
T12bj — 12 针插头, 白色, 在收放机后部	
T12bo — 12 针插头, 黑色, 在后行李箱内左侧	
T14k — 14 针插头, 黑色, 在发动机舱内左前侧	
T15 — 15 针插头, 黑色, 在舒适电子控制单元上	

元件符号名称、连接插头、接地点

T4cc — 4 针插头, 黑色, 在制动灯开关上	T6h — 6 针插头, 黑色, 在后风窗加热开关上
T4cf — 4 针插头, 黑色, 在右前低音扬声器上	T6k — 6 针插头, 红色, 在右 A 柱处 (9 号位)
T4ch — 4 针插头, 黑色, 在冷却液风扇热敏开关上	T6t — 6 针插头, 黑色, 在挡水隔板的左侧
T4ci — 4 针插头, 黑色, 在前风窗雨刮器马达上	T6u — 6 针插头, 黑色, 在节气门控制单元上
T4cm — 4 针插头, 黑色, 在带保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻上	T6y — 6 针插头, 黑色, 在内顶灯上方
T4co — 4 针插头, 黑色, 在左前低音扬声器上	T6z — 6 针插头, 黑色, 在自动防眩目后视镜上
T4cu — 4 针插头, 黑色, 在后部车内照明灯上	T6aa — 6 针插头, 绿色, 在驾驶员座椅底部 (3 号位)
T4cx — 4 针插头, 黑色, 在冷却液温度传感器上	T6ab — 6 针插头, 绿色, 在右前座椅底部 (3 号位)
T4cz — 4 针插头, 黑色, 在第 3 缸点火线圈上	T6ac — 6 针插头, 红色, 在右前座椅底部 (2 号位)
T4da — 4 针插头, 黑色, 在第 2 缸点火线圈上	T6bh — 6 针插头, 黑色, 在右后车门闭锁控制单元上
T4db — 4 针插头, 黑色, 在第 1 缸点火线圈上	T6bi — 6 针插头, 黑色, 在加速踏板位置传感器上
T4dc — 4 针插头, 黑色, 在增压压力传感器上	T6bn — 6 针插头, 红色, 在右 B 柱处
T4dd — 4 针插头, 黑色, 在后行李箱盖开锁按钮上	T6bp — 6 针插头, 黑色, 在左后车门闭锁控制单元上
T4de — 4 针插头, 黑色, 在右后低音扬声器上	T6cc — 6 针插头, 蓝色, 在顶灯 / 天窗操纵面板上方
T4df — 4 针插头, 黑色, 在左后低音扬声器上	T6cb — 6 针插头, 黑色, 在后保险杠右缓冲装置右侧
T4dg — 4 针插头, 黑色, 在离合器踏板开关上	T6dc — 6 针插头, 绿色, 在驾驶员座椅加热器调整开关上
T4dh — 4 针插头, 黑色, 在第 4 缸点火线圈上	T6dd — 6 针插头, 蓝色, 在天窗调节控制单元上
T5 — 5 针插头, 黄色, 在组合开关上	T6df — 6 针插头, 黑色, 在右 A 柱处 (7 号位)
T5f — 5 针插头, 黑色, 在电动摇窗机开关上	T6dg — 6 针插头, 绿色, 在右前座椅加热器调整开关上
T5g — 5 针插头, 黑色, 在右后电动摇窗机开关上	T6dq — 6 针插头, 黑色, 在左 A 柱处 (4 号位)
T5h — 5 针插头, 黑色, 在倒车开关上	T6dr — 6 针插头, 黑色, 在内顶灯上
T5j — 5 针插头, 黑色, 在左后电动摇窗机开关上	T6dx — 6 针插头, 黑色, 在天窗调节器上
T5n — 5 针插头, 黄色, 在安全气囊螺旋型电缆连接器上	T8d — 8 针插头, 黑色, 在右 A 柱处 (4 号位)
T5ag — 5 针插头, 黑色, 在空气质量计上	T8t — 8 针插头, 黑色, 在左 B 柱处
T5ar — 5 针插头, 灰色, 在油箱盖开启开关上	T8u — 8 针插头, 黑色, 在右 B 柱处
T5as — 5 针插头, 红色, 在遥控开锁开关上	T8v — 8 针插头, 黑色, 在点火开关上
T6 — 6 针插头, 红色, 在驾驶员座椅底部 (2 号位)	T8bh — 8 针插头, 黑色, 在右前座椅调节开关上
T6a — 6 针插头, 黑色, 在左尾灯上	T8bi — 8 针插头, 黑色, 在驾驶员侧的闭锁控制单元上
T6b — 6 针插头, 黑色, 在右尾灯上	T8bq — 8 针插头, 黑色, 在警告灯开关上
T6c — 6 针插头, 蓝色, 在左 A 柱处 (11 号位)	T8bj — 8 针插头, 黑色, 在右前闭锁控制单元上
T6d — 6 针插头, 淡红色, 在右 A 柱处 (8 号位)	T8bs — 8 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅调节开关上
T6e — 6 针插头, 黑色, 在雨刮间隙控制开关上	T8bu — 8 针插头, 绿色, 在驾驶员后视镜内
T6f — 6 针插头, 红色, 在左 B 柱处	T8bv — 8 针插头, 绿色, 在右后视镜内
T6g — 6 针插头, 白色, 在新鲜空气鼓风机开关上	

元件符号名称、连接插头、接地点

S240 — 保险丝 40, 25 安培, 喇叭保险丝, 在保险丝架上	T2z — 2 针插头, 红色, 在驾驶员搁脚空间 前部上方, 近车轮罩壳处
S244 — 保险丝 44, 30 安培, 座椅加热器保险丝, 在保险丝架上	T2ab — 2 针插头, 白色, 在右前座椅底部中间
S260 — 功率放大器保险丝 / DSP, 30 安培, 蓝色插座, 在仪表板左侧下方 8 位置 附加继电器板上 (A 号位)	T2bb — 2 针插头, 黑色, 在右前座椅下右侧
S331 — 凸轮轴调整保险丝, 15 安培, 黑色插座, 在发动机控制单元防护罩内附加继电器 板上 (B 号位)	T2bh — 2 针插头, 黑色, 在行李箱盖内中间左侧
T1c — 1 针插头, 黑色, 在发动机缸体左侧后方	T2bi — 2 针插头, 白色, 在驾驶员座椅下方中部
T1h — 1 针插头, 绿色, 在发动机舱内左前侧	T2bk — 2 针插头, 黑色, 在仪表板右侧出风口下方
T1L — 1 针插头, 黑色, 在换挡杆左前侧	T2bw — 2 针插头, 黑色, 在发动机舱盖锁右侧
T1ax — 1 针插头, 黑色, 在左 A 柱处 (A 号位)	T2cf — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅底部 (1 号位)
T1bb — 1 针插头, 绿色, 在压缩机前方	T2ck — 2 针插头, 黑色, 在左前高音扬声器上
T1bc — 1 针插头, 黑色, 在后车窗玻璃左侧	T2cL — 2 针插头, 白色, 在右前高音扬声器上
T1bd — 1 针插头, 金属外壳, 在天线放大器上	T2cv — 2 针插头, 黑色, 在右侧前雾灯上
T1be — 1 针插头, 白色, 在收音机后部	T2cs — 2 针插头, 黑色, 在低音喇叭上
T1bg — 1 针插头, 无塑壳, 在驾驶员侧后视镜上	T2cw — 2 针插头, 黑色, 在低音喇叭上
T1bh — 1 针插头, 无塑壳, 在驾驶员侧后视镜上	T2da — 2 针插头, 黑色, 在制动液位报警灯开关上
T1bj — 1 针插头, 在机油压力开关上	T2db — 2 针插头, 黑色, 在手制动报警开关上
T1bk — 1 针插头, 无塑壳, 在右前后视镜上	T2de — 2 针插头, 白色, 在外部温度开关上
T1bL — 1 针插头, 无塑壳, 在右前后视镜上	T2dh — 2 针插头, 黑色, 在新鲜空气鼓风机上
T2a — 2 针插头, 黑色, 在后座椅垫下左侧	T2di — 2 针插头, 黑色, 在后部中间烟灰缸照明灯上
T2b — 2 针插头, 黑色, 在副驾驶员搁脚空间 前部上方, 近车轮罩壳处	T2dj — 2 针插头, 黑色, 在中部后座区出风口照明上
T2c — 2 针插头, 黑色, 在后座椅垫下右侧	T2dr — 2 针插头, 黑色, 在后行李箱盖内左侧
T2d — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员搁脚 空间前部上方, 近车轮罩壳处	T2ds — 2 针插头, 黑色, 在油箱盖开启马达上
T2e — 2 针插头, 黄色, 在驾驶员侧安全气囊 撞击传感器上	T2dy — 2 针插头, 黑色, 在行李箱照明灯开关上
T2f — 2 针插头, 黄色, 在乘客侧安全气囊 撞击传感器上	T2dz — 2 针插头, 黑色, 在后行李箱盖中央闭锁马达上
T2y — 2 针插头, 红色, 在副驾驶员搁脚空间 前部上方, 近车轮罩壳处	T2ea — 2 针插头, 黑色, 在高位制动灯上
	T2eb — 2 针插头, 黑色, 在行李箱照明灯上
	T2ec — 2 针插头, 在后部安全带拉紧器引爆装置上
	T2ed — 2 针插头, 在后部安全带拉紧器引爆装置上
	T2ee — 2 针插头, 黑色, 在左后车门把手照明灯上
	T2ef — 2 针插头, 黑色, 在右后车门把手照明灯上
	T2ej — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员侧开门器照明灯上
	T2ek — 2 针插头, 黑色, 在仪表板左侧通风照明灯上
	T2eL — 2 针插头, 黑色, 在仪表板中央出风口左侧
	T2em — 2 针插头, 黑色, 在仪表板中央出风口右侧
	T2en — 2 针插头, 黑色, 在右侧仪表板通风照明灯上
	T2ep — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员侧化妆镜照明灯上

元件符号名称、连接插头、接地点

T2eq — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员侧化妆镜照明灯接触开关上	T3L — 3 针插头, 黄色, 在左 A 柱插头支架左侧
T2es — 2 针插头, 黑色, 在右前化妆镜照明灯接触开关上	T3u — 3 针插头, 黄色, 在驾驶员座椅底部 (5 号位)
T2et — 2 针插头, 黑色, 在右前化妆镜照明灯上	T3v — 3 针插头, 黄色, 在右前座椅底部 (5 号位)
T2eu — 2 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧开门器照明灯上	T3x — 3 针插头, 黄色, 在右 A 柱插头支架左侧 (B 号位)
T2fn — 2 针插头, 黑色, 在左侧前雾灯上	T3ab — 3 针插头, 黑色, 在行李箱盖内右侧
T2fo — 2 针插头, 黑色, 在前风窗清洗泵上	T3ba — 3 针插头, 黄色, 在仪表板右侧
T2fp — 2 针插头, 黑色, 在车窗清洗液液位 / 水位传感器上	T3bz — 3 针插头, 白色, 在点烟器上
T2fu — 2 针插头, 黑色, 在增压压力限制电磁阀上	T3ca — 3 针插头, 白色, 在后点烟器上
T2fv — 2 针插头, 黑色, 在二次空气泵马达上	T3cb — 3 针插头, 黑色, 在新鲜 / 循环空气板定位马达上
T2fw — 2 针插头, 黑色, 第 4 缸喷嘴上	T3cc — 3 针插头, 黑色, 在冷却液不足显示开关上
T2fx — 2 针插头, 黑色, 第 3 缸喷嘴上	T3cp — 3 针插头, 黑色, 在发动机舱齿形皮带罩左侧
T2fy — 2 针插头, 黑色, 第 2 缸喷嘴上	T3cq — 3 针插头, 黑色, 在机油液面 / 温度传感器上
T2fz — 2 针插头, 黑色, 第 1 缸喷嘴上	T3cr — 3 针插头, 黑色, 在里程表传感器上
T2ga — 2 针插头, 绿色, 在二次空气进气阀上	T3cu — 3 针插头, 黑色, 在天线放大器上
T2gb — 2 针插头, 棕色, 在增压空气再循环阀上	T4 — 4 针插头, 棕色, 在挡水隔板的左侧
T2gd — 2 针插头, 黑色, 在进气温度传感器上	T4b — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅前后调节电机上
T2gf — 2 针插头, 黑色, 在凸轮轴调节阀上	T4g — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅后高度调节电机上
T2gg — 2 针插头, 黑色, 在活性炭罐电磁阀上	T4h — 4 针插头, 黑色, 在内顶灯上方
T2gh — 2 针插头, 白色, 在外后视镜转向信号灯上	T4z — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅底部左侧
T2gi — 2 针插头, 白色, 在右侧外后视镜转向信号灯上	T4aa — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅底部左侧
T2gj — 2 针插头, 黑色, 在右后高音扬声器上	T4ba — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅前高度调节电机上
T2gk — 2 针插头, 黑色, 在左后高音扬声器上	T4bb — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅后高度调节电机上
T2gn — 2 针插头, 黑色, 在遥控开锁开关 (E188) 的钥匙锁止开关上	T4bc — 4 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅靠背调节电机上
T2go — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员车门内	T4bh — 4 针插头, 黑色, 在燃油表传感器上
T2gs — 2 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅左侧	T4bi — 4 针插头, 黑色, 在空调器压力开关上
T2gt — 2 针插头, 白色, 在内顶灯上	T4bj — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅前高度调节电机上
T2gL — 2 针插头, 黑色, 在发动机舱左前侧	T4bk — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅前后高度调节电机上
T2gm — 2 针插头, 棕色, 在发动机舱左前侧	T4bm — 4 针插头, 黑色, 在右前座椅靠背调节电机上
T3 — 3 针插头, 黑色, 在开关和仪表照明调节器上	
T3a — 3 针插头, 绿色, 在挡水隔板的左侧	
T3b — 3 针插头, 灰色, 在挡水隔板左侧	
T3c — 3 针插头, 棕色, 在挡水隔板左侧	

元件符号名称、连接插头、接地点

- F38 — 外部温度开关, 在仪表板右侧进气风口通道上
- F41 — 倒车开关, 在变速箱左侧上方
- F47 — 制动踏板开关, 在制动踏板上
- F66 — 冷却液不足显示开关, 在发动机舱左侧储液罐下方
- F120 — 防盗报警装置 / 防盗装置接触开关, 在发动机舱盖锁上
- F129 — 空调器压力开关, 在发动机舱右侧前方空调管上
- F138 — 安全气囊螺旋型电缆连接器, 在方向盘下方
- F140 — 驾驶员安全带接触开关, 在驾驶员侧安全带开关上
- F147 — 驾驶员侧化妆镜照明灯接触开关, 在驾驶员侧遮阳板内
- F148 — 右前化妆镜照明灯接触开关, 在右前侧遮阳板内
- F220 — 驾驶员侧的闭锁控制单元, 在驾驶员侧车门锁上
- F221 — 右前闭锁控制单元, 在右前车门锁上
- F222 — 左后车门闭锁单元, 在左后车门锁上
- F223 — 右后闭锁控制单元, 在右后车门锁上
- F248 — 开锁按钮, 后行李箱盖锁芯, 在后行李箱盖后部右侧
- Fz1 — 左前轮制动片磨损信号开关, 在左前轮制动片上
- Fz2 — 右前轮制动片磨损信号开关, 在右前轮制动片上
- G — 燃油表传感器, 在燃油箱上方
- G1 — 燃油表
- G2 — 冷却液温度表传感器 (用于水温表), 在发动机后部右侧水管上
- G3 — 冷却液温度表
- G5 — 转速表
- G6 — 燃油泵, 在油箱上方
- G21 — 车速表
- G22 — 里程表传感器, 在变速器上部左侧
- G28 — 曲轴位置传感器 (发动机转速传感器), 在变扭器左侧变速箱壳体上
- G31 — 增压压力传感器, 在发动机舱左侧增压空气冷却器的上部
- G33 — 车窗清洗液液位 / 水位传感器, 在左前轮前方
- G39 — 氧传感器 (催化净化器前), 在发动机右侧排气管上
- G40 — 凸轮轴位置传感器 (霍尔传感器), 在发动机齿形皮带罩内
- G44 — 右后车轮转速传感器, 在右后车轮内
- G45 — 右前车轮转速传感器, 在右前车轮内
- G46 — 左后车轮转速传感器, 在左后车轮内
- G47 — 左前车轮转速传感器, 在左前车轮内
- G59 — 驾驶员座椅温度传感器, 在驾驶员座椅内
- G60 — 右前座椅温度传感器, 在右前座椅内
- G61 — 爆震传感器 1, 在发动机左侧中部前方
- G62 — 发动机温度传感器, 在发动机后部右侧水管上
- G66 — 爆震传感器 2, 在发动机缸体左侧中部后方
- G70 — 空气质量计, 在发动机舱右侧空气滤清器壳体内
- G72 — 进气温度传感器, 在发动机舱进气管左侧
- G79 — 加速踏板位置传感器 1, 在加速踏板上
- G130 — 氧传感器 (催化净化器后), 在发动机舱后方排气管左侧
- G179 — 侧面安全气囊撞击传感器, 驾驶员侧, 在驾驶员座椅地毯下左侧
- G180 — 侧面安全气囊撞击传感器, 乘客侧, 在右前座椅地毯下右侧
- G185 — 加速踏板位置传感器 2, 加速踏板上
- G186 — 节气门定位电机
- G187 — 节气门角度传感器 1
- G188 — 节气门角度传感器 2
- G203 — 停车辅助传感器 (左后), 在后保险杠上
- G204 — 停车辅助传感器 (左中后), 在后保险杠上
- G205 — 停车辅助传感器 (右中后), 在后保险杠上
- G206 — 停车辅助传感器 (右后), 在后保险杠上
- G213 — 雨量传感器, 在前风窗玻璃上方中间
- G266 — 机油液面 / 温度传感器, 在油底壳底部左侧
- H — 喇叭按钮 (开关), 在方向盘上
- H2 — 高音喇叭, 在右前大灯下部右侧
- H7 — 低音喇叭, 在右前大灯下部右侧

元件符号名称、连接插头、接地点

- | | |
|-------------------------------|--|
| A — 蓄电池 | E107 — 电动摇窗机开关 (在右前车门上) |
| B — 起动机, 在发动机舱右侧下方 | E109 — 多功能显示记忆开关 |
| C — 交流发电机, 在发动机前部左侧 | E139 — 天窗调节器, 在内顶灯控制面板上 |
| C1 — 电压调压器 | E150 — 车内中央闭锁开关 (驾驶员控制) |
| D — 点火开关 | E184 — 新鲜空气和循环空气开关, 在空调控制面板后面 |
| D2 — 防盗器识读线圈, 在点火开关上部 | E188 — 遥控开锁开关, 后行李箱盖, 在驾驶员车门内 |
| E1 — 灯光开关, 在仪表板左侧中部 | E204 — 油箱盖开启开关, 在驾驶员车门内 |
| E2 — 转向开关, 在转向柱上部 | E208 — 驾驶员座椅前高度调节开关 (向上),
在驾驶员座椅左侧 |
| E3 — 警告灯开关, 在仪表板中央出风口中间 | E209 — 驾驶员座椅前高度调节开关 (向下),
在驾驶员座椅左侧 |
| E4 — 大灯变光开关, 在转向柱上部 | E210 — 驾驶员座椅后高度调节开关 (向上),
在驾驶员座椅左侧 |
| E9 — 新鲜空气鼓风机开关, 在空调控制面板后面 | E211 — 驾驶员座椅后高度调节开关 (向下),
在驾驶员座椅左侧 |
| E15 — 后风窗加热开关, 在仪表板中部中央面板左侧 | E212 — 驾驶员座椅纵向调节开关 (向前),
在驾驶员座椅左侧 |
| E18 — 雾灯开关, 在仪表板左侧中部 | E213 — 驾驶员座椅纵向调节开关 (向后),
在驾驶员座椅左侧 |
| E19 — 停车灯开关, 在转向柱上部 | E221 — 方向盘中的操作单元, 在方向盘上 |
| E20 — 开关和仪表照明控制, 在仪表板左侧中部 | E231 — 车外后视镜加热开关, 在驾驶员车门内 |
| E22 — 雨刮器开关, 在组合开关上 | E232 — 遥控开锁开关 (E188) 的钥匙锁止开关,
在驾驶员车门内 |
| E35 — 空调开关, 在空调控制面板后面 | E234 — 开锁按钮, 后行李箱盖把手, 在后行李箱盖
后部中间 |
| E38 — 雨刮间隙控制开关 (4 档), 在转向柱上部 | E263 — 后视镜回缩开关, 在驾驶员车门内 |
| E39 — 后电动摇窗机锁止开关 (驾驶员控制) | E440 — 方向盘中多功能按钮, 左侧, 在方向盘上 |
| E40 — 左前电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | E441 — 方向盘中多功能按钮, 右侧, 在方向盘上 |
| E43 — 后视镜调节开关, 在驾驶员车门内 | F — 制动灯开关, 在制动踏板上 |
| E48 — 后视镜调节转换开关, 在驾驶员车门内 | F1 — 机油压力开关 (.18 巴), 在发动机舱
左机油滤清器支架上 |
| E52 — 左后电动摇窗机开关, 在左后车门内 | F5 — 行李箱照明灯开关, 在后行李箱盖锁上 |
| E53 — 左后电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | F9 — 手制动报警开关, 在手制动杆后部下方 |
| E54 — 右后电动摇窗机开关, 在右后车门内 | F18 — 散热风扇热敏开关, 在水箱左侧下方出水管上 |
| E55 — 右后电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | F34 — 制动液位报警开关, 在挡水隔板内左侧 |
| E59 — 天窗上升 / 下降开关, 在内顶灯控制面板上 | F36 — 离合器踏板开关, 在离合器踏板上 |
| E64 — 右前座椅前后调节开关, 在右前座椅下右侧 | |
| E65 — 右前座椅前高度调节开关, 在右前座椅下右侧 | |
| E66 — 右前座椅后高度调节开关, 在右前座椅下右侧 | |
| E81 — 右前电动摇窗机开关 (驾驶员控制) | |
| E86 — 多功能显示调用开关 | |
| E94 — 驾驶员座椅加热器调整开关, 在中央控制面板左侧 | |
| E95 — 右前座椅加热器调整开关, 在中央控制面板右侧 | |
| E96 — 驾驶员座椅靠背调整开关, 在驾驶员座椅左侧 | |
| E98 — 右前座椅靠背调节, 在右前座椅下右侧 | |

元件符号名称、连接插头、接地点

K117 — 防盗器报警灯	M4 — 左侧尾灯, 在左尾灯内
K118 — 制动系统警告灯	M5 — 左前转向信号灯, 在左前大灯内
K132 — 电子节气门控制故障灯	M6 — 左后转向信号灯
K133 — 中央闭锁系统 (带安全功能) 的警告指示灯	M7 — 右前转向信号灯, 在右前大灯内
L9 — 灯光开关照明灯	M8 — 右后转向信号灯
L16 — 新鲜空气控制照明灯	M9 — 左侧刹车灯, 在左后尾灯内
L22 — 左侧前雾灯, 在前保险杠左侧	M9* — 在左侧尾灯内的下刹车灯
L23 — 右侧前雾灯, 在前保险杠右侧	M10 — 右侧刹车灯, 在右后尾灯内
L28 — 点烟器照明灯	M10* — 在右侧尾灯内的下刹车灯
L35 — 警告灯开关的照明灯	M17 — 右倒车灯, 在右侧尾灯内
L39 — 点烟器照明灯	M25 — 高位制动灯, 在后风窗玻璃下方中间
L46 — 左后雾灯	M29 — 左侧近光灯, 在左前大灯内
L50 — 后部中间烟灰缸照明灯, 在后部中央通道后部	M30 — 左侧远光灯, 在左前大灯内
L53 — 摇窗机开关指示灯	M31 — 右侧近光灯, 在右前大灯内
L54 — 开关和仪表照明控制照明灯	M32 — 右侧远光灯, 在右前大灯内
L65 — 照明灯泡 - 滑动天窗天窗, 在天窗调节器内	N1 — 第 1 缸点火线圈
L67 — 左侧仪表板通风照明灯, 在仪表板左侧出风口上	N2 — 第 2 缸点火线圈
L68 — 中央仪表板通风照明灯, 在仪表板中央出风口上	N3 — 第 3 缸点火线圈
L69 — 右侧仪表板通风照明灯, 在仪表板右侧出风口上	N4 — 第 4 缸点火线圈
L75 — 数字显示照明灯	N6 — 串联电阻, 在发动机舱左纵梁下方
L76 — 按钮显示灯	N24 — 带保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻, 在新鲜空气鼓风机上方左侧
L78 — 后视镜调节开关照明灯	N25 — 空调电磁离合器, 在发动机舱内右侧前部下方
L87 — 中部后座区出风口照明, 在中央通道后部	N30 — 喷嘴, 第 1 缸
L104 — 遥控闭锁开启开关的照明灯	N31 — 喷嘴, 第 2 缸
L108 — 驾驶员侧开门器照明, 在驾驶员车门内	N32 — 喷嘴, 第 3 缸
L109 — 副驾驶侧开门器照明, 在副驾驶侧车门内	N33 — 喷嘴, 第 4 缸
L110 — 左后车门把手照明, 在左后车门内	N39 — 冷却液风扇的串联电阻, 在发动机舱 左纵梁下方
L111 — 右后车门把手照明, 在右后车门内	N75 — 增压压力限制电磁阀, 在发动机舱齿形 皮带罩右侧
L131 — 外后视镜转向信号灯, 驾驶员侧, 在驾驶员侧后视镜上	N80 — 活性碳罐电磁阀, 在发动机舱右侧空气 滤清器上方
L132 — 外后视镜转向信号灯, 副驾驶侧, 在副驾驶侧后视镜上	N95 — 气囊气体发生器, 驾驶员侧, 在方向盘中间
L150 — 中控台照明, 在内顶灯上	N99 — 右前 ABS 进油阀
M1 — 左前停车灯, 在左前大灯内	N100 — 右前 ABS 出油阀
M2 — 右侧尾灯	
M3 — 右前停车灯, 在右前大灯内	

元件符号名称、连接插头、接地点

- | | |
|--|---|
| H11 — 机油压力报警器 | J338 — 节气门控制单元, 在发动机舱进气管左侧 |
| H15 — 蜂鸣器, 在后行李箱内上方中间 | J362 — 防盗器控制单元 |
| H16 — 灯光打开时的报警蜂鸣器 | J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员车门内 |
| J1 — 转向继电器 | J387 — 右前车门控制单元, 在右前车门内 |
| J4 — 双音喇叭继电器, 在中央电器板上 1 号位
(53 继电器) | J388 — 左后车门控制单元, 在左后车门内 |
| J9 — 可加热后窗玻璃继电器, 在 13 位置继
电器板上 7 号位上 (445 继电器) | J389 — 右后车门控制单元, 在右后车门内 |
| J17 — 燃油泵继电器, 在中央电器板上
4 号位 (372 继电器) | J393 — 舒适电子系统控制单元, 在驾驶员地毯下方 |
| J26 — 冷却液风扇继电器, 红色插座, 在 13 位置
继电器板上 1 号位 (373 继电器) | J446 — 停车辅助系统控制单元, 在后行李箱内右侧 |
| J28 — 空调器 / 暖风截止二极管, 在右 A 柱处 | J453 — 多功能方向盘控制单元, 在 13 位置继电器板上
8、9 号位上 (451 继电器) |
| J31 — 雨刮间隙继电器, 在中央电器板上
5、6 号位 (192 继电器) | J508 — 制动灯功能抑制继电器, 橙色插座,
在 13 位置继电器板上 5 号位 (205 继电器) |
| J59 — X - 触点卸载继电器, 在中央电器板上
2 号位 (370 继电器) | J513 — 散热器风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 2 档,
棕色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加
继电器架上 2 号位 (100 继电器) |
| J104 — ABS 控制单元, 在发动机舱内左侧 | J533 — 数据总线诊断接口 |
| J105 — ABS 液压泵继电器 | K1 — 远光灯指示灯 |
| J106 — ABS 电磁阀的继电器 | K2 — 发电机充电指示灯 |
| J119 — 多功能显示器 | K3 — 机油压力报警灯 |
| J201 — 保护二极管, 在后风窗玻璃左侧 | K6 — 警告灯开关的报警灯 |
| J220 — 发动机控制单元, 在发动机控制单元
防护罩内 | K7 — 手制动警告灯 |
| J234 — 安全气囊的控制单元, 在中央通道上 | K10 — 后风窗加热指示灯 |
| J245 — 天窗调节控制单元, 在车顶前方中间 | K13 — 后雾灯警告灯 |
| J271 — 主继电器, 在发动机控制单元防护罩内附加
继电器板上 3 号位 (429 继电器) | K19 — 座椅安全带报警灯 - 报警系统 |
| J279 — 散热风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 1 档,
红色插座, 在仪表板左侧 8 位置附
加继电器架上 8 号位 (100 继电器) | K28 — 冷却液温度 / 冷却液不足显示灯 |
| J285 — 组合仪表控制单元, 在仪表板左侧 | K32 — 制动片磨损报警灯 |
| J299 — 二次空气泵继电器, 在发动机控制单元
防护罩内附加继电器板 2 号位 (373 继电器) | K38 — 机油液面报警灯 |
| J314 — 空调器关闭控制单元, 绿色插座, 在 13 位置
继电器架上 4 号位 (384 继电器) | K47 — ABS 警告灯 |
| | K65 — 左侧转向指示灯 |
| | K75 — 安全气囊报警灯 |
| | K83 — 废气报警灯 |
| | K84 — 空调警告灯 |
| | K94 — 右侧转向指示灯 |
| | K105 — 燃油存量指示灯 |
| | K106 — 清洗液液位警告灯 |
| | K114 — 新鲜空气和循环空气开关警告灯 |

帕萨特领驭 1.8T 电气布置图 附录

元件符号名称、连接插头、接地点


- | | |
|---|--|
| N101 — 左前 ABS 进油阀 | R51 — 收音机 / 电话天线, 在后风窗玻璃上 |
| N102 — 左前 ABS 出油阀 | S2 — 保险丝 2, 10 安培, 转向信号灯保险丝, 在保险丝架上 |
| N112 — 二次空气进气阀, 在发动机舱进气管下方 | S4 — 保险丝 4, 5 安培, 牌照灯保险丝, 在保险丝架上 |
| N131 — 气囊气体发生器, 右前侧, 在仪表板右侧 | S5 — 保险丝 5, 10 安培, 机油状态传感器、电磁离合器、安全气囊螺旋型电缆连接器、空调器压力开关、座椅加热器调整开关保险丝, 在保险丝架上 |
| N133 — 右后 ABS 进油阀 | S6 — 保险丝 6, 5 安培, 后视镜加热器保险丝, 在保险丝架上 |
| N134 — 左后 ABS 进油阀 | S7 — 保险丝 7, 10 安培, 制动踏板开关、离合器踏板开关、ABS 控制单元保险丝, 在保险丝架上 |
| N135 — 右后 ABS 出油阀 | S9 — 保险丝 9, 5 安培, 停车辅助系统控制单元保险丝, 在保险丝架上 |
| N136 — 左后 ABS 出油阀 | S10 — 保险丝 10, 5 安培, 多功能方向盘控制单元保险丝, 在保险丝架上 |
| N196 — 后部安全带拉紧器引爆装置, 驾驶员侧, 在后行李箱内左后轮罩上 | S12 — 保险丝 12, 10 安培, 自诊断接口保险丝, 在保险丝架上 |
| N197 — 后部安全带拉紧器引爆装置, 副驾驶员侧, 在后行李箱内右后轮罩上 | S13 — 保险丝 13, 10 安培, 刹车灯、高位制动灯保险丝, 在保险丝架上 |
| N199 — 侧面安全气囊气体发生器, 驾驶员侧, 在驾驶员座椅靠背左侧 | S14 — 保险丝 14, 10 安培, 油箱盖开启马达、舒适系统电子系统控制单元保险丝, 在保险丝架上 |
| N200 — 侧面安全气囊气体发生器, 乘客侧, 在右前座椅靠背右侧 | S15 — 保险丝 15, 10 安培, 组合仪表控制单元保险丝, 在保险丝架上 |
| N205 — 凸轮轴调节阀 (可变进气门相位), 在发动机后侧上方 | S18 — 保险丝 18, 10 安培, 右侧远光灯、远光灯指示灯保险丝, 在保险丝架上 |
| N249 — 增压空气再循环阀, 在发动机舱进气管下方 | S19 — 保险丝 19, 10 安培, 左侧远光灯保险丝, 在保险丝架上 |
| P — 火花塞插头 | S37 — 车窗升降器单独保险丝, 30 安培, 黄色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (F 号位) |
| Q — 火花塞 | S42 — 冷却液风扇的保险丝, 50 安培, 红色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (C 号位) |
| R — 收音机 | |
| R12 — 功率放大器, 在后行李箱内右侧上方 | |
| R14 — 左后高音扬声器, 在左后车门上 | |
| R15 — 左后低音扬声器, 在左后车门上 | |
| R16 — 右后高音扬声器, 在右后车门上 | |
| R17 — 右后低音扬声器, 在右后车门上 | |
| R20 — 左前高音扬声器, 在左前车门上 | |
| R21 — 左前低音扬声器, 在左前车门上 | |
| R22 — 右前高音扬声器, 在右前车门上 | |
| R23 — 右前低音扬声器, 在右前车门上 | |
| R41 — CD 换碟机, 在后行李箱内左侧 | |
| R45 — 天线放大器 (电话 / 收音机), 在后风窗玻璃左侧 C 柱上 | |
| R47 — 无线电远程控制天线, 在右 A 柱处 | |
| R50 — 导航系统 (GPS) 天线, 在车顶上 | |

帕萨特领驭 1.8T 电气布置图 附录


元件符号名称、连接插头、接地点

- | | |
|--|--|
| <p>S44 — 座椅调整装置的热敏保险丝 1, 30 安培, 绿色插座, 在仪表板左侧 8 位置附加继电器架上 (H 号位)</p> <p>S48 — 点烟器保险丝, 20 安培, 橙色插座, 在 13 位置继电器板上 (D 号位)</p> <p>S51 — 冷却液风扇继电器的保险丝, 5 安培, 黄色插座, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器架上 (B 号位)</p> <p>S53 — ABS 液压泵保险丝, 红色插座, 30 安培, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板上 (K 号位)</p> <p>S54 — ABS 阀门保险丝, 红色插座, 30 安培, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板上 (B 号位) (用于配有自动空调的轿车)</p> <p>S54 — ABS 阀门保险丝, 红色插座, 30 安培, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板上 (A 号位) (用于配有手动空调的轿车)</p> <p>S80 — 座椅调整装置的热敏保险丝 2, 30 安培, 黑色插座, 仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板上 (G 号位)</p> <p>S105 — 冷却液风扇保险丝, 第 1 档, 40 安培, 红色插座, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器架上 (E 号位)</p> <p>S111 — 防盗报警装置和防盗锁止系统保险丝, 15 安培, 灰色插座, 在仪表板左侧下方 8 位置附加继电器架上 (J 号位)</p> <p>S130 — 二次空气泵保险丝, 40 安培, 橙色插座, 在发动机控制单元防护罩内附加继电器板上 (D 号位)</p> <p>S220 — 保险丝 20, 15 安培, 右侧近光灯保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S221 — 保险丝 21, 15 安培, 左侧近光灯保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S222 — 保险丝 22, 5 安培, 右前停车灯、右侧尾灯保险丝, 在保险丝架上</p> | <p>S223 — 保险丝 23, 5 安培, 左前停车灯、左侧尾灯保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S224 — 保险丝 24, 25 安培, 前风窗雨刮器马达、前风窗清洗泵保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S225 — 保险丝 25, 30 安培, 新鲜空气鼓风机、新鲜 / 循环空气板定位马达、空调器关闭控制单元保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S226 — 保险丝 26, 30 安培, 后风窗加热器保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S228 — 保险丝 28, 20 安培, 燃油泵保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S229 — 保险丝 29, 20 安培, 点火线圈保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S230 — 保险丝 30, 20 安培, 天窗调节控制单元保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S231 — 保险丝 31, 15 安培, 倒车开关保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S232 — 保险丝 32, 20 安培, 喷嘴保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S233 — 保险丝 33, 15 安培, 点烟器保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S234 — 保险丝 34, 15 安培, 二次空气泵继电器、氧传感器、二次空气进气阀、增压空气再循环阀、氧传感器加热装置、活性炭罐电磁阀、空气质量计、增压压力限制电磁阀保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S236 — 保险丝 36, 15 安培, 后雾灯警告灯、左后雾灯、前雾灯保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S237 — 保险丝 37, 20 安培, 收放机保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S238 — 保险丝 38, 15 安培, 车门控制单元保险丝, 在保险丝架上</p> <p>S239 — 保险丝 39, 15 安培, 警告灯开关保险丝, 在保险丝架上</p> |
|--|--|

帕萨特领驭 1

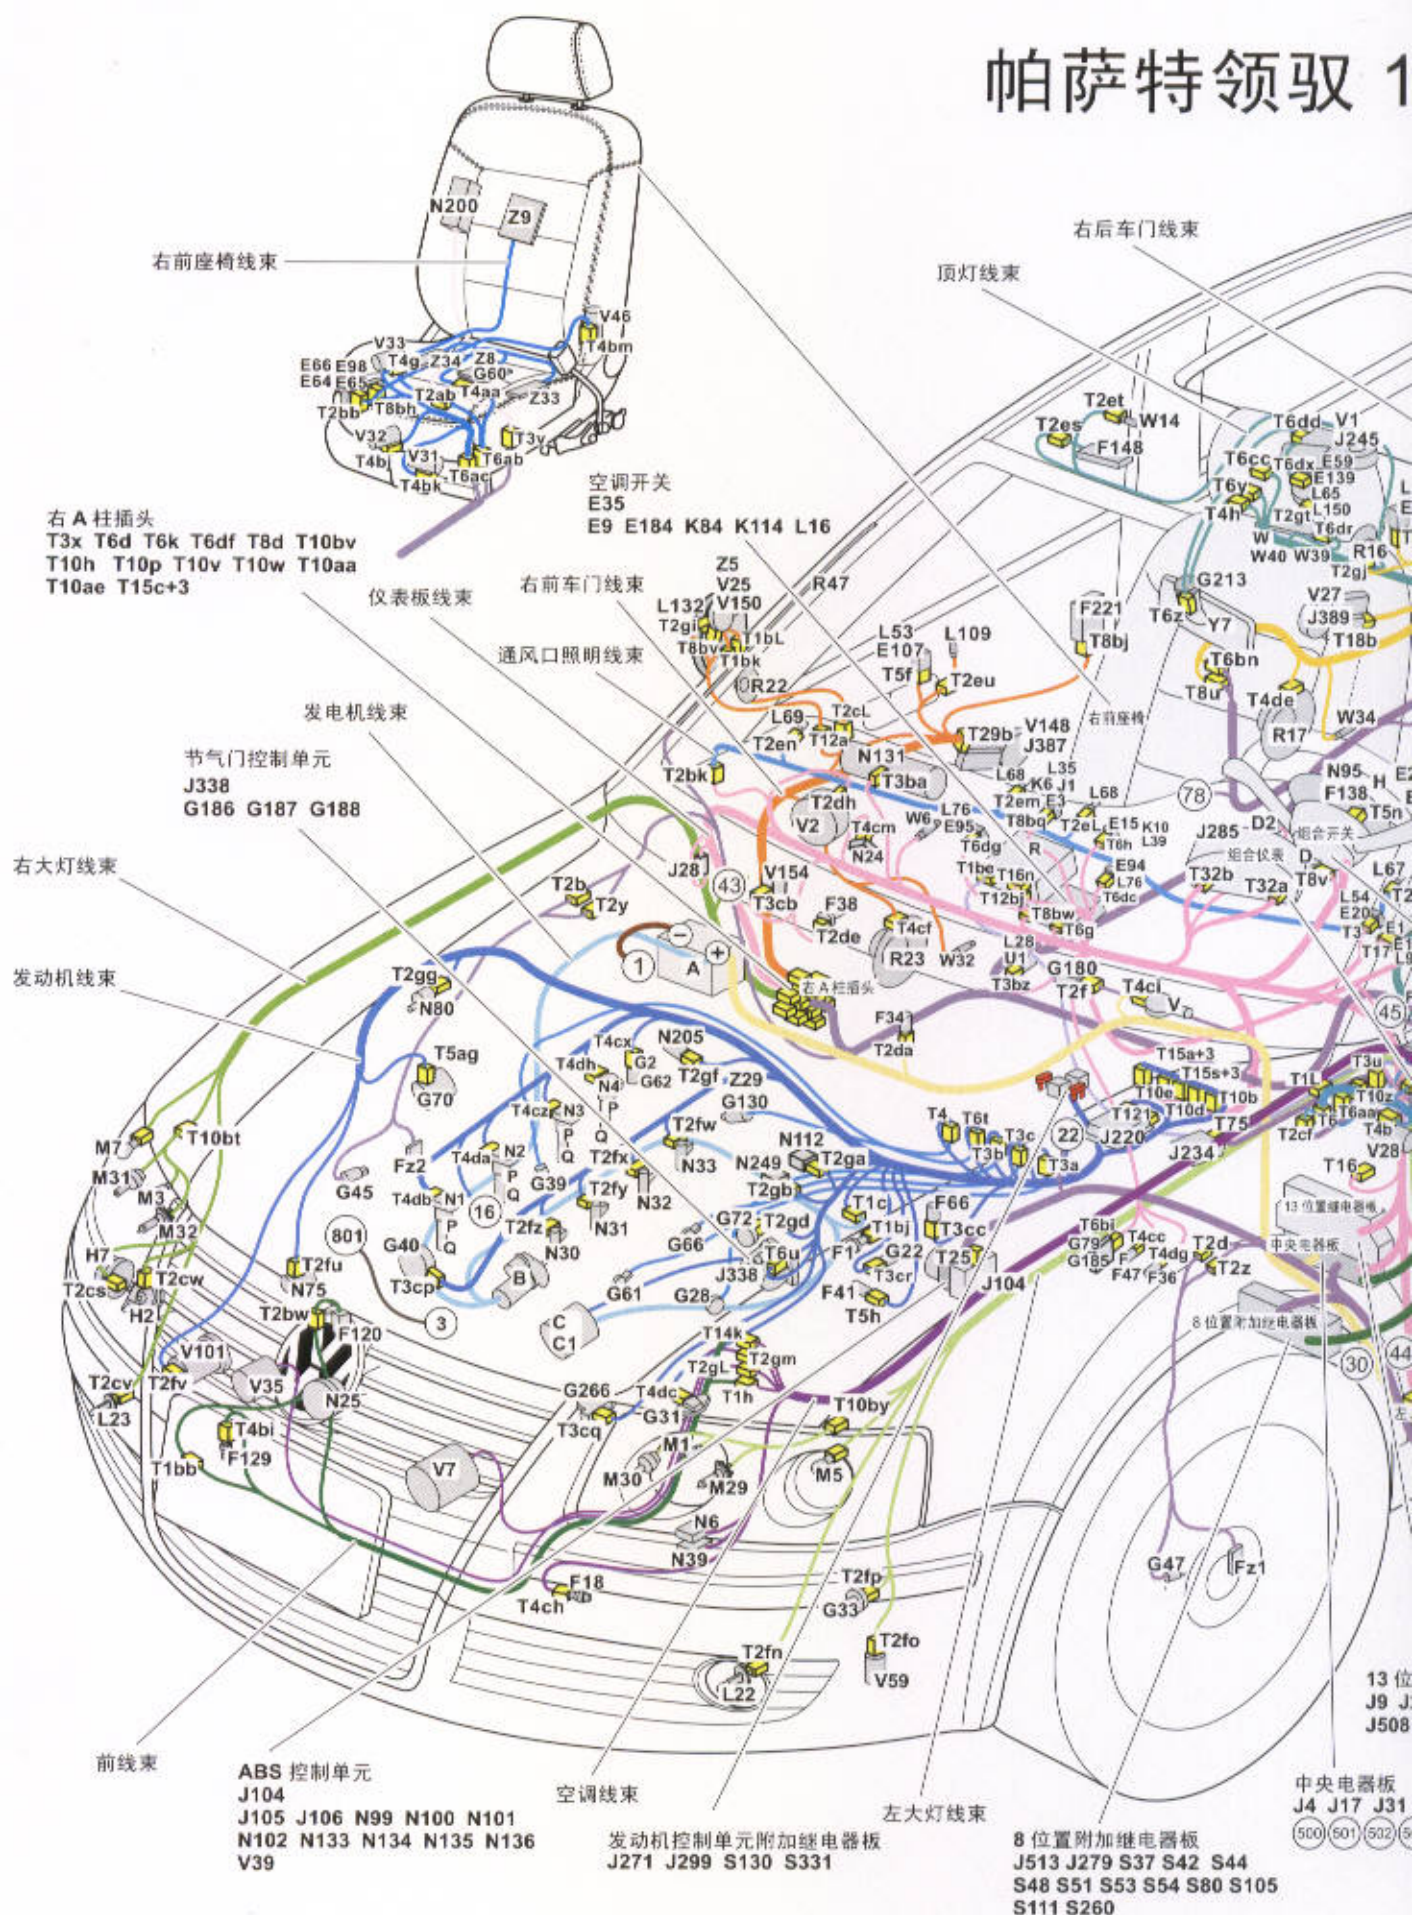

ET 电气布置图

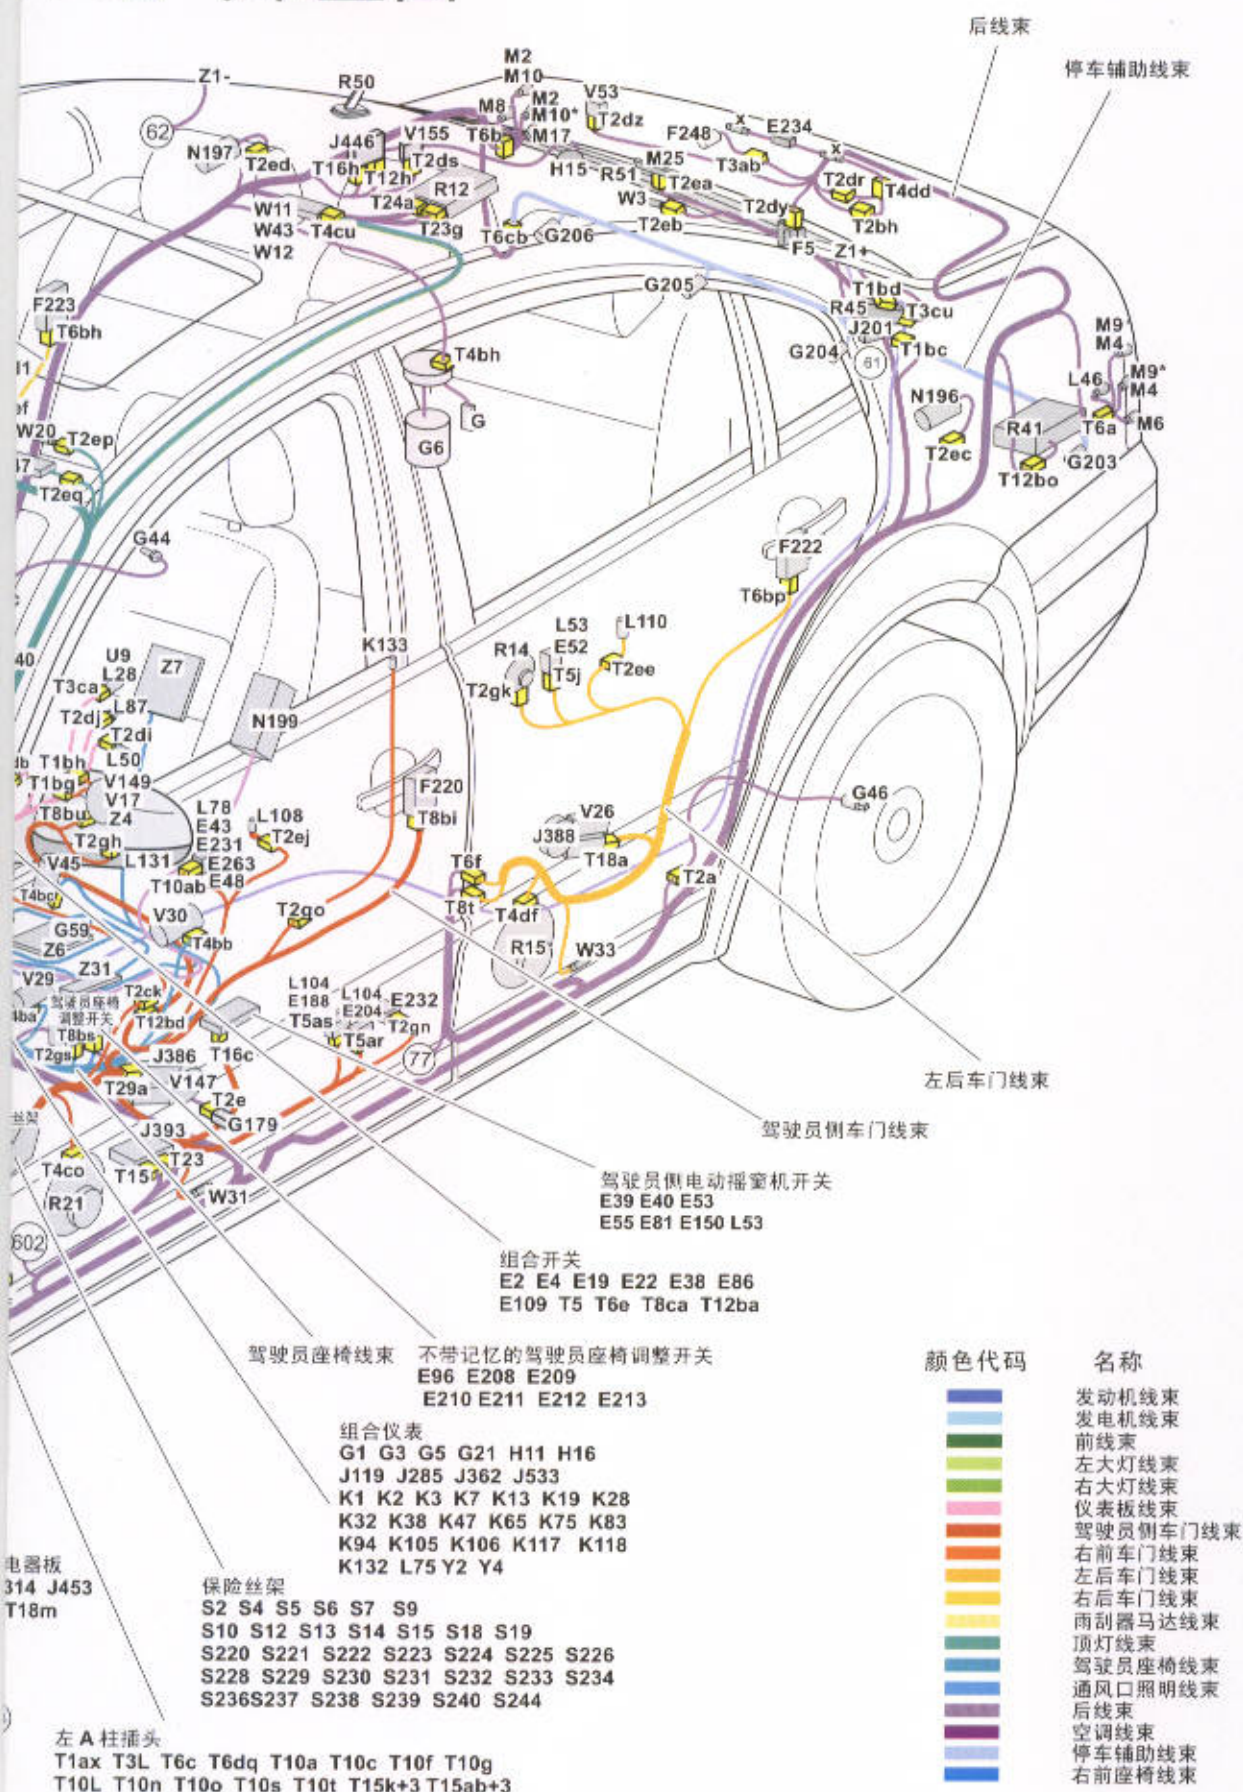

帕萨特领驭安装位置目录

247

内 容

编 号

1、继电器位置分配和保险丝位置分配	1/1
仪表板左侧下方中央电器板	1/1
发动机控制单元防护罩内附加继电器板	1/2
仪表板左侧下方 13 位置继电器板	1/3
仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板	1/4
仪表板左侧保险丝架上的保险丝 (S)	1/5
发动机控制单元防护罩内附加保险丝	1/13
仪表板左侧下方 13 位置附加保险丝	1/15
仪表板左侧下方 8 位置附加保险丝	1/17
2、接地点	2/1
所有接地点一览	2/1
3、索引	3/1
控制单元及组合插座索引	3/1
插头索引 T1, T2	3/2
插头索引 T2, T3	3/3
插头索引 T4, T5, T6	3/4
插头索引 T6, T8, T10	3/5
插头索引 T10, T12, T14, T15	3/6
插头索引 T16, T17, T18, T20	3/7
插头索引 T23, T24, T25, T28	3/7
插头索引 T29, T32, T42, T75	3/8
插头索引 T88, T121	3/8
4、控制单元及组合插座	4/1
所有控制单元及组合插座一览	4/1
组合仪表控制单元 - J285	4/5
自诊断接口 - T16	4/7
安全气囊控制单元 - J234	4/8
自动空调控制单元 - J255	4/10
大灯调节控制单元 - J431	4/12
舒适电子系统控制单元 - J393	4/14
发动机控制单元 - J220	4/16

帕萨特领驭安装位置目录

内 容

编 号

带记忆的驾驶员座椅调整控制单元 - J136	4/18
停车辅助系统控制单元 - J446	4/20
驾驶员侧车门控制单元 - J386	4/22
右前车门控制单元 - J387	4/24
左后车门控制单元 - J388	4/26
右后车门控制单元 - J389	4/28
节气门控制单元 - J338	4/30
自动变速器控制单元 - J217	4/33
ABS 控制单元 - J104	4/35
ABS 控制单元 - J104	4/37
冷却液风扇控制单元 - J293	4/39
空调器关闭控制单元 - J314	4/41
多功能方向盘控制单元 - J453	4/43
天窗调节控制单元 - J245	4/45
收音机和导航系统的带显示单元的控制单元 - J503	4/47
车载电话的控制单元 - J412	4/49
新鲜空气鼓风机控制单元 - J126	4/51
左 A 柱插头	4/52
右 A 柱插头	4/53
发动机控制单元防护罩内插头	4/54
前排座椅头枕显示屏连接插头	4/55
内部线束插头	4/57

5、插头安装位置	5/1
内部线束插头，在发动机舱内	5/1
内部线束插头，在前保险杠内	5/1
内部线束插头，在发动机舱内	5/2
内部线束插头，在仪表板内	5/8
内部线束插头，在中央通道后部	5/9
内部线束插头，在仪表板内	5/10
内部线束插头，在中央通道上	5/10
内部线束插头，在仪表板内	5/11
内部线束插头，在仪表板左侧	5/12
内部线束插头，在仪表板内	5/12

帕萨特领驭安装位置目录

内 容

编 号

内部线束插头, 在车身后部	5/13
内部线束插头, 在后行李箱内	5/14
内部线束插头, 在后行李箱盖内	5/15
内部线束插头, 在后行李箱内	5/15
内部线束插头, 在副驾驶员座椅底部	5/16
内部线束插头, 在驾驶员座椅底部	5/16
内部线束插头, 在副驾驶员座椅底部	5/17
内部线束插头, 在左 B 柱处	5/17
内部线束插头, 在右 B 柱处	5/18
内部线束插头, 在左前轮前方	5/18
内部线束插头, 在换挡杆前部左侧	5/19
内部线束插头, 在换挡杆旁	5/19
内部线束插头, 在车顶前部	5/20
内部线束插头, 在散热器右侧	5/20
内部线束插头, 在左侧 C 柱上	5/21
内部线束插头, 在车身内部	5/21
内部线束插头, 在发动机底部	5/22
内部线束插头, 在左后车轮前方	5/23
内部线束插头, 在左后车门内	5/23
内部线束插头, 在右前车门内	5/24
内部线束插头, 在驾驶员侧后视镜内	5/24
内部线束插头, 在驾驶员车门内	5/25
内部线束插头, 在右后车门内	5/25
内部线束插头, 在驾驶员座椅底部	5/26
内部线束插头, 在车顶前部	5/26
内部线束插头, 在车身内部	5/27
内部线束插头, 在副驾驶员侧后视镜内	5/27
内部线束插头, 在仪表板内	5/28
内部线束插头, 在车身内部	5/29
内部线束插头, 在发动机舱内	5/29
内部线束插头, 在车顶后部左侧	5/30
内部线束插头, 在车身内部	5/30
内部线束插头, 在后行李箱内	5/31
内部线束插头, 在车身内部	5/32
内部线束插头, 在发动机舱内	5/32


帕萨特领驭安装位置目录

内 容

编 号

内部线束插头, 在仪表板中部	5/33
内部线束插头, 在座椅底部	5/33
内部线束插头, 在发动机舱内	5/34
内部线束插头, 在车身底部	5/34
内部线束插头, 在发动机舱内	5/35
内部线束插头, 在仪表板中部	5/36
内部线束插头, 在发动机舱内	5/36
内部线束插头, 在仪表板左侧	5/37
内部线束插头, 在车身内部	5/37
内部线束插头, 在车身内部	5/38
内部线束插头, 在发动机舱内	5/36
内部线束插头, 在仪表板内	5/41
内部线束插头, 在车身内部	5/43


仪表板左侧下方中央电器板

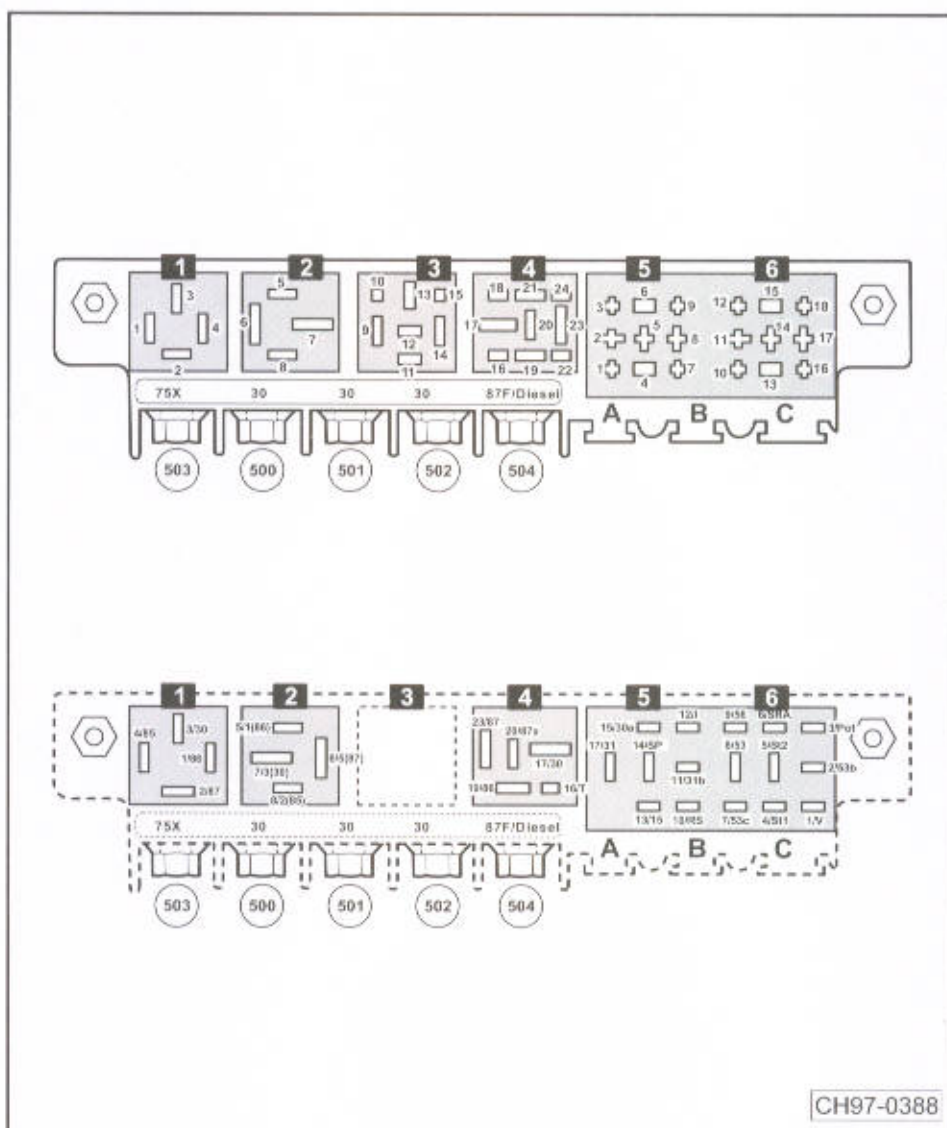

- 1** - 双音喇叭继电器 - J4 (53 继电器)
- 2** - X - 触点卸载继电器 - J59 (370 继电器)
- 3** - 未占用
- 4** - 燃油泵继电器 - J17 (372 继电器)
- 5/6** - 雨刮间隙继电器 - J31 (192 继电器)
(用于配有大灯清洗及雨量传感器装备的轿车)
- 5/6** - 雨刮间隙继电器 - J31 (377 继电器)
(用于不配有大灯清洗及雨量传感器装备的轿车)


- 500** 正极螺栓连接点(30)
- 501** 正极螺栓连接点(30)
- 502** 正极螺栓连接点(30)
- 503** 正极螺栓连接点(75X)
- 504** 正极螺栓连接点(87F)

发动机控制单元防护罩内附加继电器板

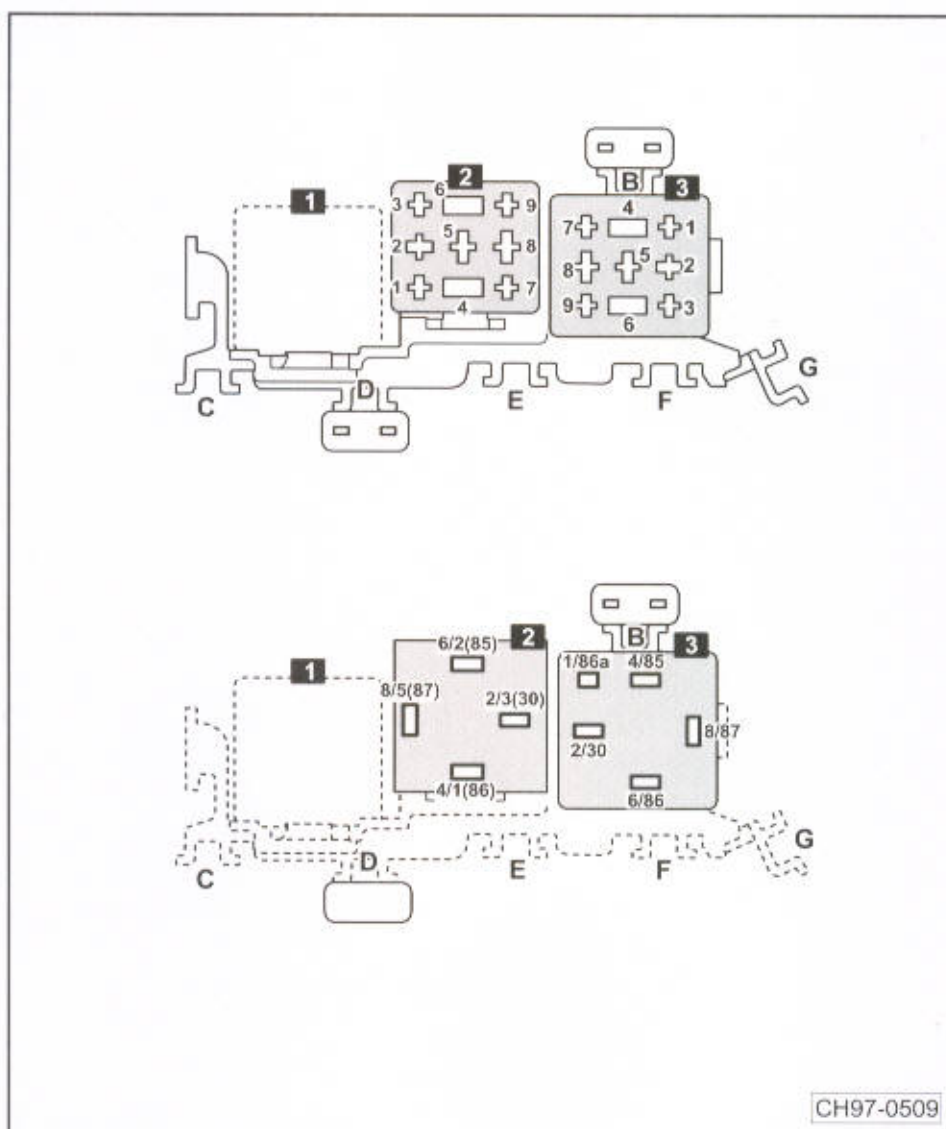


- 1** - 未占用
- 2** - 二次空气泵继电器 - J299 (373 继电器)
- 3** - 主继电器 - J271 (429 继电器)
(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

仪表板左侧下方 13 位置继电器板

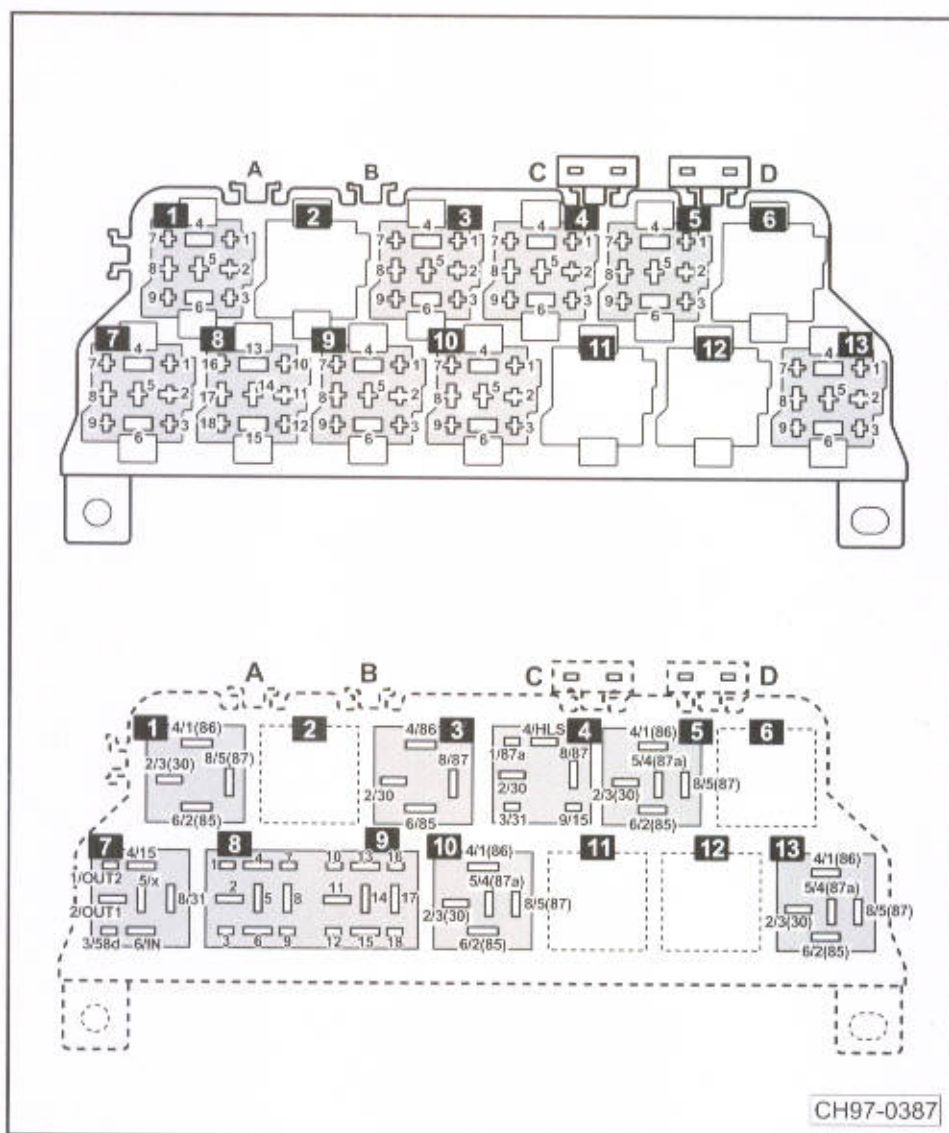


- | | |
|--|--|
| 1 - 冷却液风扇继电器 - J26 (373 继电器)
(用于配有手动空调的轿车) | 7 - 可加热后窗玻璃继电器 - J9 (445 继电器) |
| 2 - 未占用 | 8 - 多功能方向盘控制单元 - J453 (451 继电器) |
| 3 - 电磁离合器继电器 - J44 (267 继电器) | 9 - 多功能方向盘控制单元 - J453 (451 继电器) |
| 4 - 空调器关闭控制单元 - J314 (384 继电器)
(用于配有手动空调的轿车) | 10 - 制动助力器继电器 - J569 (373 继电器) |
| 5 - 制动灯功能抑制继电器 - J508 (205 继电器) | 11 - 未占用 |
| 6 - 未占用 | 12 - 未占用 |
| | 13 - 防起动锁继电器 - J207 (53 继电器) |

仪表板左侧下方 8 位置附加继电器板

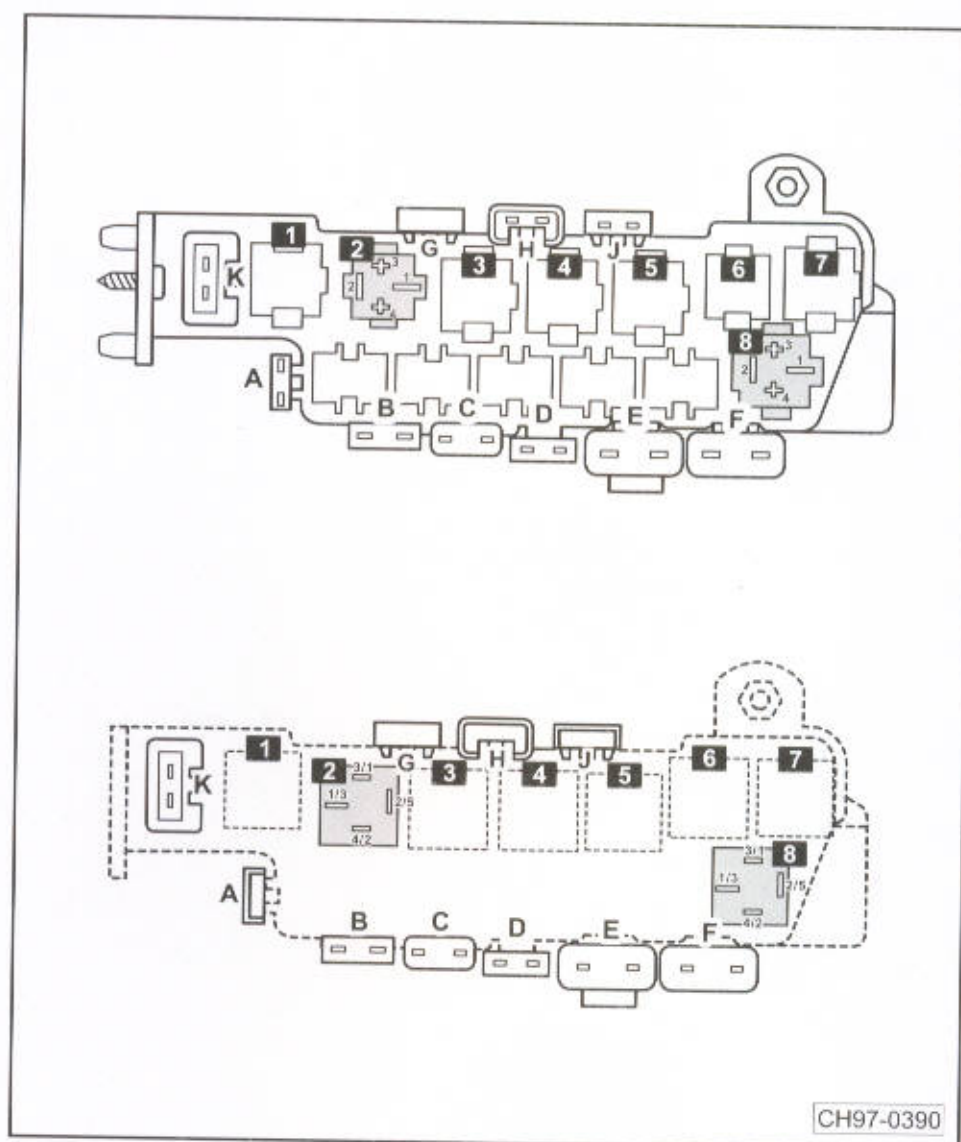

- | | |
|---|---|
| 1 - 未占用 | 6 - 未占用 |
| 2 - 散热器风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 1 档 - J279
(100 继电器)(用于配有 V6 发动机标识字母 BBG 自动空调的轿车) | 7 - 未占用 |
| 2 - 散热器风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 2 档 - J513
(100 继电器)(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 自动空调和配有手动空调的轿车) | 8 - 散热器风扇 V7 继电器 - 第 2 档 - J280
(100 继电器)(用于配有 V6 发动机标识字母 BBG 自动空调的轿车) |
| 3 - 未占用 | 8 - 散热器风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 1 档 - J279
(100 继电器)(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 自动空调和配有手动空调的轿车) |
| 4 - 未占用 | |
| 5 - 未占用 | |

仪表板左侧保险丝架上的保险丝 (S)

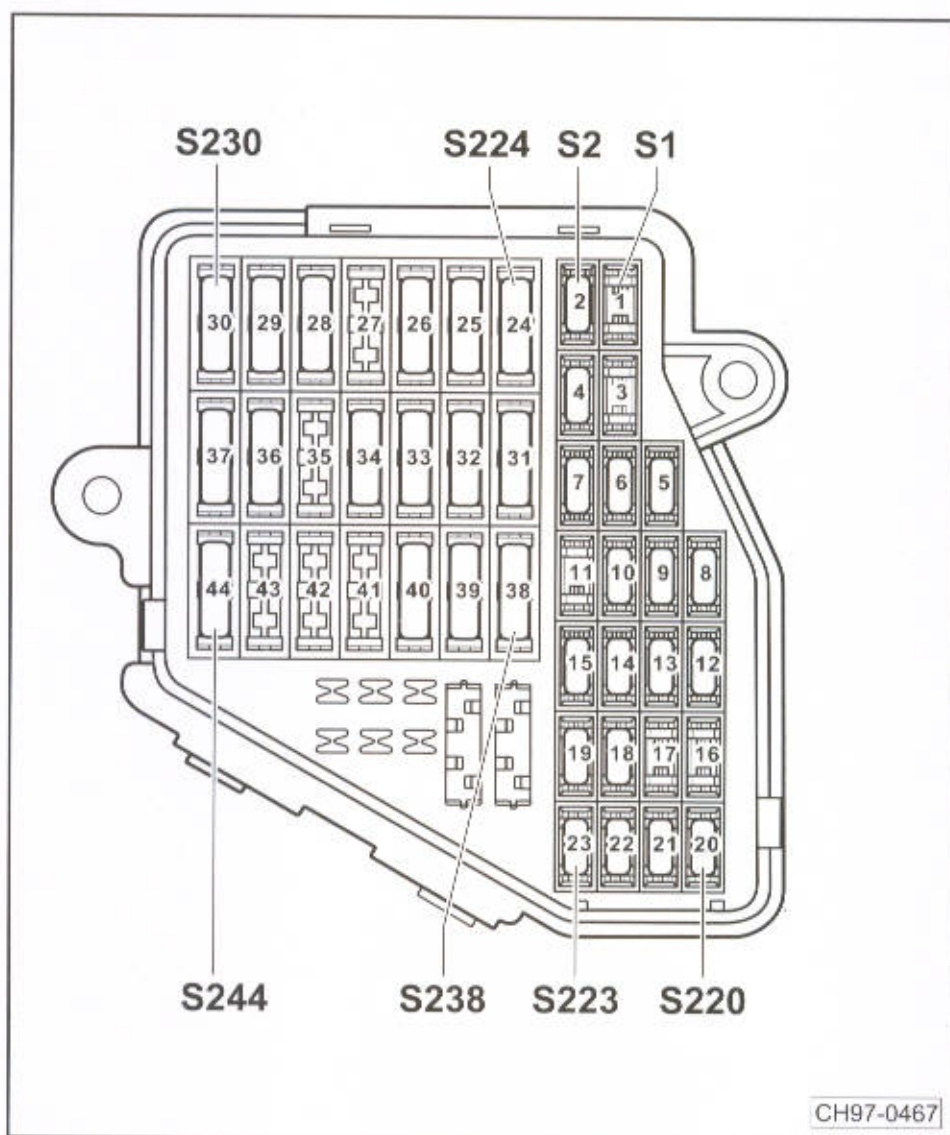

保险丝颜色

50A - 白/红色

10A - 红色

40A - 橙色

7.5A - 棕色

30A - 绿色


5A - 米色

25A - 白色

20A - 黄色

15A - 蓝色

仪表板左侧保险丝架上的保险丝 (S)

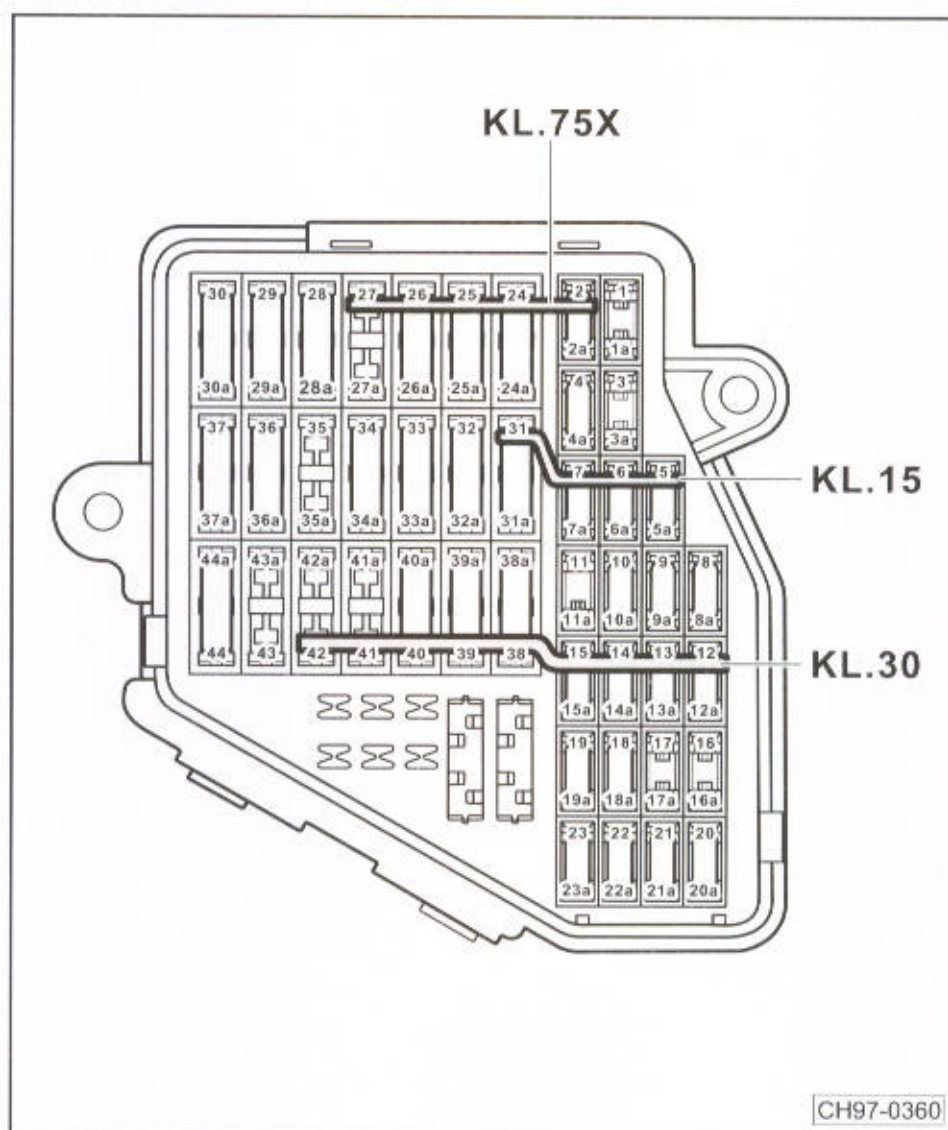

保险丝颜色

50A - 白/红色	10A - 红色
40A - 橙色	7.5A - 棕色
30A - 绿色	5A - 米色
25A - 白色	
20A - 黄色	
15A - 蓝色	

位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定 值	功能 / 部件	总线端
1	未占用				
2	S2	保险丝 2	10 安培	M5 - 左前转向灯 M6 - 左后转向灯 M7 - 右前转向灯 M8 - 右后转向灯 L131 - 驾驶员侧外后视镜转向灯 L132 - 副驾驶侧外后视镜转向灯	75X
3	未占用				
4	S4	保险丝 4	5 安培	X - 牌照灯	58
5	S5	保险丝 5	10 安培	E94 - 驾驶员座椅加热器调整开关 E95 - 右前座椅加热器调整开关 E128 - 左侧可加热后座椅的调节开关 E129 - 右侧可加热后座椅的调节开关 G266 - 机油状态传感器 F129 - 空调器压力开关 F138 - 安全气囊螺旋型电缆连接器 J44 - 电磁离合器继电器 J255 - 自动空调控制单元	15
6	S6	保险丝 6	5 安培	Z4 - 驾驶员侧后视镜加热器 Z5 - 右前后视镜加热器	15
7	S7	保险丝 7	10 安培	F36 - 离合器踏板开关 F47 - 制动踏板开关 G85 - 转向角度传感器 J104 - ABS 控制单元	15
8	S8	保险丝 8	5 安培	J431 - 大灯调节控制单元	15
9	S9	保险丝 9	10 安培	J446 - 停车辅助系统控制单元	15

位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图中的 元件名称	额定值	功能 / 部件	总线端
10	S10	保险丝 10	5 安培	J412 - 车载电话的控制单元 J453 - 多功能方向盘控制单元	30
11	未占用				
12	S12	保险丝 12	10 安培	T16 - 自诊断接口	30
13	S13	保险丝 13	10 安培	M9 - 左侧刹车灯 M10 - 右侧刹车灯 M25 - 高位制动灯	30
14	S14	保险丝 14	10 安培	J393 - 舒适电子系统控制单元 V155 - 油箱盖开启马达	30
15	S15	保险丝 15	10 安培	J217 - 自动变速器控制单元 J255 - 自动空调控制单元 J285 - 组合仪表控制单元	30
16	S16	保险丝 16	5 安培	G85 - 转向角度传感器	30
17	未占用				
18	S18	保险丝 18	10 安培	M32 - 右侧远光灯 K1 - 远光灯指示灯	56a
19	S19	保险丝 19	10 安培	M30 - 左侧远光灯	56a
20	S220	保险丝 20	15 安培	J344 - 右放电大灯控制单元 M31 - 右侧近光灯	56
21	S221	保险丝 21	15 安培	J343 - 左放电大灯控制单元 M29 - 左侧近光灯	56
22	S222	保险丝 22	5 安培	M2 - 右侧尾灯 M3 - 右前停车灯	58R


位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定 值	功能 / 部件	总线端
23	S223	保险丝 23	5 安培	M1 - 左前停车灯 M4 - 左侧尾灯	58L
24	S224	保险丝 24	25 安培	V - 前风窗雨刮器马达 V11 - 大灯清洗泵 V59 - 前风窗清洗泵	75X
25	S225	保险丝 25	30 安培	J126 - 新鲜空气鼓风机控制器 J314 - 空调器关闭控制单元 V2 - 新鲜空气鼓风机 V154 - 新鲜 / 循环空气板定位马达	75X
26	S226	保险丝 26	30 安培	Z1 - 后风窗加热器	75X
27	未占用				
28	S228	保险丝 28	20 安培	G6 - 燃油泵	87F
29	S229	保险丝 29	20 安培	N1 - 第 1 缸点火线圈 N2 - 第 2 缸点火线圈 N3 - 第 3 缸点火线圈 N4 - 第 4 缸点火线圈	87F
				N152 - 点火线圈	87F
30	S230	保险丝 30	20 安培	J245 - 天窗调节控制单元	30
31	S231	保险丝 31	15 安培	F41 - 倒车开关 F125 - 多功能开关 K142 - 换挡操纵杆 P / N 警告灯 N110 - 换挡操纵杆锁止电磁阀 Y7 - 自动防眩目后视镜	15

位置 编号	电路图中的 元件代号	电路图中的 元件名称	额定值	功能 / 部件	总线端
32	S232	保险丝 32	20 安培	E45 - 巡航定速控制开关 N30 - 第 1 缸喷嘴 N31 - 第 2 缸喷嘴 N32 - 第 3 缸喷嘴 N33 - 第 4 缸喷嘴	87F 用于配有 1.8T 发动机 标识字母 BGC 的轿车
				E45 - 巡航定速控制开关 N30 - 第 1 缸喷嘴 N31 - 第 2 缸喷嘴 N32 - 第 3 缸喷嘴 N33 - 第 4 缸喷嘴 N83 - 第 5 缸喷嘴 N84 - 第 6 缸喷嘴	
33	S233	保险丝 33	15 安培	U1 - 点烟器	30
34	S234	保险丝 34	15 安培	G70 - 空气质量计 J299 - 二次空气泵继电器 N80 - 活性炭罐电磁阀 N112 - 二次空气进气阀	87a 用于配有 1.8T 发动机 标识字母 BGC 的轿车
				G39 - 氧传感器 N75 - 增压压力限制电磁阀 N249 - 增压空气再循环阀 Z29 - 氧传感器加热装置 N156 - 可变路径进气管控制阀 N205 - 凸轮轴调节阀 1 N208 - 凸轮轴调节阀 2 Z19 - 氧传感器加热装置 Z28 - 氧传感器 2 加热装置 Z29 - 氧传感器 1 加热装置 Z30 - 氧传感器 2 加热装置	

位置 编号	电路图中的 元件代号	电路图中的 元件名称	额定值	功能 / 部件	总线端
35	未占用				
36	S236	保险丝 36	15 安培	K13 - 后雾灯警告灯 L22 - 左侧前雾灯 L23 - 右侧前雾灯 L46 - 左右雾灯	75X
37	S237	保险丝 37	20 安培	R - 收放机 J503 - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元	30
38	S238	保险丝 38	15 安培	J386 - 驾驶员侧车门控制单元 J387 - 右前车门控制单元 J388 - 左后车门控制单元 J389 - 右后车门控制单元	30
39	S239	保险丝 39	15 安培	E3 - 警告灯开关	30
40	S240	保险丝 40	25 安培	H2 - 高音喇叭 H7 - 低音喇叭	30
41	未占用				
42	S242	保险丝 42	25 安培	J104 - ABS 控制单元	30
43	未占用			用于配有制动防抱死系统 (ABS) / 电子差速锁 (EDS) / 电控行车稳定系统 (ESP) 的轿车	

位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定 值	功能 / 部件	总线端
44	S244	保险丝 44	30 安培	J136 - 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元 Z6 - 驾驶员座垫中部加热器 Z7 - 驾驶员座椅靠背加热器 Z8 - 右前座垫中部加热器 Z9 - 右前座椅靠背加热器 Z10 - 左侧可加热后座椅 Z11 - 左侧可加热后座椅靠背 Z12 - 右侧可加热后座椅 Z13 - 右侧可加热后座椅靠背 Z31 - 驾驶员座垫左侧侧护裙加热器 Z32 - 驾驶员座垫右侧侧护裙加热器 Z33 - 右前座垫左侧侧护裙加热器 Z34 - 右前座垫右侧侧护裙加热器	30


发动机控制单元防护罩内附加保险丝

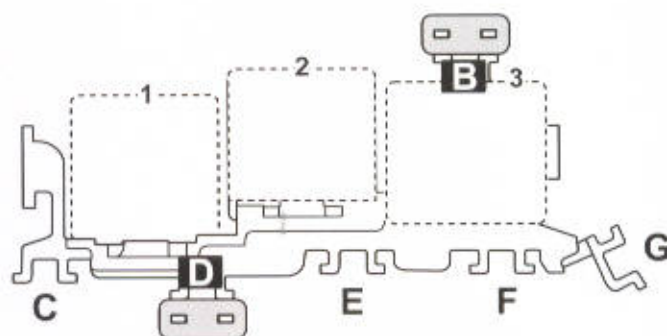

CH97-0510


位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定值	功能 / 部件	总线端
B	S331	凸轮轴调整 保险丝	15 安培	N205 - 凸轮轴调节阀 (可变进气门相位)	87 用于配有 1.8T 发动机 标识字母 BGC 的轿车
D	S130	二次空气泵 保险丝	40 安培	V101 - 二次空气泵马达	30

仪表板左侧下方 13 位置附加保险丝

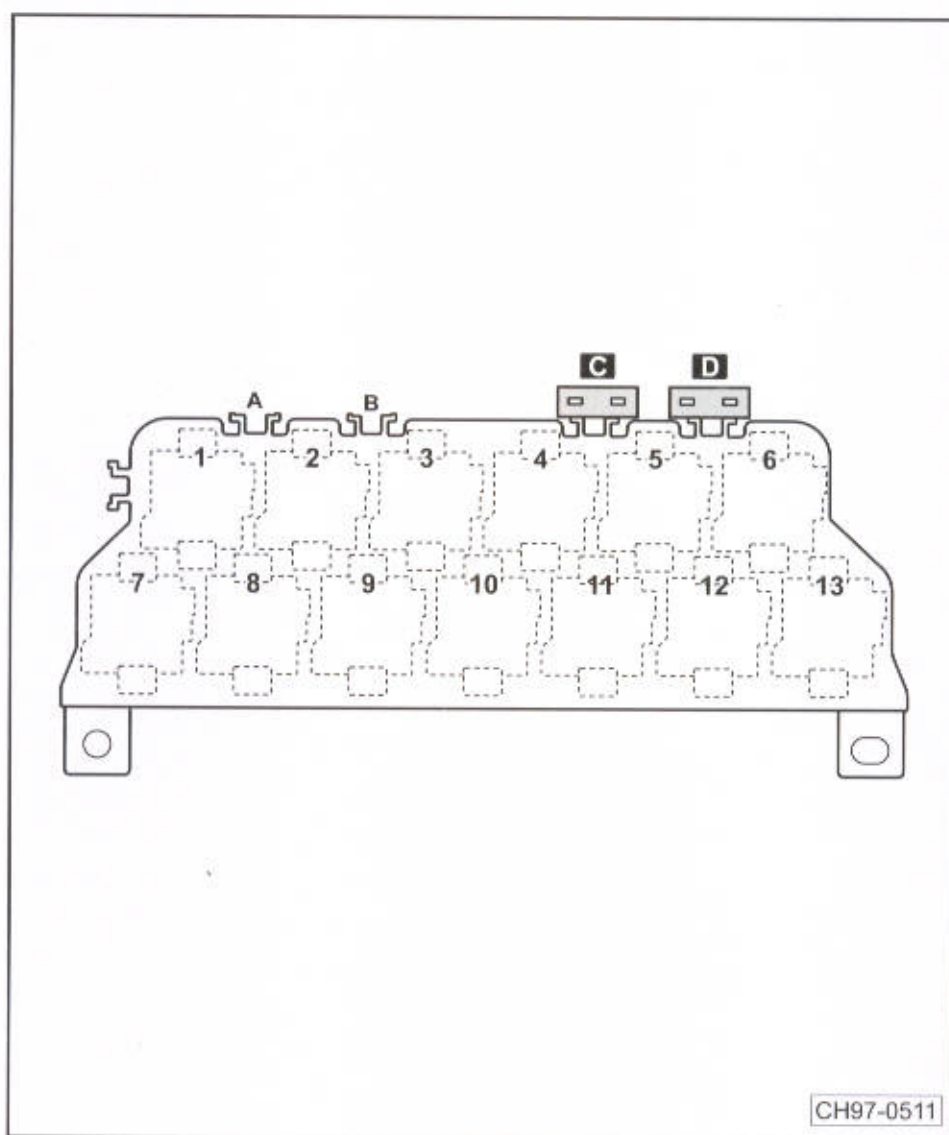

位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定值	功能 / 部件	总线端
C	S283	制动真空泵 保险丝	15 安培	V192 - 制动真空泵	30
D	S48	后点烟器 保险丝	20 安培	U9 - 后点烟器	30

仪表板左侧下方 8 位置附加保险丝

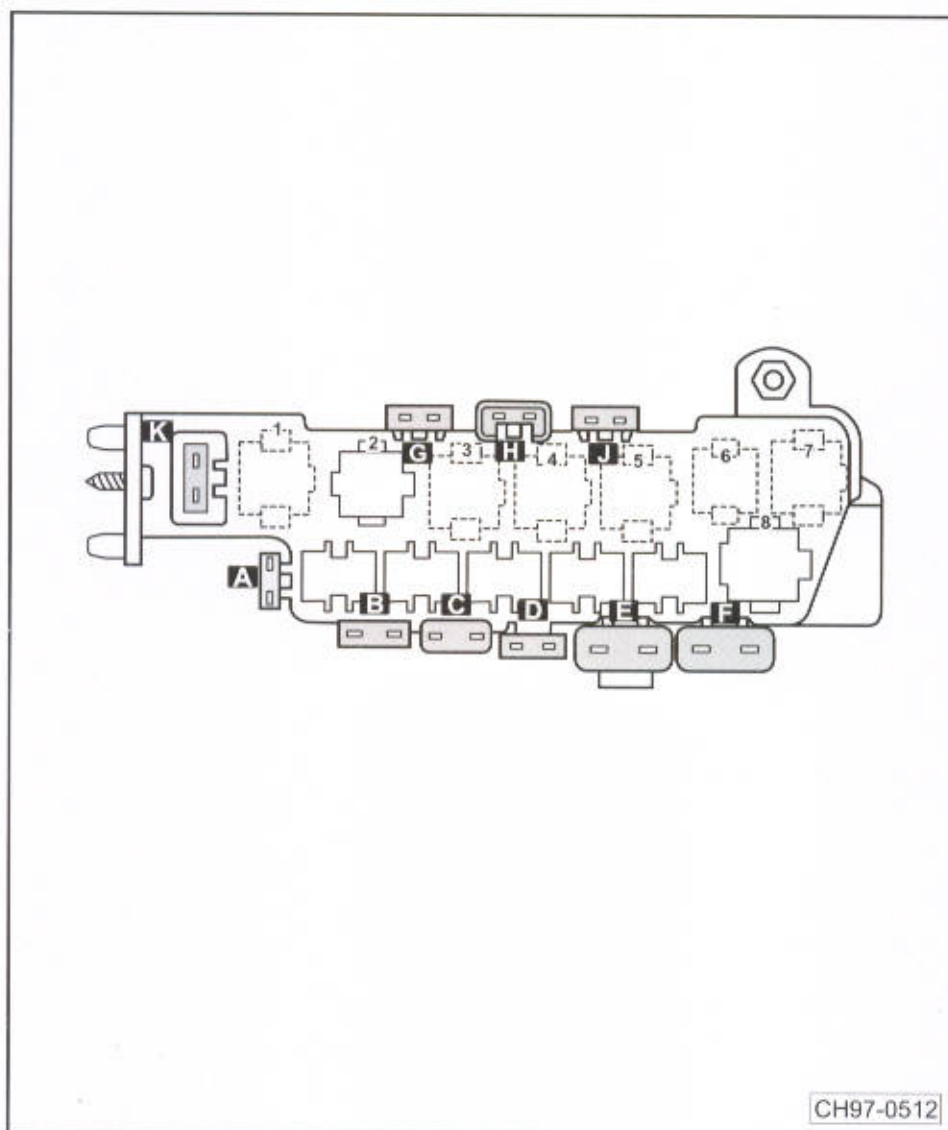


位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定 值	功能 / 部件	总线端
A	S37	车窗升降器 单独保险丝	30 安培	J386 - 驾驶员侧车门控制单元 J387 - 右前车门控制单元 J388 - 左后车门控制单元 J389 - 右后车门控制单元	30
A	S54	ABS 阀门 保险丝	30 安培	J104 - ABS 控制单元	30
A	S260	功率放大器 保险丝/DSP	30 安培	R12 - 功率放大器	30
B	S42	冷却液风扇单 独保险丝	50 安培	V35 - 右散热风扇	30
B	S51	冷却风扇继电 器的保险丝	5 安培	J513 - 散热器风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 2 档	30
B	S54	ABS 阀门 保险丝	30 安培	J104 - ABS 控制单元	30
C	S42	冷却液风扇的 单独保险丝	50 安培	V7 - 散热风扇 V35 - 右散热风扇	30
C	S51	冷却风扇继 电器的保险丝	5 安培	J280 - 散热器风扇 V7 继电器 - 第 2 档	75x
C	S105	冷却液风扇保 险丝, 第 1 档	40 安培	N6 - 串联电阻 N39 - 冷却液风扇的串联电阻 V7 - 散热风扇 V35 - 右散热风扇	30
D	S51	冷却风扇继电 器的保险丝	5 安培	J513 - 散热器风扇 V7 和 V35 继电器 - 第 2 档	75x

位置 编号	电路图中的 元件代号	电路图中的 元件名称	额定值	功能 / 部件	总线端
D	S53	ABS 液压泵 保险丝	30 安培	J104 - ABS 控制单元	用于配有手动空调的轿车 30
D	S146	冷却液风扇 保险丝第 1 和 2 档	40 安培	N39 - 冷却液风扇串联电阻 V7 - 冷却液风扇	用于配有 V6 发动机标识字 母 BBG 自动空调的轿车 30
E	S42	冷却液风扇的 单独保险丝	50 安培	V7 - 散热风扇 V35 - 右散热风扇	用于配有 1.8T 发动机标识 字母 BGC 自动空调的轿车 30
E	S105	冷却液风扇保 险丝, 第 1 档	40 安培	N6 - 串联电阻 N39 - 冷却液风扇的串联电阻 V7 - 散热风扇 V35 - 右散热风扇	用于配有手动空调的轿车 30
E	S142	冷却液风扇控 制单元保险丝	5 安培	J293 - 冷却液风扇控制单元	用于配有 V6 发动机标识字 母 BBG 自动空调的轿车 D+
F	S37	车窗升降器 单独保险丝	30 安培	J386 - 驾驶员侧车门控制单元 J387 - 右前车门控制单元 J388 - 左后车门控制单元 J389 - 右后车门控制单元	用于配有 1.8T 发动机标识 字母 BGC 的轿车和配有手 动空调的轿车 30
F	S53	ABS 液压泵 保险丝	30 安培	J104 - ABS 控制单元	用于配有制动防抱死系统 (ABS) / 电子差速锁 (EDS) / 电控行车 稳定系统 (ESP) 的轿车 30
G	S80	座椅调整装置 热敏保险丝 2	30 安培	V31 - 右前座椅前后调节电机 V32 - 右前座椅前高度调节电机 V33 - 右前座椅后高度调节电机 V46 - 右前座椅靠背调节电机	30


位置 编号	电路图 中的 元件代号	电路图 中的 元件名称	额定 值	功能 / 部件	总线 端
H	S44	座椅调整装置 热敏保险丝 1	30 安培	V28 - 驾驶员座椅前后调节电机 V29 - 驾驶员座椅前高度调节电机 V30 - 驾驶员座椅后高度调节电机 V45 - 驾驶员座椅靠背调节电机	30
J	S111	防盗报警装置 和防盗锁止 系统保险丝	15 安培	J393 - 舒适电子系统控制单元	30
K	S53	ABS 液压泵 保险丝	30 安培	J104 - ABS 控制单元	30
K	S333	DVD 换碟机 保险丝	7.5 安培	DVD 换碟机	30

接地点


所有接地点一览

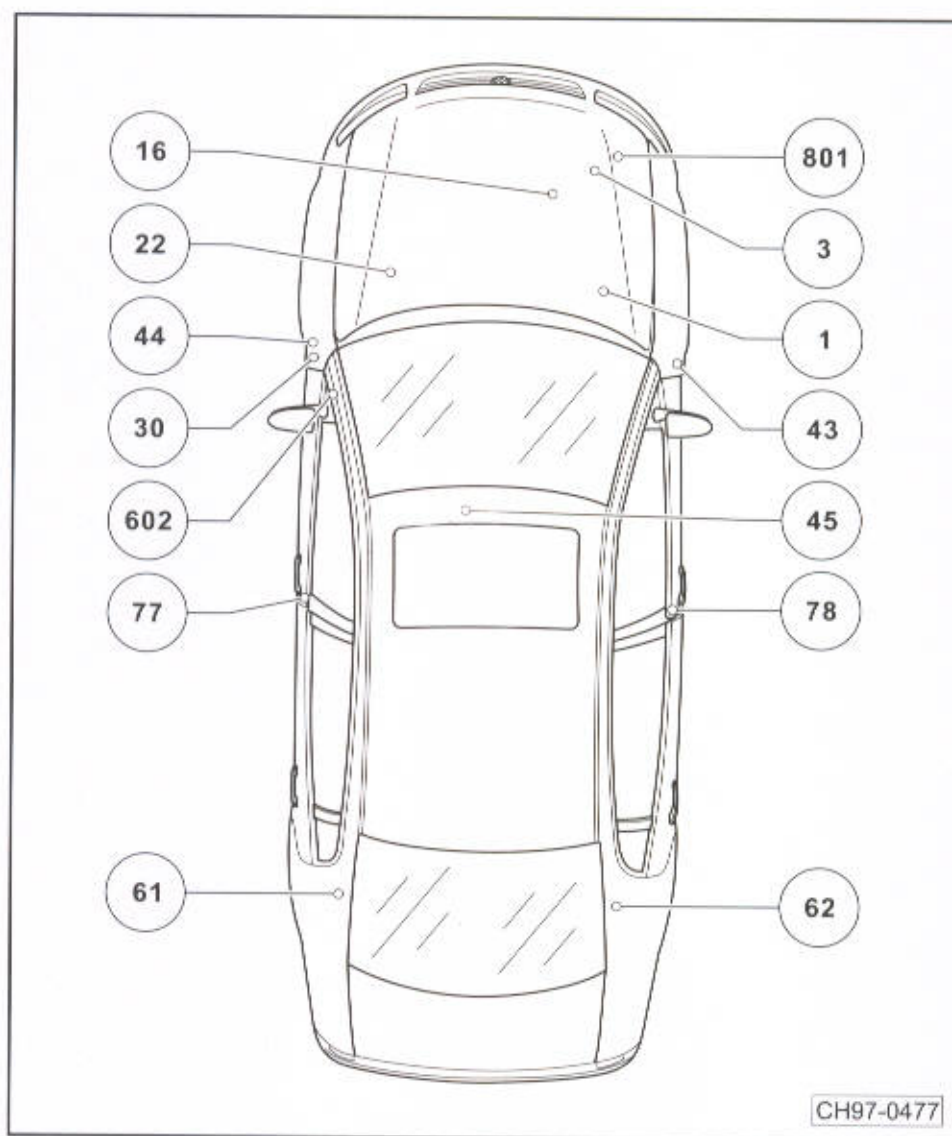

接地点

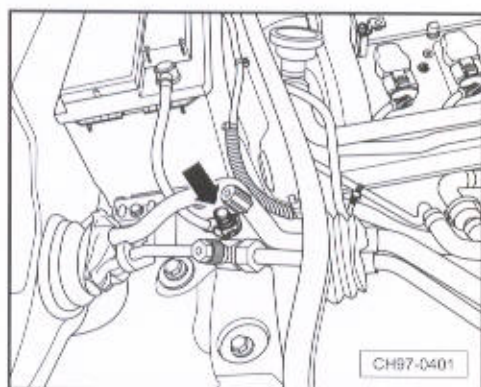


- ① — 接地点, 蓄电池至车身, 在蓄电池下方左侧车身上
◆ => - 箭头 -

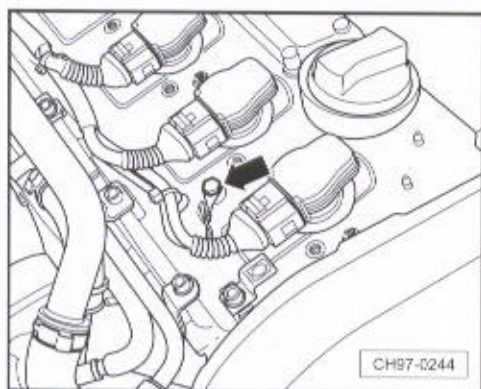


- ①⑥ — 接地点 -1-, 在气缸盖罩上(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)
◆ => - 箭头 -

接地点

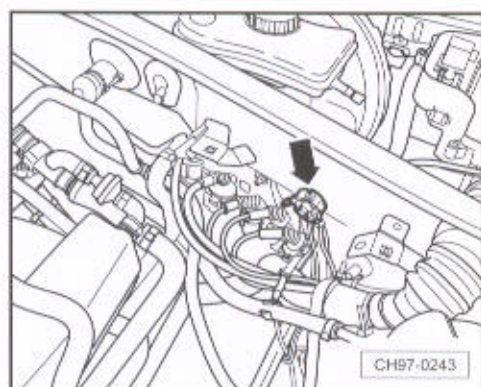

22 — 接地点，在挡水隔板的左侧

◆ => - 箭头 -

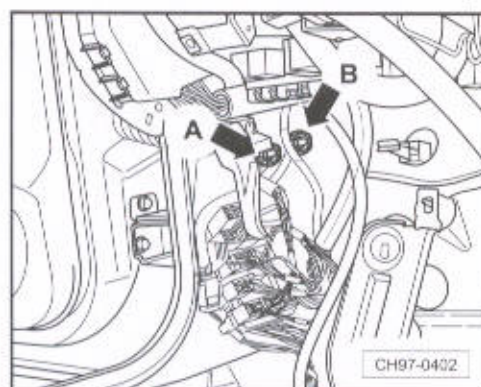


30 — 接地点，在左 A 柱中部前方

◆ => - 箭头 B -


44 — 接地点，在左 A 柱处

◆ => - 箭头 A -

接地点

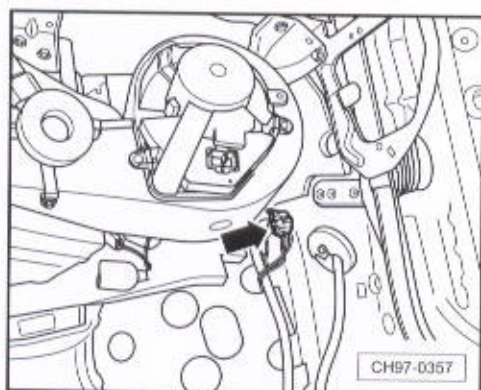


- 43 — 接地点，在右 A 柱处
◆ => - 箭头 -

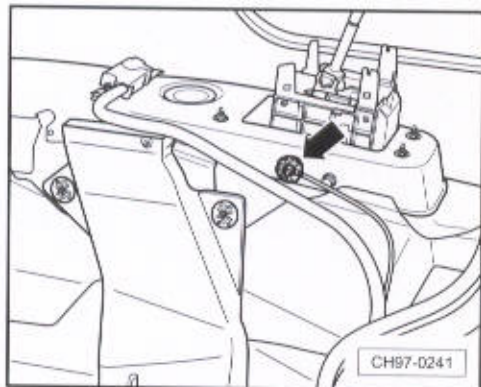


- 45 — 接地点，在换档杆左侧
◆ => - 箭头 -

接地点

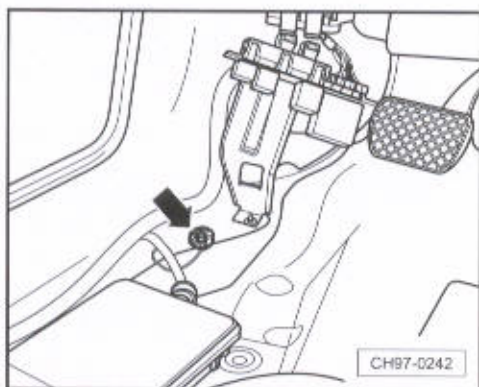


- 602 — 接地点，在驾驶员搁脚空间，近左 A 柱处
◆ => - 箭头 -

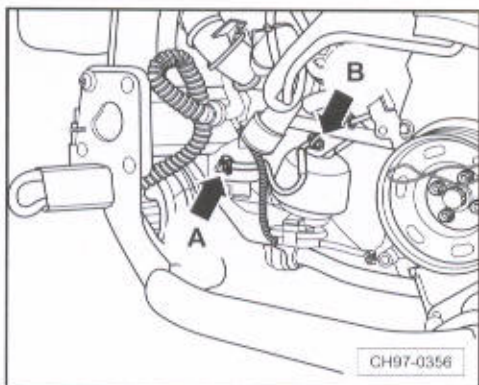


- 3 — 接地点，发动机 - 车身接地，在发动机右侧支承上
◆ => - 箭头 B -
- 801 — 接地点，在右侧纵梁前部下方
◆ => - 箭头 A -

接地点

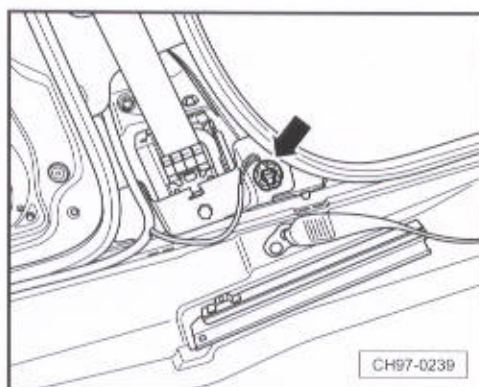


- 77 — 接地点，在左 B 柱下方
 ◆ => - 箭头 -

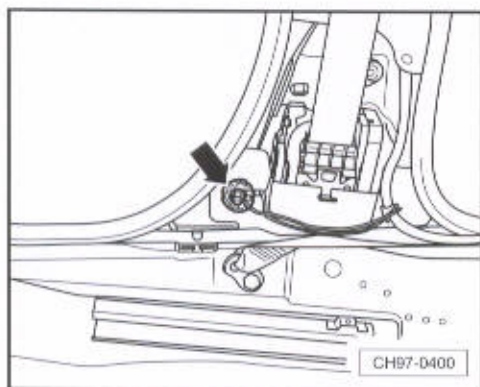


- 78 — 接地点，在右 B 柱下方
 ◆ => - 箭头 -

接地点

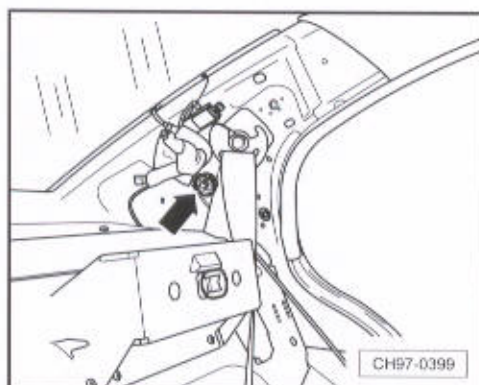

- 61 — 接地点，在后风窗玻璃左侧 C 柱上
◆ => - 箭头 -

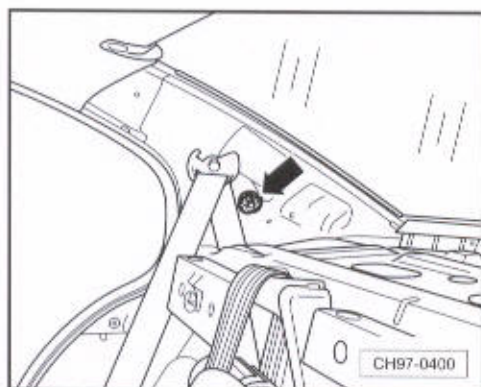

- 62 — 接地点，在后风窗玻璃右侧 C 柱上
◆ => - 箭头 -

控制单元及组合插座索引

元件代号	页码	元件代号	页码	插头	页码
J104	=> 4/35	J431	=> 4/12	左 A 柱 插 头	=> 4/52
J104	=> 4/37	J446	=> 4/20	右 A 柱 插 头	=> 4/53
J126	=> 4/51	J453	=> 4/43		
J136	=> 4/18	J503	=> 4/47		
J217	=> 4/33				
J220	=> 4/16				
J234	=> 4/8				
J245	=> 4/45			插 头	页 码
J255	=> 4/10			发 动 机 防 护 罩 内 插 头	=> 4/54
J285	=> 4/5				
J293	=> 4/39				
J314	=> 4/41				
J338	=> 4/30				
J386	=> 4/22				
J387	=> 4/24				
J388	=> 4/26				
J389	=> 4/28				
J393	=> 4/14				
J412	=> 4/49				

插头索引 T1, T2

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T1c	=> 5/4	T2	=> 4/18	T2cm	=> 5/31	T2dh	=> 5/41
T1c	=> 5/35	T2a	=> 5/27	T2cn	=> 5/31	T2ea	=> 5/13
T1h	=> 5/2	T2b	=> 5/8	T2cs	=> 5/1	T2eb	=> 5/13
T1L	=> 5/19	T2c	=> 5/21	T2cu	=> 5/32	T2ec	=> 5/15
T1L	=> 5/36	T2d	=> 5/13	T2cv	=> 5/1	T2ed	=> 5/14
T1ag	=> 4/47	T2e	=> 5/17	T2cw	=> 5/1	T2ee	=> 5/23
T1am	=> 5/36	T2f	=> 5/18	T2cz	=> 5/1	T2ef	=> 5/25
T1av	=> 4/52	T2p	=> 4/39	T2da	=> 5/1	T2ej	=> 5/25
T1ax	=> 4/52	T2q	=> 5/29	T2db	=> 5/9	T2ek	=> 5/10
T1bf	=> 5/30	T2y	=> 5/8	T2dc	=> 5/11	T2eL	=> 5/11
T1bj	=> 5/4	T2z	=> 5/13	T2dd	=> 5/8	T2em	=> 5/11
T1bj	=> 5/34	T2ab	=> 5/17	T2de	=> 5/41	T2en	=> 5/8
T1bb	=> 5/3	T2bb	=> 5/17	T2df	=> 5/8	T2ep	=> 5/26
T1bc	=> 5/21	T2bh	=> 5/15	T2dg	=> 5/11	T2eq	=> 5/26
T1bd	=> 5/21	T2bi	=> 5/16	T2di	=> 5/9	T2es	=> 5/26
T1be	=> 4/47	T2bk	=> 5/8	T2dj	=> 5/9	T2et	=> 5/26
T1be	=> 5/28	T2bq	=> 5/20	T2dk	=> 5/18	T2eu	=> 5/24
T1bg	=> 5/24	T2bw	=> 5/3	T2dr	=> 5/15	T2ex	=> 5/35
T1bh	=> 5/24	T2cf	=> 5/26	T2ds	=> 5/14	T2ey	=> 5/41
T1bk	=> 5/27	T2ck	=> 5/25	T2dy	=> 5/15	T2ez	=> 5/39
T1bL	=> 5/27	T2cL	=> 5/24	T2dz	=> 5/15	T2fa	=> 5/39

插头索引 T2, T3

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T2fb	=> 5/39	T2gf	=> 5/4	T3	=> 5/10	T3cp	=> 5/4
T2fc	=> 5/39	T2gg	=> 5/2	T3a	=> 5/5	T3cq	=> 5/22
T2fd	=> 5/39	T2gg	=> 5/35	T3b	=> 5/5	T3cv	=> 5/41
T2fe	=> 5/39	T2gh	=> 5/24	T3b	=> 5/40	T3cu	=> 5/21
T2fg	=> 5/40	T2gi	=> 5/27	T3c	=> 5/5		
T2fh	=> 5/40	T2gj	=> 5/25	T3c	=> 5/40		
T2fk	=> 5/39	T2gk	=> 5/23	T3L	=> 4/52		
T2fn	=> 5/1	T2gL	=> 5/2	T3n	=> 5/35		
T2fo	=> 5/18	T2gm	=> 5/2	T3u	=> 5/26		
T2fp	=> 5/18	T2gn	=> 5/25	T3v	=> 5/16		
T2fu	=> 5/5	T2go	=> 5/25	T3x	=> 4/53		
T2fv	=> 5/5	T2gp	=> 5/19	T3aa	=> 5/40		
T2fw	=> 5/4	T2gr	=> 5/29	T3ab	=> 5/15		
T2fx	=> 5/4	T2gs	=> 5/33	T3ba	=> 5/8		
T2fy	=> 5/4	T2gt	=> 4/57	T3bh	=> 5/38		
T2fz	=> 5/4			T3bz	=> 5/10		
T2ga	=> 5/4			T3ca	=> 5/9		
T2ga	=> 5/40			T3cb	=> 5/41		
T2gb	=> 5/4			T3cc	=> 5/5		
T2gd	=> 5/2			T3ch	=> 5/39		
T2ge	=> 5/2			T3cr	=> 5/7		

插头索引 T4, T5, T6

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T4	=> 5/5	T4cf	=> 5/24	T5	=> 5/9	T6	=> 5/26
T4a	=> 5/11	T4ch	=> 5/6	T5e	=> 5/41	T6	=> 5/37
T4b	=> 5/16	T4ch	=> 5/32	T5f	=> 5/24	T6a	=> 5/13
T4c	=> 5/38	T4ci	=> 5/7	T5g	=> 5/25	T6b	=> 5/13
T4d	=> 5/38	T4cL	=> 5/27	T5h	=> 5/36	T6c	=> 4/52
T4e	=> 5/38	T4cm	=> 5/41	T5j	=> 5/23	T6d	=> 4/53
T4f	=> 5/40	T4cs	=> 5/38	T5n	=> 5/42	T6e	=> 5/9
T4g	=> 5/17	T4cu	=> 5/43	T5ag	=> 5/2	T6f	=> 5/17
T4h	=> 5/20	T4co	=> 5/25	T5ar	=> 5/25	T6g	=> 5/42
T4k	=> 5/39	T4cw	=> 5/1	T5as	=> 5/25	T6h	=> 5/28
T4z	=> 5/16	T4cx	=> 5/2			T6k	=> 4/53
T4aa	=> 5/17	T4cy	=> 5/34			T6n	=> 5/31
T4ba	=> 5/16	T4cz	=> 5/2			T6p	=> 4/39
T4bb	=> 5/16	T4da	=> 5/2			T6s	=> 5/32
T4bc	=> 5/26	T4db	=> 5/2			T6t	=> 5/5
T4bh	=> 5/14	T4dc	=> 5/6			T6u	=> 4/30
T4bi	=> 5/20	T4dd	=> 5/15			T6y	=> 5/20
T4bj	=> 5/17	T4de	=> 5/25			T6z	=> 5/26
T4bk	=> 5/17	T4df	=> 5/23			T6aa	=> 5/26
T4bm	=> 5/16	T4dg	=> 5/37			T6ab	=> 5/16
T4cc	=> 5/12	T4dh	=> 5/2			T6ac	=> 5/16

插头索引 T6, T8, T10

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T6ac	=> 5/38	T6dq	=> 4/52	T8	=> 4/47	T10a	=> 4/52
T6ad	=> 4/51	T6dr	=> 5/20	T8a	=> 4/47	T10b	=> 4/54
T6bb	=> 5/12	T6ds	=> 5/20	T8b	=> 4/18	T10c	=> 4/52
T6bh	=> 5/25	T6du	=> 5/6	T8c	=> 4/52	T10d	=> 4/54
T6bi	=> 5/12	T6dw	=> 5/33	T8d	=> 4/53	T10e	=> 4/54
T6bj	=> 5/11	T6dx	=> 5/20	T8t	=> 5/17	T10f	=> 4/52
T6bk	=> 5/8			T8u	=> 5/18	T10g	=> 4/52
T6bm	=> 5/12			T8v	=> 5/9	T10h	=> 4/53
T6bn	=> 5/18			T8bh	=> 5/17	T10L	=> 4/52
T6bp	=> 5/23			T8bi	=> 5/25	T10n	=> 4/52
T6bw	=> 5/23			T8bj	=> 5/24	T10o	=> 4/52
T6cb	=> 5/13			T8bq	=> 5/11	T10p	=> 4/53
T6cc	=> 5/20			T8bs	=> 5/33	T10s	=> 4/52
T6dc	=> 5/28			T8bu	=> 5/24	T10t	=> 4/52
T6dd	=> 4/45			T8bv	=> 5/27	T10v	=> 4/53
T6df	=> 4/53			T8bw	=> 5/42	T10w	=> 4/53
T6dg	=> 5/28			T8ca	=> 5/9	T10x	=> 5/22
T6di	=> 5/30					T10z	=> 5/26
T6dj	=> 5/30					T10aa	=> 4/53
T6dn	=> 5/31					T10ab	=> 5/25
T6do	=> 5/31					T10ac	=> 5/19

插头索引 T10, T12, T14, T15

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T10ae	=> 4/53	T12	=> 4/10	T14k	=> 5/2	T15	=> 4/14
T10bh	=> 5/9	T12a	=> 5/24			T15a+3	=> 4/54
T10bt	=> 5/5	T12h	=> 4/20			T15c+3	=> 4/53
T10bv	=> 4/53	T12ba	=> 5/9			T15k+3	=> 4/52
T10by	=> 5/6	T12bc	=> 4/18			T15m+3	=> 4/53
		T12bd	=> 5/25			T15s+3	=> 4/54
		T12bo	=> 5/15			T15ab+3	=> 4/52
		T12bj	=> 5/28			T15ac+3	=> 4/53
		T12bm	=> 4/55			T15ad+3	=> 4/52
		T12bn	=> 4/55				
		T12bp	=> 5/31				
		T12bq	=> 5/29				
		T12br	=> 5/29				

插头索引 T16, T17, T18, T20

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T16	=> 4/7	T17	=> 5/10	T18a	=> 4/26	T20	=> 4/10
T16a	=> 4/10			T18b	=> 4/28	T20a	=> 4/12
T16b	=> 4/10			T18m	=> 4/43	T20b	=> 4/47
T16c	=> 5/25			T18t	=> 4/49		
T16d	=> 5/22						
T16e	=> 5/16						
T16h	=> 4/20						
T16n	=> 5/28						

插头索引 T23, T24, T25, T28

插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T23	=> 4/14	T24	=> 5/31	T25	=> 4/35	T28	=> 4/18
T23g	=> 5/14	T24a	=> 5/14				

插头索引 T29, T32, T42, T75


插头	页码	插头	页码	插头	页码	插头	页码
T29a	=> 4/22	T32a	=> 4/5	T42	=> 4/37	T75	=> 4/8
T29b	=> 4/24	T32b	=> 4/5				
		T32c	=> 4/47				
		T32h	=> 5/31				

插头索引 T88, T121

插头	页码	插头	页码
T88	=> 4/33	T121	=> 4/16

控制单元及组合插座

所有控制单元及组合插座一览

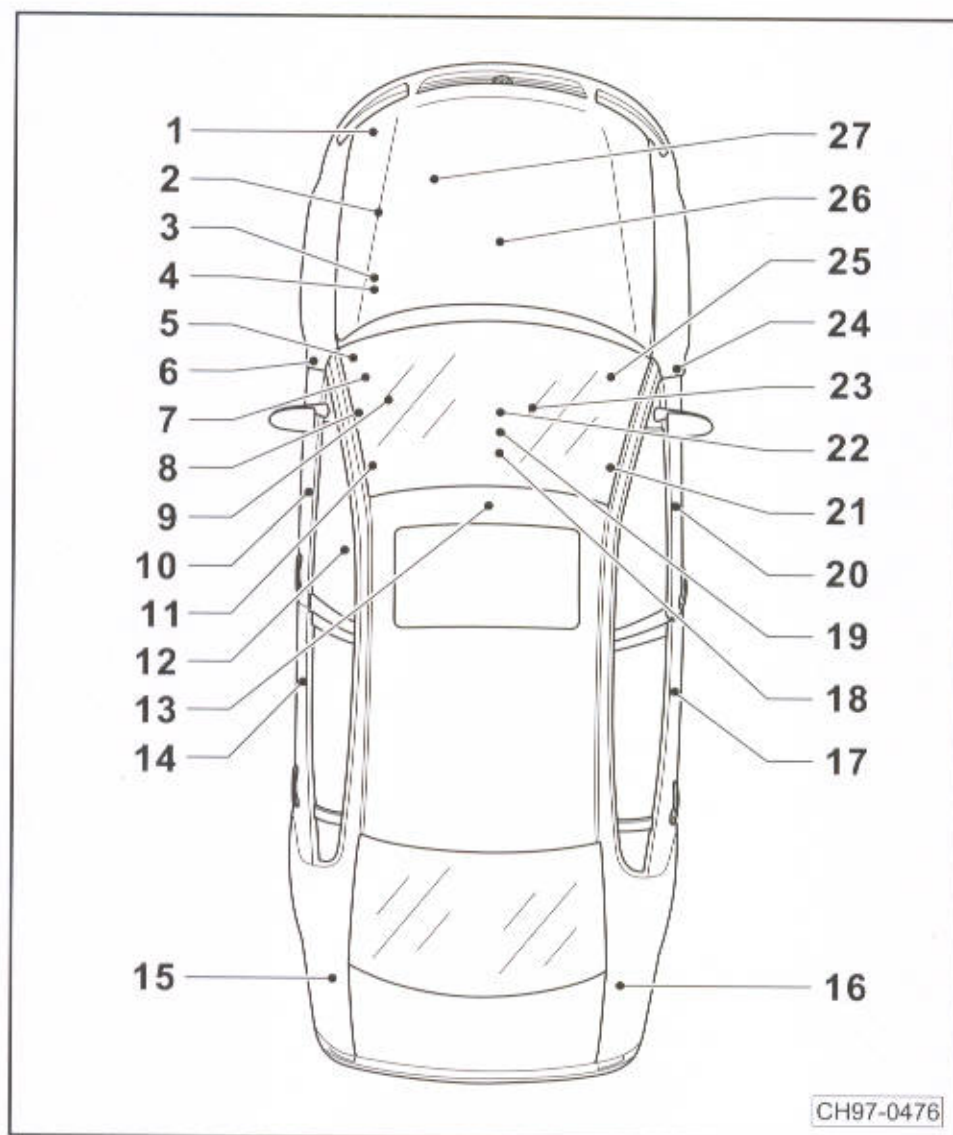

1 - 冷却液风扇控制单元- J293

◆ => 4/39页

2 - ABS控制单元 - J104 (用于配有制动防抱死系统 (ABS) /电子差速锁 (EDS) 的轿车)

◆ => 4/35页

ABS控制单元- J104(用于配有制动防抱死系统 (ABS) /电子差速锁 (EDS) /电控行车稳定系统 (ESP) 的轿车)

◆ => 4/37页

3 - 发动机控制单元 - J220

◆ => 4/16页

4 - 发动机控制单元防护罩内插头

◆ => 4/54页

5 - 空调器关闭控制单元- J314 (用于配有手动空调的轿车)


◆ => 4/41页

6 - 左 A柱插头

◆ => 4/52页

7 - 多功能方向盘控制单元- J453

◆ => 4/43页

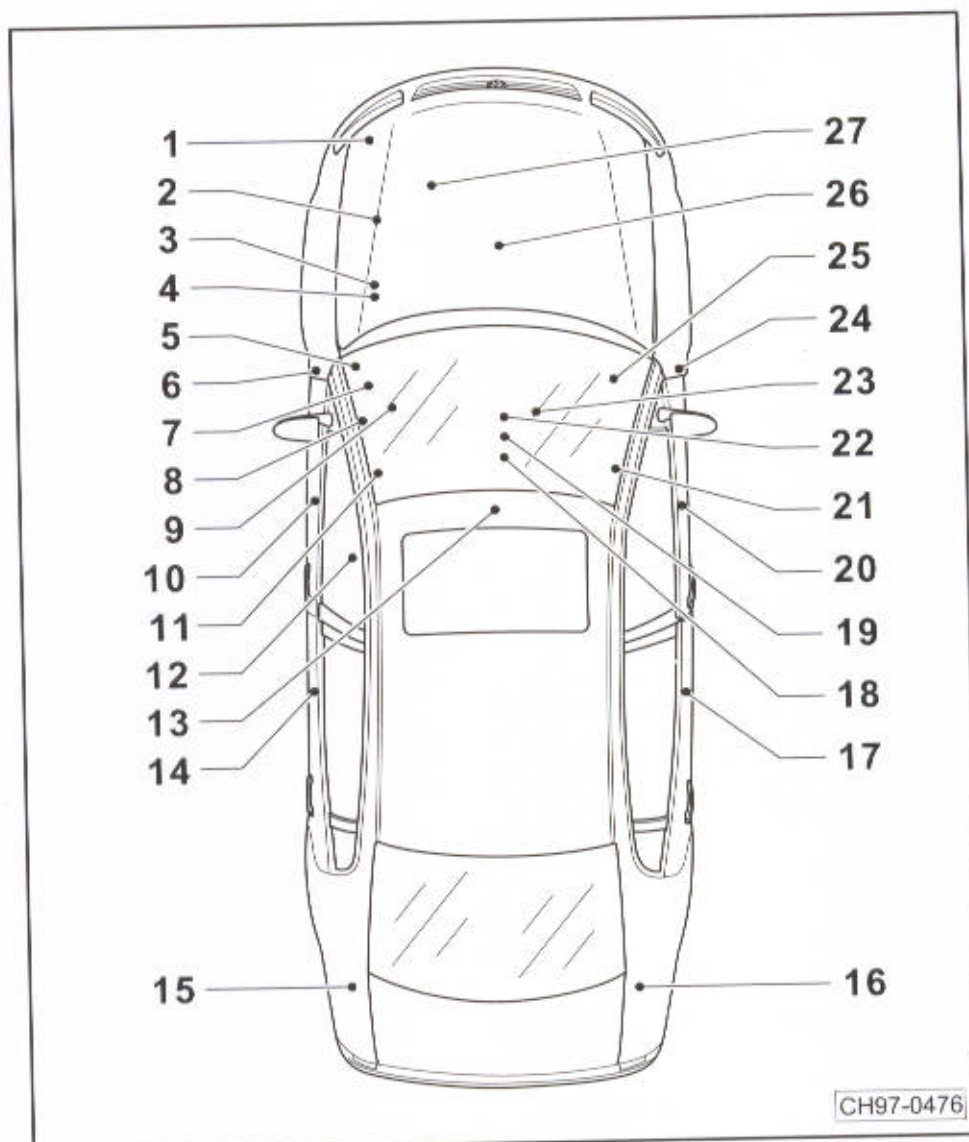

8 - 自诊断接口 - T16

◆ => 4/7页

9 - 组合仪表控制单元 - J285

◆ => 4/5页

10 - 驾驶员侧车门控制单元 - J386

◆ => 4/22页

11 - 舒适电子系统控制单元 - J393

◆ => 4/14页

12 - 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元 - J136

◆ => 4/18页

13 - 天窗调节控制单元 - J245

◆ => 4/45页

14 - 左后车门控制单元 - J388


◆ => 4/26页

15 - 大灯调节控制单元 - J431

◆ => 4/12页

16 - 停车辅助系统控制单元 - J446

◆ => 4/20页

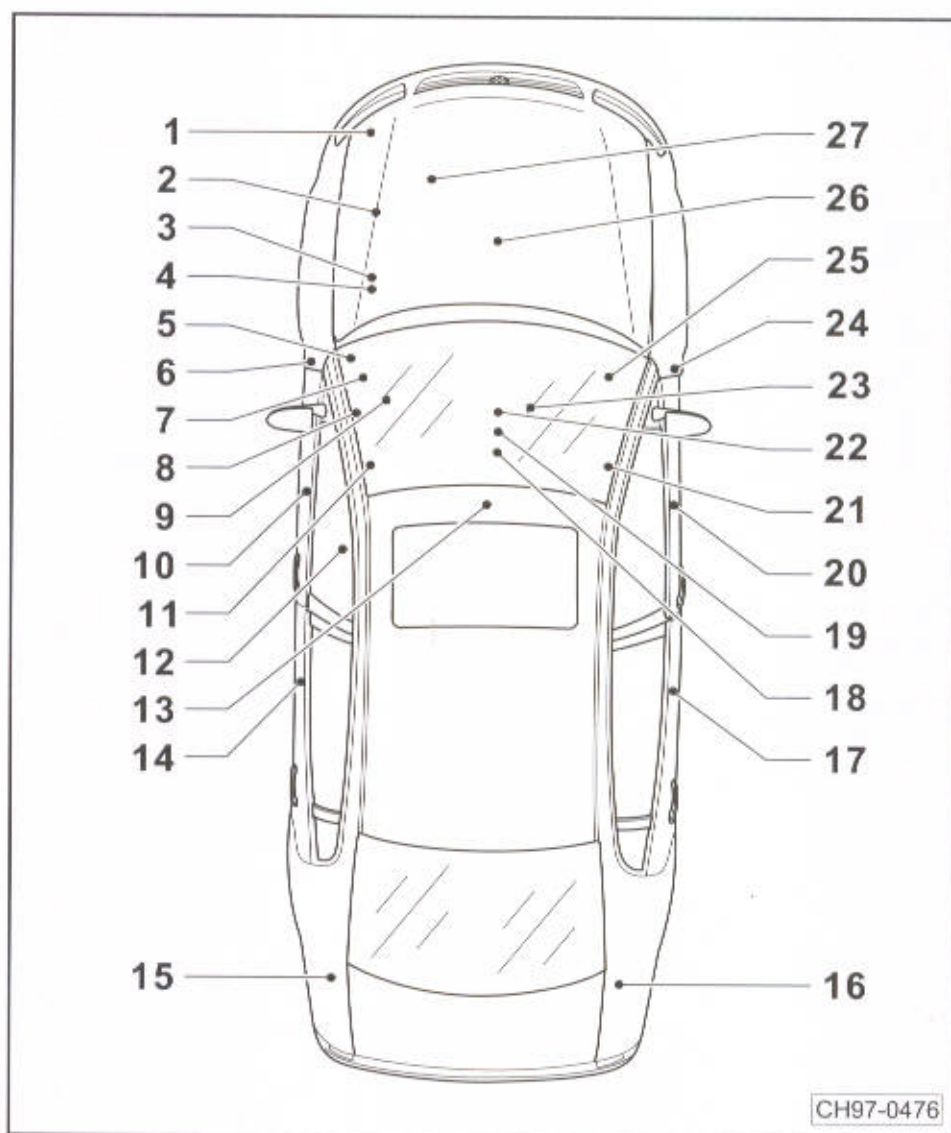

17 - 右后车门控制单元 - J389

◆ => 4/28页

18 - 自动空调控制单元 - J255

◆ => 4/10页

19 - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元 - J503

◆ => 4/47页

20 - 右前车门控制单元 - J387

◆ => 4/24页

21 - 自动变速器控制单元 - J217

◆ => 4/33页

22 - 安全气囊控制单元 - J234

◆ => 4/8页

23 - 车载电话的控制单元 - J412


◆ => 4/49页

24 - 右A柱插头

◆ => 4/53页

25 - 新鲜空气鼓风机控制单元 - J126

◆ => 4/51页

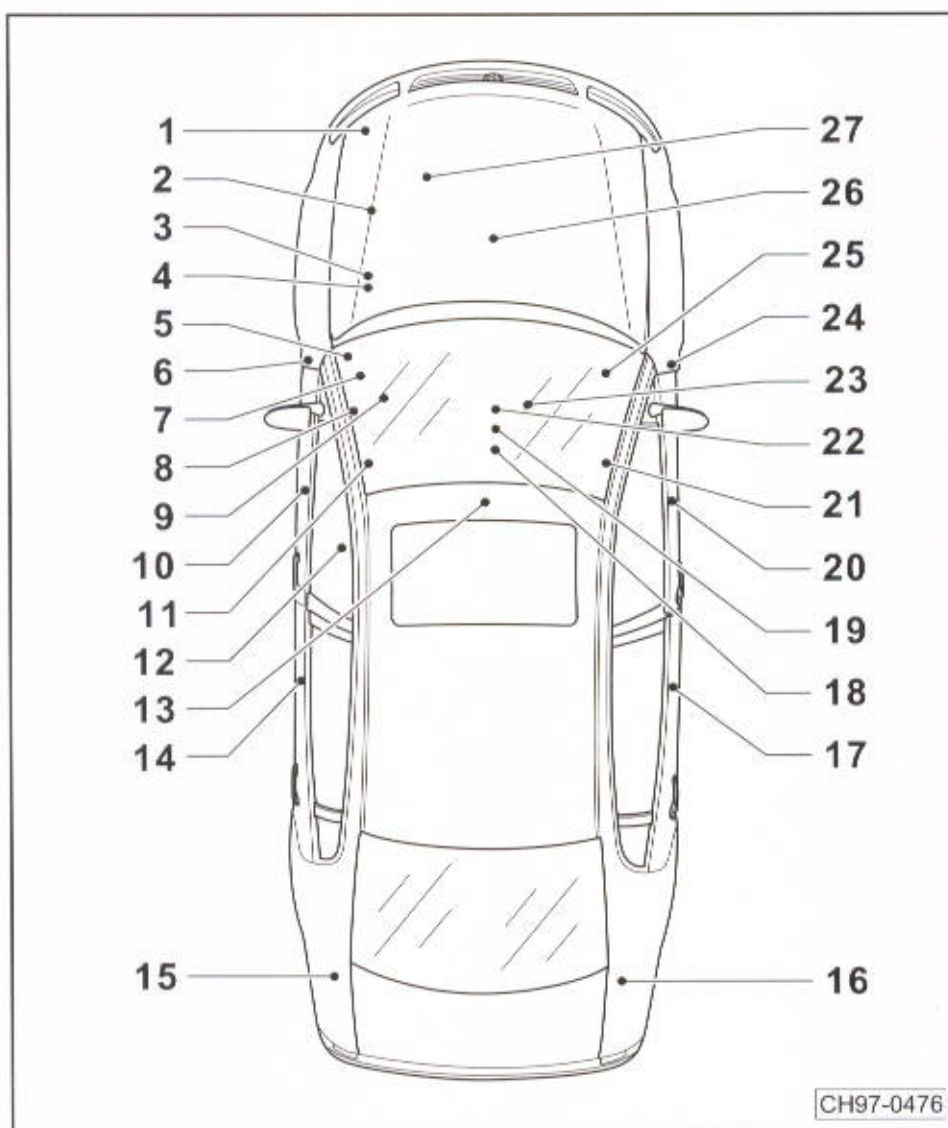


26 - 节气门控制单元 - J338 (用于配有V6发动机标识字母BBG的轿车)

◆ => 4/30页

27 - 节气门控制单元 - J338 (用于配有1.8T发动机标识字母 BGC 的轿车)

◆ => 4/30页

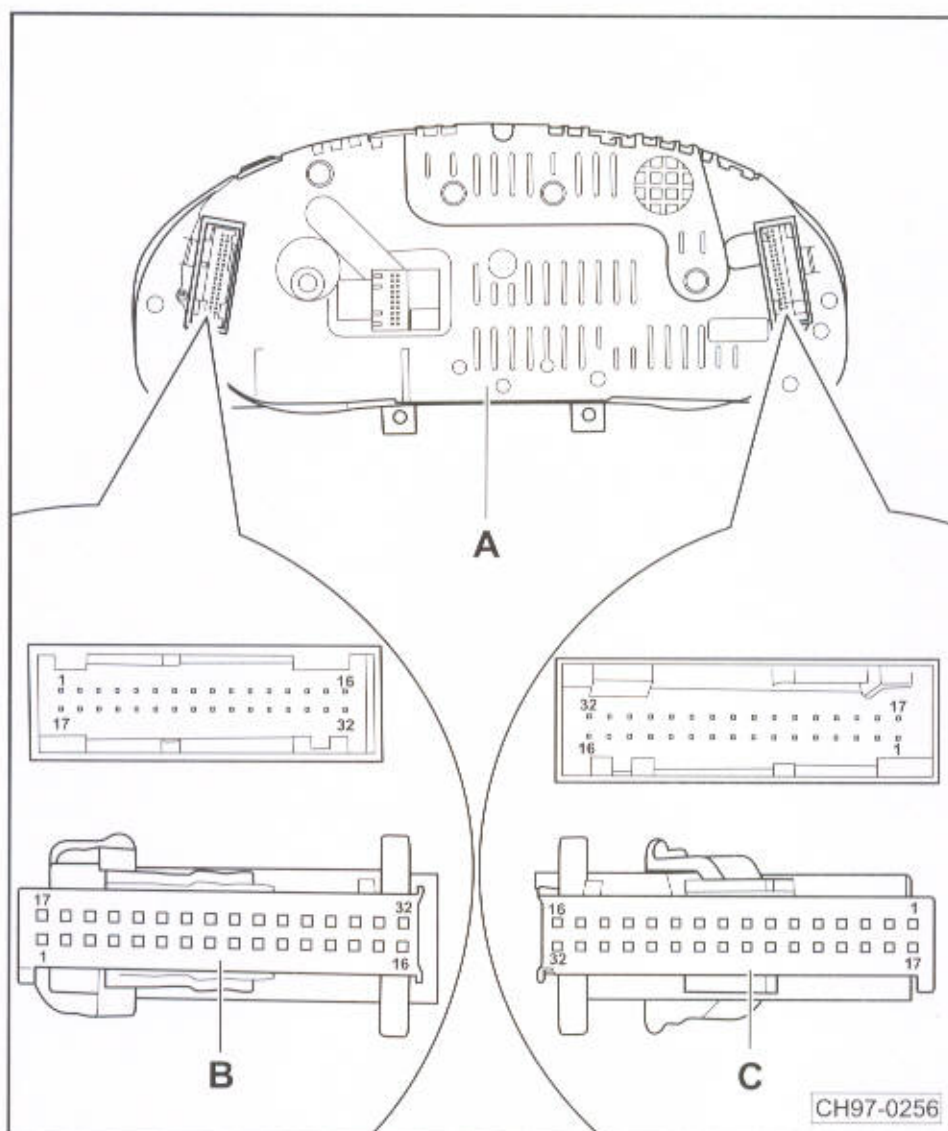

组合仪表控制单元 - J285


插头连接:

A - 组合仪表控制单元

B - 32针插头, 绿色, 在组合仪表控制单元上 (T32b)


C - 32针插头, 蓝色, 在组合仪表控制单元上 (T32a)

安装位置:

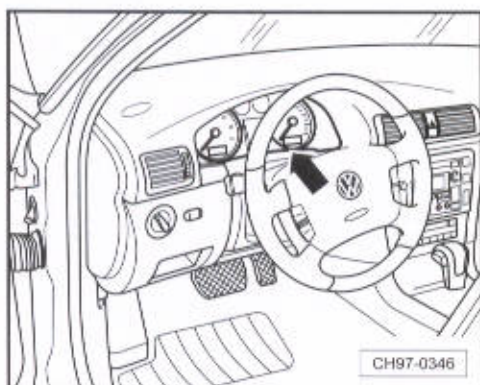

在仪表板左侧

◆ => - 箭头 -

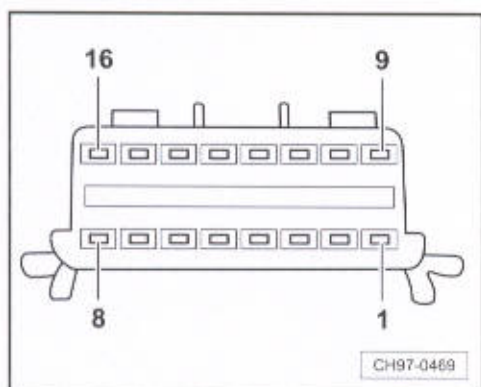

自诊断接口- T16

插头连接:

T16/1 - 15号线

T16/4 - 31号端子


T16/5 - 31号端子

T16/6 - 数据总线诊断 (CAN 总线的高位)

T16/7 - K诊断线

T16/14 - 数据总线诊断 (CAN 总线的低位)


T16/16 - 30号端子

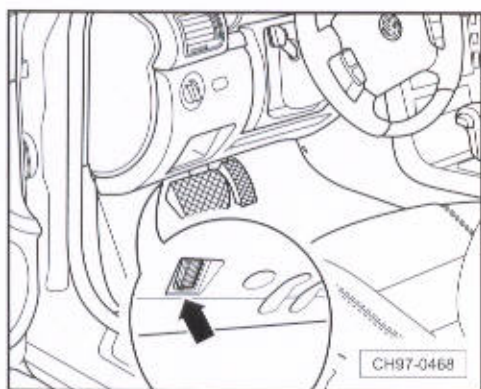

安装位置:

在驾驶员储物箱下方

◆ => - 箭头 -

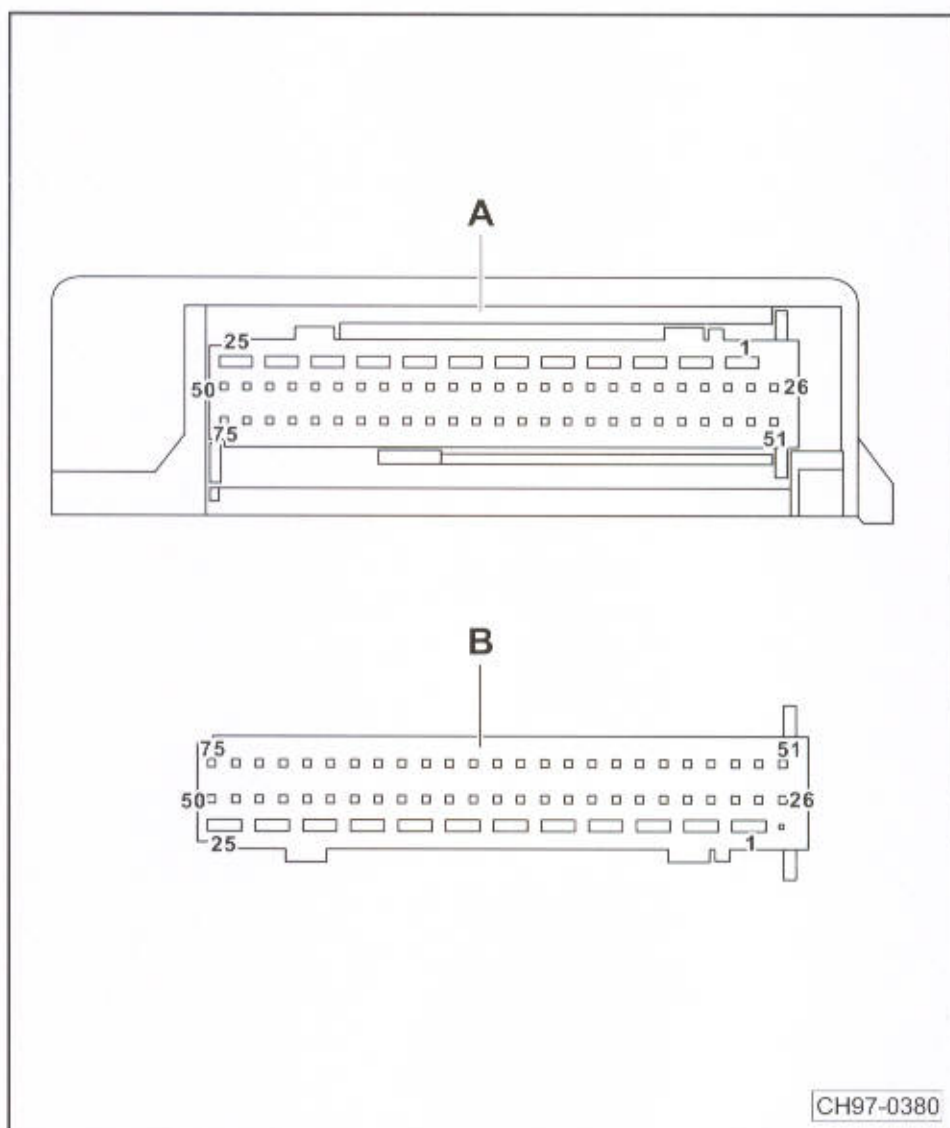


安全气囊控制单元 - J234

插头连接:

A - 安全气囊控制单元


B - 75针插头, 黄色, 在安全气囊控制单元上 (T75)

安装位置:

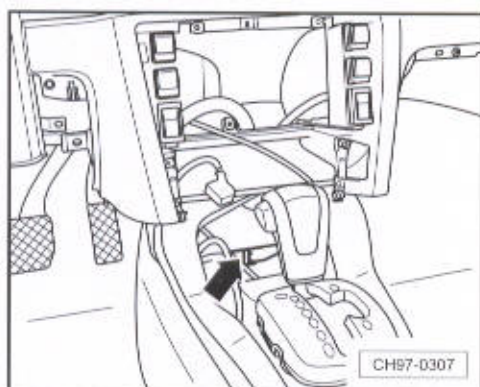

在中央控制台的前下方

◆ => - 箭头 -

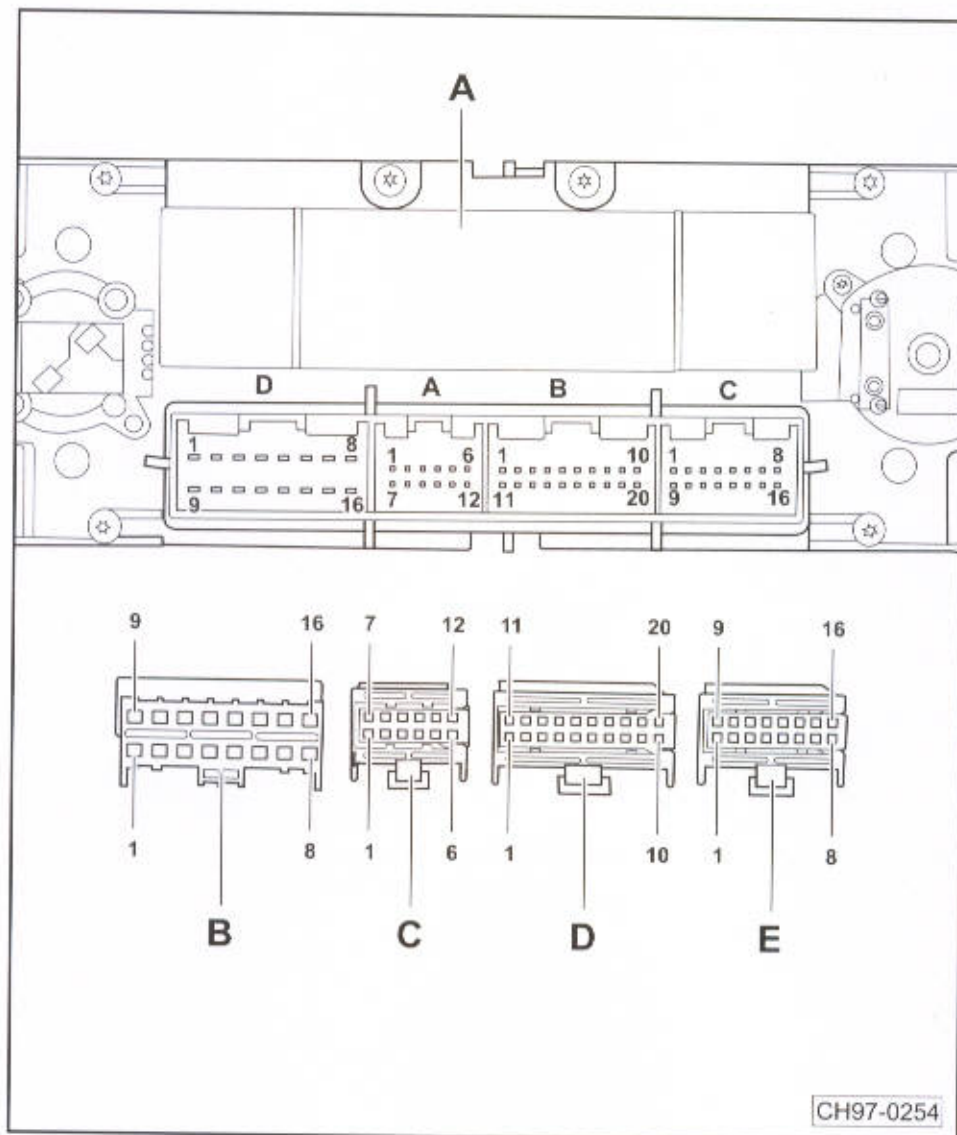

自动空调控制单元 - J255

插头连接:

A - 自动空调控制单元


B - 16 针插头, 黑色, 在空调控制面板后面 D 号位上 (T16a)

C - 12 针插头, 黑色, 在空调控制面板后面 A 号位上 (T12)

D - 20 针插头, 红色, 在空调控制面板后面 B 号位上 (T20)


E - 16 针插头, 棕色, 在空调控制面板后面 C 号位上 (T16b)

安装位置:

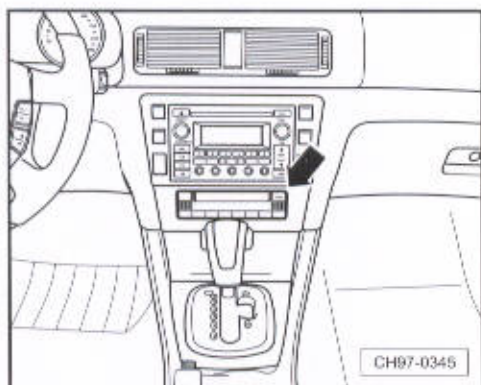

在空调控制面板后面

◆ => - 箭头 -

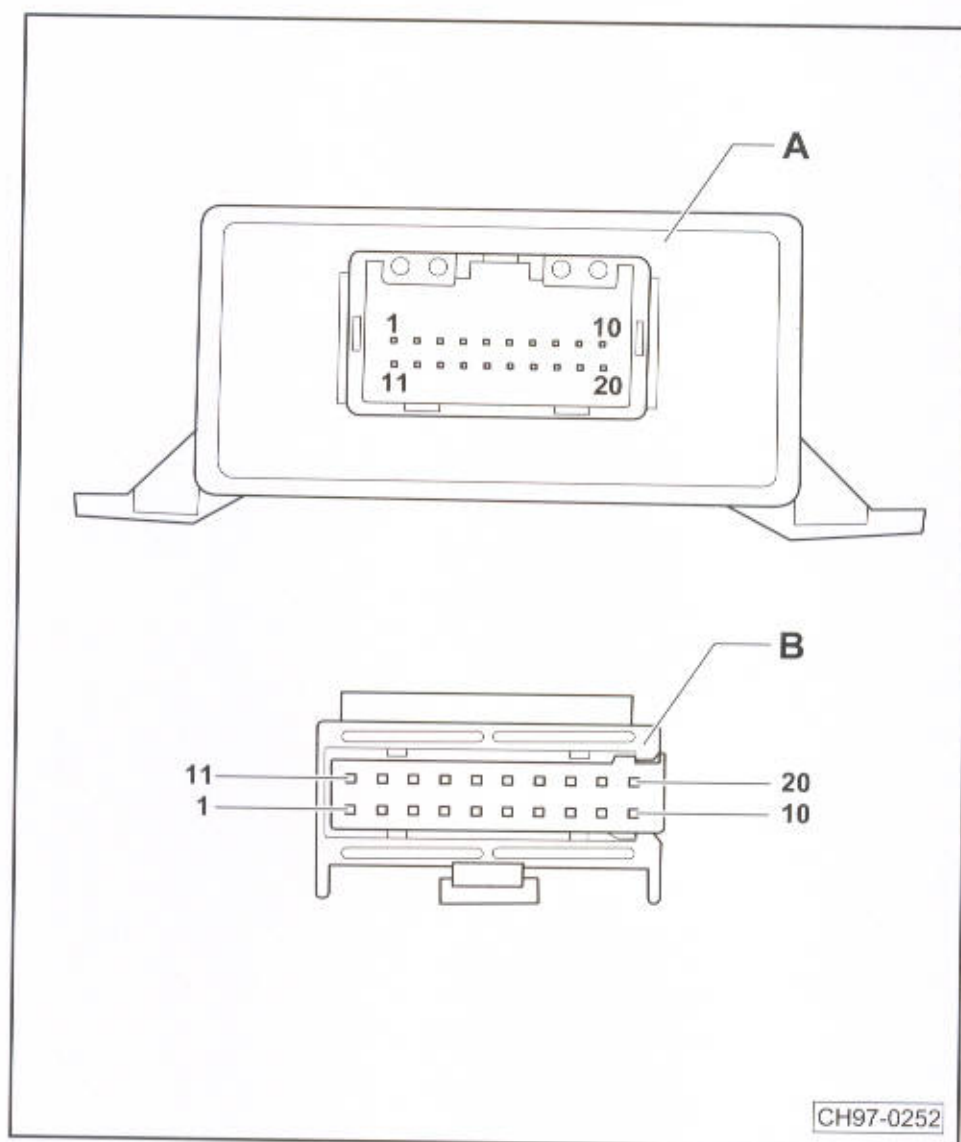


大灯调节控制单元 - J431

插头连接:

A - 大灯调节控制单元


B - 20 针插头, 红色, 在大灯调节控制单元上 (T20a)

安装位置:

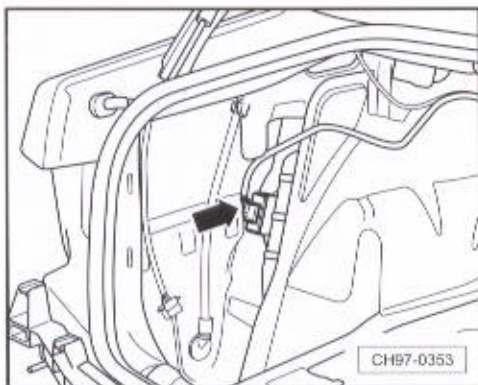

在后行李箱内左侧

◆ => - 箭头 -

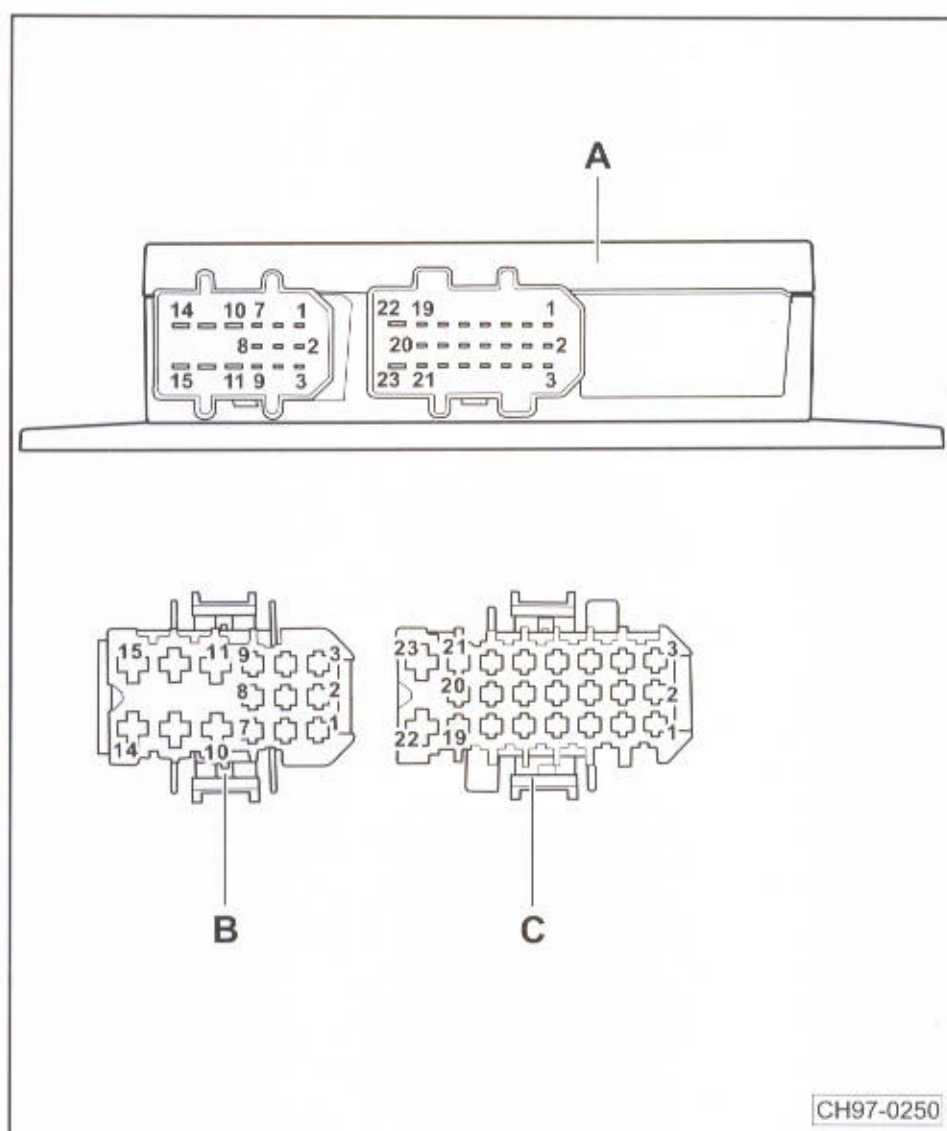

舒适电子系统控制单元 - J393


插头连接:

A - 舒适电子系统控制单元

B - 15针插头, 黑色, 在舒适系统控制单元上 (T15)


C - 23针插头, 黑色, 在舒适系统控制单元上 (T23)

安装位置:

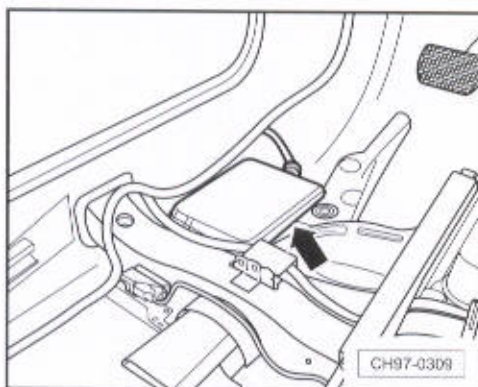

在驾驶员侧地毯下方

◆ => - 箭头 -

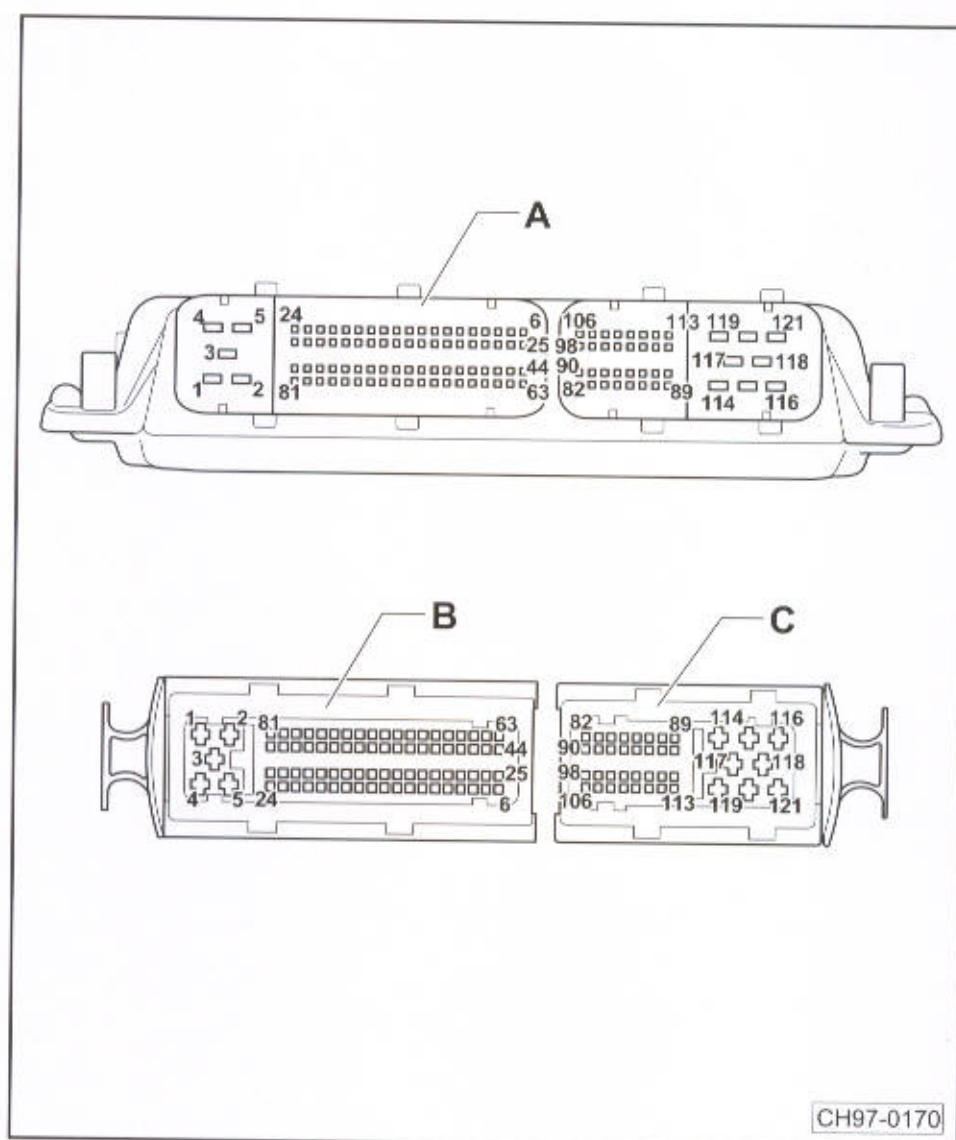

发动机控制单元 - J220


插头连接:

A - 发动机控制单元

B - 121针插头 (1~81针), 黑色, 在发动机控制单元上 (T121)


C - 121针插头 (82~121针), 黑色, 在发动机控制单元上 (T121)

安装位置:

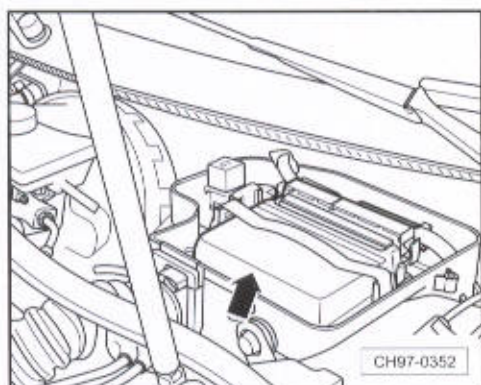

在发动机控制单元防护罩内

◆ => - 箭头 -

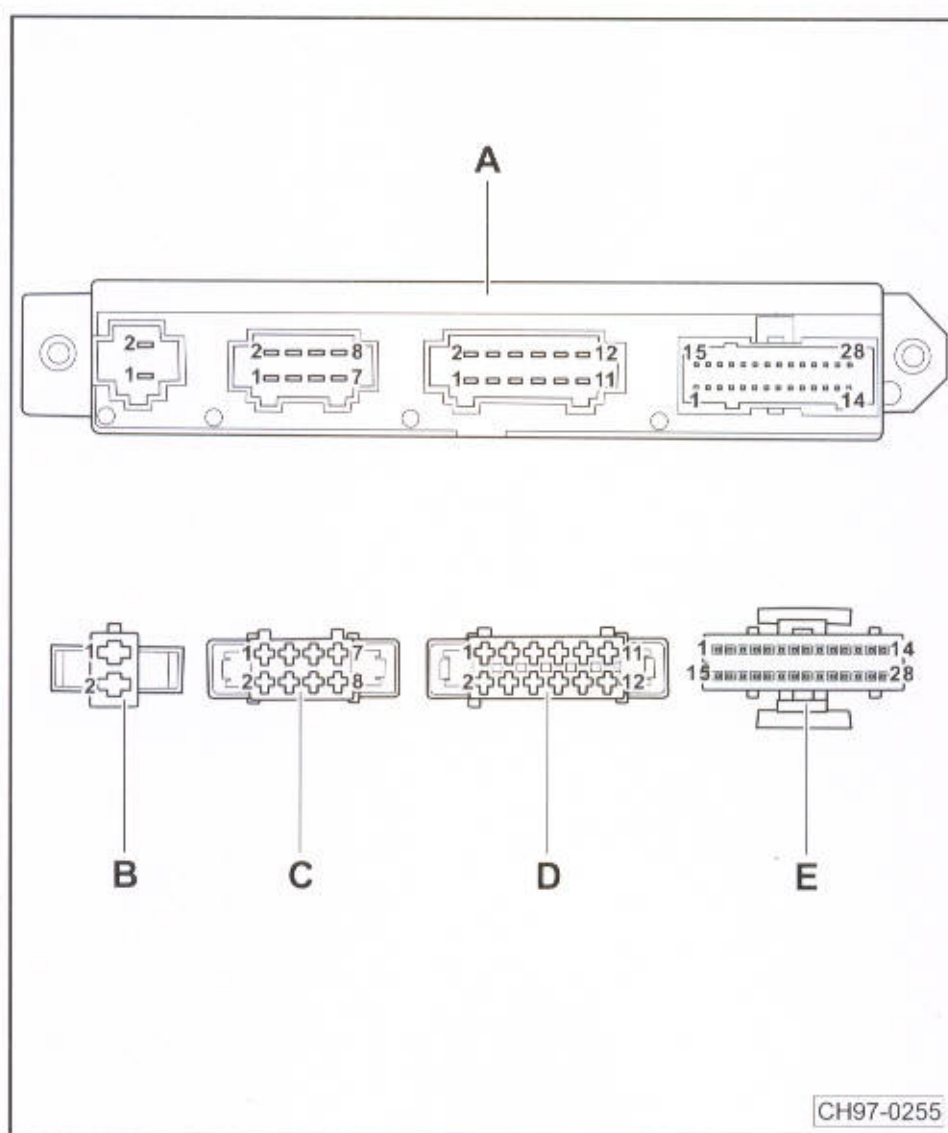

带记忆的驾驶员座椅调整控制单元- J136

插头连接:

A - 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元


B - 2 针插头, 黑色, 在带记忆的驾驶员座椅调整控制单元上 (T2)

C - 8 针插头, 黑色, 在带记忆的驾驶员座椅调整控制单元上 (T8b)

D - 12 针插头, 黑色, 在带记忆的驾驶员座椅调整控制单元上 (T12bc)


E - 28 针插头, 红色, 在带记忆的驾驶员座椅调整控制单元上 (T28)

安装位置:

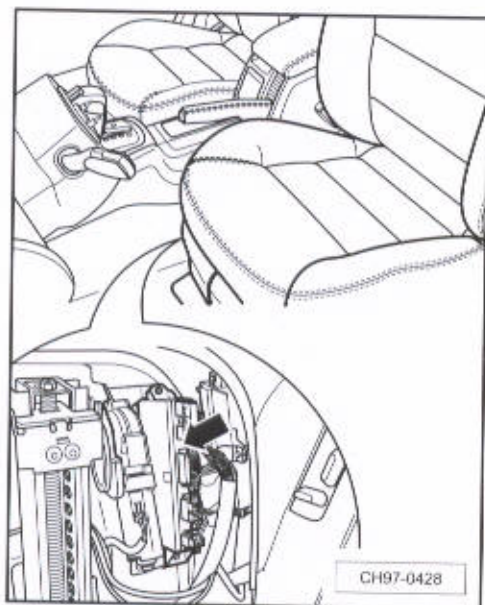

在驾驶员座椅底部左侧

◆ => - 箭头 -

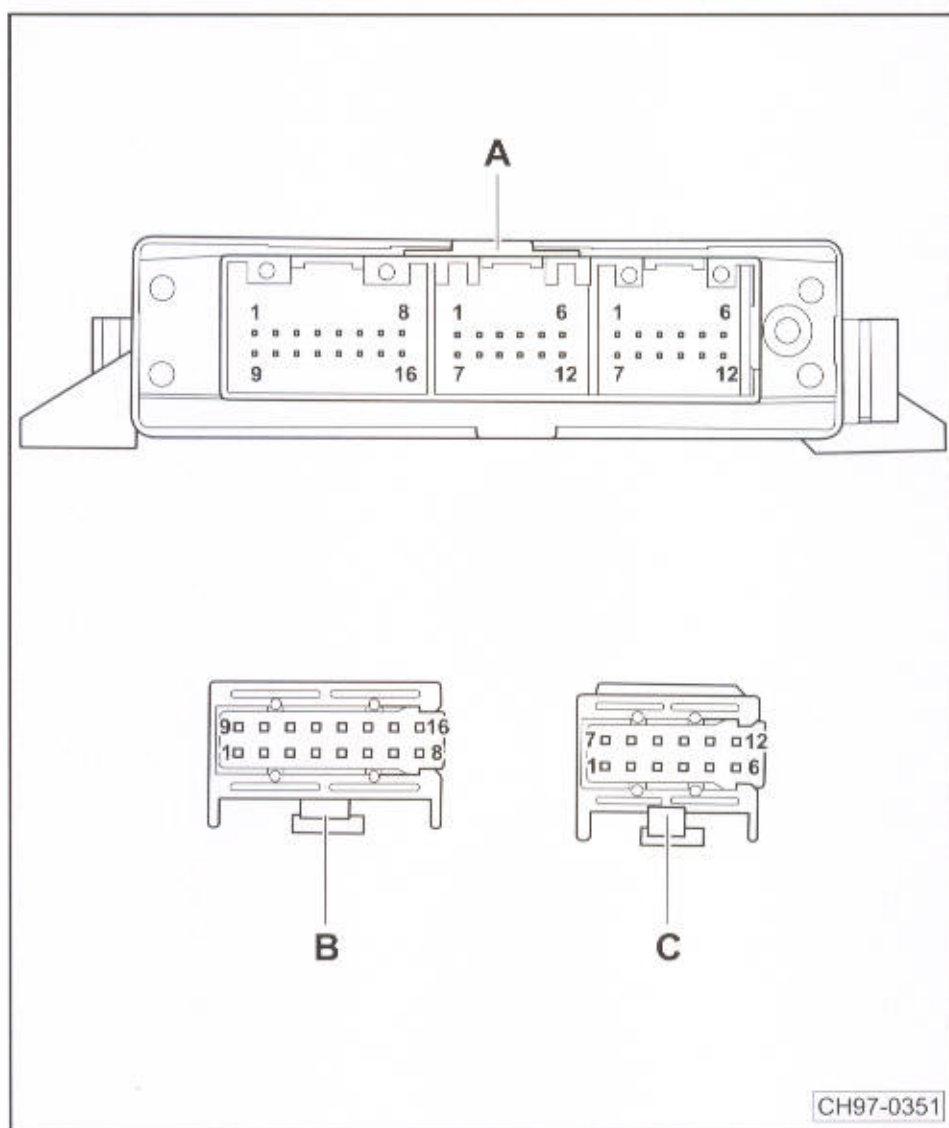

停车辅助系统控制单元 - J446


插头连接:

A - 停车辅助系统控制单元

B - 16 针插头, 棕色, 在停车辅助系统控制单元上 (T16h)


C - 12 针插头, 黑色, 在停车辅助系统控制单元上 (T12h)

安装位置:

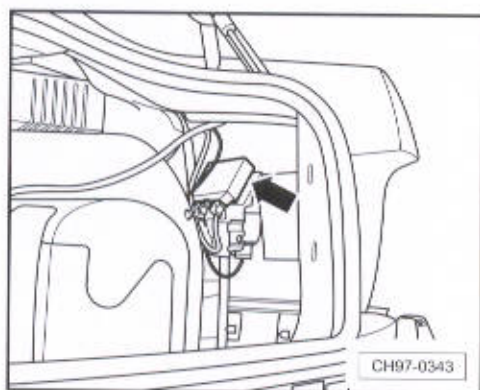

在后行李箱内右侧

◆ ==> - 箭头 -

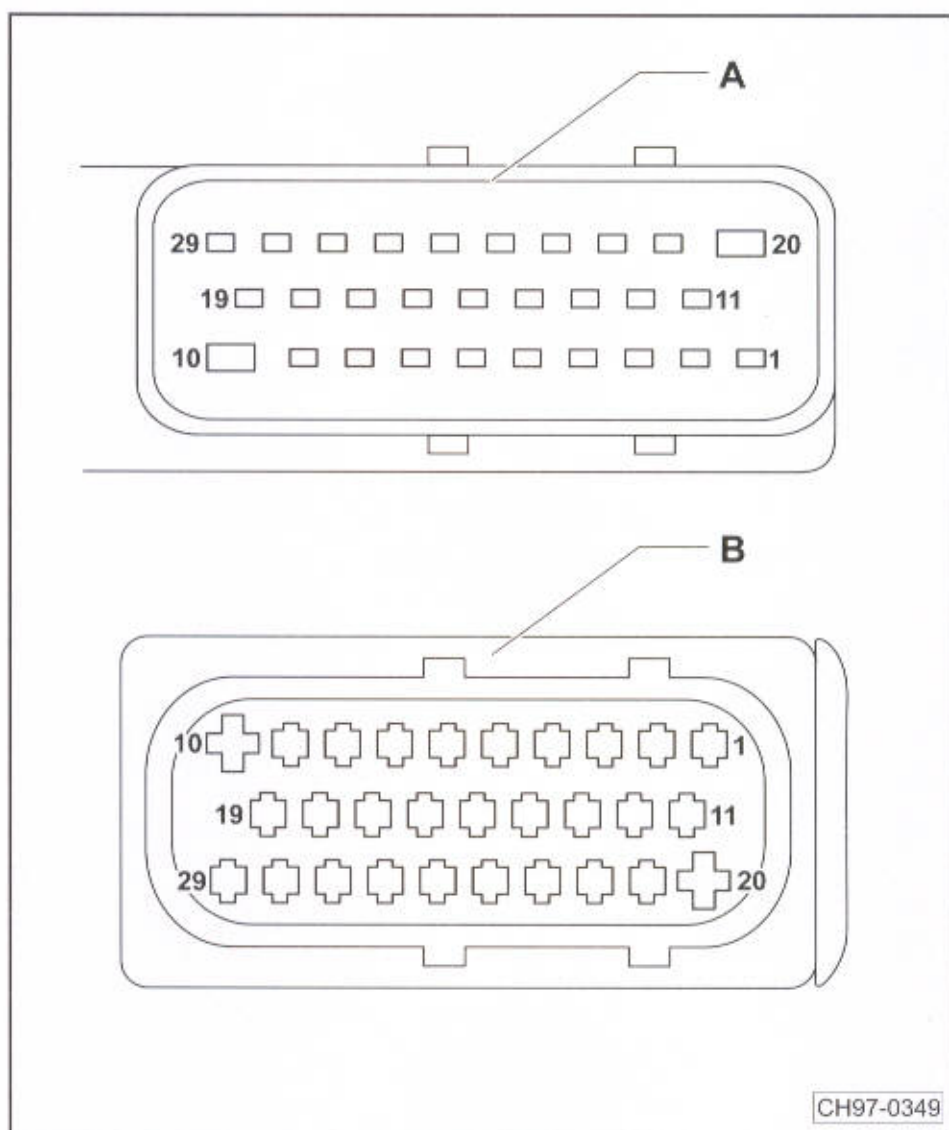


驾驶员侧车门控制单元 - J386

插头连接:

A - 驾驶员侧车门控制单元


B - 29 针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门控制单元上 (T29a)

安装位置:

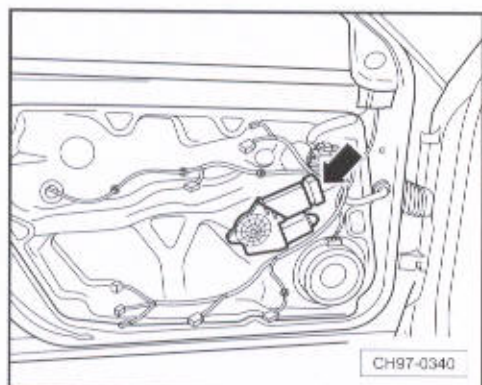

在驾驶员车门内

◆ => - 箭头 -

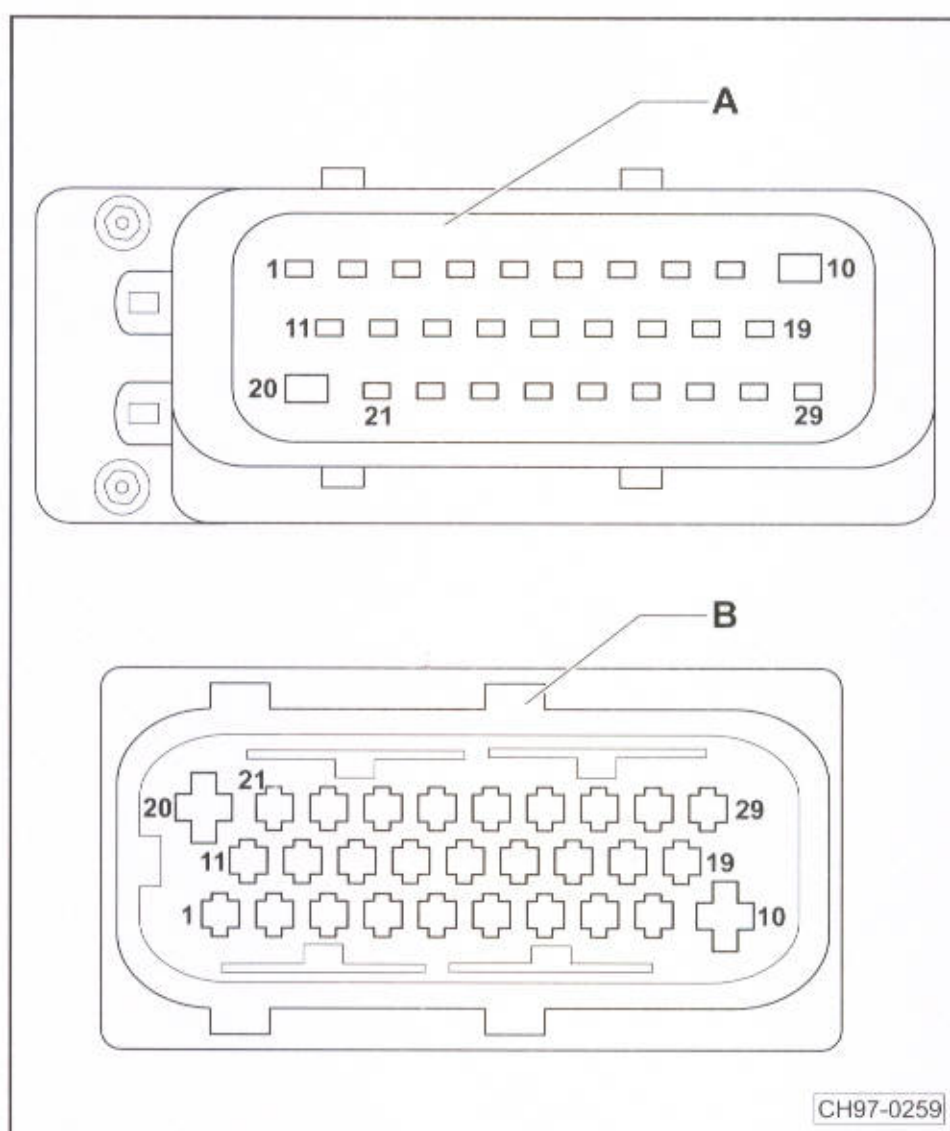


右前车门控制单元 - J387

插头连接:

A - 右前车门控制单元


B - 29针插头, 黑色, 在右前门控制单元上 (T29b)

安装位置:

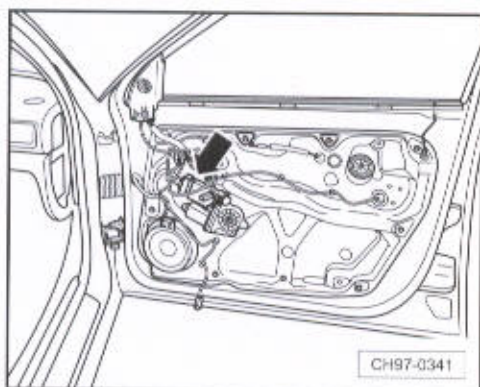

在右前车门内

◆ => - 箭头 -

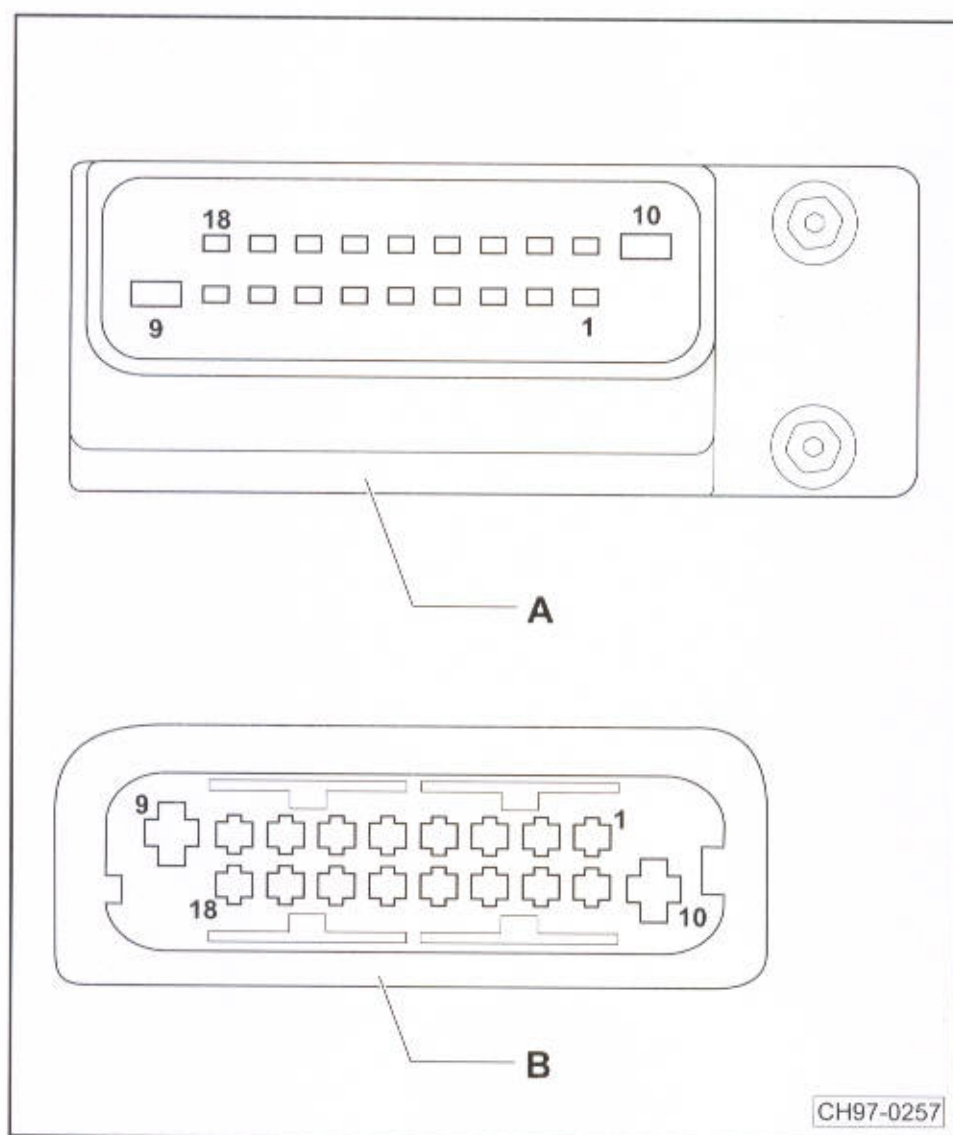


左后车门控制单元 - J388

插头连接:

A - 左后车门控制单元


B - 18 针插头, 黑色, 在左后车门控制单元上 (T18a)

安装位置:

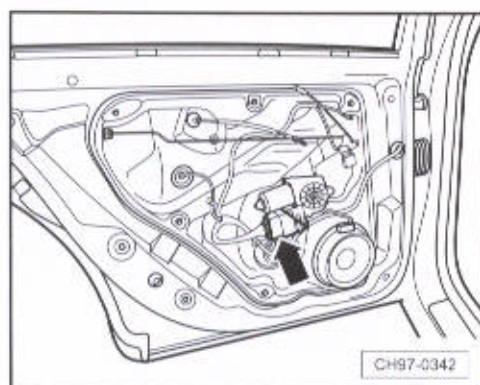

在左后车门内

◆ => - 箭头 -

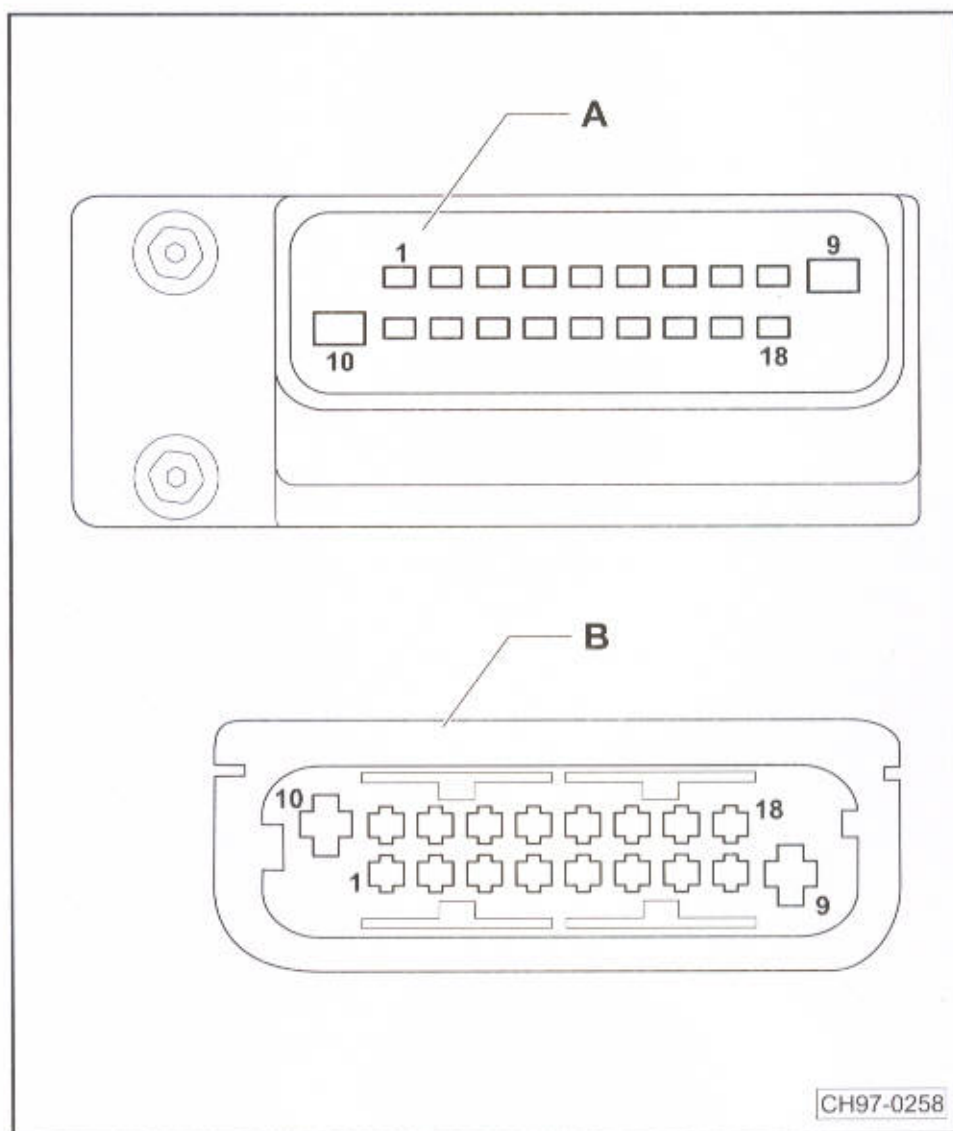


右后车门控制单元 - J389

插头连接:

A - 右后车门控制单元


B - 18 针插头, 黑色, 在右后车门控制单元上 (T18b)

安装位置:

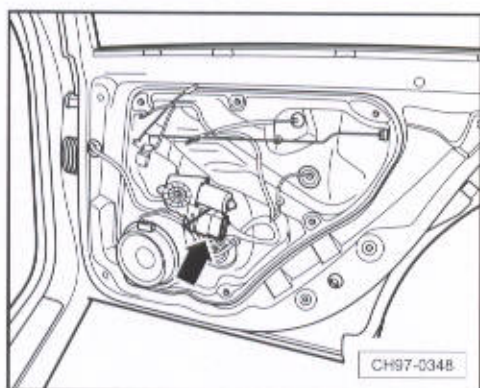

在右后车门内

◆ => - 箭头 -

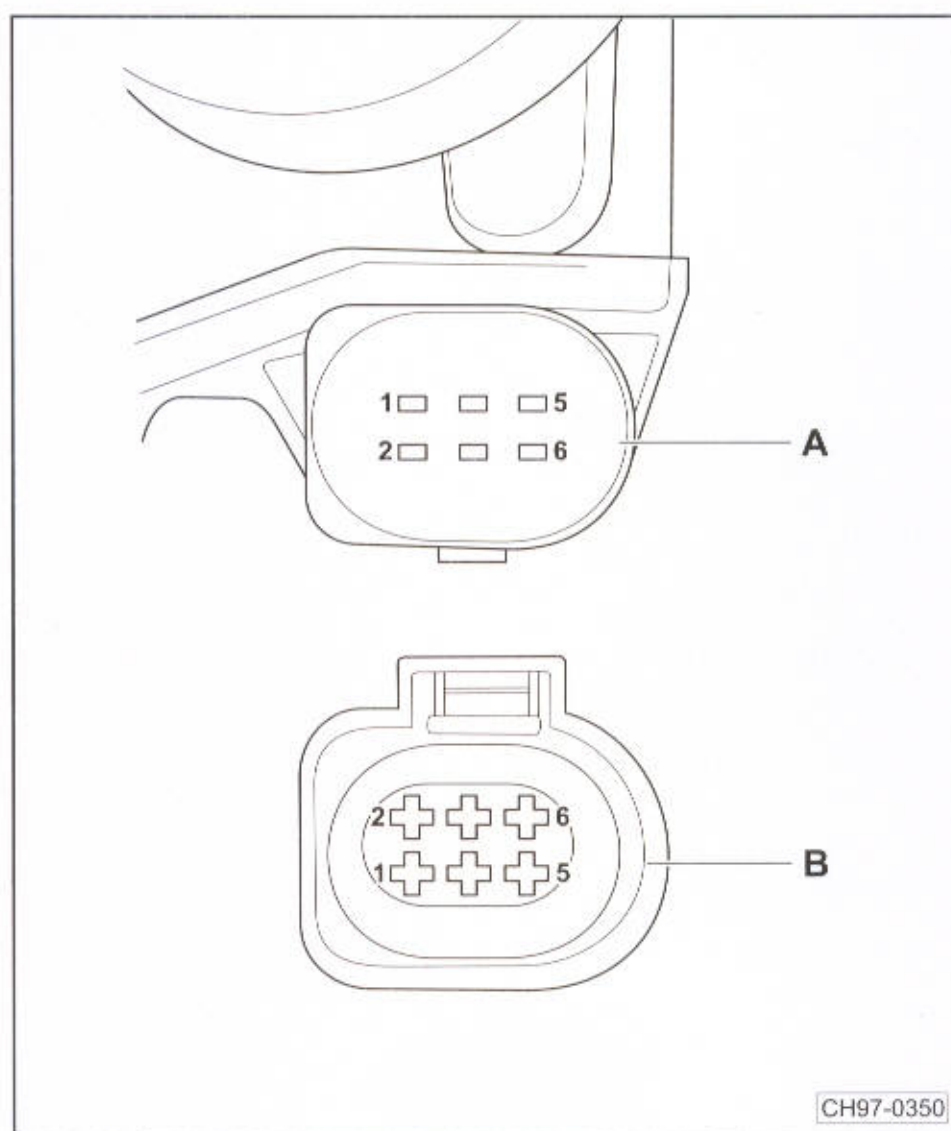


节气门控制单元 - J338

插头连接:

A - 节气门控制单元

B - 6 针插头, 黑色, 在节气门控制单元上 (T6u)


安装位置:

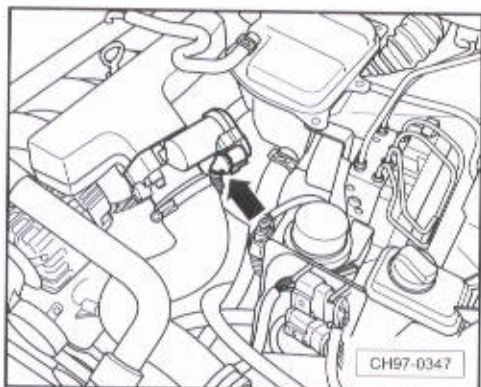

在发动机进气管左侧 (用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)


◆ => - 箭头 -

安装位置:

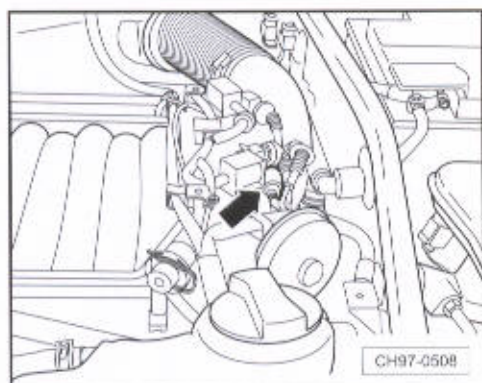

在发动机后部(用于配有 V6 发动机标识字母 BBG 的轿车)

◆ => - 箭头 -

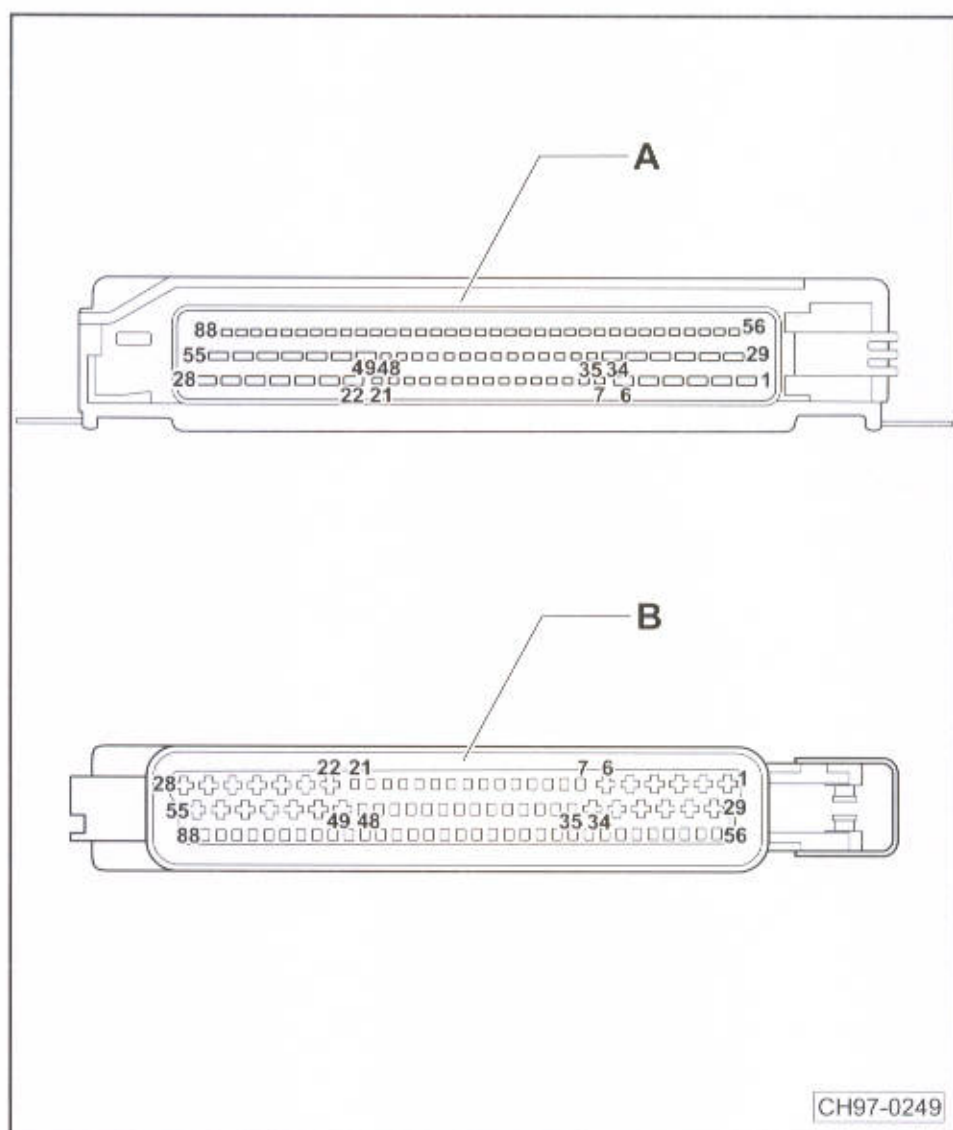


自动变速器控制单元 - J217

插头连接:

A - 自动变速器控制单元


B - 88 针插头, 黑色, 在自动变速器控制单元上 (T88)

安装位置:

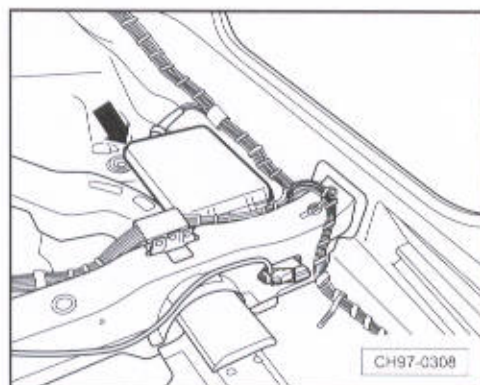

在副驾驶员侧地毯下方

◆ => - 箭头 -

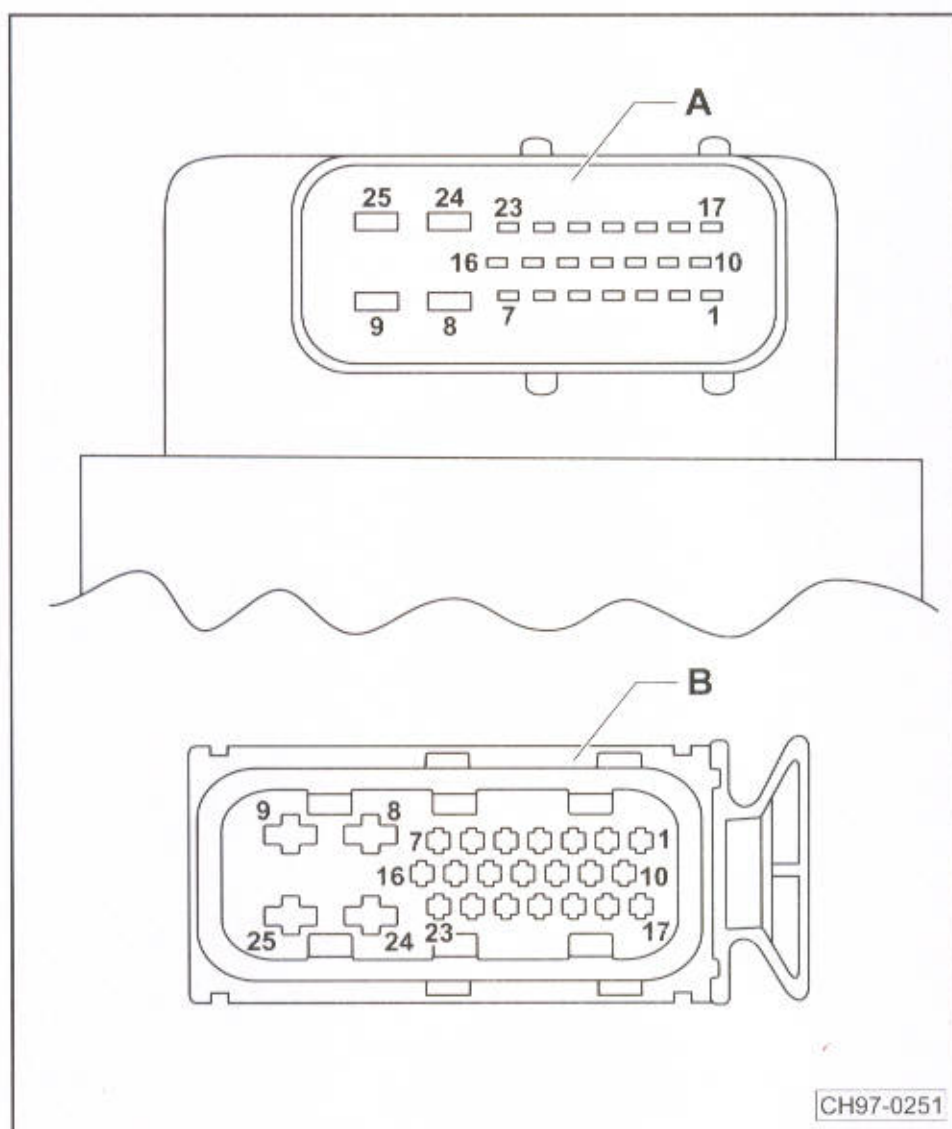


ABS控制单元 - J104 (用于配有制动防抱死系统(ABS)/电子差速锁(EDS)的轿车)

插头连接:

A - ABS 控制单元


B - 25 针插头, 黑色, 在 ABS 控制单元上 (T25)

安装位置:

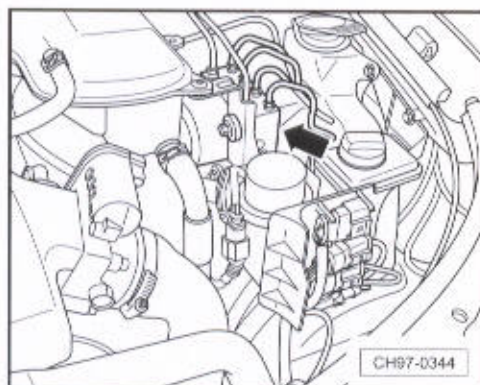

在发动机舱左侧(用于配有制动防抱死系统 (ABS) / 电子差速锁 (EDS) 的轿车)

◆ => - 箭头 -

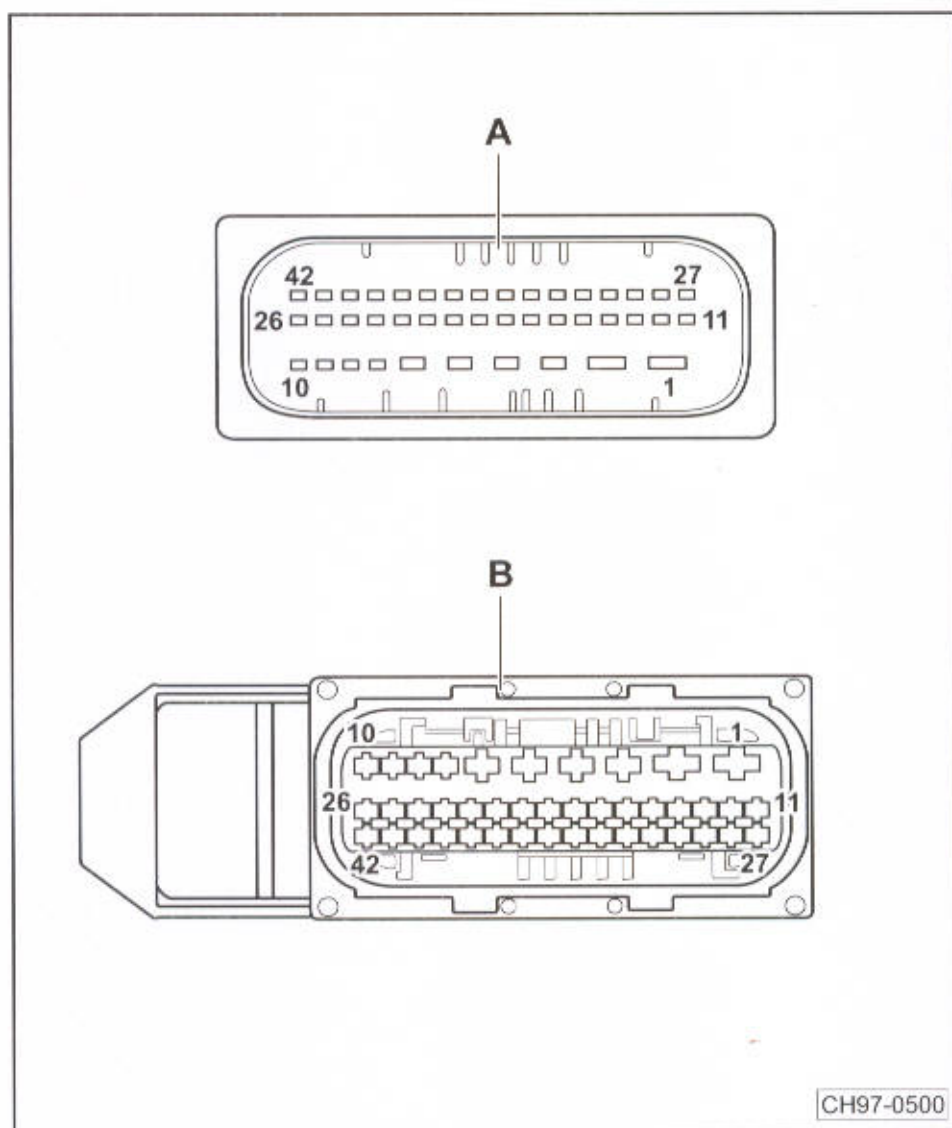


ABS控制单元 - J104(用于配有制动防抱死系统 (ABS) / 电子差速锁 (EDS) / 电控行车稳定系统 (ESP) 的轿车)

插头连接:

A - ABS 控制单元


B - 42 针插头, 黑色, 在 ABS 控制单元上 (T42)

安装位置:

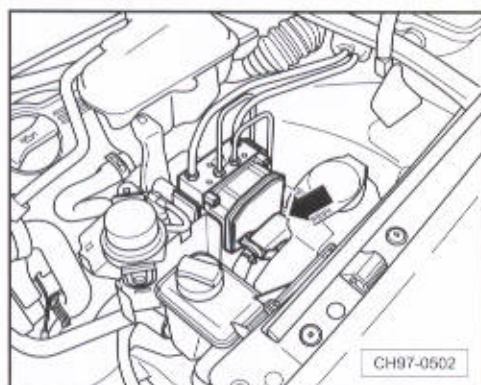

在发动机舱左侧(用于配有制动防抱死系统 (ABS) /电子差速锁 (EDS) /电控行车稳定系统 (ESP)的轿车)

◆ => - 箭头 -

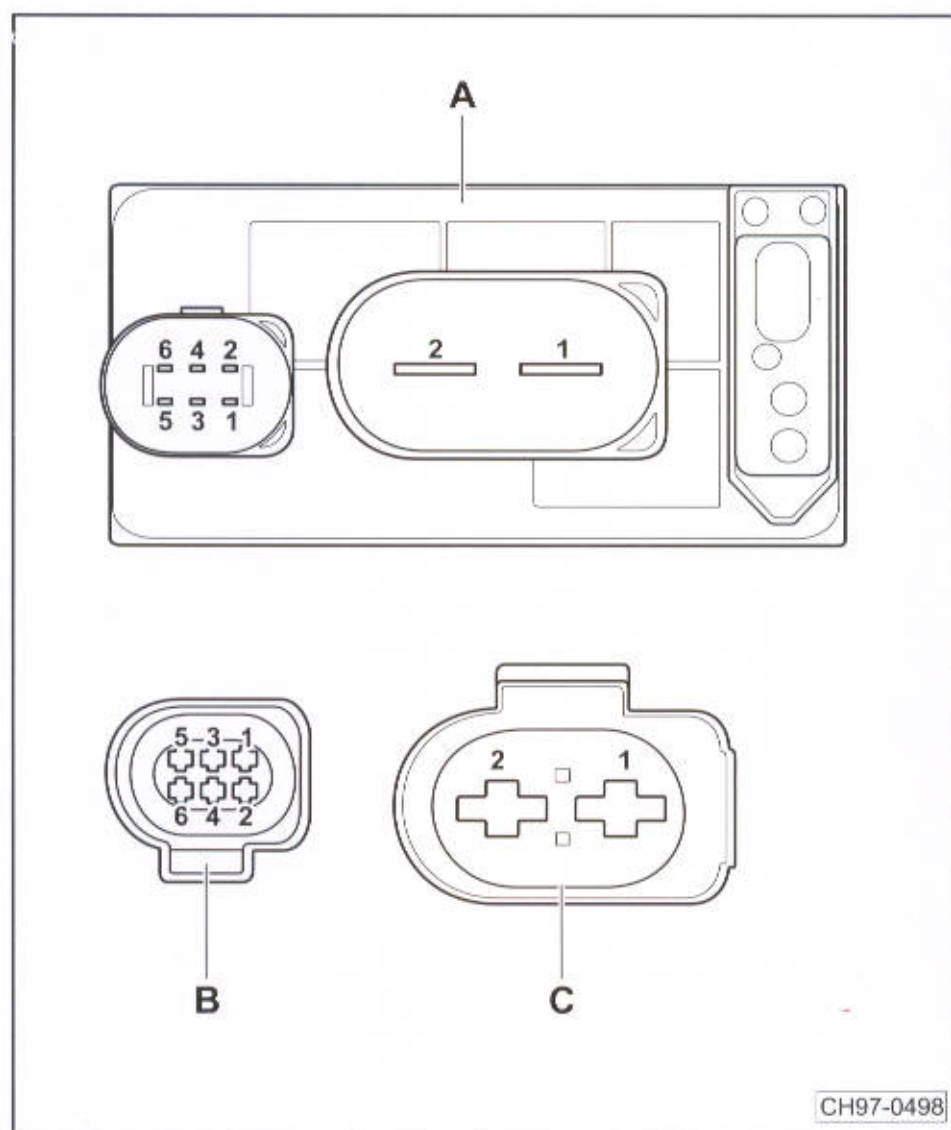

冷却液风扇控制单元 - J293(用于配有V6发动机标识字母BBG的轿车)


插头连接:

A - 冷却液风扇控制单元

B - 6 针插头, 黑色, 在冷却液风扇控制单元上 (T6p)


C - 2 针插头, 黑色, 在冷却液风扇控制单元上 (T2p)

安装位置:

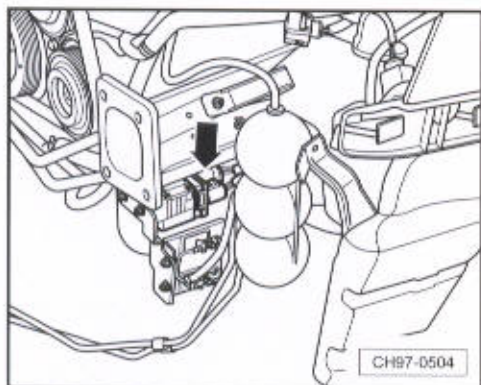

在左前纵梁下方(用于配有V6发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

◆ => - 箭头 -

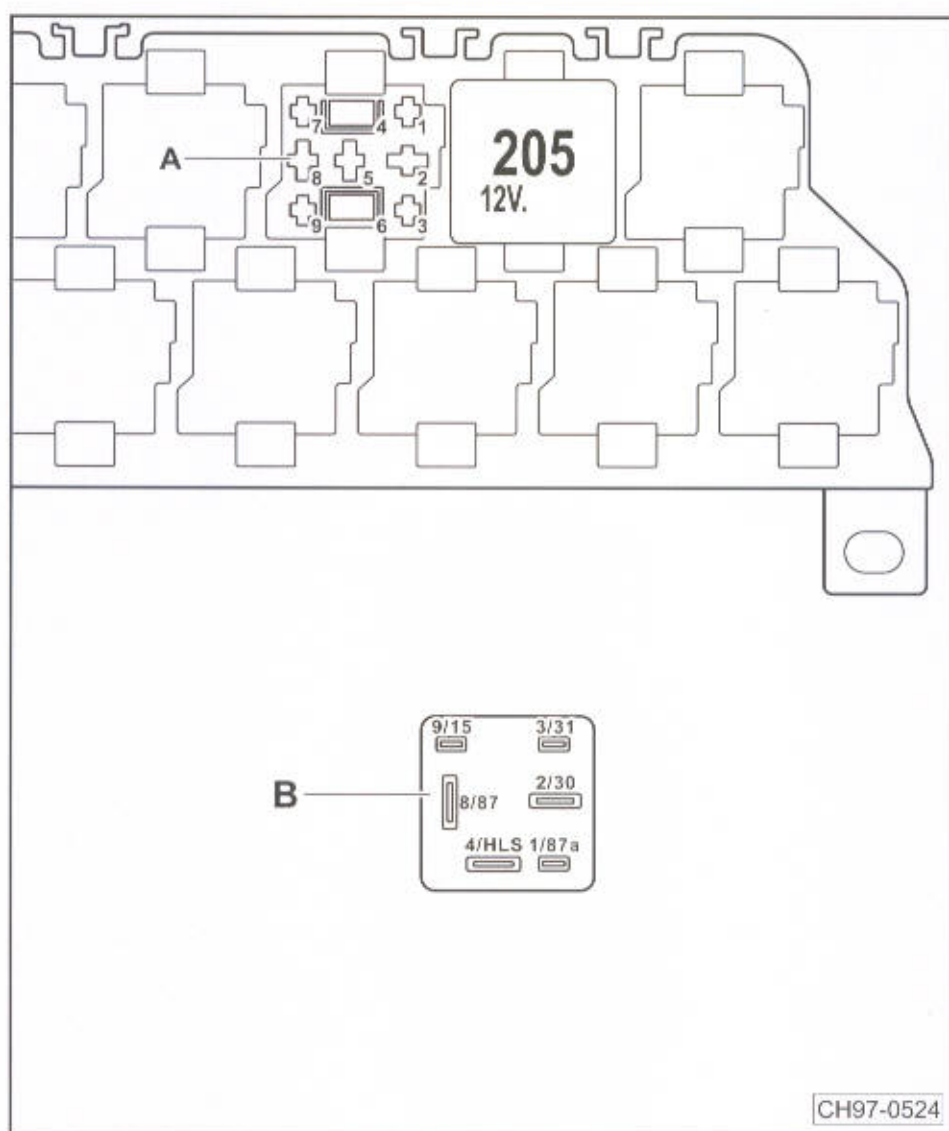


空调器关闭控制单元 - J314(用于配有手动空调的轿车)

插头连接:

A - 绿色插座, 在13位置继电器板上 4 号位


B - 空调器关闭控制单元 (384 继电器)

安装位置: (用于配有手动空调的轿车)

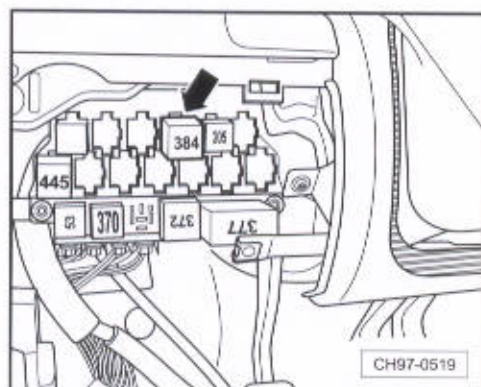

在13位置继电器架上 4 号位

◆ => - 箭头 -

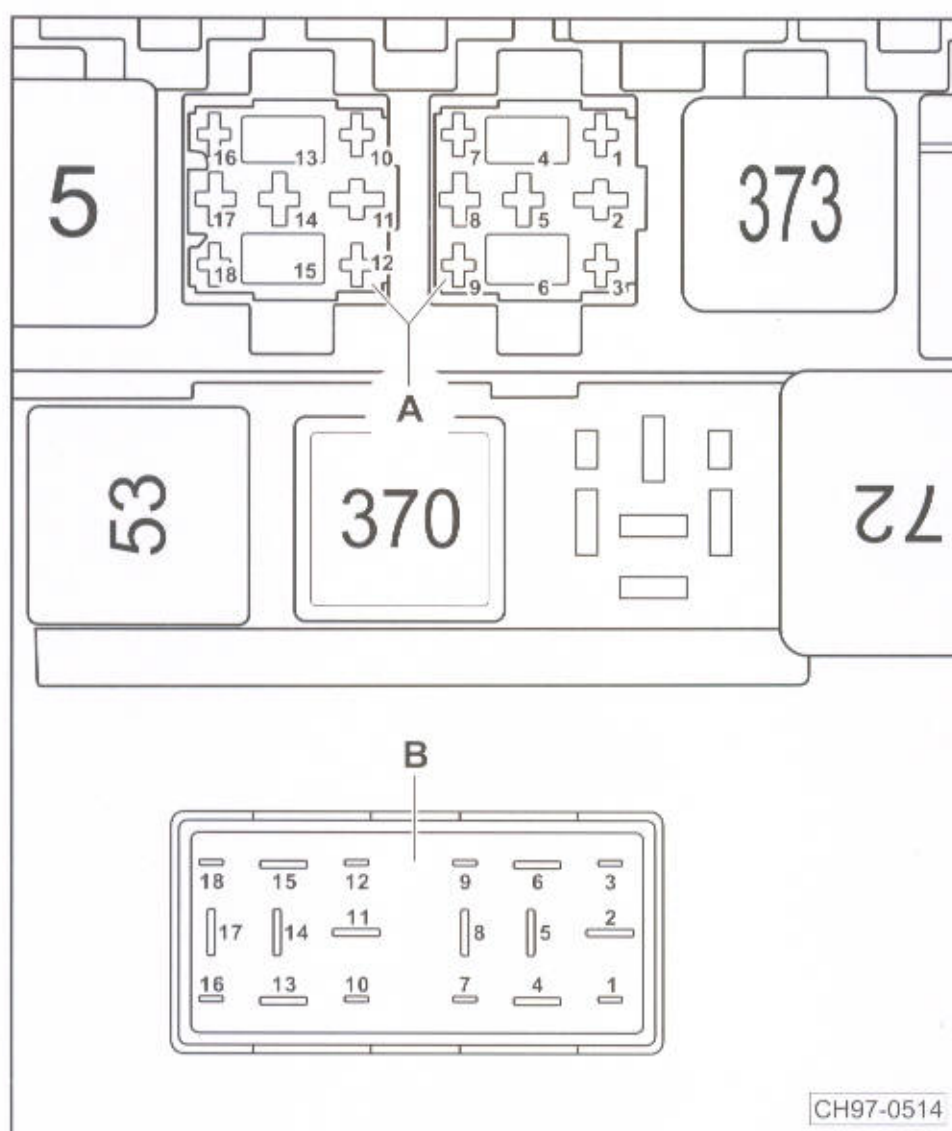


多功能方向盘控制单元 - J453

插头连接:

A - 18针插头, 黑色插座, 在13位置继电器板 8、9号位上 (T18m)


B - 多功能方向盘控制单元 (451继电器)

安装位置:

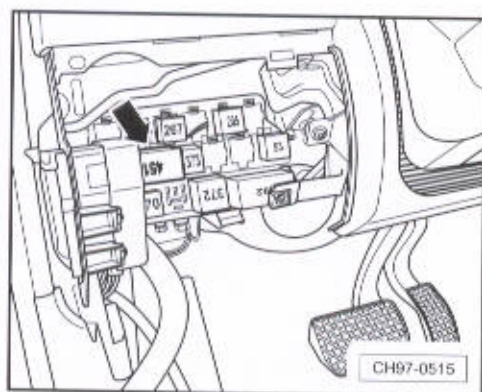

在 13 位置继电器板 8、9号位上

◆ => - 箭头 -

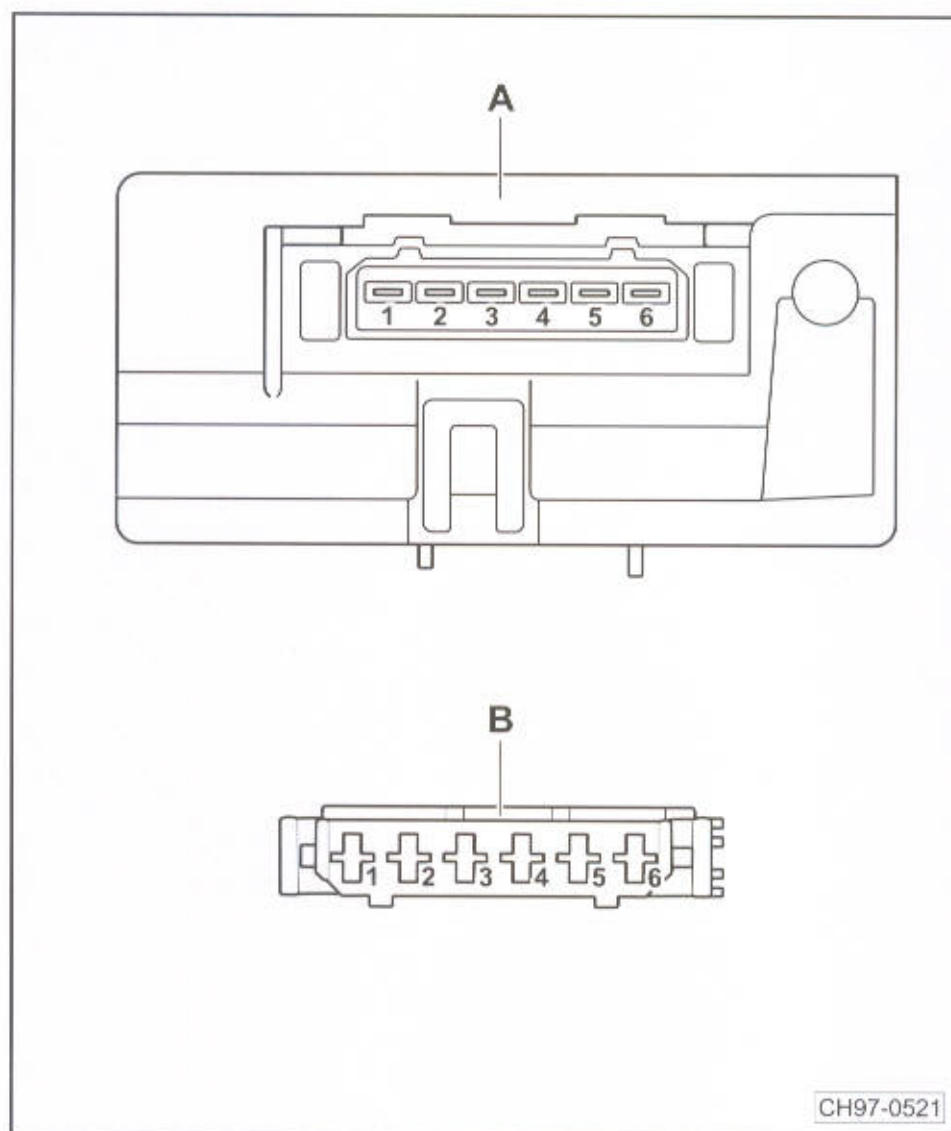


天窗调节控制单元 - J245

插头连接:

A - 天窗调节控制单元


B - 6针插头, 蓝色, 在天窗调节控制单元上 (T6dd)

安装位置:

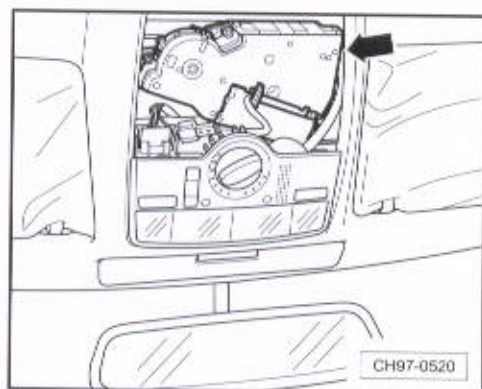

在车顶前方中间

◆ => - 箭头 -

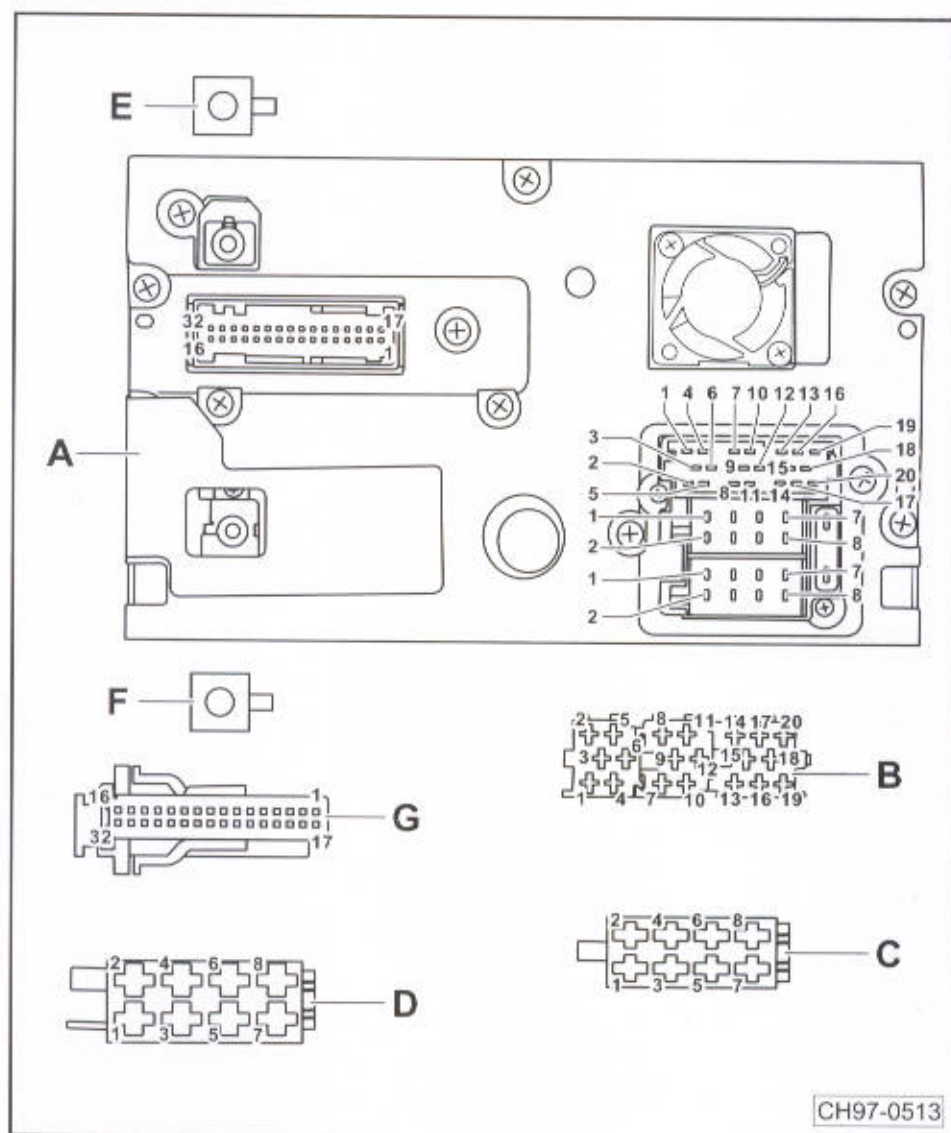

收音机和导航系统的带显示单元的控制单元 - J503

插头连接:

A - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

B - 20针插头, 蓝/绿/黄色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上 (T20b)

C - 8针插头, 棕色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上 (T8a)


D - 8针插头, 黑色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上 (T8)

E - 1针插头, 蓝色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上 (T1ag) (用于导航系统 / GPS)

F - 1针插头, 白色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上 (T1be) (用于电话 / 收音机)


G - 32针插头, 灰色, 在收音机和导航系统的带显示单元的控制单元上 (T32c)

安装位置:

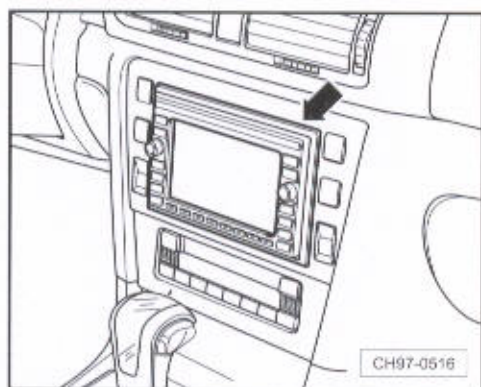

在仪表板中部

◆ => - 箭头 -

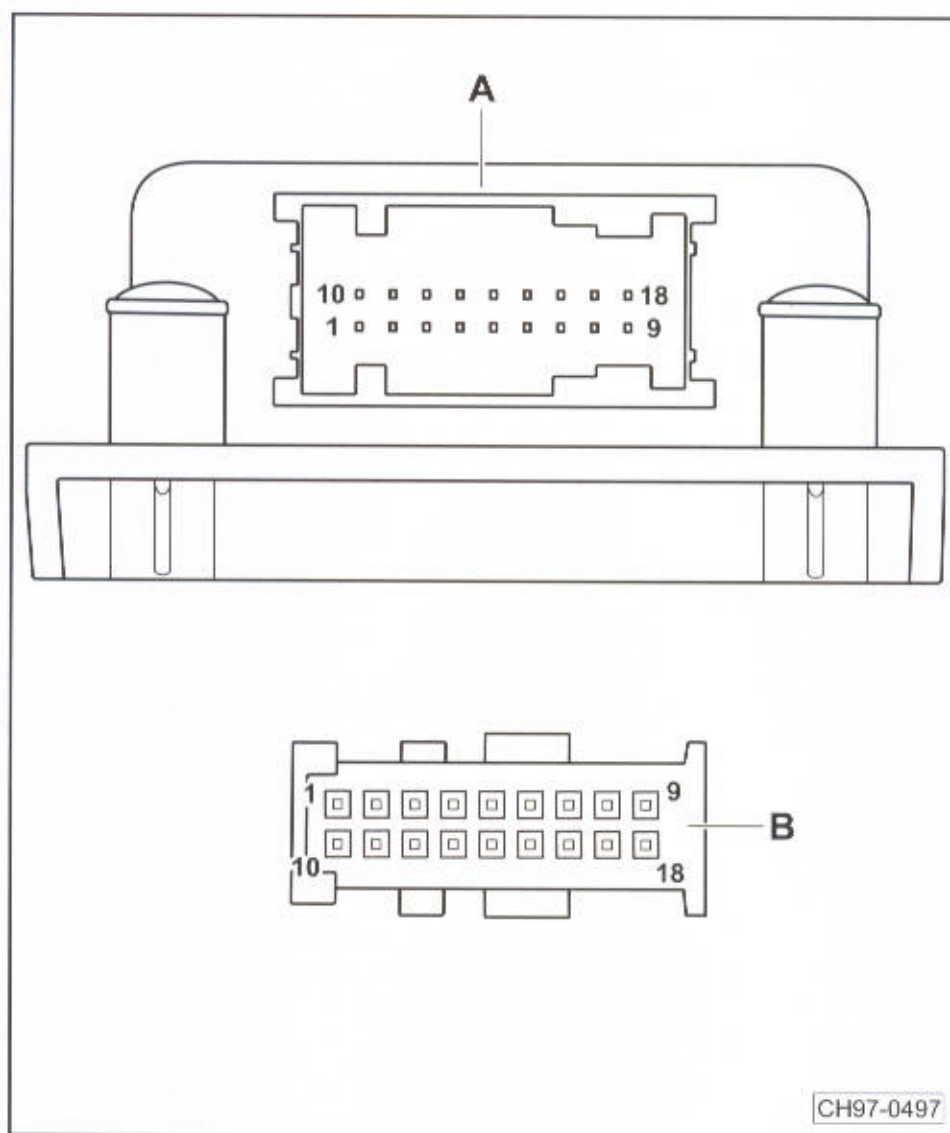


车载电话的控制单元 - J412

插头连接:

A - 车载电话的控制单元


B - 18针插头, 黑色, 在车载电话的控制单元上 (T18t)

安装位置:

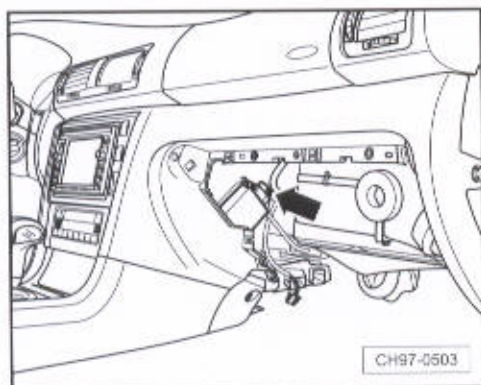

在中央控制台右侧

◆ => - 箭头 -

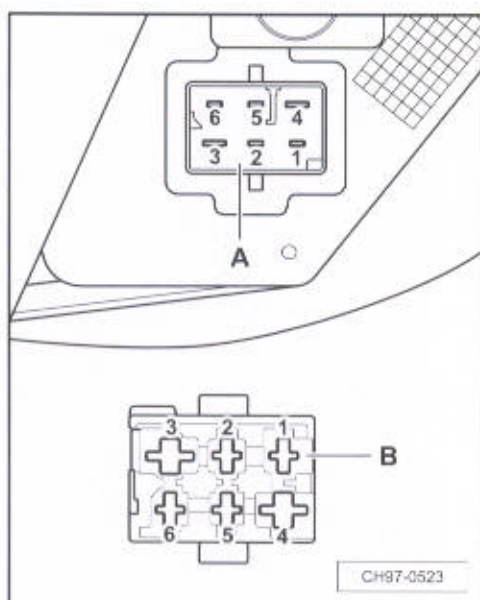


新鲜空气鼓风机控制单元 - J126

插头连接:

A - 新鲜空气鼓风机控制单元


B - 6针插头, 棕色, 在新鲜空气鼓风机控制单元上 (T6ad)

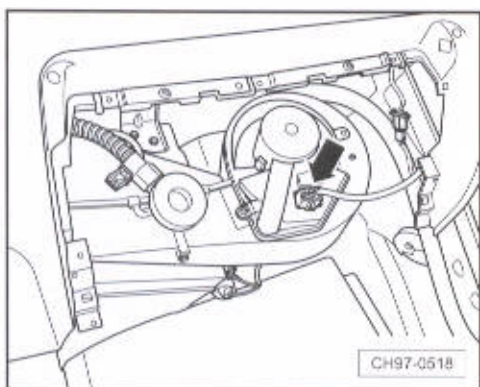

安装位置:

在仪表板右侧下方

◆ => - 箭头 -

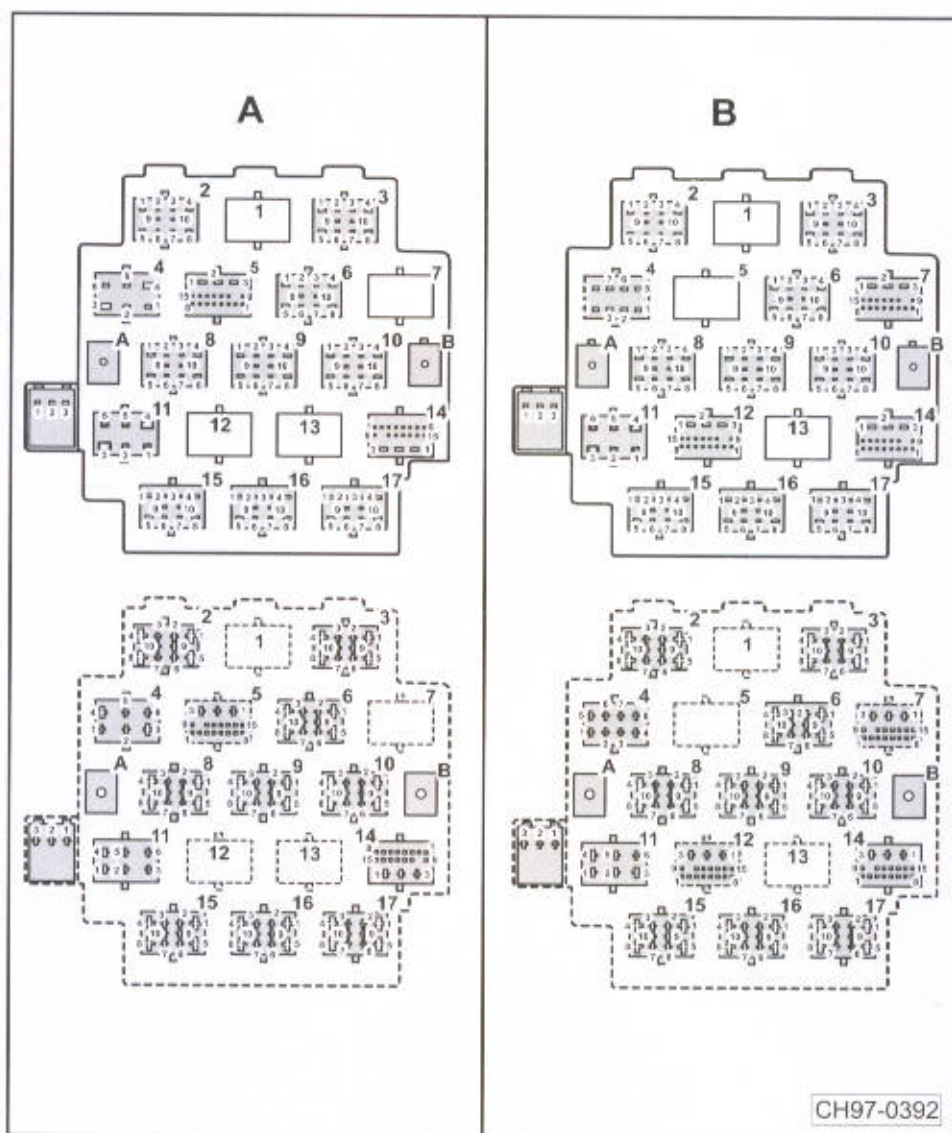

左A柱插头

插头连接:

左A柱插头支架左侧, 黄色 (T3L)

A - 1针插头, 黑色 (T1ax)

B - 1针插头, 棕色 (T1av)

1 - 未占用

2 - 10针插头, 黑色 (T10L)

3 - 10针插头, 浅蓝色 (T10o)

4 - 6针插头, 黑色 (T6dq) (用于配有 Delta 6收放机的轿车) (见图A)

4 - 8针插头, 黑色 (T8c) (用于配有RNS-CN1和RCD 200收放机的轿车) (见图B)

5 - 18针插头, 绿色 (T15ab+3) (用于配有1.8T发动机标识字母BGC的轿车) (见图A)

6 - 10针插头, 蓝色 (T10f)

7 - 18针插头, 绿色 (T15ab+3) (用于配有V6发动机标识字母BBG的轿车) (见图B)

8 - 10针插头, 棕色 (T10a)

9 - 10针插头, 红色 (T10t)

10 - 10针插头, 淡红色 (T10s)

11 - 6针插头, 蓝色 (T6c)

12 - 18针插头, 蓝色 (T15ad+3) (用于配有V6发动机标识字母BBG的轿车)


13 - 未占用

14 - 18针插头, 白色 (T15k+3)

15 - 10针插头, 橙色 (T10n)

16 - 10针插头, 灰色 (T10g)

17 - 10针插头, 洋红色 (T10c)

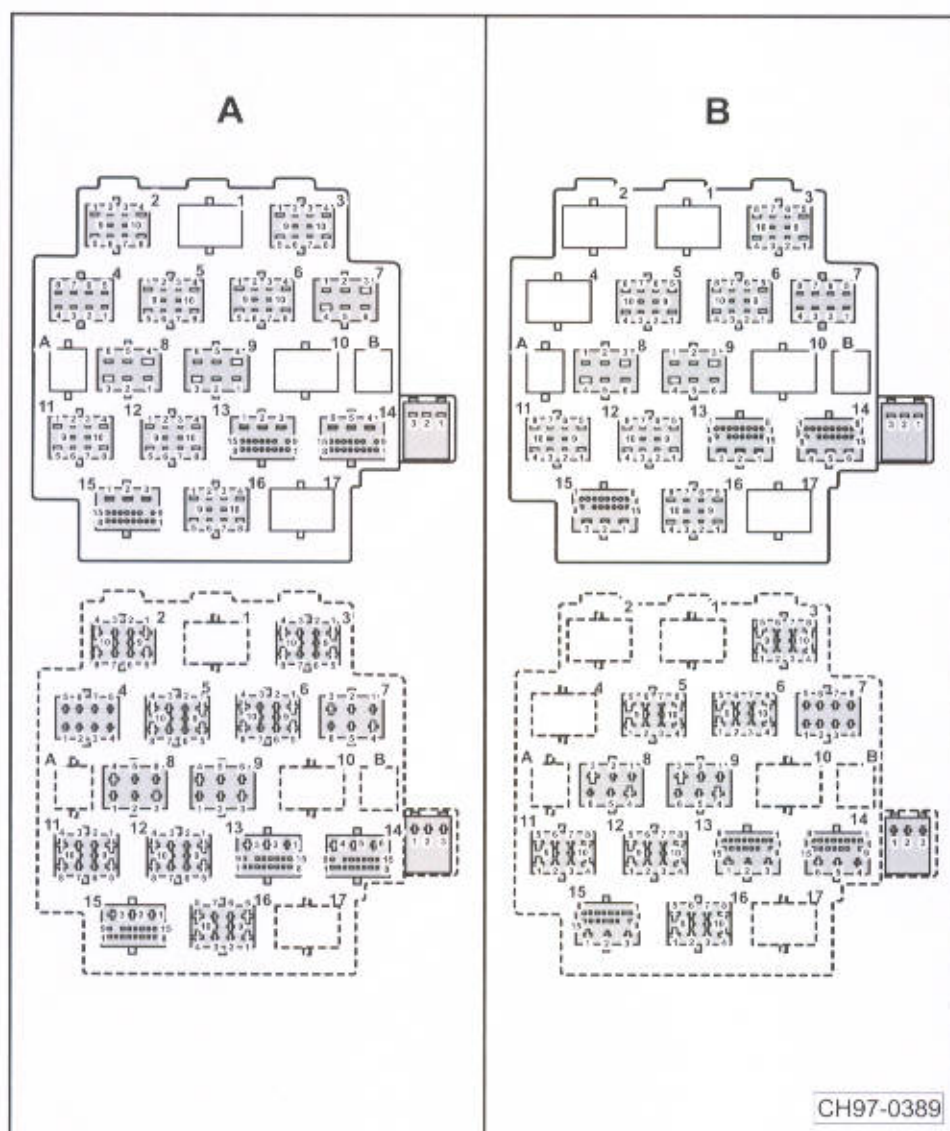

右A柱插头

插头连接:

右A柱插头支架左侧, 黄色 (T3x)

A - 未占用

B - 未占用

1 - 未占用

2 - 10针插头, 红色 (T10bv) (用于配有CD换碟机的轿车) (见图A)

3 - 10针插头, 黑色 (T10w)

4 - 8针插头, 黑色 (T8d) (用于配有Delta 6收放机的轿车) (见图A)

5 - 10针插头, 黄色 (T10p)

6 - 10针插头, 淡红色 (T10v)

7 - 6针插头, 黑色 (T6df) (用于配有Delta 6收放机的轿车) (见图A)

7 - 8针插头, 黑色 (T8d) (用于配有RNS-CN1和RCD 200收放机的轿车) (见图B)

8 - 6针插头, 淡红色 (T6d)

9 - 6针插头, 红色 (T6k)

10 - 未占用

11 - 10针插头, 灰色 (T10ae)

12 - 10针插头, 棕色 (T10h)


13 - 18针插头, 黑色 (T15ac+3)

14 - 21针插头, 棕色 (T15m+6)

15 - 18针插头, 橙/红色 (T15c+3)

16 - 10针插头, 绿色 (T10aa)


17 - 未占用

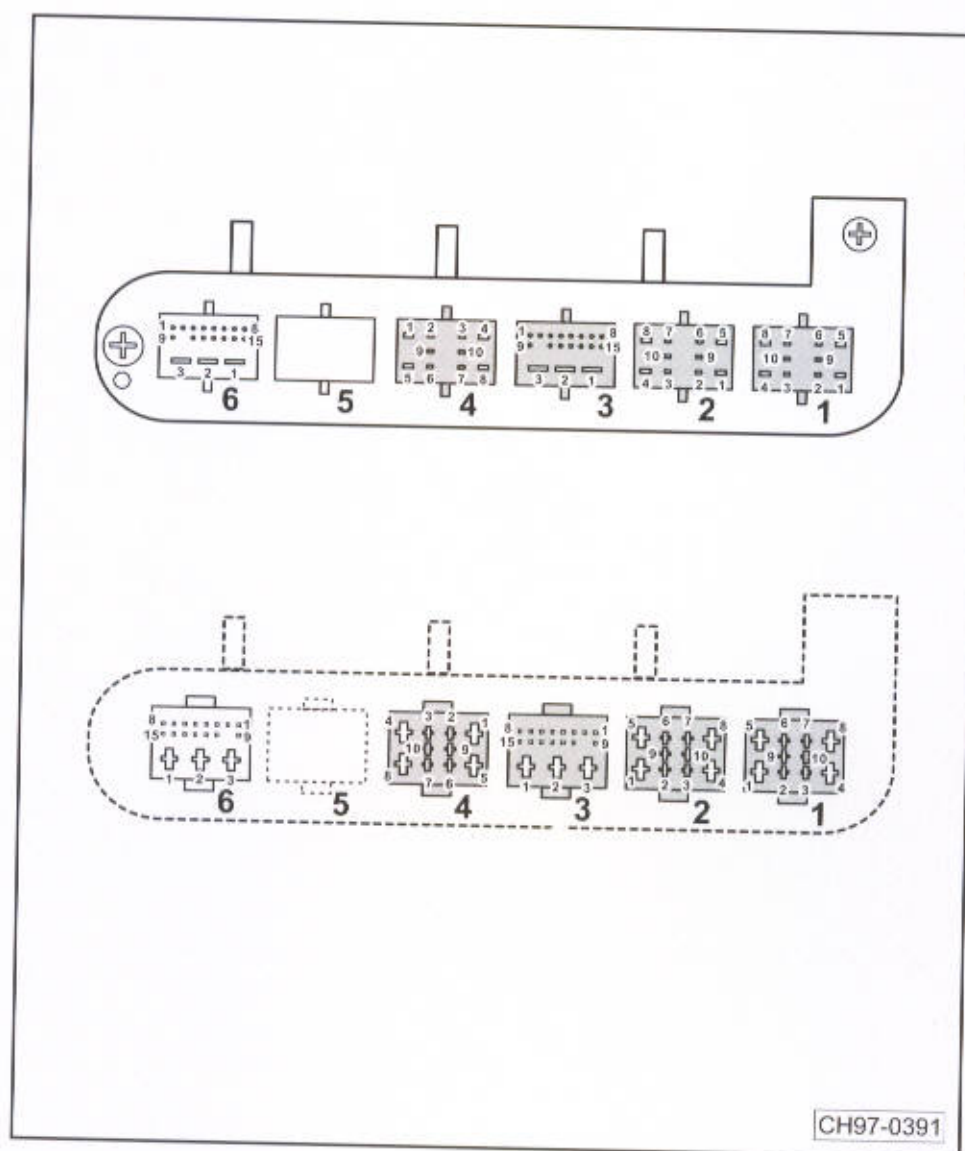

发动机控制单元防护罩内插头

插头连接:

- 1 - 10 针插头, 黑色 (T10b)
- 2 - 10 针插头, 棕色 (T10d)
- 3 - 18 针插头, 红色 (T15s+3)
- 4 - 10 针插头, 橙色 (T10e)
- 5 - 未占用
- 6 - 18 针插头, 白色 (T15a+3)

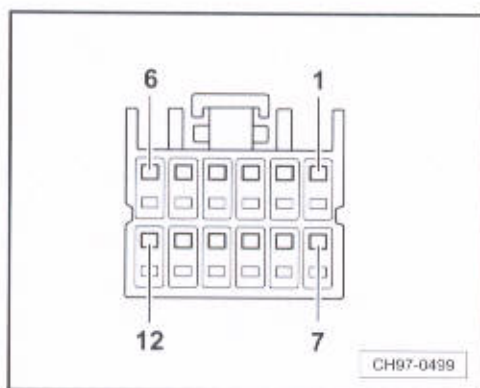


前排座椅头枕显示屏连接插头

插头连接:

T12bm - 12 针插头, 黑色, 在副驾驶员座椅底左侧

T12bn - 12 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅底部右侧

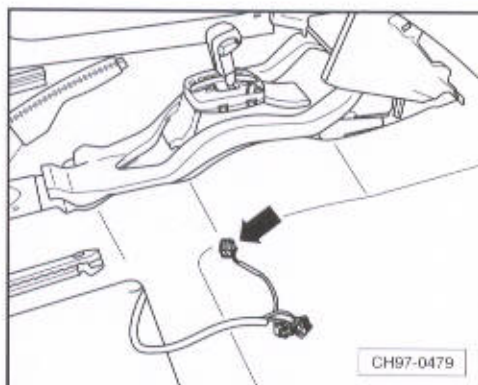


安装位置:

在副驾驶员座椅下方


◆ => - 箭头 -

安装位置:

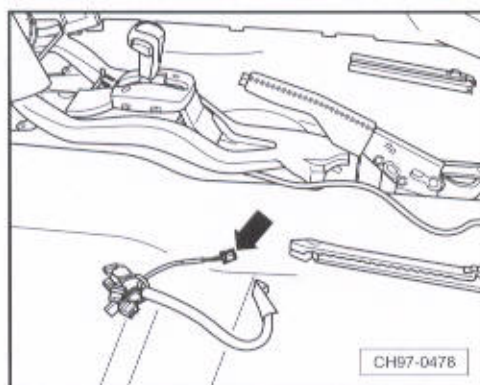

在驾驶员座椅下方


◆ => - 箭头 -

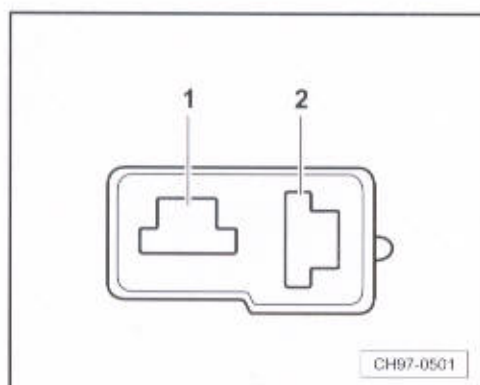

内部线束插头

插头


T2gt - 2 针插头，白色，在内顶灯上

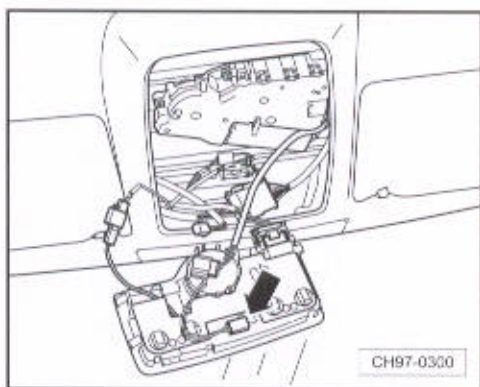

安装位置:

在内顶灯上

◆ => - 箭头 -

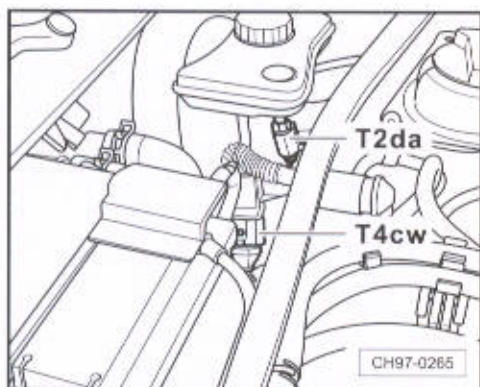


插头安装位置

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

插头

T2da - 2 针插头，黑色，在制动液位报警开关上

T4cw - 4 针插头，黑色，在制动助力压力传感器上

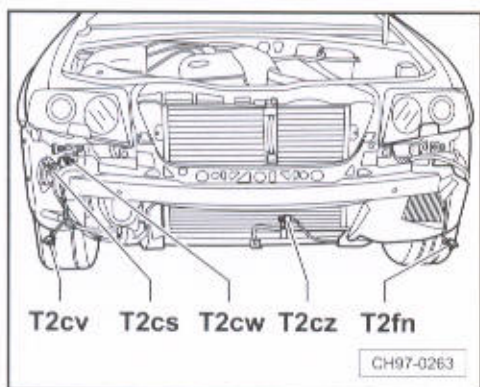

内部线束插头，在前保险杠内

插头


T2cs - 2 针插头，黑色，在低音喇叭上

T2cv - 2 针插头，黑色，在右侧前雾灯上

T2cw - 2 针插头，黑色，在低音喇叭上

T2cz - 2 针插头，黑色，在车外温度传感器上


T2fn - 2 针插头，黑色，在左侧前雾灯上

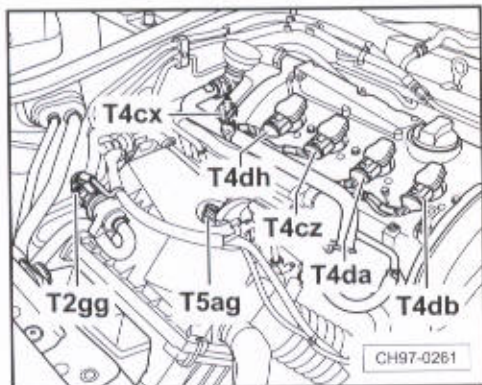

内部线束插头，在发动机舱内（用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车）

插头


- T2gg - 2 针插头，黑色，在活性炭罐电磁阀上
- T4cx - 4 针插头，黑色，在冷却液温度传感器上
- T4cz - 4 针插头，黑色，在第 3 缸点火线圈上
- T4da - 4 针插头，黑色，在第 2 缸点火线圈上
- T4dh - 4 针插头，黑色，在第 4 缸点火线圈上
- T4db - 4 针插头，黑色，在第 1 缸点火线圈上
- T5ag - 5 针插头，黑色，在空气质量计上

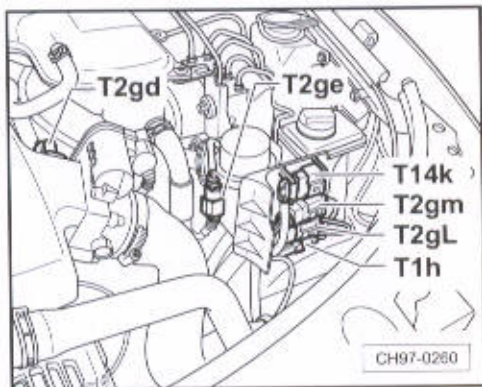

内部线束插头，在发动机舱内（用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车）

插头


- T1h - 1 针插头，绿色，在发动机舱左前侧
- T2gd - 2 针插头，黑色，在进气温度传感器上
- T2ge - 2 针插头，黑色，在制动真空泵上
- T2gL - 2 针插头，黑色，在发动机舱左前侧
- T2gm - 2 针插头，棕色，在发动机舱左前侧
- T14k - 14 针插头，黑色，在发动机舱内左前侧

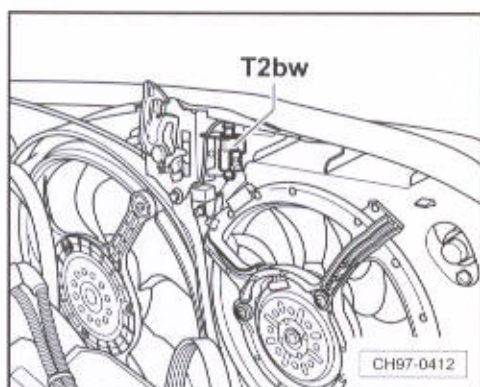

内部线束插头，在发动机舱内

插头


T2bw - 2针插头，黑色，在发动机舱盖锁右侧

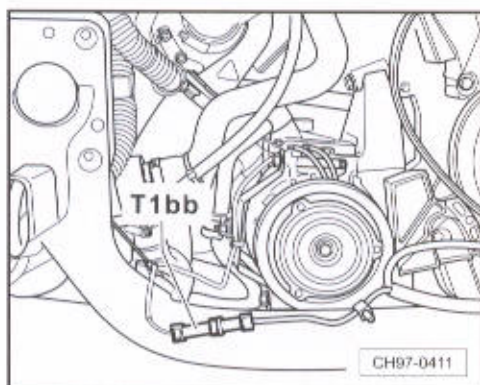

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

插头

T1bb - 1 针插头，绿色，在压缩机前方

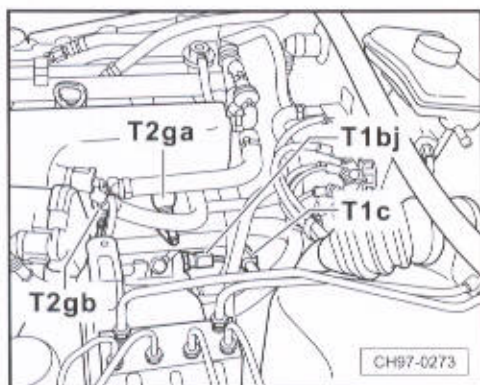

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)


插头

T1c - 1针插头，黑色，在发动机缸体的左侧后方

T1bj - 1针插头，在机油压力开关上

T2ga - 2针插头，绿色，在二次空气进气阀上

T2gb - 2针插头，棕色，在增压空气再循环阀上

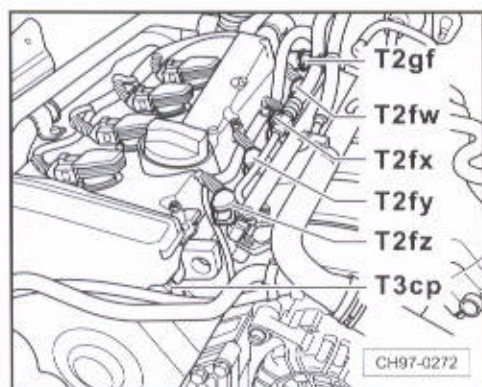

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

插头

T2fw - 2针插头，黑色，在第 4 缸喷嘴上


T2fx - 2针插头，黑色，在第 3 缸喷嘴上

T2fy - 2针插头，黑色，在第 2 缸喷嘴上

T2fz - 2针插头，黑色，在第 1 缸喷嘴上

T2gf - 2针插头，黑色，在凸轮轴调节阀上

T3cp - 3针插头，黑色，在发动机舱齿形皮带罩左侧

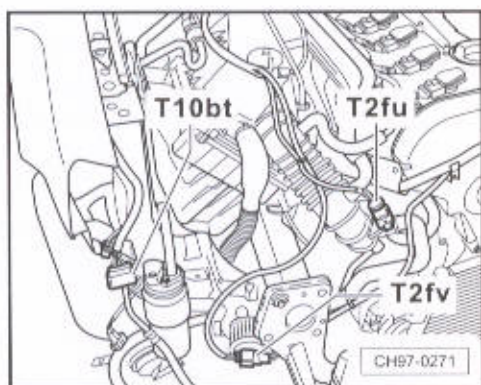


内部线束插头，在发动机舱内(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

插头

T2fu - 2针插头，黑色，在增压压力限制电磁阀上

T2fv - 2针插头，黑色，在二次空气泵马达上

T10bt - 10针插头，黑色，在右前大灯上

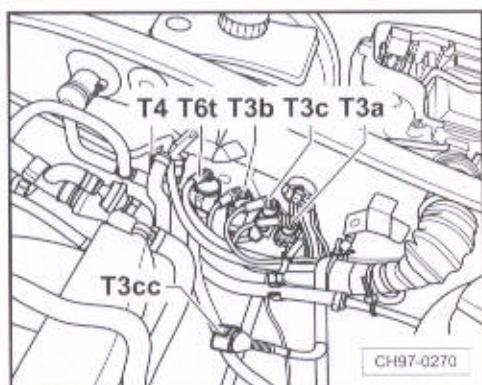

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

插头

T3a - 3针插头，绿色，在挡水隔板的左侧


T3b - 3针插头，灰色，在挡水隔板的左侧

T3c - 3针插头，棕色，在挡水隔板的左侧

T3cc - 3针插头，黑色，在冷却液不足显示开关上

T4 - 4针插头，棕色，在挡水隔板的左侧


T6t - 6针插头，黑色，在挡水隔板的左侧

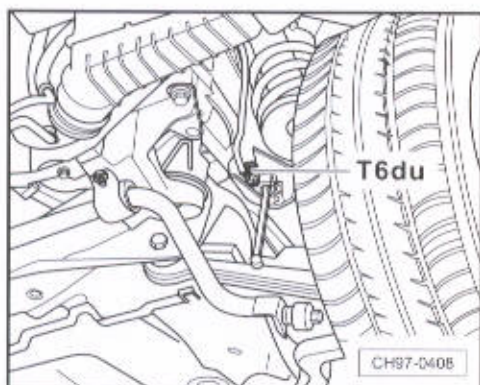

内部线束插头，在发动机舱内

插头

T6du - 6 针插头，黑色，在左前车辆角度传感器上

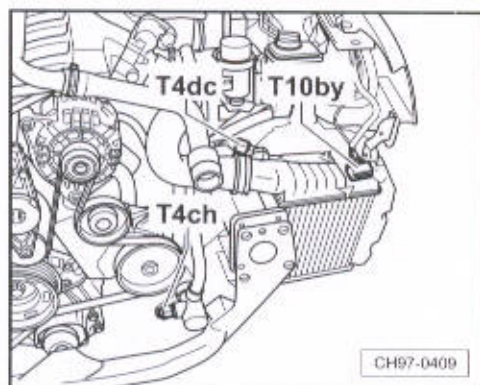


内部线束插头，在发动机舱内

插头

T4ch - 4 针插头，黑色，在冷却液风扇热敏开关上
(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)

T4dc - 4 针插头，黑色，在增压压力传感器上
(用于配有 1.8T 发动机标识字母 BGC 的轿车)


T10by - 10 针插头，黑色，在左前大灯上

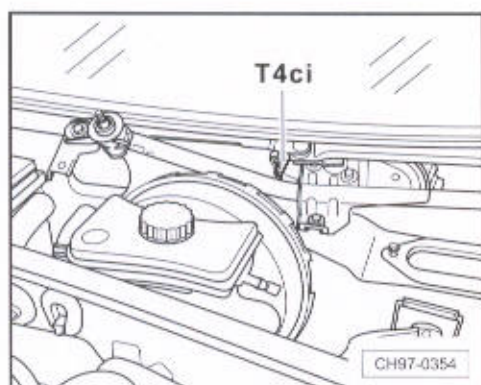

内部线束插头，在发动机舱内

插头


T4ci - 4 针插头，黑色，在前风窗雨刮器马达上

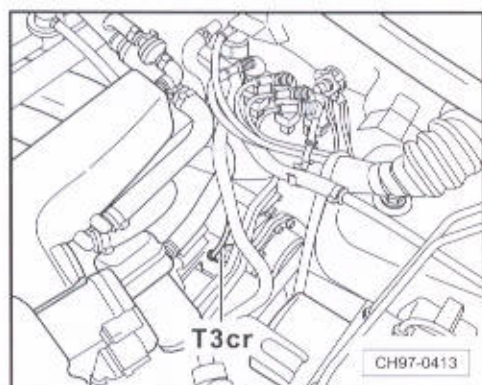

内部线束插头，在发动机舱内

插头

T3cr - 3 针插头，黑色，在里程表传感器上

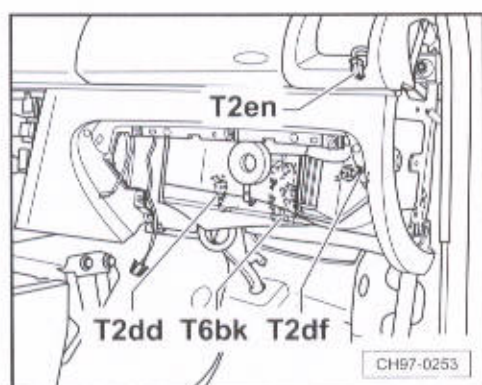

内部线束插头，在仪表板内


插头

T2dd - 2 针插头，黑色，在蒸发箱温度传感器上

T2df - 2 针插头，白色，在新鲜空气进口通道温度传感器上

T2en - 2 针插头，黑色，在右侧仪表板通风照明灯上

T6bk - 6 针插头，黑色，在速滞压力风门伺服马达上

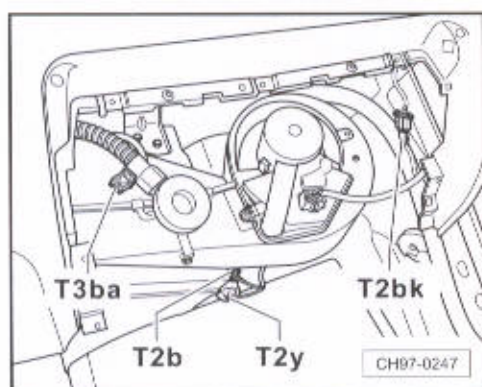

内部线束插头，在仪表板内


插头

T2b - 2 针插头，黑色，在副驾驶员搁脚空间前部上方，近车轮罩壳处

T2y - 2 针插头，红色，在副驾驶员搁脚空间前部上方，近车轮罩壳处

T2bk - 2 针插头，黑色，在仪表板右侧出风口下方


T3ba - 3 针插头，黄色，在仪表板右侧

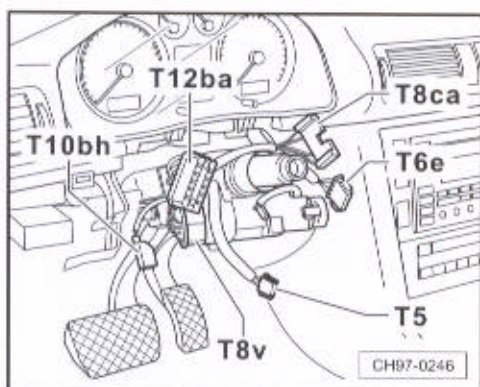

内部线束插头，在仪表板内

插头


- T5 - 5 针插头，黄色，在方向盘下方
- T6e - 6 针插头，黑色，在雨刮间隙控制开关上
- T8v - 8 针插头，黑色，在点火开关上
- T8ca - 8 针插头，黑色，在雨刮器开关上
- T10bh - 10 针插头，黑色，在转向柱旁
- T12ba - 12 针插头，黑色，在转向开关上

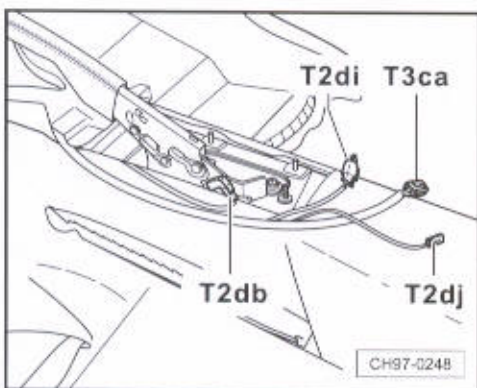

内部线束插头，在中央通道后部

插头

- T2db - 2 针插头，黑色，在手制动杆报警开关上
- T2di - 2 针插头，黑色，在后部中间烟灰缸照明灯上
- T2dj - 2 针插头，黑色，在中部后座区出风口照明上
- T3ca - 3 针插头，白色，在后点烟器上

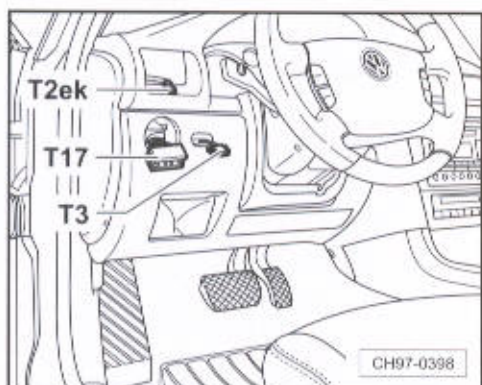


内部线束插头，在仪表板内

插头

T2ek - 2 针插头，黑色，在仪表板左侧通风照明灯上

T3 - 3 针插头，黑色，在开关和仪表照明调节器上


T17 - 17 针插头，黑色，在灯光开关上

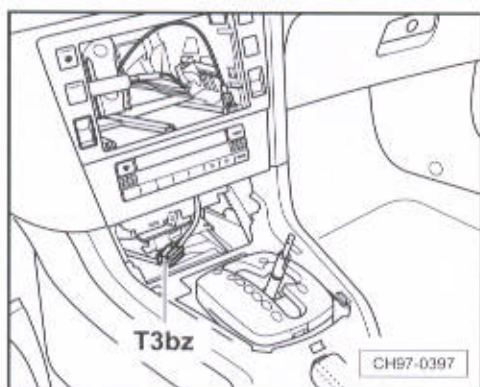

内部线束插头，在中央通道上

插头

T3bz - 3 针插头，白色，在点烟器上

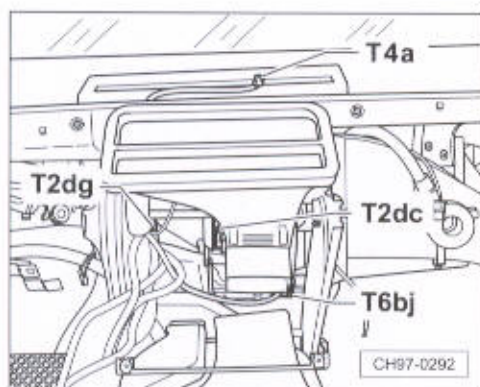

内部线束插头，在仪表板内


插头

T2dc - 2 针插头，黑色，在中央通风温度传感器上

T2dg - 2 针插头，黑色，在搁脚处通风温度传感器上

T4a - 4 针插头，黑色，在日照光电传感器上

T6bj - 6 针插头，蓝色，在中央叶板定位电机上

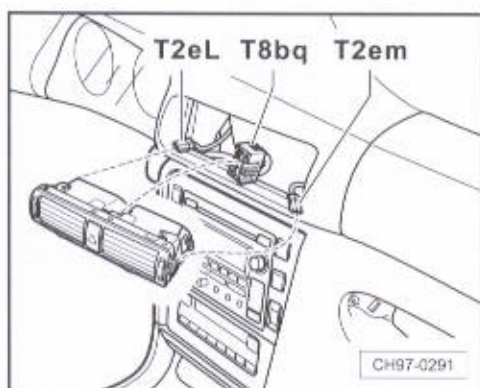


内部线束插头，在仪表板内

插头

T2em - 2 针插头，黑色，在仪表板中央出风口右侧

T2eL - 2 针插头，黑色，在仪表板中央出风口左侧

T8bq - 8 针插头，黑色，在警告灯开关上

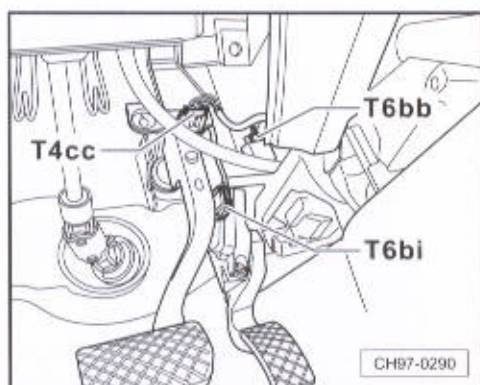


内部线束插头，在仪表板左侧

插头

T4cc - 4 针插头，黑色，在制动踏板开关上

T6bb - 6 针插头，黑色，在搁脚 / 除霜叶板定位电机上


T6bi - 6 针插头，黑色，在加速踏板位置传感器上

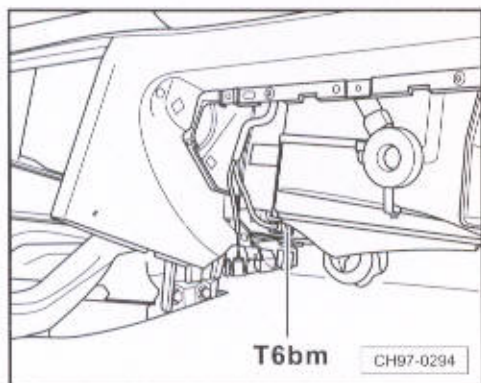

内部线束插头，在仪表板内

插头

T6bm - 6 针插头，橙色，在温度风门伺服马达上

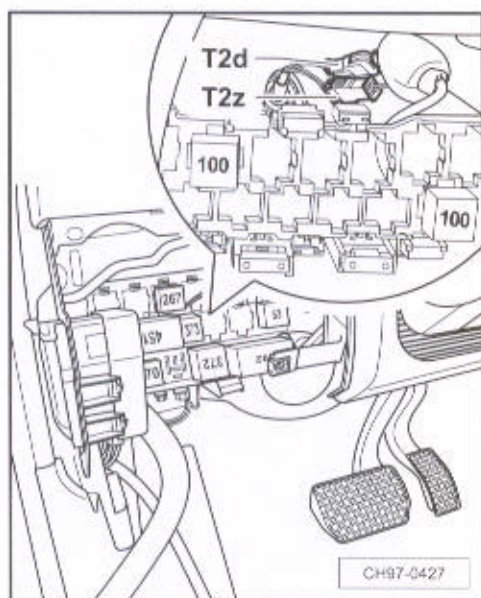


内部线束插头，在仪表板内

插头

T2d - 2 针插头, 黑色, 在驾驶员搁脚空间前部上方, 近车轮罩壳处

T2z - 2 针插头, 红色, 在驾驶员搁脚空间前部上方, 近车轮罩壳处

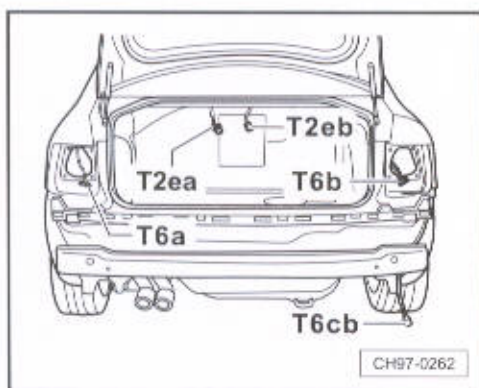

内部线束插头，在车身后部

插头


T2ea - 2 针插头, 黑色, 在高位制动灯上

T2eb - 2 针插头, 黑色, 在行李箱照明灯上

T6a - 6 针插头, 黑色, 在左尾灯上

T6b - 6 针插头, 黑色, 在右尾灯上


T6cb - 6 针插头, 黑色, 在后保险杠右缓冲装置右侧

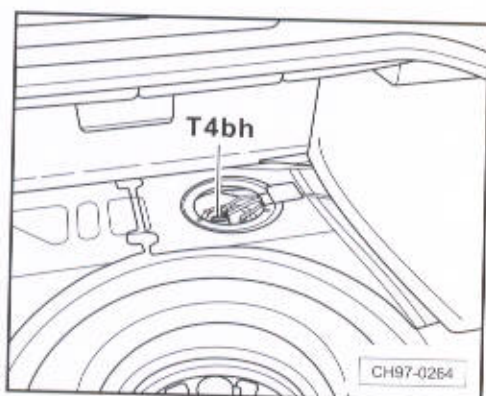

内部线束插头，在后行李箱内

插头

T4bh - 4 针插头，黑色，在燃油表传感器上

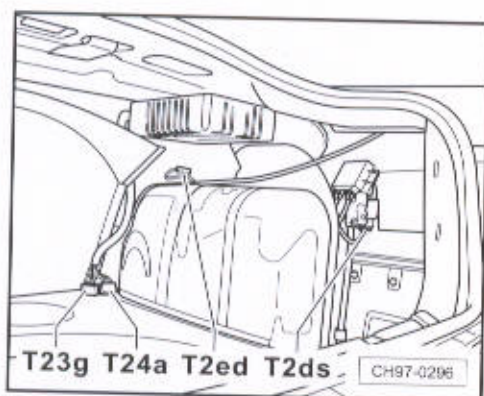

内部线束插头，在后行李箱内


插头

T2ds - 2 针插头，黑色，在油箱盖开启马达上

T2ed - 2 针插头，在后部安全带拉紧器引爆装置上

T23g - 23 针插头，绿色，在功率放大器上 (用于配有功率放大器的轿车)

T24a - 24 针插头，灰色，在功率放大器上 (用于配有功率放大器的轿车)

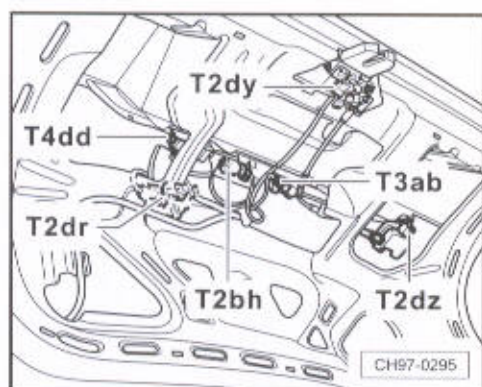

内部线束插头，在后行李箱盖上

插头

T2bh - 2 针插头，黑色，在行李箱盖内中间左侧


T2dr - 2 针插头，黑色，在后行李箱盖内左侧

T2dy - 2 针插头，黑色，在行李箱照明灯开关上

T2dz - 2 针插头，黑色，在后行李箱盖中央闭锁马达上

T3ab - 3 针插头，黑色，在行李箱盖内右侧

T4dd - 4 针插头，黑色，在行李箱内左侧

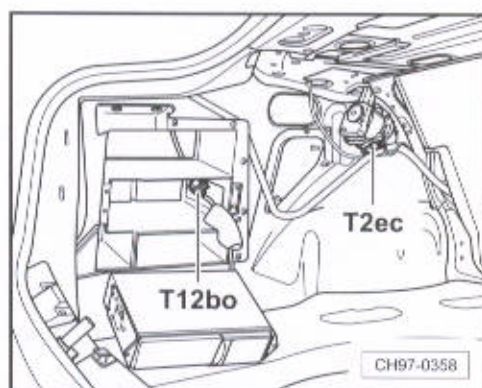


内部线束插头，在后行李箱内

插头

T2ec - 2 针插头，在后部安全带拉紧引爆装置上

T12bo - 12 针插头，黑色，在后行李箱内左侧


(用于配有 CD 换碟机的轿车)

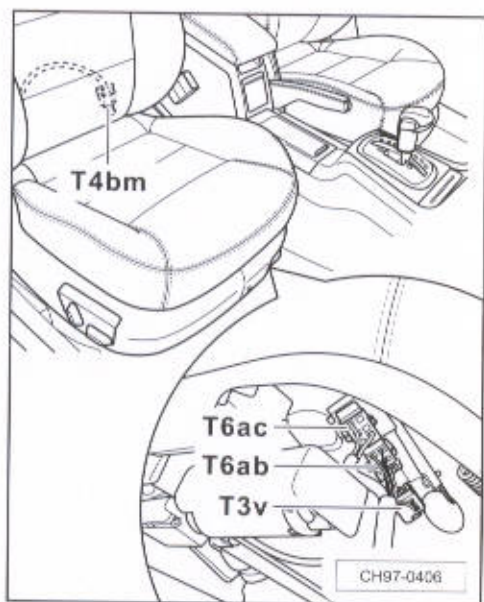

内部线束插头，在副驾驶员座椅底部

插头


- T3v - 3 针插头，黄色，在右前座椅底部（5 号位）
- T4bm - 4 针插头，黑色，在右前座椅靠背调节电机上
- T6ab - 6 针插头，绿色，在右前座椅底部（3 号位）
- T6ac - 6 针插头，红色，在右前座椅底部（2 号位）

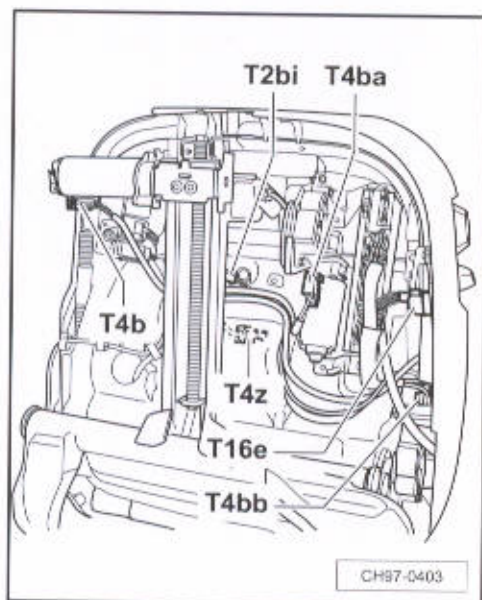

内部线束插头，在驾驶员座椅底部

插头

- T2bi - 2 针插头，白色，在驾驶员座椅下方中部
- T4b - 4 针插头，黑色，在驾驶员座椅前后调节电机上
- T4z - 4 针插头，黑色，在驾驶员座椅底部左侧
- T4ba - 4 针插头，黑色，在驾驶员座椅前高度调节电机上
- T4bb - 4 针插头，黑色，在驾驶员座椅后高度调节电机上
- T16e - 16 针插头，棕色，在驾驶员座椅调节开关上

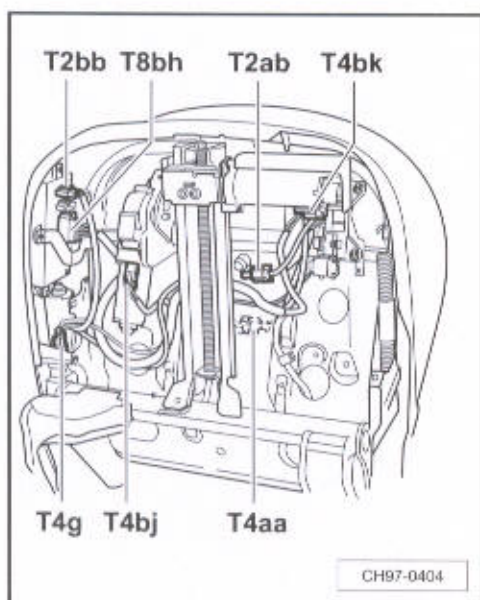

内部线束插头，在副驾驶员座椅底部

插头

T2ab - 2 针插头，白色，在右前座椅底部中间

T2bb - 2 针插头，黑色，在右前座椅下右侧


T4g - 4 针插头，黑色，在右前座椅后高度调节电机上

T4aa - 4 针插头，黑色，在右前座椅底部左侧

T4bj - 4 针插头，黑色，在右前座椅前高度调节电机上

T4bk - 4 针插头，黑色，在右前座椅前后高度调节电机上

T8bh - 8 针插头，黑色，在右前座椅调节开关上

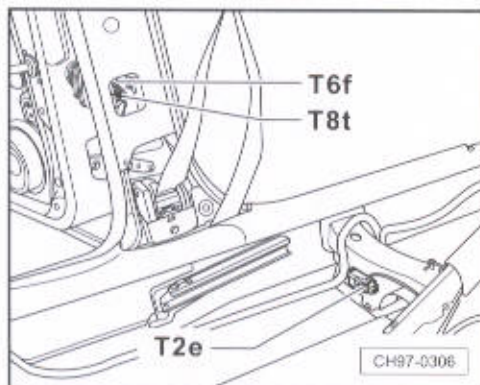


内部线束插头，在左 B 柱处

插头

T2e - 2 针插头，黄色，在驾驶员侧安全气囊撞击传感器上

T6f - 6 针插头，红色，在左 B 柱处

T8t - 8 针插头，黑色，在左 B 柱处

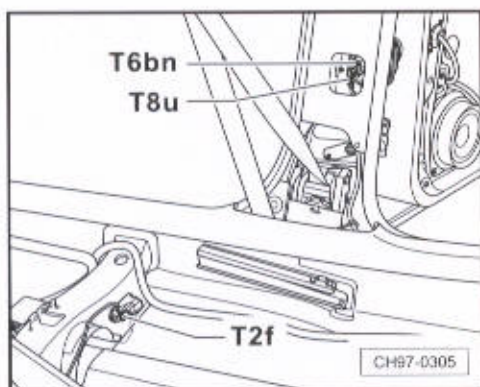


内部线束插头，在右 B 柱处

插头

T2f - 2 针插头，黄色，在乘客侧安全气囊撞击传感器上

T6bn - 6 针插头，红色，在右 B 柱处

T8u - 8 针插头，黑色，在右 B 柱处

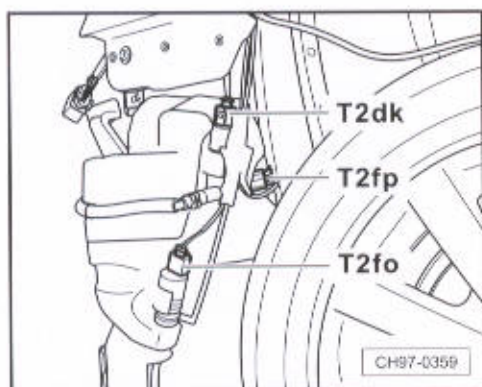


内部线束插头，在左前轮前方

插头

T2dk - 2 针插头，黑色，在大灯清洗泵上

T2fo - 2 针插头，黑色，在前风窗清洗泵上


T2fp - 2 针插头，黑色，在车窗清洗液液位 / 水位传感器上

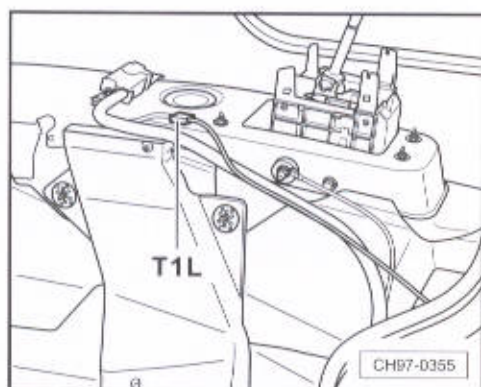

内部线束插头，在换档杆前部左侧 (用于配有 Delta6 收放机的轿车)

插头

T1L - 1 针插头，黑色，在换档杆左侧前方

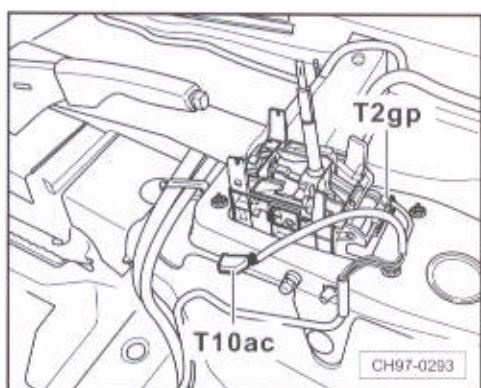


内部线束插头，在换档杆旁

插头

T2gp - 2 针插头，黑色，在换档操纵杆锁止电磁阀上

T10ac - 10 针插头，黑色，在换档操纵杆附近

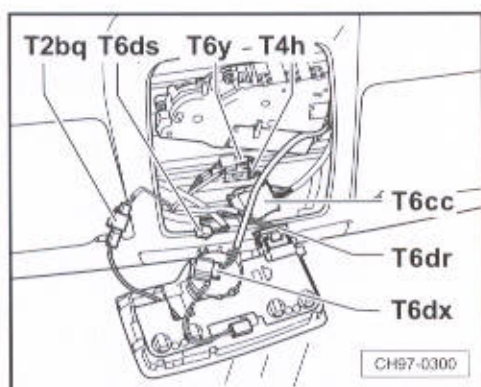

内部线束插头，在车顶前部

插头

T2bq - 2 针插头，黑色，在内顶灯上方

T4h - 4 针插头，黑色，在内顶灯上方


T6y - 6 针插头，黑色，在内顶灯上方

T6cc - 6 针插头，蓝色，在顶灯 / 天窗操纵面板上方

T6dr - 6 针插头，黑色，在内顶灯上

T6ds - 6 针插头，黑色，在车载电话蓝牙控制面板开关上


T6dx - 6 针插头，黑色，在天窗调节器上

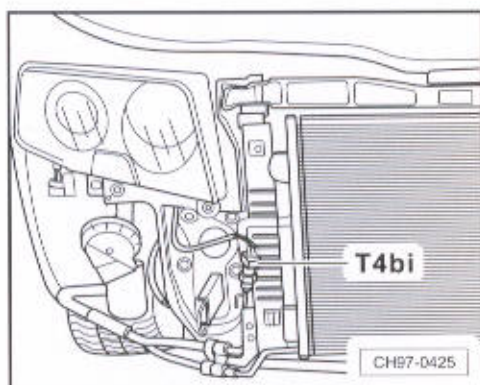

内部线束插头，在散热器右侧

插头

T4bi - 4 针插头，黑色，在空调压力开关上

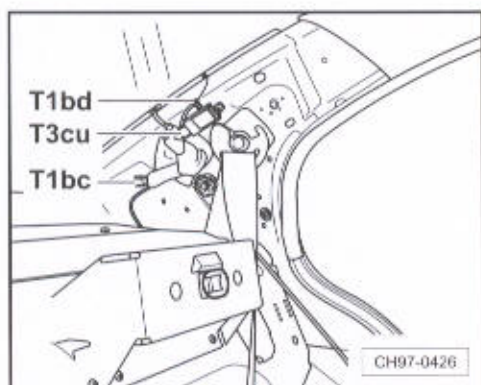


内部线束插头，在左侧 C 柱上

插头

T1bc - 1 针插头，黑色，在后风窗玻璃左侧

T1bd - 1 针插头，金属外壳，在天线放大器上


T3cu - 3 针插头，黑色，在天线放大器上

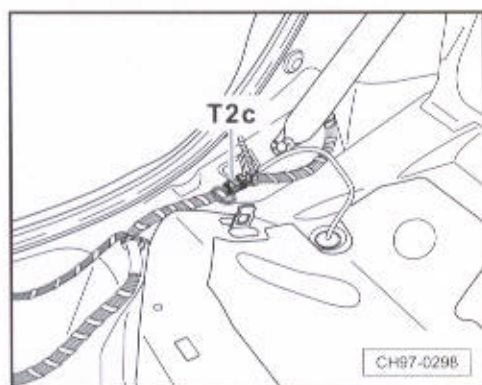

内部线束插头，在车身内部

插头

T2c - 2 针插头，黑色，在后座椅垫下右侧

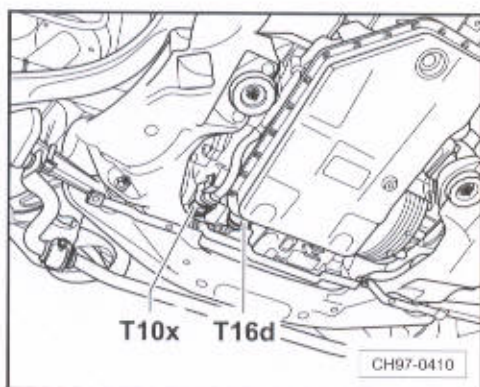


内部线束插头，在发动机底部

插头

T10x - 10 针插头，黑色，在变速器下部左侧前方


T16d - 16 针插头，黑色，在变速器下部左侧

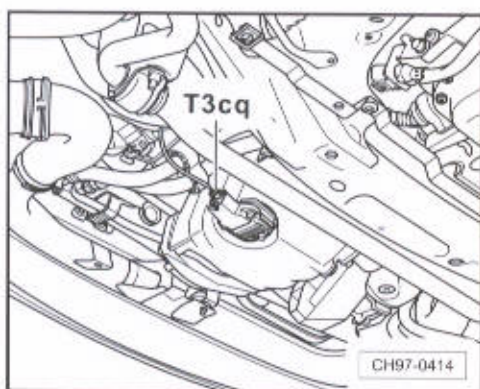

内部线束插头，在发动机底部

插头


T3cq - 3针插头，黑色，在机油状态传感器上

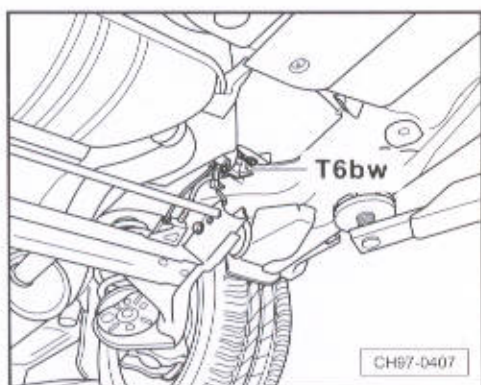

内部线束插头，在左后车轮前方

插头

T6bw - 6针插头，黑色，在左后车辆角度传感器上

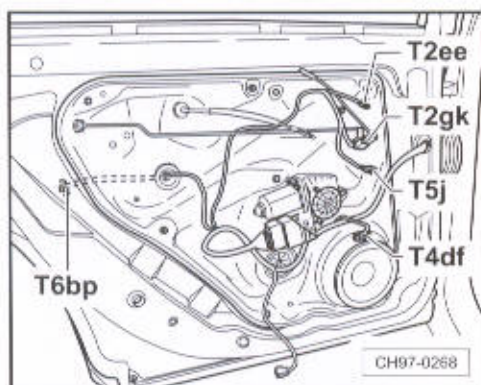

内部线束插头，在左后车门内

插头


T2ee - 2针插头，黑色，在左后车门把手照明灯上

T2gk - 2针插头，黑色，在左后高音扬声器上

T4df - 4针插头，黑色，在左后低音扬声器上

T5j - 5针插头，黑色，在左后电动摇窗机开关上


T6bp - 6针插头，黑色，在左后车门闭锁控制单元上

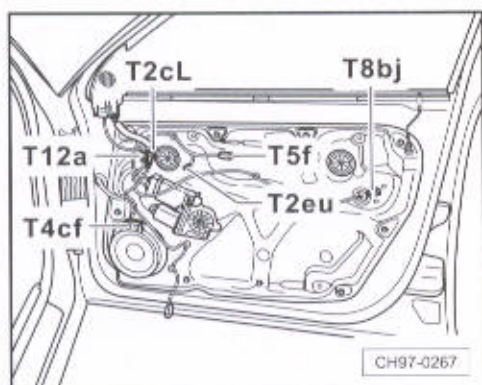

内部线束插头，在右前车门内

插头


- T2cL - 2 针插头，黑色，在右前高音扬声器上
- T2eu - 2 针插头，黑色，在副驾驶侧开门器照明灯上
- T4cf - 4 针插头，黑色，在右前低音扬声器上
- T5f - 5 针插头，黑色，在电动摇窗机开关上
- T8bj - 8 针插头，黑色，在右前闭锁控制单元上
- T12a - 12 针插头，黑色，在右前车门内

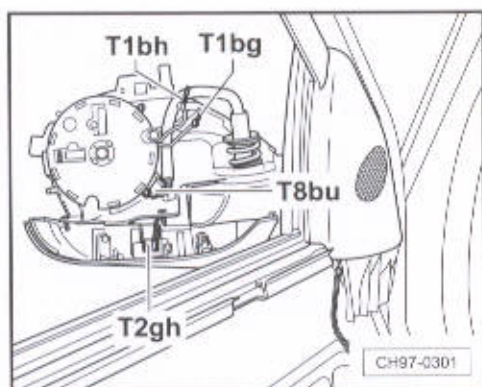

内部线束插头，在驾驶员侧后视镜内

插头


- T1bg - 1 针插头，无塑壳，在驾驶员侧后视镜上
- T1bh - 1 针插头，无塑壳，在驾驶员侧后视镜上
- T2gh - 2 针插头，白色，在驾驶员侧外后视镜转向信号灯上
- T8bu - 8 针插头，绿色，在驾驶员侧后视镜内

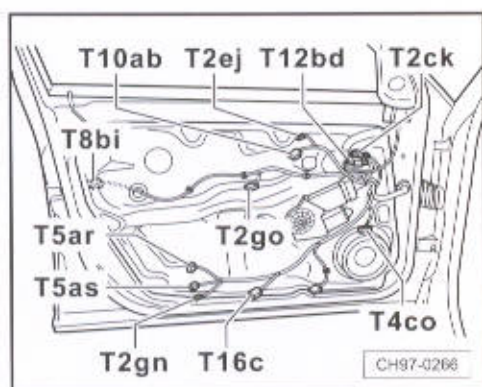

内部线束插头，在驾驶员车门内

插头


- T2ck - 2 针插头，黑色，在左前高音扬声器上
- T2ej - 2 针插头，黑色，在驾驶员侧开门器照明灯上
- T2gn - 2 针插头，黑色，在遥控开锁开关 (E188) 的钥匙开关上
- T2go - 2 针插头，黑色，在驾驶员车门内
- T4co - 4 针插头，黑色，在左前低音扬声器上
- T5ar - 5 针插头，灰色，在油箱盖开启开关上
- T5as - 5 针插头，红色，在遥控开锁开关上
- T8bi - 8 针插头，黑色，在驾驶员侧闭锁控制单元上
- T10ab - 10 针插头，黑色，在后视镜调节开关上
- T12bd - 12 针插头，黑色，在驾驶员车门内
- T16c - 16 针插头，棕色，在驾驶员侧电动摇窗机开关上

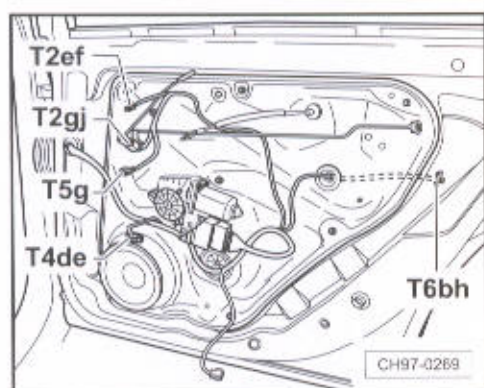

内部线束插头，在右后车门内


插头

- T2ef - 2 针插头，黑色，在右后车门把手照明灯上
- T2gj - 2 针插头，黑色，在右后高音扬声器上
- T4de - 4 针插头，黑色，在右后低音扬声器上
- T5g - 5 针插头，黑色，在右后电动摇窗机开关上
- T6bh - 6 针插头，黑色，在右后车门闭锁控制单元上

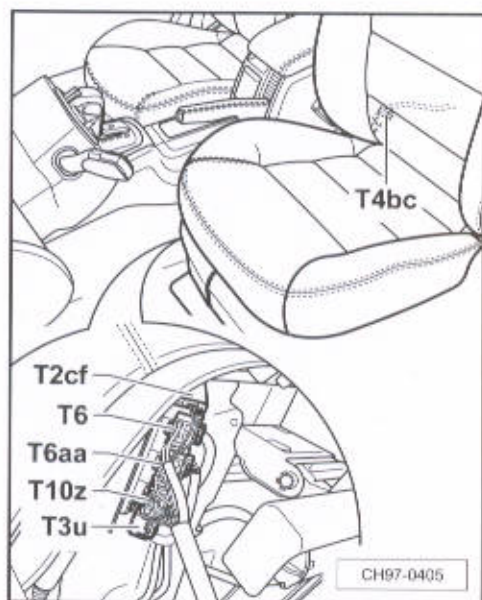


内部线束插头，在驾驶员座椅底部
插头

- T2cf - 2 针插头，黑色，在驾驶员座椅底部（1 号位）
- T3u - 3 针插头，黄色，在驾驶员座椅底部（5 号位）
- T4bc - 4 针插头，黑色，在驾驶员座椅靠背调节电机上
- T6 - 6 针插头，红色，在驾驶员座椅底部（2 号位）
- T6aa - 6 针插头，绿色，在驾驶员座椅底部（3 号位）
- T10z - 10 针插头，棕色，在驾驶员座椅底部（4 号位）

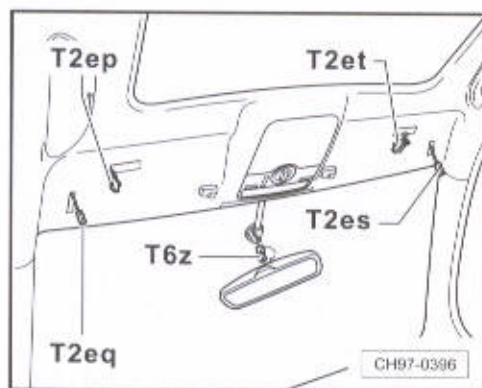

内部线束插头，在车顶前部
插头

- T2ep - 2 针插头，黑色，在驾驶员侧化妆镜照明灯上
- T2eq - 2 针插头，黑色，在驾驶员侧化妆镜照明灯接触开关上
- T2es - 2 针插头，黑色，在右前化妆镜照明灯接触开关上
- T2et - 2 针插头，黑色，在右前化妆镜照明灯上
- T6z - 6 针插头，黑色，在自动防眩内后视镜上

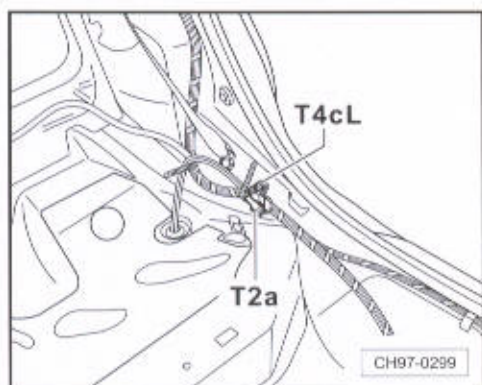


内部线束插头，在车身内部

插头

T2a - 2 针插头，黑色，在后座椅垫下方左侧

T4cL - 4 针插头，黑色，在后座椅垫下方左侧

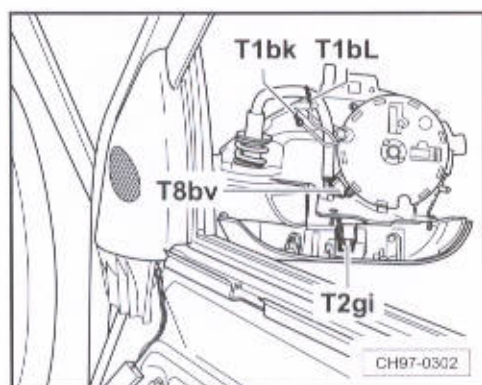

内部线束插头，在副驾驶员侧后视镜内


插头

T1bk - 1 针插头，无塑壳，在右前后视镜上

T1bL - 1 针插头，无塑壳，在右前后视镜上

T2gi - 2 针插头，白色，在副驾驶员侧外后视镜转向信号灯上


T8bv - 8 针插头，绿色，在右后视镜内

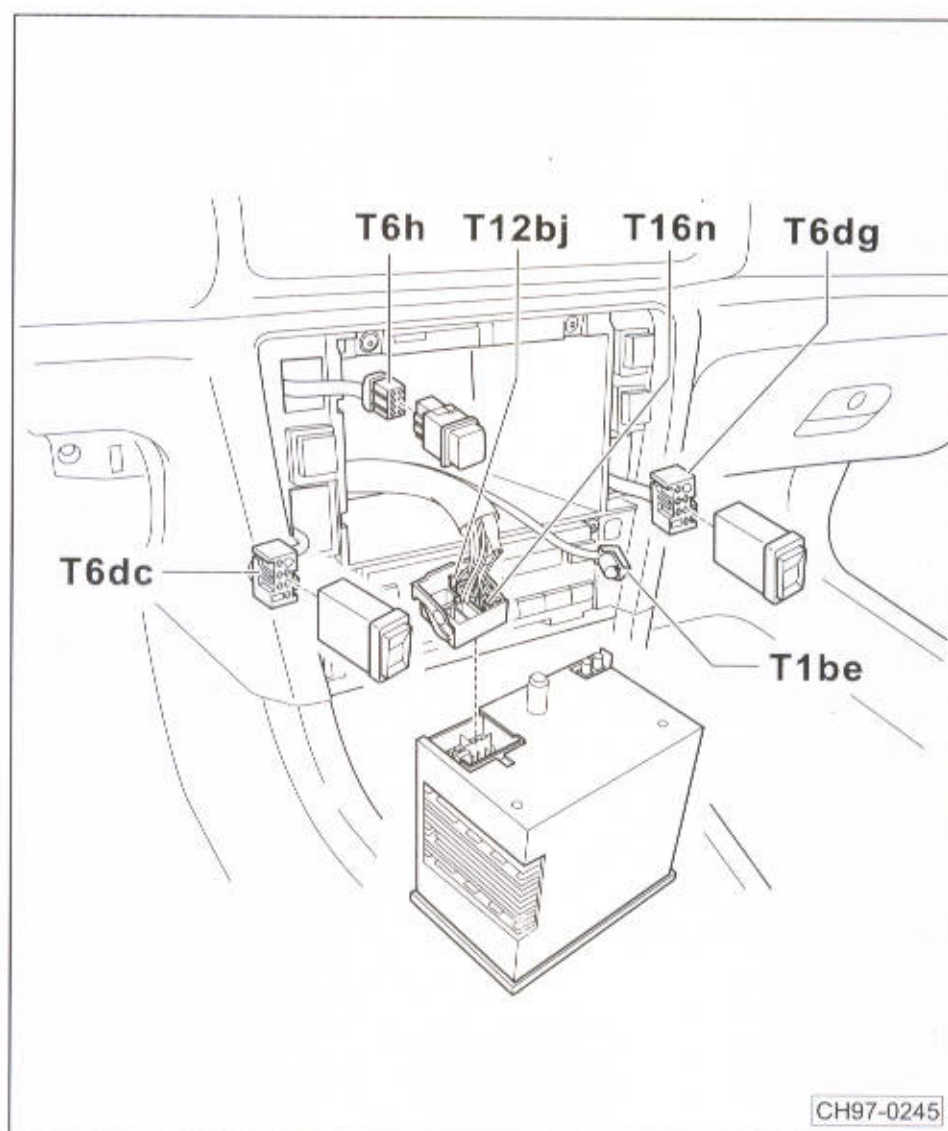

内部线束插头，在仪表板内

插头

- T1be - 1 针插头，白色，在收放机上
- T6h - 6 针插头，黑色，在后风窗加热开关上
- T6dg - 6 针插头，绿色，在右前座椅加热器调整开关上
- T6dc - 6 针插头，绿色，在驾驶员座椅加热器调整开关上
- T12bj - 12 针插头，白色，在收放机后部
(用于配有 Delt 6 收放机的轿车)
- T16n - 16 针插头，黑色，在收放机后部
(用于配有 Delt 6 收放机的轿车)

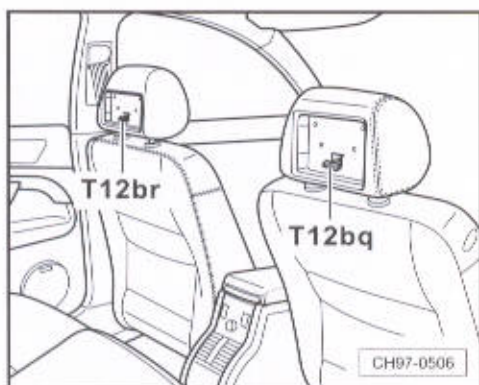


内部线束插头，在车身内部 (用于配有DVD 系统的轿车)

插头

T12bq - 12 针插头，白色，在副驾驶员头枕侧的显示屏上

T12br - 12 针插头，白色，在驾驶员头枕侧的显示屏上

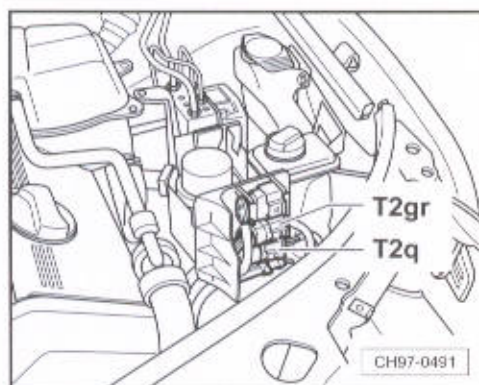


内部线束插头，在发动机舱内(用于配有 V6 发动机标识字母 BBG 的轿车)

插头

T2q - 2 针插头，棕色，在发动机舱左前侧


T2gr - 2 针插头，黑色，在发动机舱内左前侧

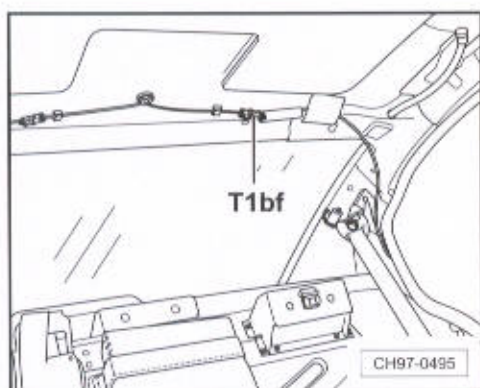

内部线束插头，在车顶后部左侧 (用于配有导航系统GPS的轿车)

插头

T1bf - 1 针插头，蓝色，在车顶后部左侧，用于导航系统 (GPS)

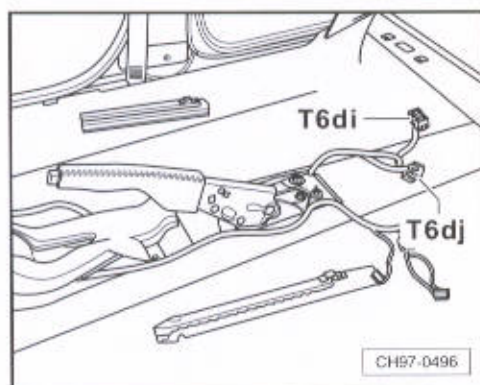


内部线束插头，在车身内部 (用于配有后座椅加热装备的轿车)

插头

T6di - 6 针插头，绿色，在右侧可加热后座椅的调节开关上

T6dj - 6 针插头，绿色，在左侧可加热后座椅的调节开关上

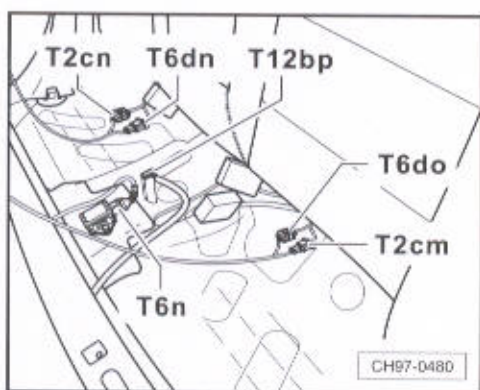

内部线束插头，在车身内部 (用于配有V6发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头

T2cm - 2 针插头，黑 / 白色，在左侧后座椅垫下方


T2cn - 2 针插头，黑 / 白色，在右侧后座椅垫下方

T6n - 6 针插头，黑色，在后座椅下中间

T6dn - 6 针插头，绿色，在后座垫下方右侧

T6do - 6 针插头，绿色，在后座垫下方左侧

T12bp - 12 针插头，白色，在附加设备连接插头上

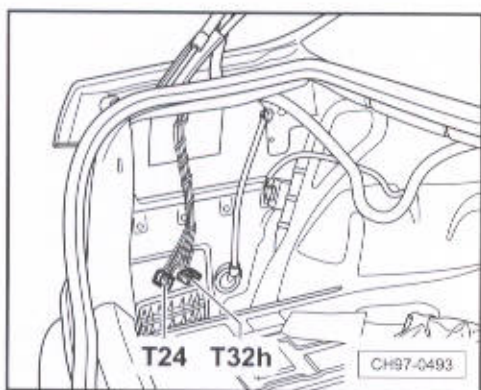


内部线束插头，在后行李箱内 (用于配有 DVD 换碟机的轿车)

插头

T24 - 24 针插头，白色，在 DVD 换碟机上


T32h - 32 针插头，白色，在 DVD 换碟机上

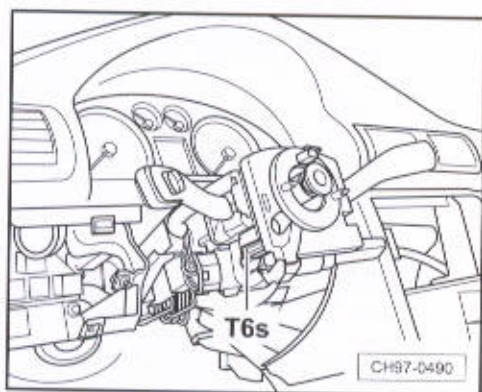

内部线束插头，在车身内部 (用于配有制动防抱死系统 (ABS) / 电子差速锁 (EDS) / 电控行车稳定系统 (ESP) 的轿车)

插头

T6s - 6 针插头，黑色，转向角度传感器上

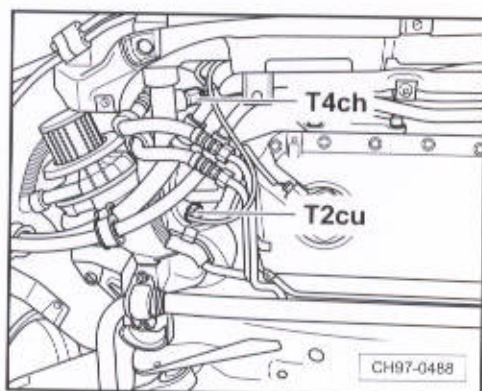


内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有V6 发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头

T2cu - 2 针插头，黑色，在冷却液继续循环泵上


T4ch - 4 针插头，黑色，在散风风扇热敏开关上

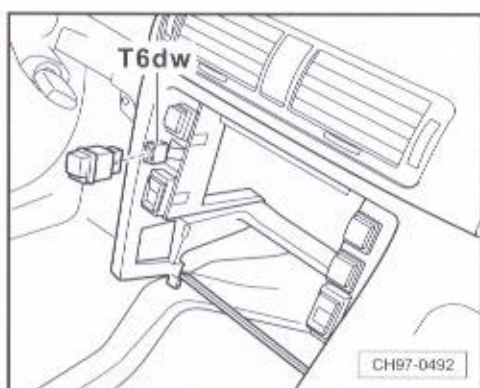

内部线束插头，在仪表板中部 (用于配有制动防抱死系统(ABS) / 电子差速锁 (EDS) / 电控行车稳定系统 (ESP) 的轿车)

插头

T6dw - 6 针插头，红色，在 ESP 按钮上

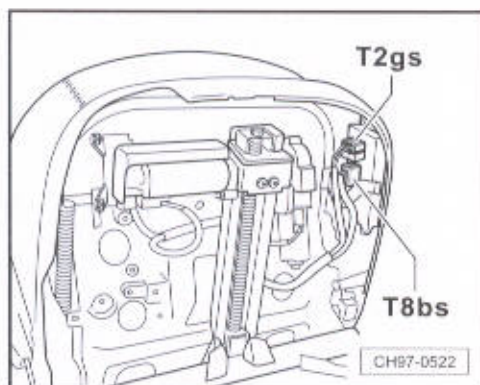


内部线束插头，在座椅底部(用于不配有记忆功能的驾驶员座椅的轿车)

插头

T2gs - 2 针插头，黑色，在驾驶员座椅左侧


T8bs - 8 针插头，黑色，在驾驶员座椅调节开关上

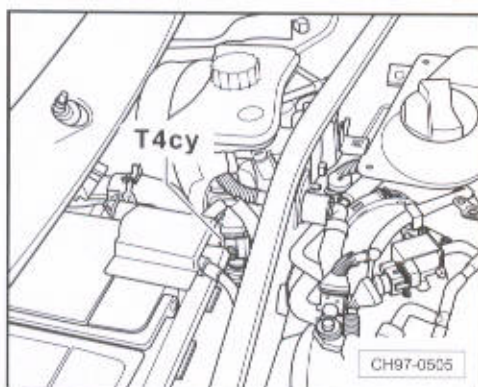

内部线束插头，在发动机舱内(用于配有**V6**发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头


T4cy - 4 针插头，黑色，在制动助力压力传感器上

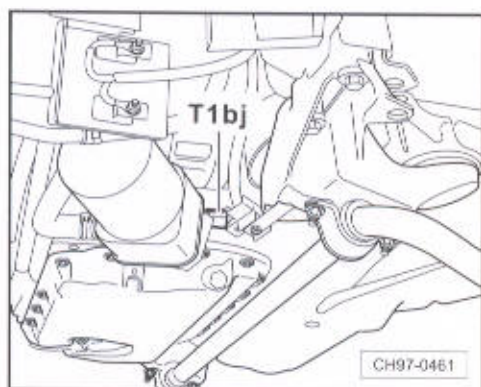

内部线束插头，在车身底部 (用于配有**V6**发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头

T1bj - 1 针插头，在机油压力开关上

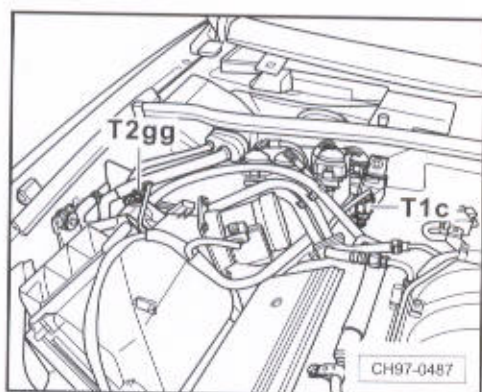


内部线束插头，在发动机舱内(用于配有**V6**发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头

T1c - 1 针插头，黑色，在前隔板右侧

T2gg - 2 针插头，黑色，在活性炭罐电磁阀上

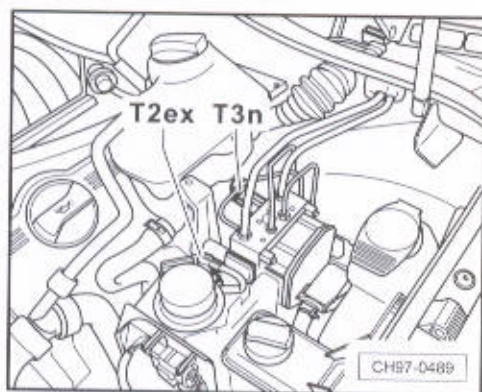


内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有**V6**发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头

T2ex - 2 针插头，黑色，在 (电子) 制动真空泵上

T3n - 3 针插头，黑色，在制动压力传感器上

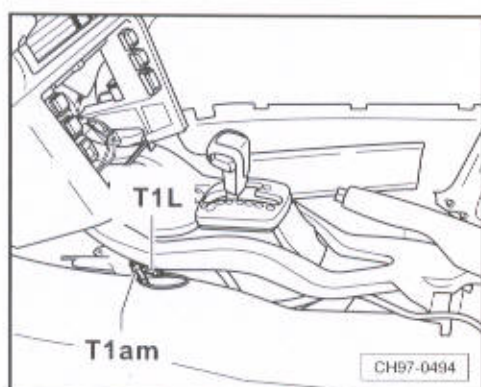


内部线束插头，在仪表板中部(用于配有导航系统 GPS 的轿车)

插头

T1L - 1 针插头，白色，在换档杆左前侧


T1am - 1 针插头，蓝色，在换档杆左侧，用于导航系统 (GPS)

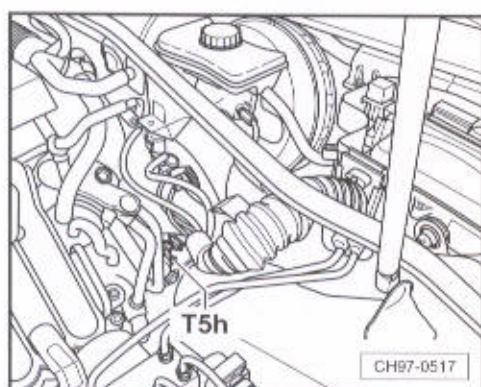

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有手动变速箱的轿车)

插头


T5h - 5 针插头，黑色，在倒车开关上

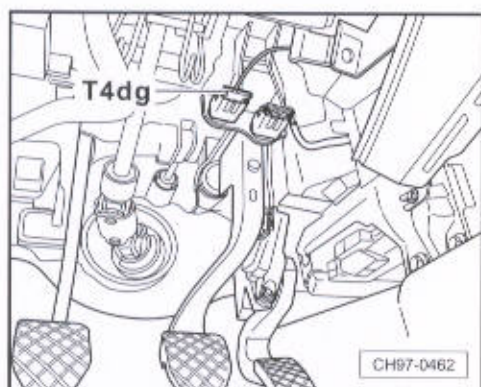

内部线束插头，在仪表板左侧(用于配有手动变速箱的轿车)

插头


T4dg - 4 针插头，黑色，在离合器踏板开关上

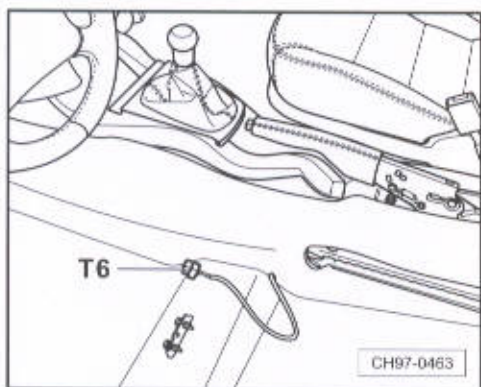

内部线束插头，在车身内部(用于不配有记忆功能的驾驶员座椅的轿车)

插头


T6 - 6 针插头，红色，在驾驶员座椅底部 (2 号位)

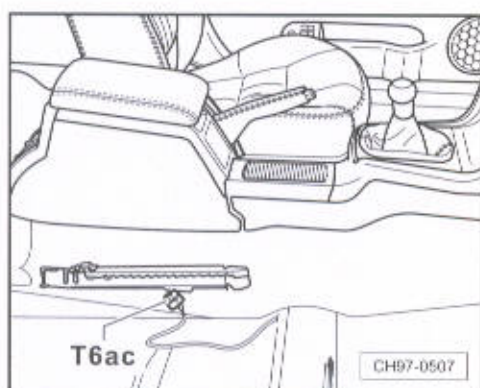

内部线束插头，在车身内部(用于不配有记忆功能的副驾驶员座椅的轿车)

插头

T6ac - 6 针插头，红色，在右前座椅底部 (2 号位)

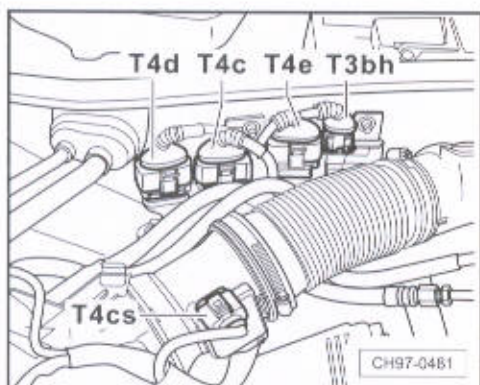

内部线束插头，在发动机舱内 (用于配有 **V6** 发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头


T3bh - 3 针插头，棕色，在挡水隔板右侧

T4c - 4 针插头，棕色，在发动机舱前隔板上右侧

T4d - 4 针插头，绿色，在发动机舱前隔板上右侧

T4e - 4 针插头，黑色，在发动机舱前隔板上右侧


T4cs - 4 针插头，黑色，在空气质量计上

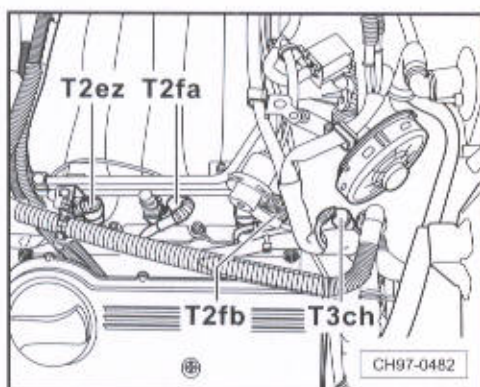

内部线束插头，在发动机舱内(用于配有 **V6** 发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头


- T2ez - 2 针插头，黑色，在第 4 缸喷嘴上
- T2fa - 2 针插头，黑色，在第 5 缸喷嘴上
- T2fb - 2 针插头，黑色，在第 6 缸喷嘴上
- T3ch - 3 针插头，黑色，在霍尔传感器 2 上

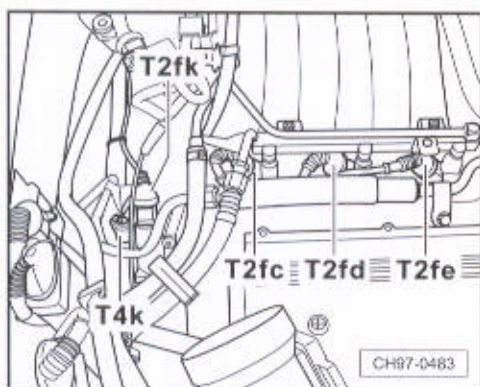

内部线束插头，在发动机舱内(用于配有 **V6** 发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头


- T2fc - 2 针插头，黑色，在第 3 缸喷嘴上
- T2fd - 2 针插头，黑色，在第 2 缸喷嘴上
- T2fe - 2 针插头，黑色，在第 1 缸喷嘴上
- T2fk - 2 针插头，灰色，在凸轮轴调节阀 1 上
- T4k - 4 针插头，黑色，在冷却液温度传感器上

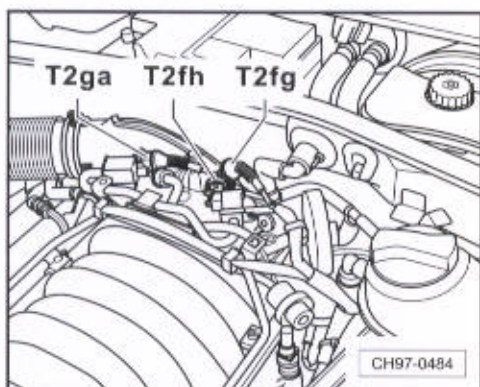

内部线束插头，在发动机舱内（用于配有 **V6** 发动机标识字母 **BBG** 的轿车）

插头


- T2fg - 2 针插头，黑色，在进气温度传感器上
- T2fh - 2 针插头，蓝色，在可变路径进气管控制阀上
- T2ga - 2 针插头，绿色，在二次空气进气阀上

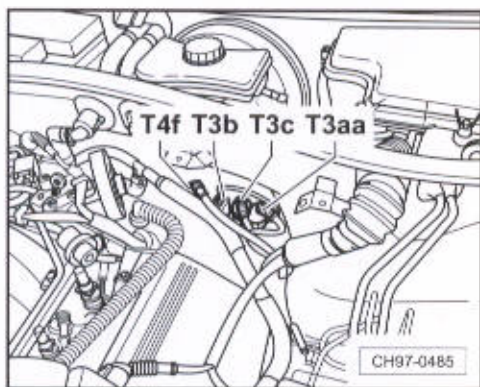

内部线束插头，在发动机舱内（用于配有 **V6** 发动机标识字母 **BBG** 的轿车）

插头

- T3b - 3 针插头，灰色，在挡水隔板的左侧
- T3c - 3 针插头，棕色，在挡水隔板左侧
- T3aa - 3 针插头，绿色，在发动机舱左侧前隔板上
- T4f - 4 针插头，黑色，在发动机舱前隔板上左侧

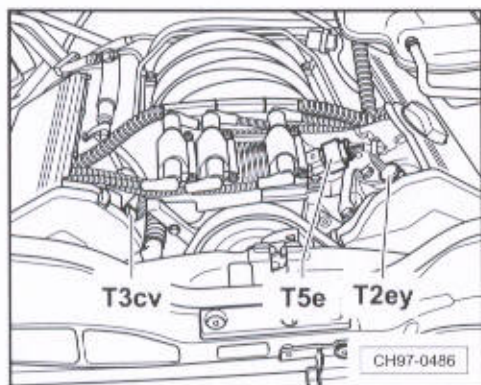


内部线束插头，在发动机舱内(用于配有V6发动机标识字母 **BBG** 的轿车)

插头

T2ey - 2 针插头，灰色，在凸轮轴调节阀 2 上

T3cv - 3 针插头，黑色，在霍尔传感器 1 上

T5e - 5 针插头，黑色，在点火线圈上

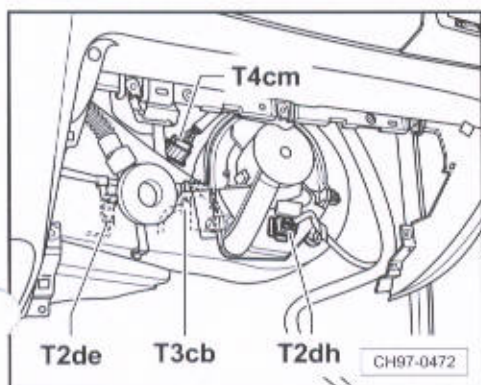

内部线束插头，在仪表板内(用于配有手动空调的轿车)


插头

T2de - 2 针插头，白色，在外部温度开关上

T2dh - 2 针插头，黑色，在新鲜空气鼓风机上

T3cb - 3 针插头，黑色，在新鲜 / 循环空气板定位马达上


T4cm - 4 针插头，黑色，带保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻上

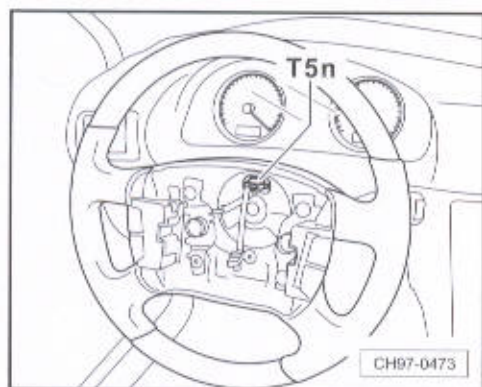

内部线束插头，在仪表板内

插头

T5n - 5 针插头，黄色，在安全气囊螺旋型电缆连接器上

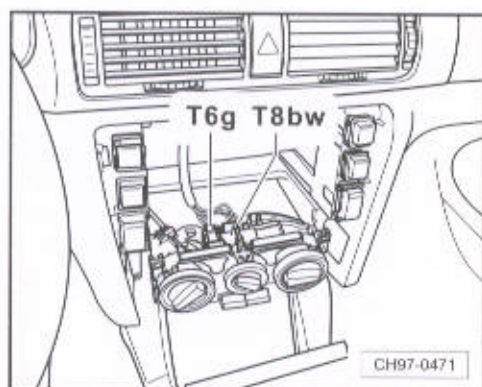


内部线束插头，在仪表板内 (用于配有手动空调的轿车)

插头

T6g - 6 针插头，白色，在新鲜空气鼓风机开关上

T8bw - 8 针插头，黑色，在新鲜空气和循环空气开关上

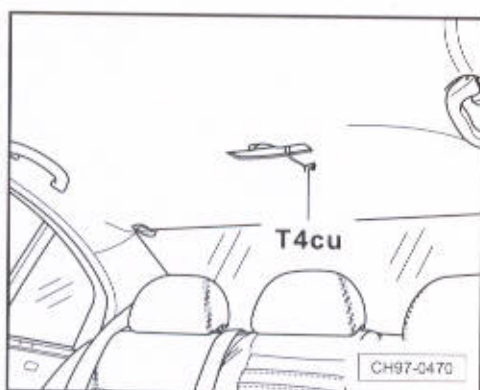

内部线束插头，在车顶后部

插头

T4cu - 4 针插头，黑色，在后部车内照明灯上