


前保险杠盖板


工具

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手(2~10 Nm) -V.A.G 1783-
或-Hazet 6280-1CT-

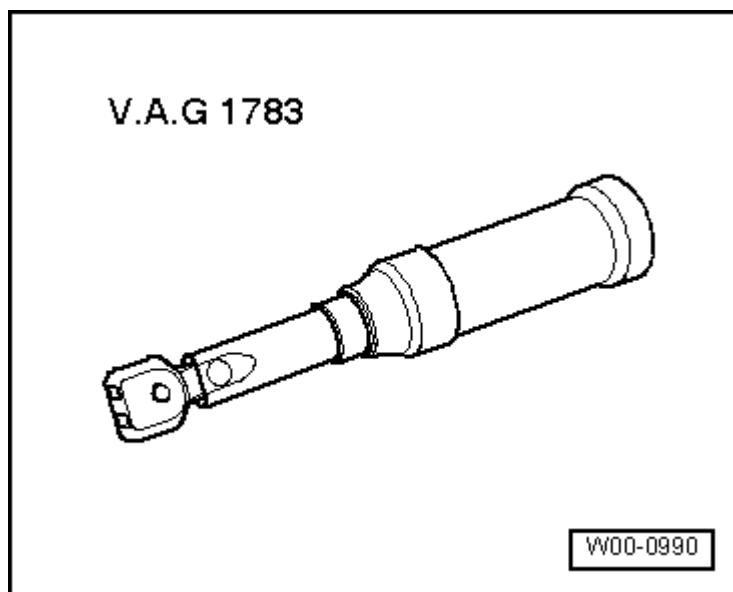

t 扭矩扳手 (40~200 Nm) -V.A.G
1332 -或-Hazet 6292-1CT-

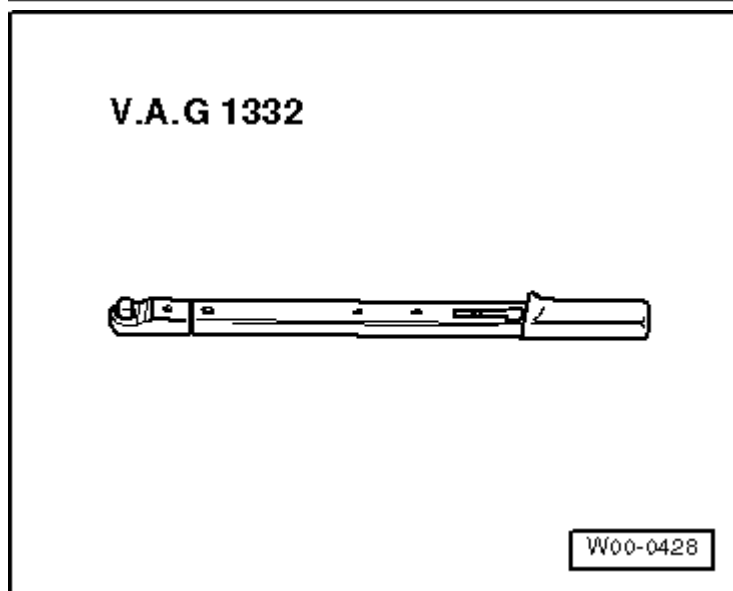

修理前保险杠盖板




提示

保险杠盖板上出现损坏时，应在更换之前查明塑料件可否修理。

描述请参见 [→ 车身维修综合说明、车身组装说明](#)。

装配概述 - 前保险杠盖板

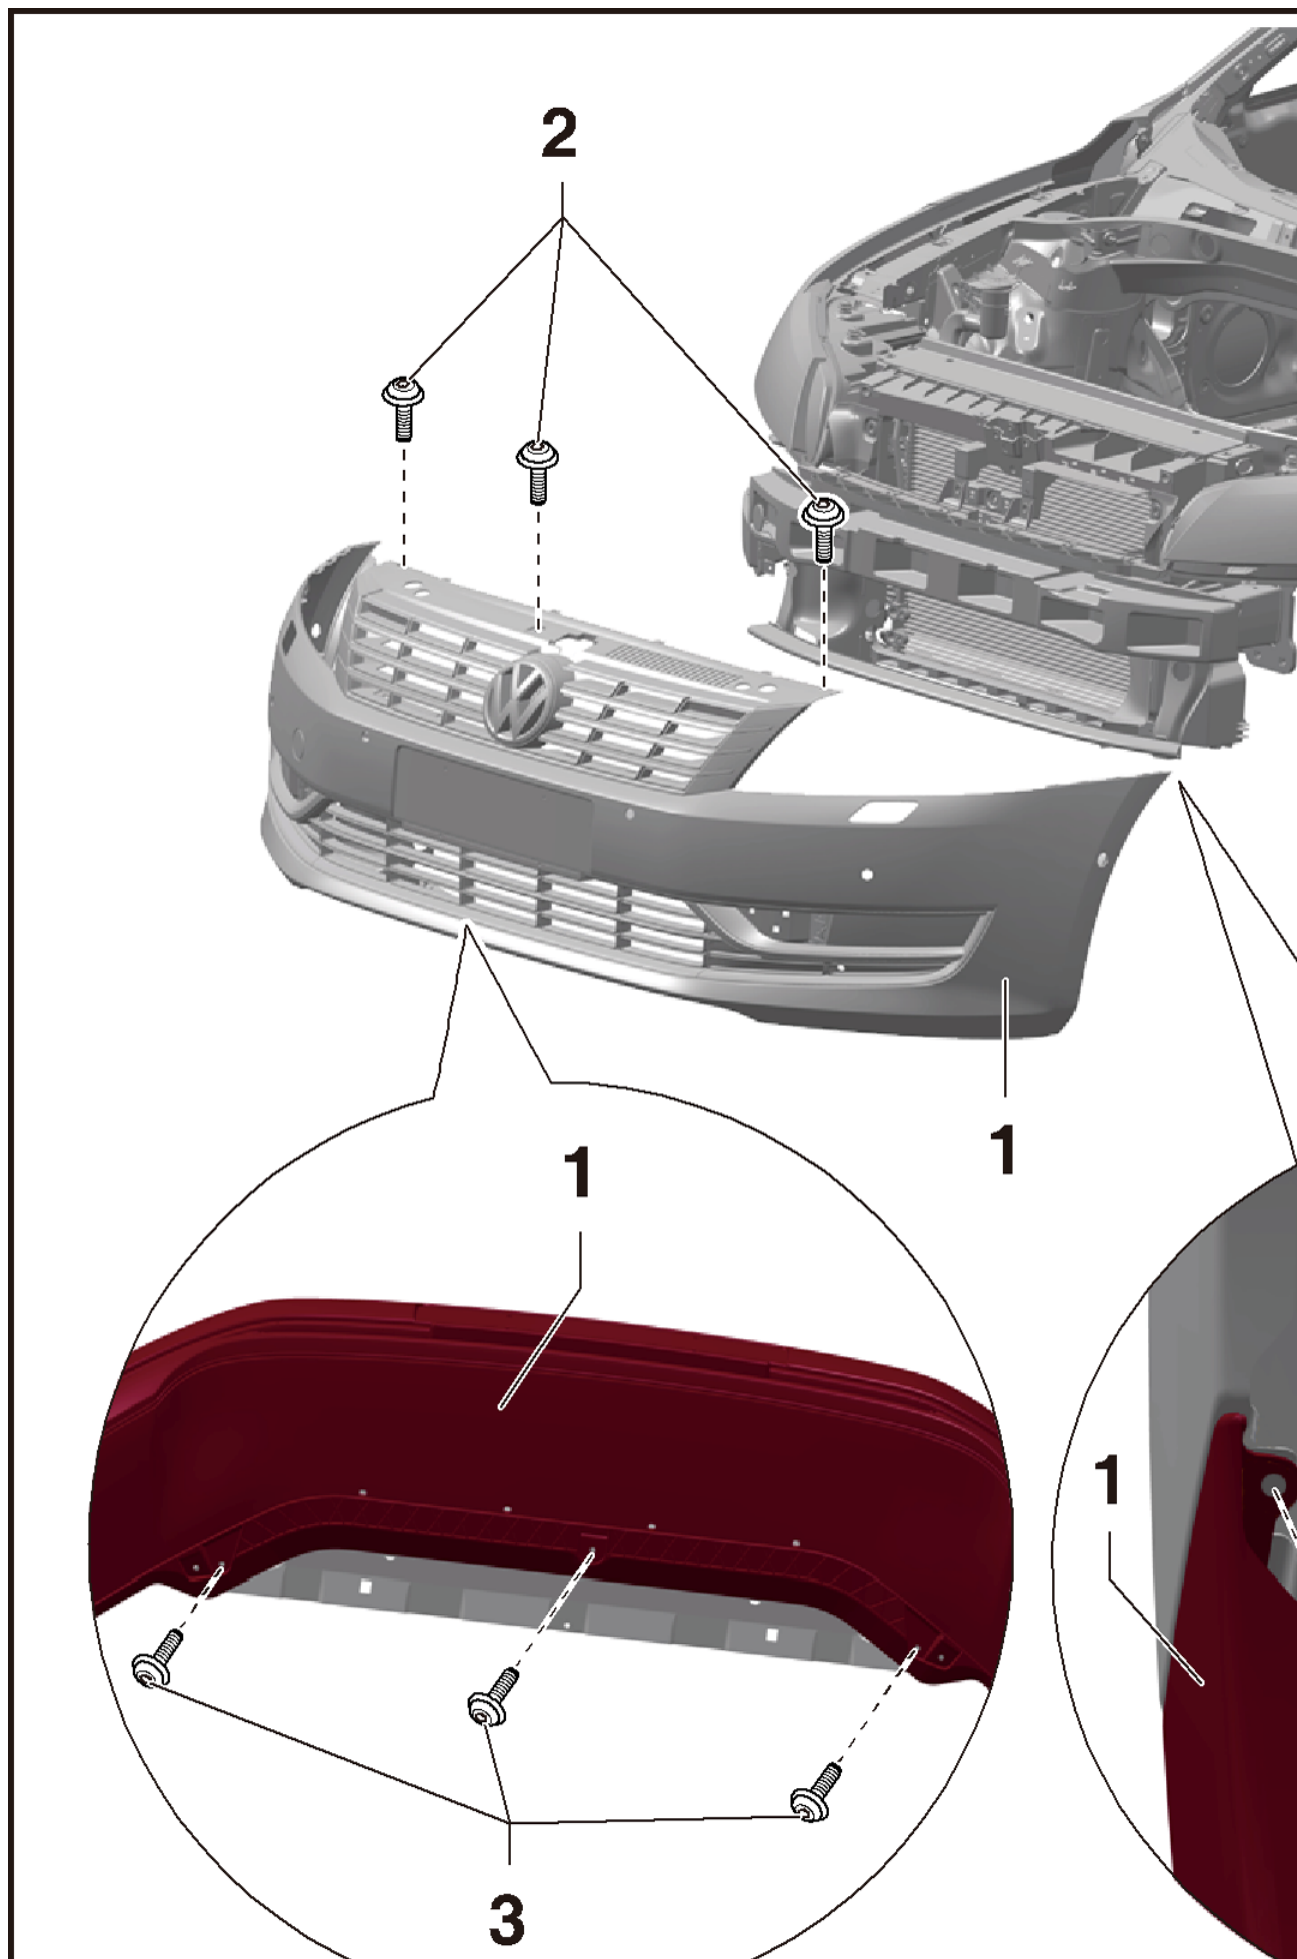

1 - 前保险杠盖板

q 拆卸和安装 [→ Kapitel](#)

2 - Torx螺栓

q 3个

q 2 Nm

3 - Torx螺栓

q 3个

q 2 Nm

4 - Torx螺栓

q 2个

q 左侧1个

q 右侧1个

q 2 Nm


拆卸和安装前保险杠盖板



提示

在拆卸和安装前保险杠盖板时，必须根据装备的不同考虑到细微的差异。

拆卸

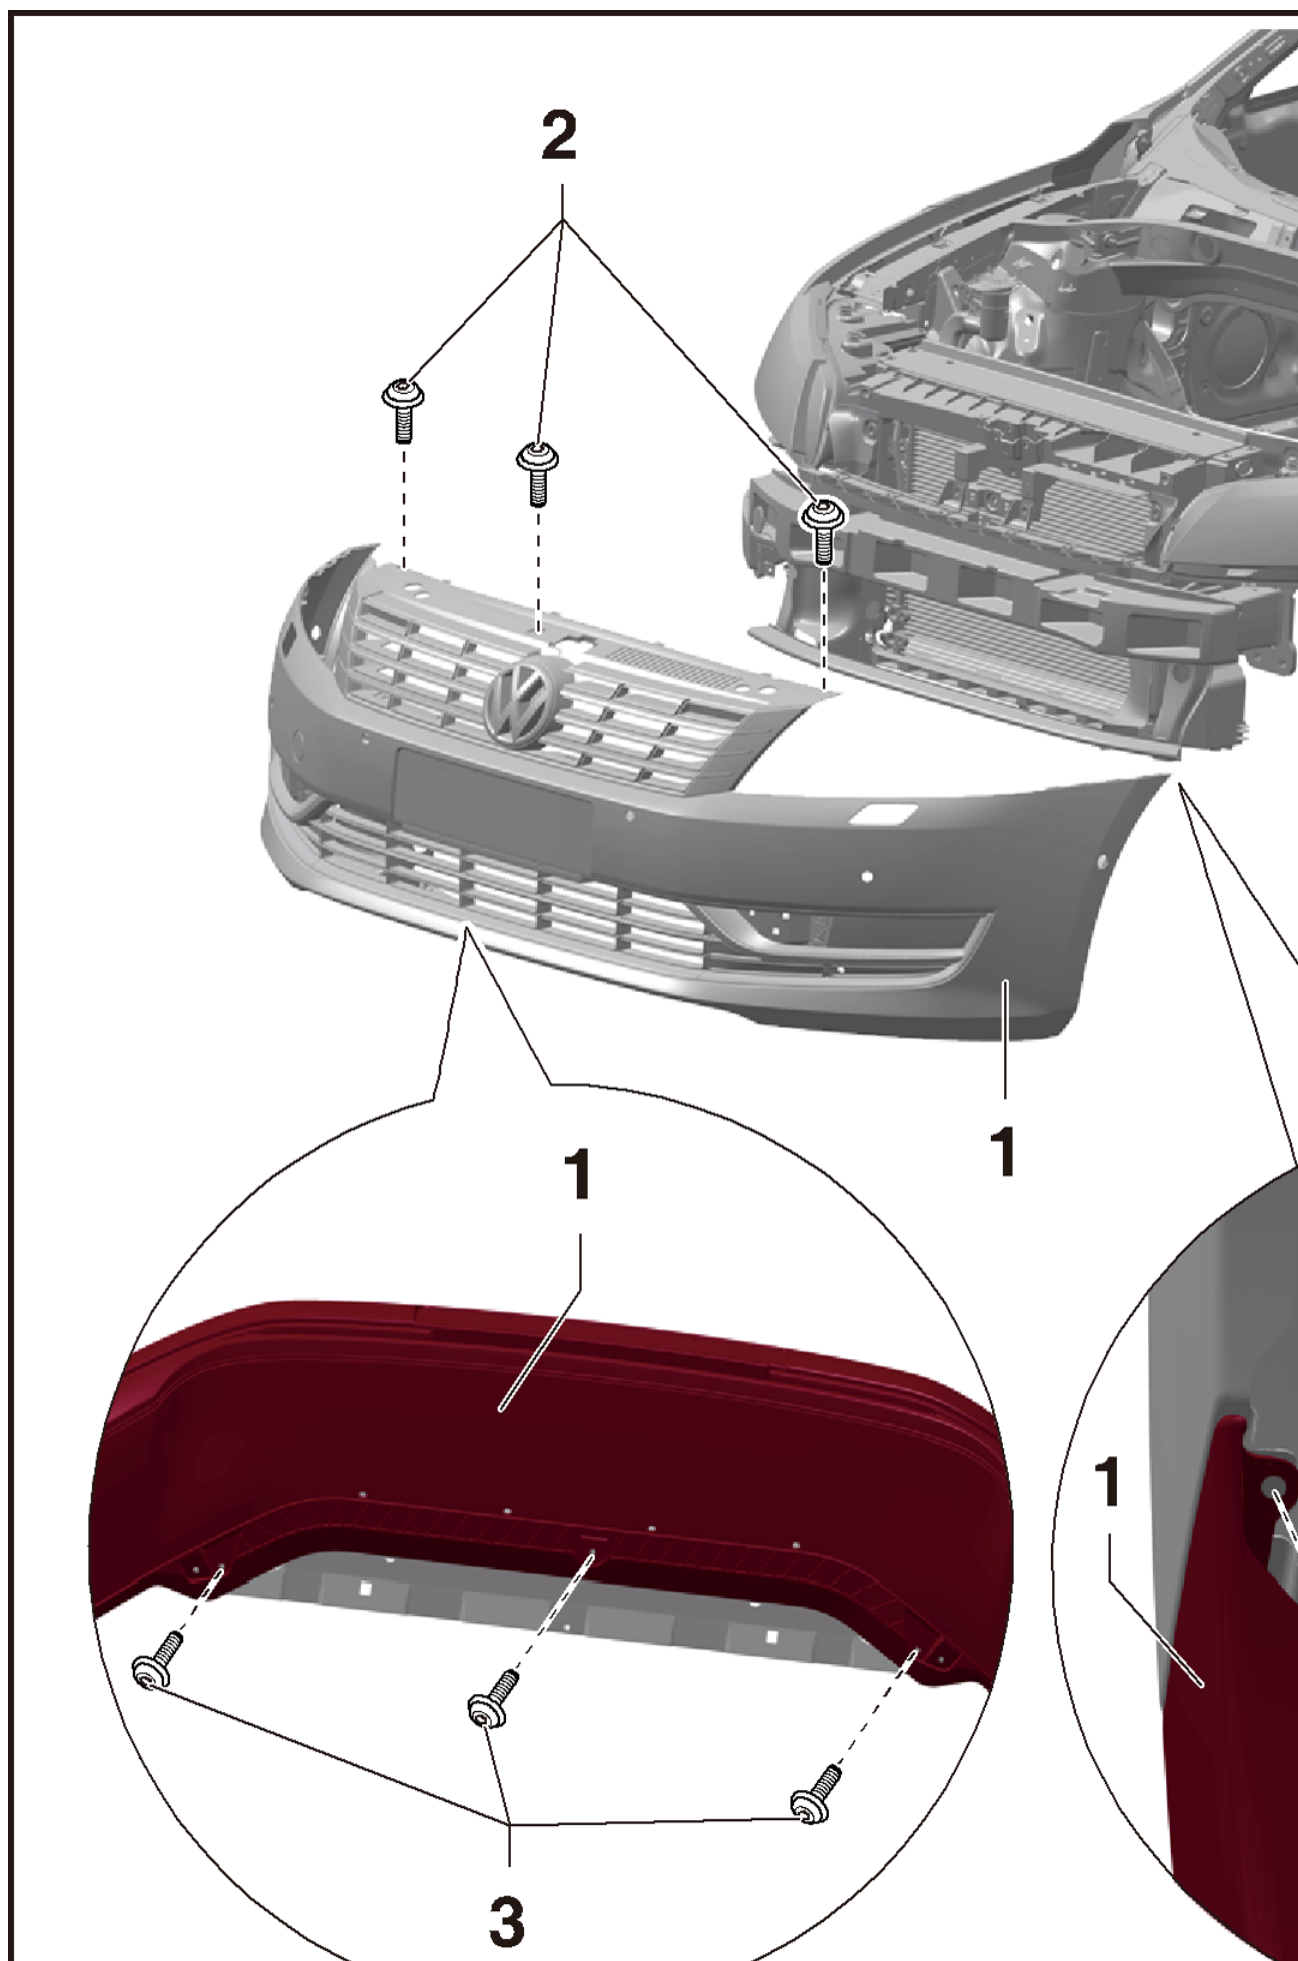

- 松开前保险杠盖板的左右两侧的前部轮罩内板 [→ Kapitel](#)。
- 拧下Torx螺栓-2-。
- 拧下Torx螺栓-4-。
- 从底部拧下Torx螺栓-3-。

进一步的拆卸需要在另一名维修工帮助下进行。

- 将保险杠弯角部分从导向件中向外拉出。
- 与另一位维修工一起将前保险杠盖板-1-平行地从大灯支架中拉出。
- 断开所有电气部件的插头连接,并分离软管。

安装

安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩。

- 将保险杠弯角部分按压到导向件中。



提示

安装前保险杠盖板时确保与翼子板平行。


- 注意平行度和间隙尺寸 → [修理组：00；车身间隙尺寸，车身前部](#)。

规定的拧紧力矩：


t Torx螺钉-2-： 2 Nm

t Torx螺钉-3-： 2 Nm

t Torx螺钉-4-： 2 Nm

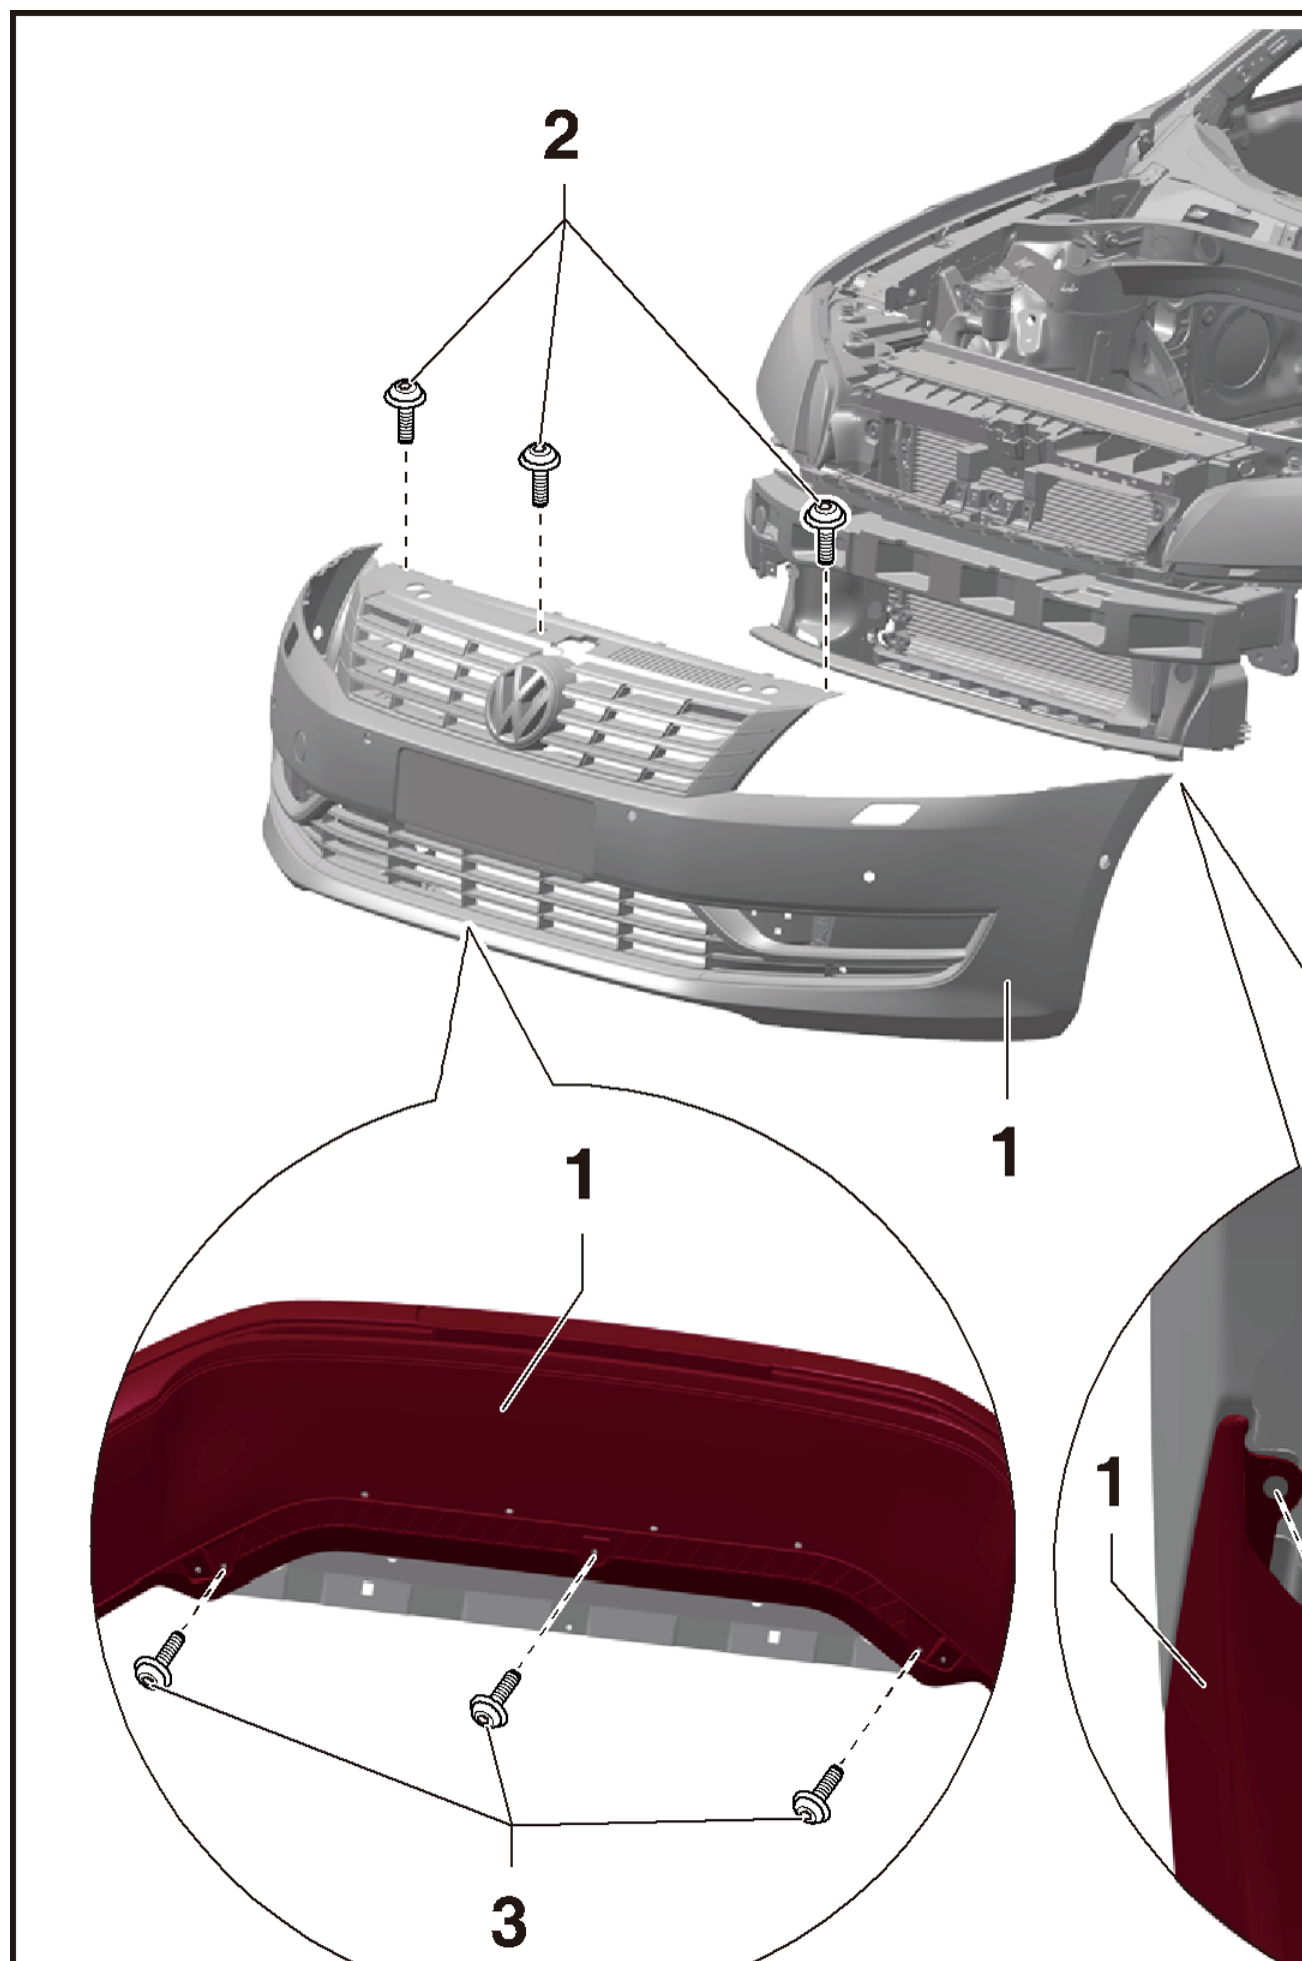


前保险杠盖板加装件

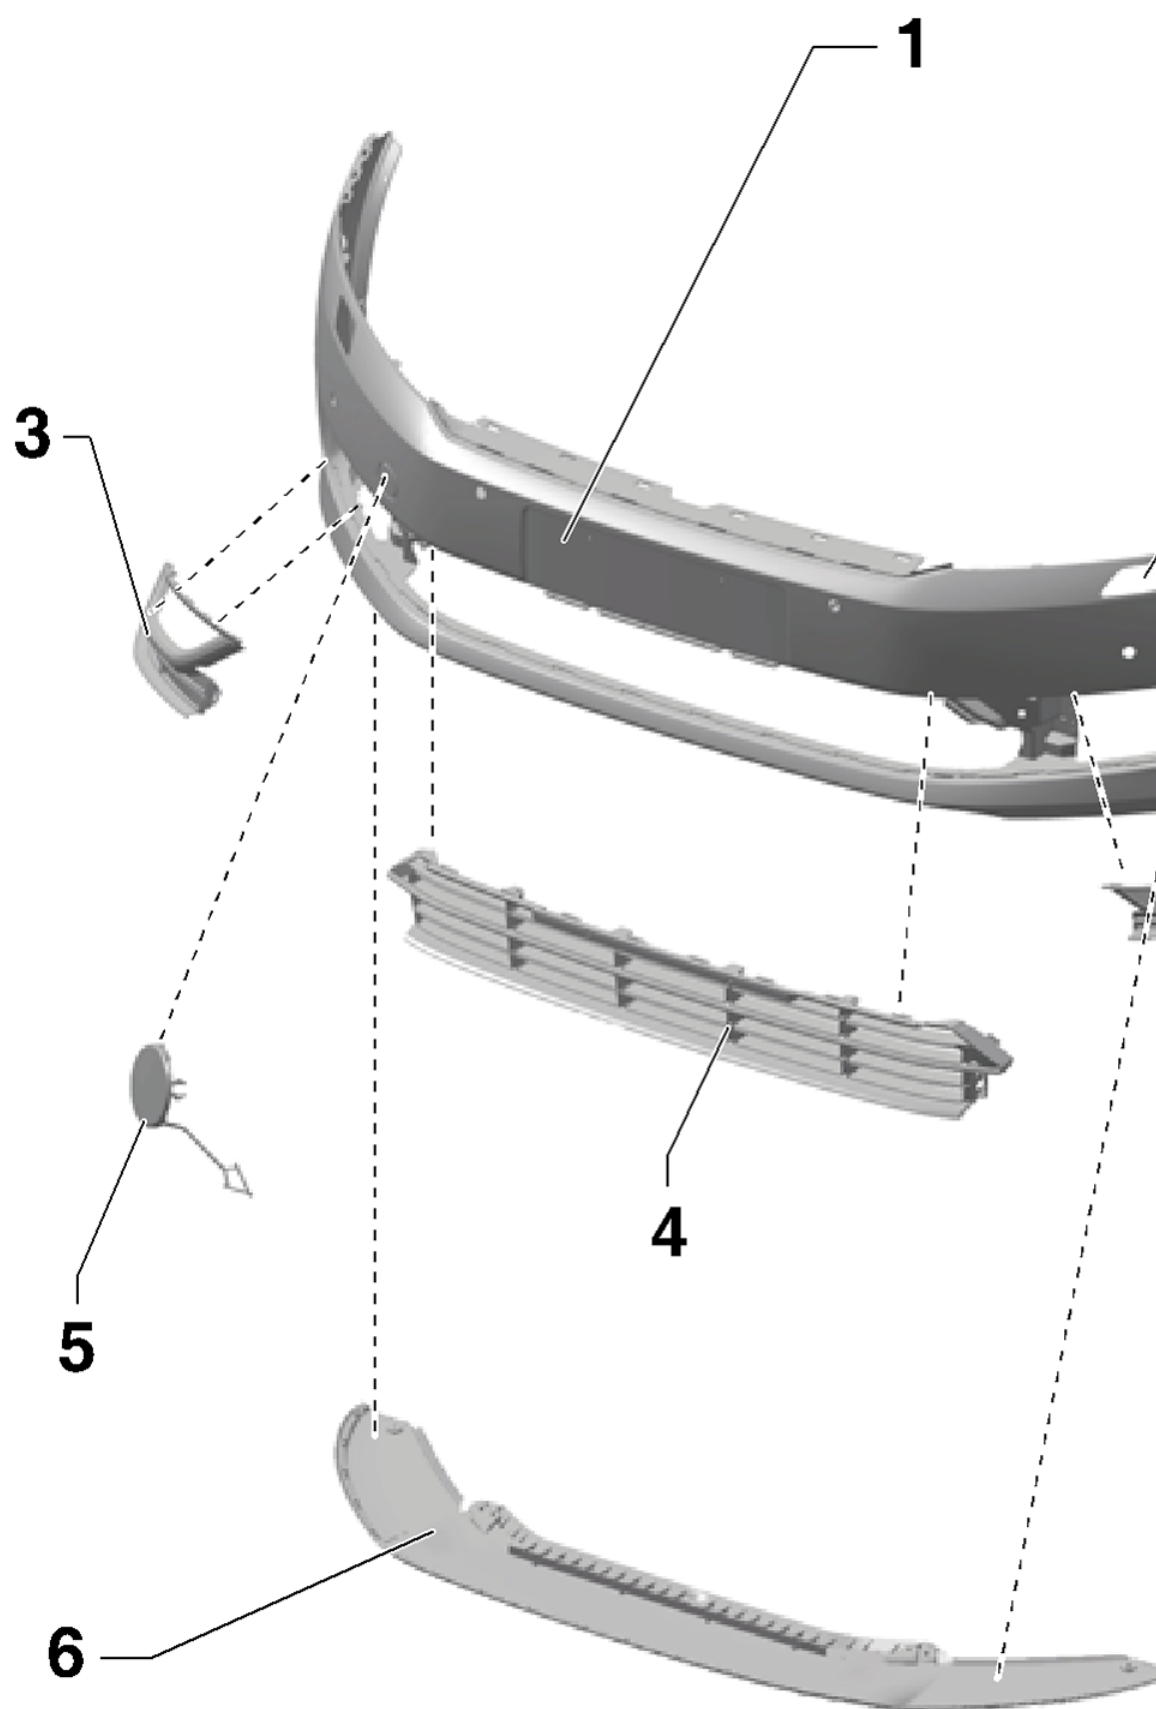


- 1 - 前保险杠盖板
 - q 拆卸和安装 [→ Kapitel](#)
- 2 - 大灯清洗系统的外壳
 - q 左侧和右侧
- 3 - 转向灯饰盖
 - q 左侧和右侧
 - q 与前保险杠盖板-1-啮合
 - q 拆卸前必须先拆下前保险杠盖板-1-
- 4 - 中央进气格栅
 - q 与前保险杠盖板-1-啮合
 - q 拆卸前必须先拆下前保险杠盖板-1-
- 5 - 前拖钩饰盖
- 6 - 扰流板
 - q 与前保险杠盖板-1-啮合
 - q 拆卸前必须先拆下前保险杠盖板-1-

前保险杠导向件

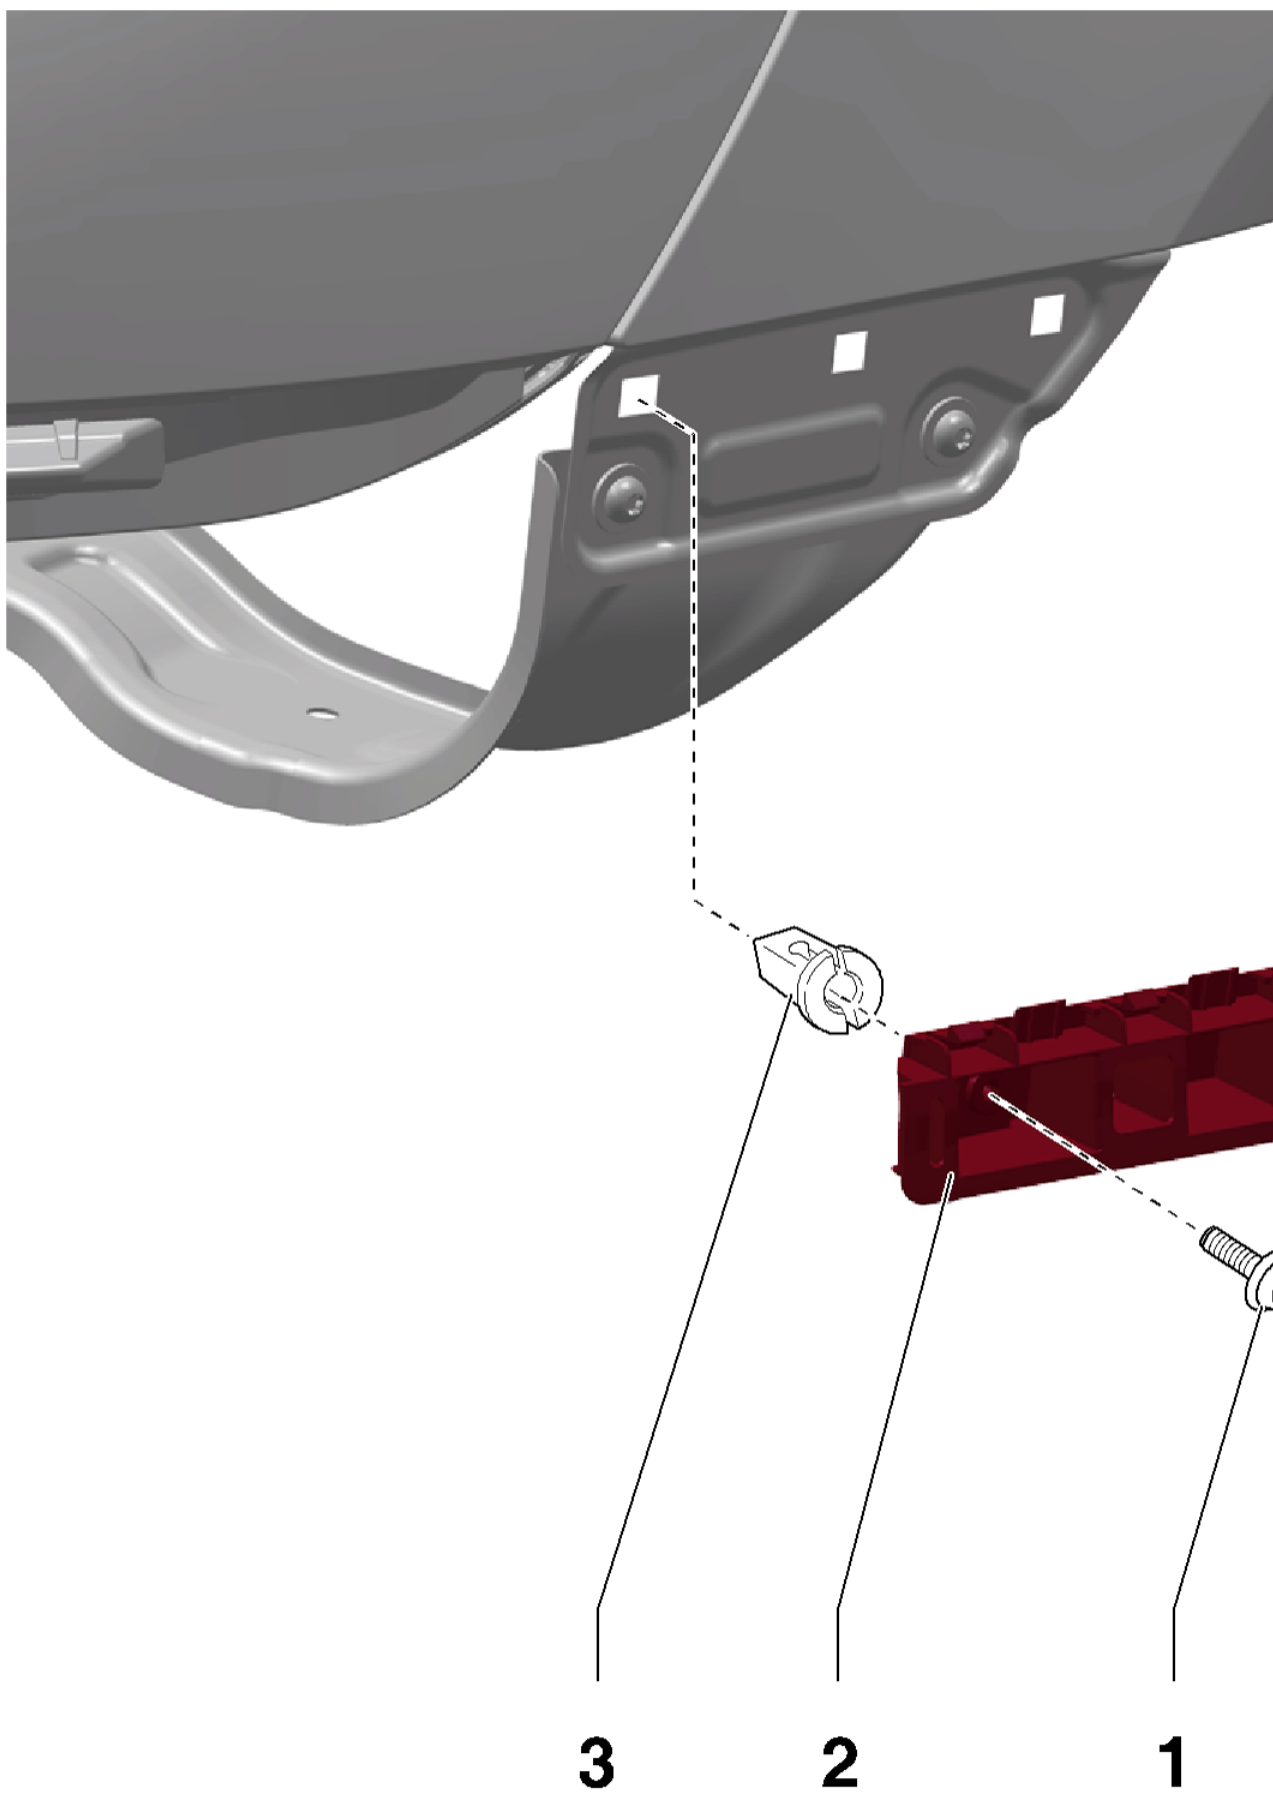

- 1 - Torx螺栓
- q 2个
- q 左侧1个
- q 右侧1个
- q 1.6 Nm
- 2 - 导向件
- q 左侧和右侧
- 3 - 支撑螺母
- q 2个
- q 左侧1个
- q 右侧1个

装配概述 - 前保险杠支架

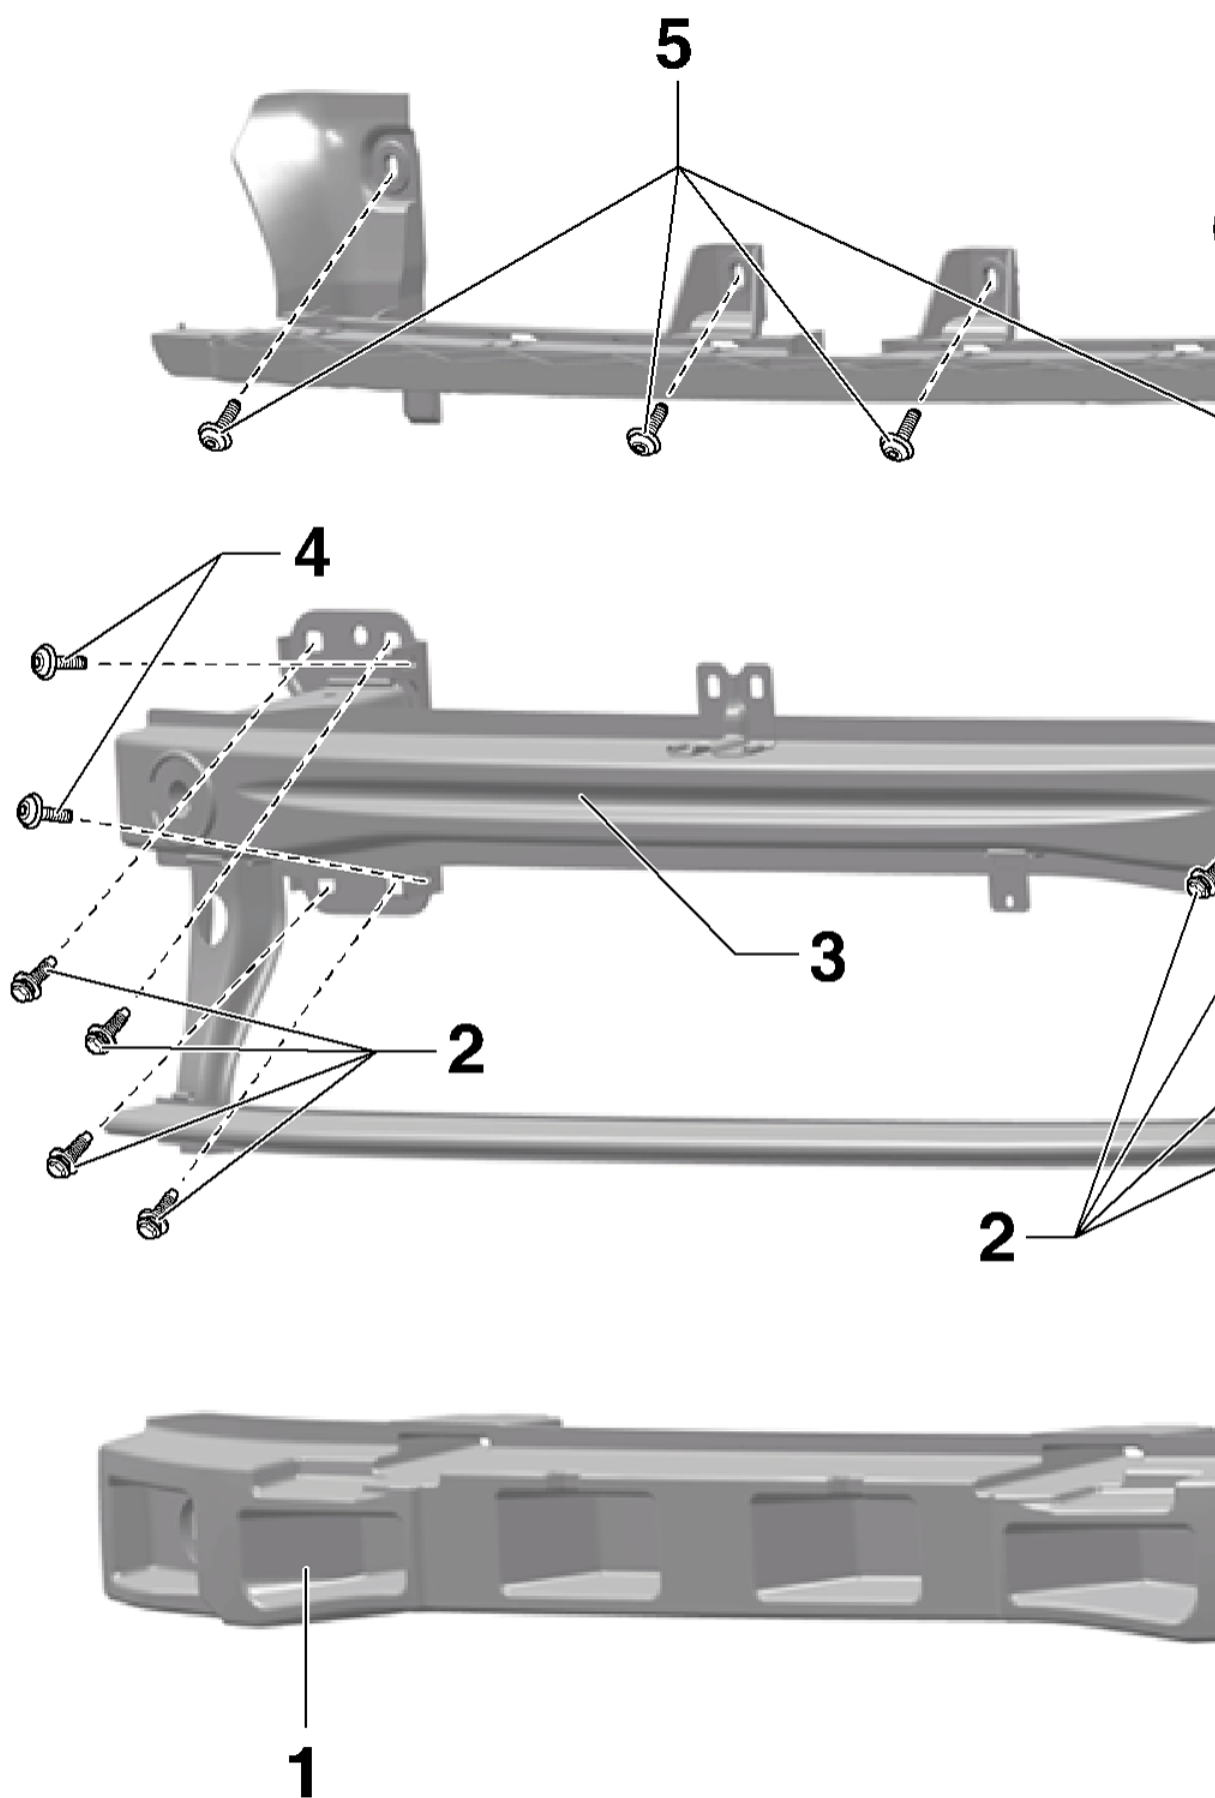


- 1 - 泡沫件
 - q 自带粘结剂
- 2 - 六角法兰螺栓
 - q 8个
 - q 60 Nm
- 3 - 前保险杠支架
- 4 - Torx螺栓
 - q 4个
 - q 左侧2个
 - q 右侧2个
 - q 8 Nm
- 5 - Torx螺栓
 - q 4个
 - q 8 Nm
- 6 - 支架
- 7 - 横梁
 - q 行人保护
 - q 与前保险杠支架螺栓连接
- 8 - 支架
- 9 - Torx螺栓
 - q 2个
 - q 8 Nm
- 10 - 保险杠支架
- 11 - 锁支撑件
- 12 - 锁支架

后保险杠盖板


工具

所需要的专用工具和维修设备

扭矩扳手(2~10 Nm) -V.A.G 1783-
t 或-Hazet 6280-1CT-

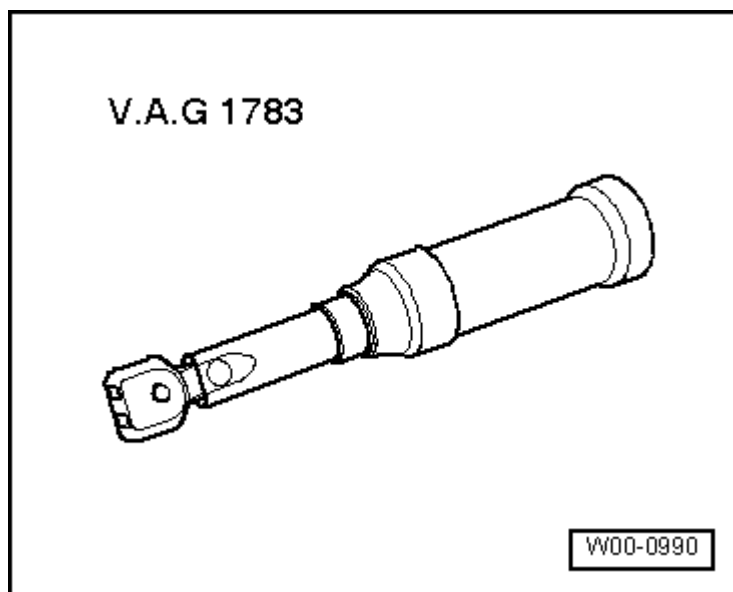

扭矩扳手(5~50 Nm) -V.A.G 1331-
t 或-Hazet 6290-1CT-

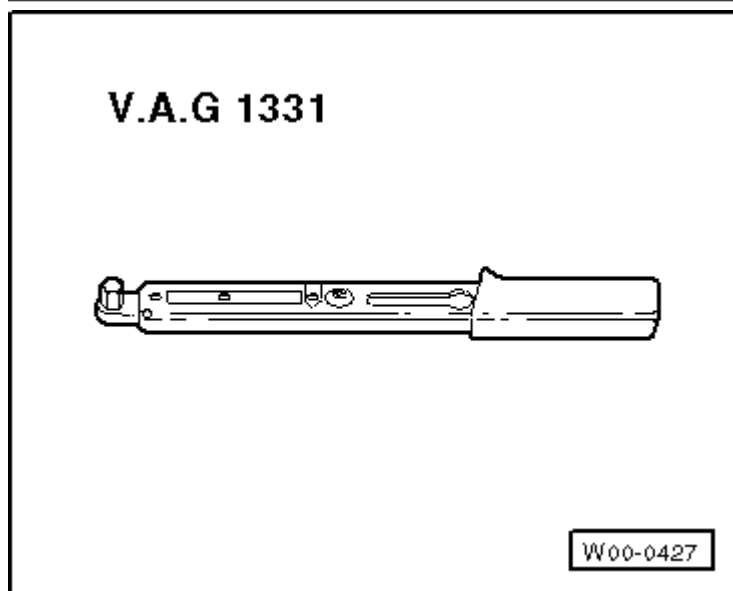

修理后保险杠盖板




提示

后保险杠盖板上出现损坏时，应在更换之前查明塑料件可否修理。

描述请参见 [→ 车身维修综合说明、车身组装说明](#)。

装配概述 - 后保险杠盖板

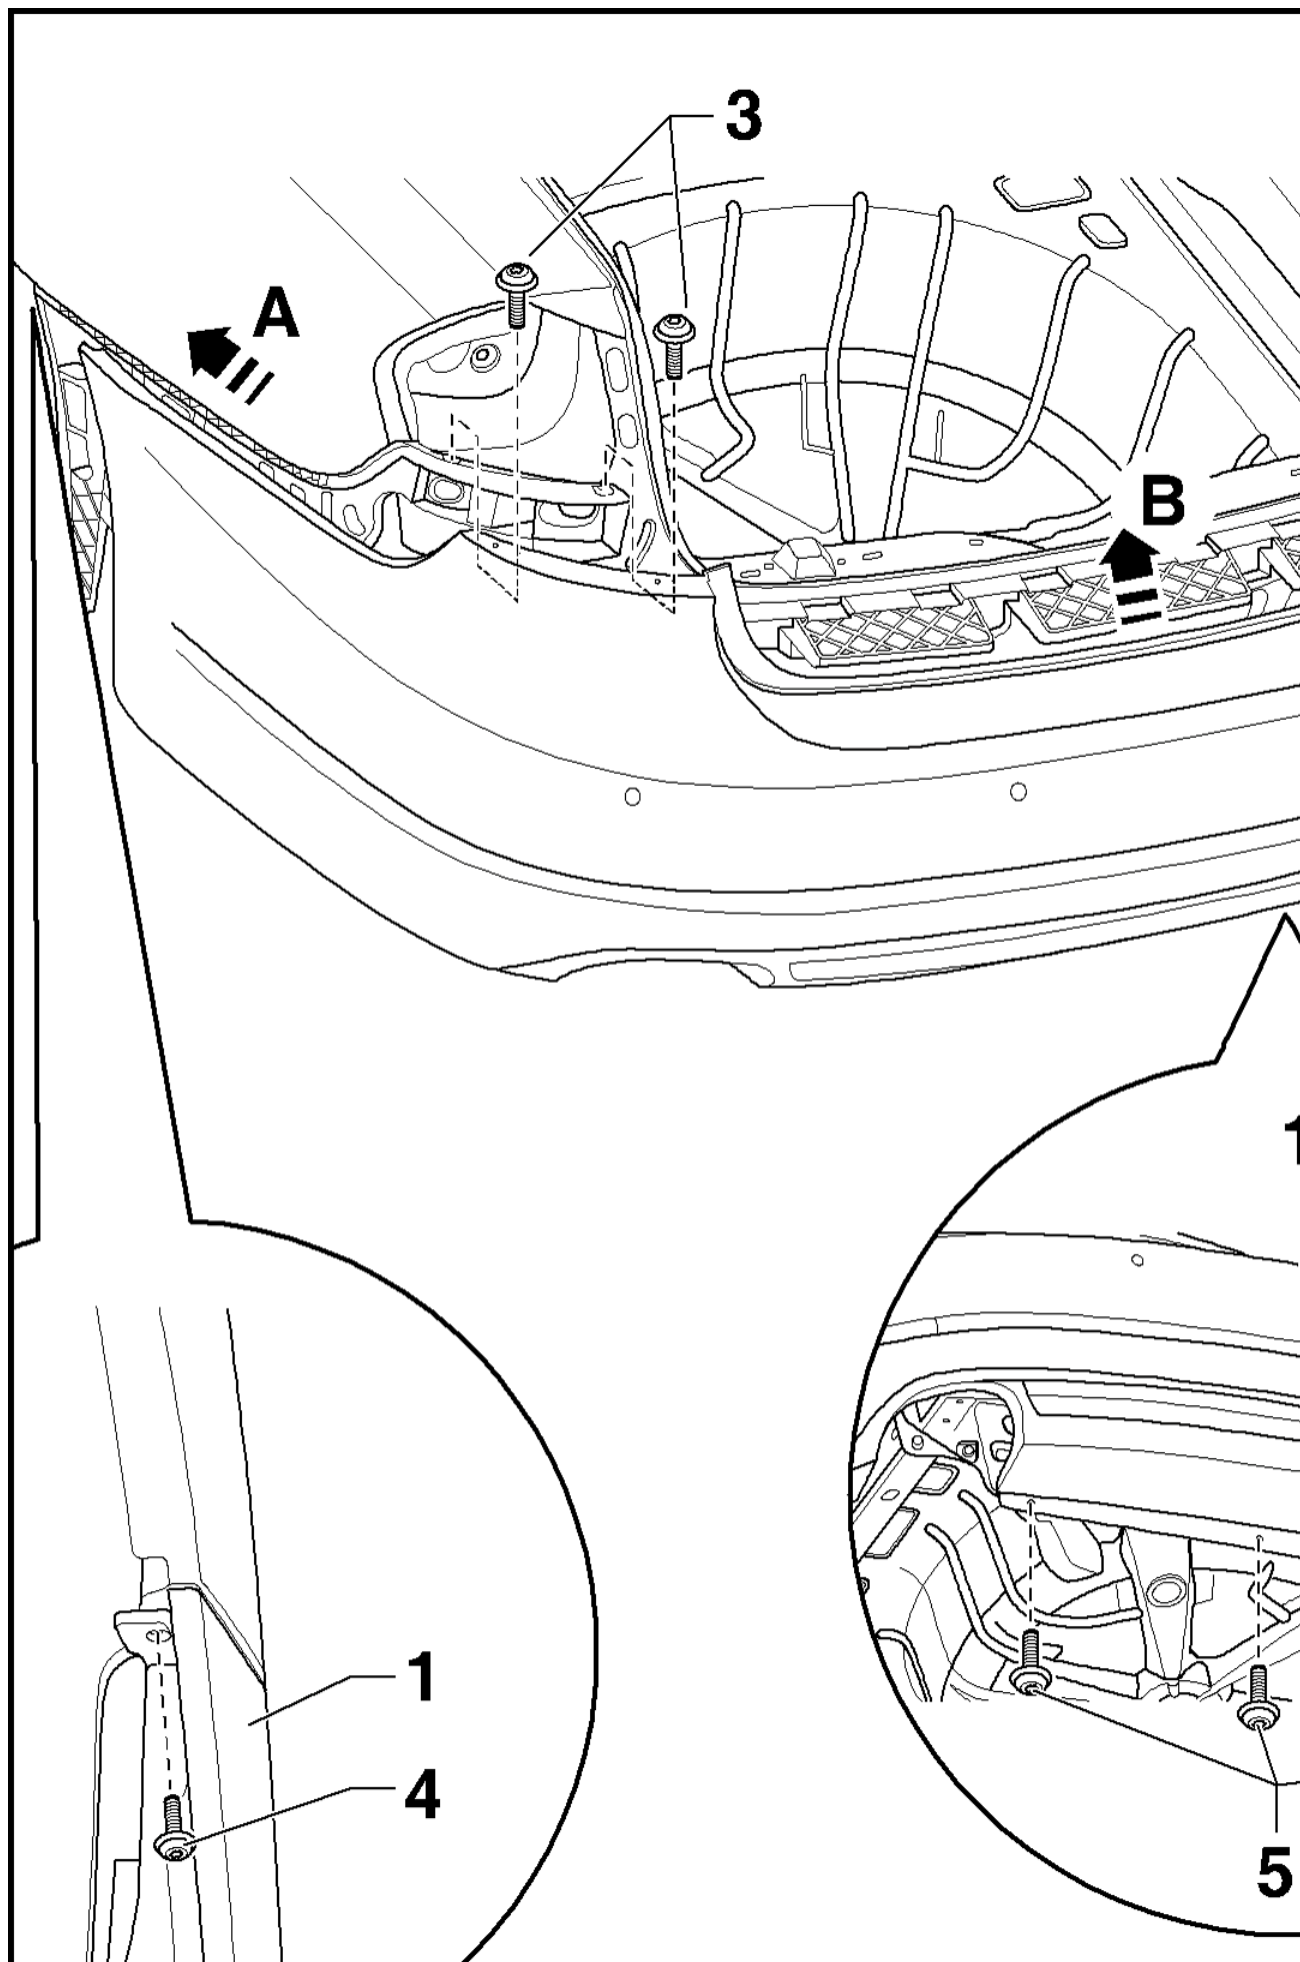

- 1 - 后保险杠盖板
- q 拆卸和安装 [→ Kapitel](#)
- 2 - Torx螺栓
- q 2个
- q 3.5 Nm
- 3 - Torx螺栓
- q 2个
- q 3.5 Nm
- 4 - Torx螺栓
- q 2个
- q 3.5 Nm
- 5 - Torx螺栓
- q 3个
- q 3.5 Nm

拆卸和安装后保险杠盖板



提示


在拆卸和安装后保险杠盖板时，必须根据装备的不同考虑到细微的差异。

拆卸

- 拧下轮罩内板左右侧Torx螺栓。
- 拧下左右侧的Torx螺栓-2-和-3-。
- 拧下Torx螺栓-4-。
- 从底部拧下Torx螺栓-5-。


进一步的拆卸需要在另一名维修工帮助下进行。

- 将后保险杠盖板-1-从导向件中拉出。
- 断开所有电气部件的插头连接。

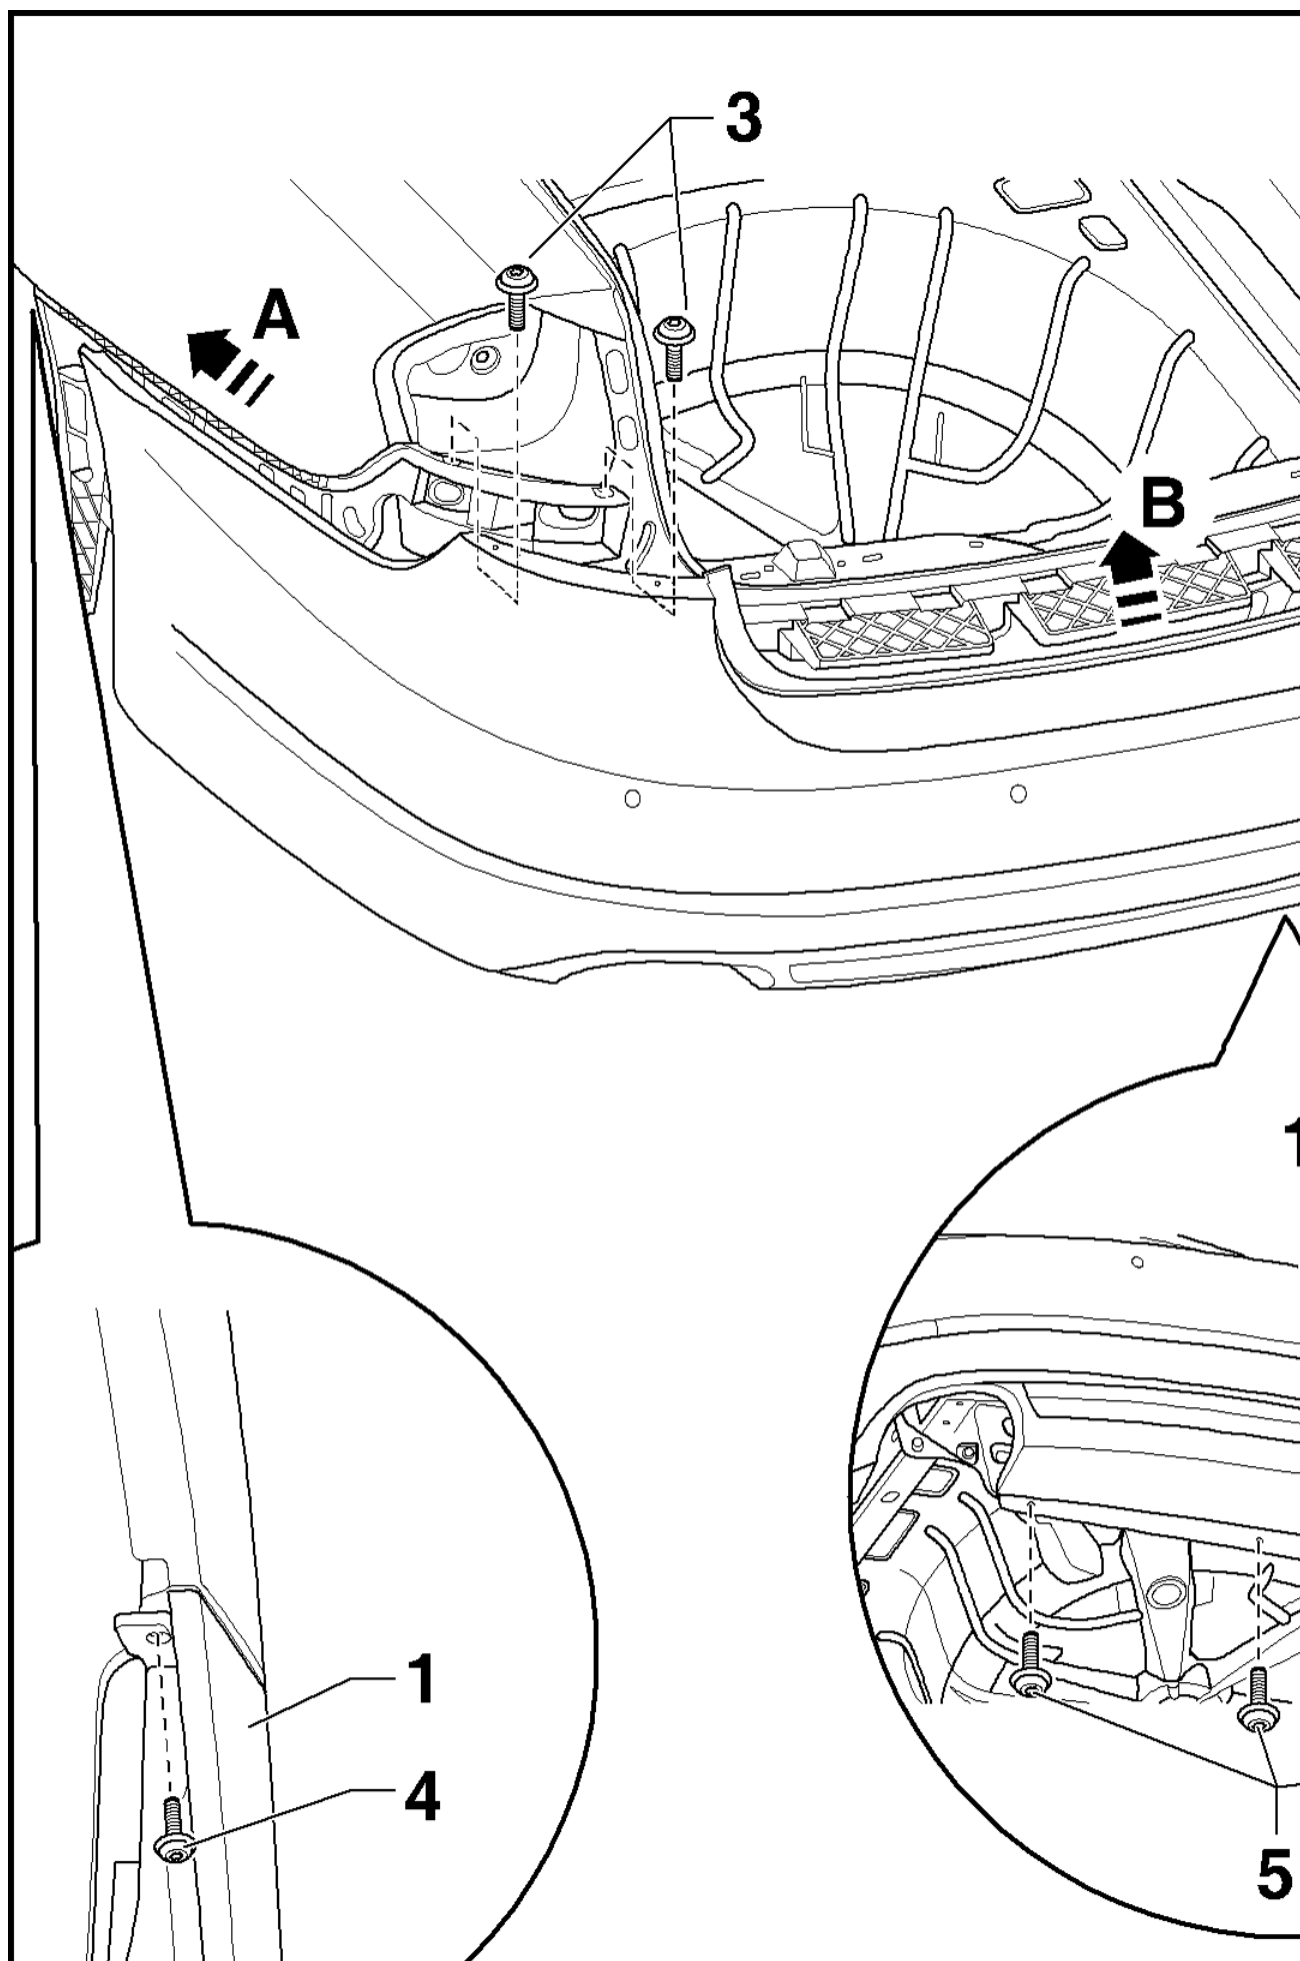

安装

- 将保险杠盖板-1-两侧沿-箭头A方向-插入。
- 将保险杠盖板-1-的中部沿-箭头B方向-安装到位。

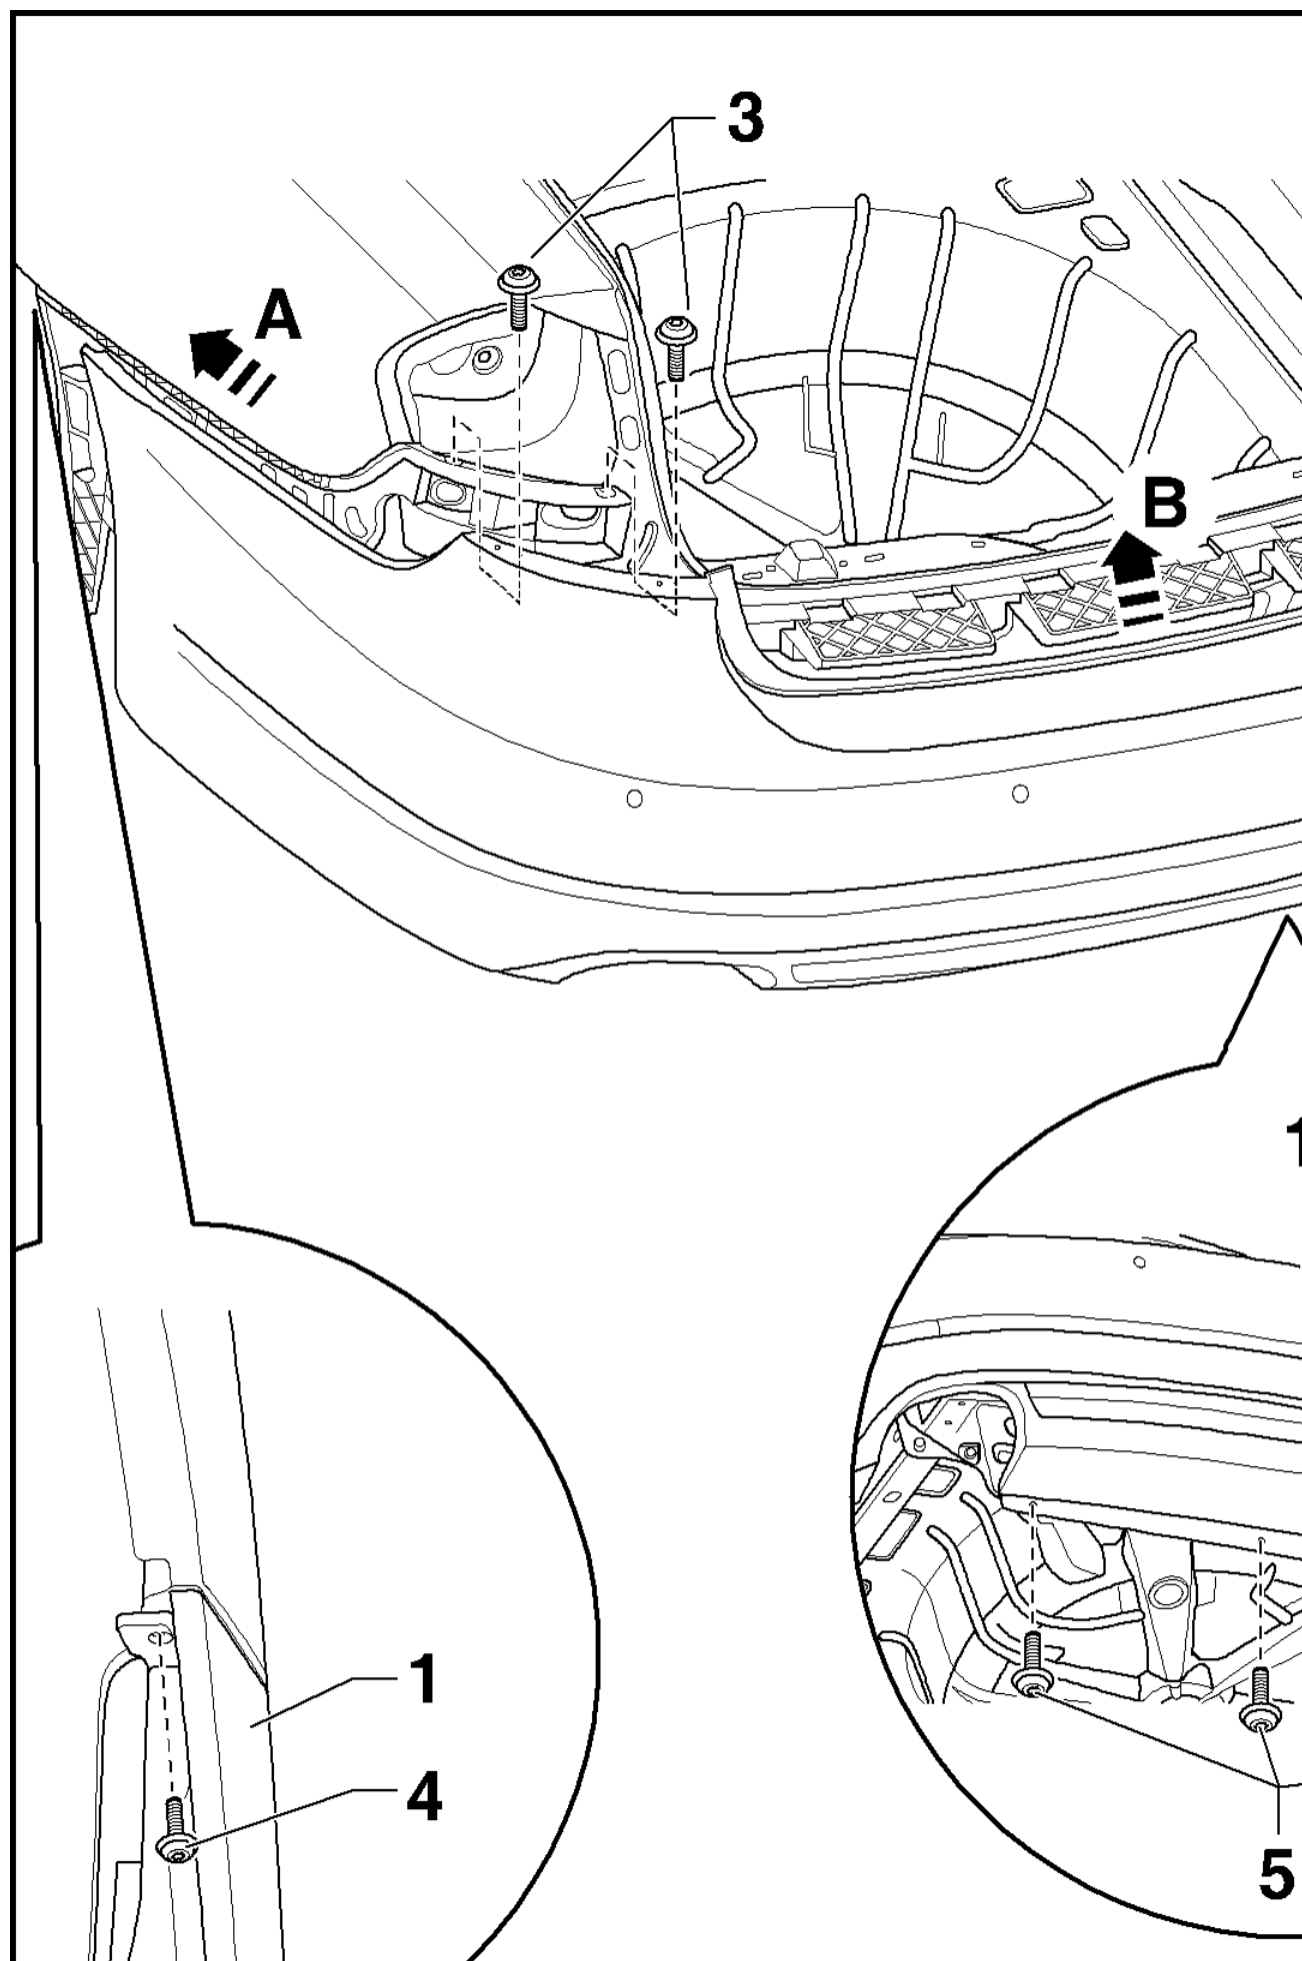

规定的拧紧力矩:

t Torx螺栓-2: 3.5 Nm


t Torx螺栓-3: 3.5 Nm

t Torx螺栓-4: 3.5 Nm

t Torx螺栓-5: 3.5 Nm


- 注意平行度和间隙尺寸 [→ 修理组: 00; 车身间隙尺寸; 车身前部](#)。

后保险杠盖板加装件

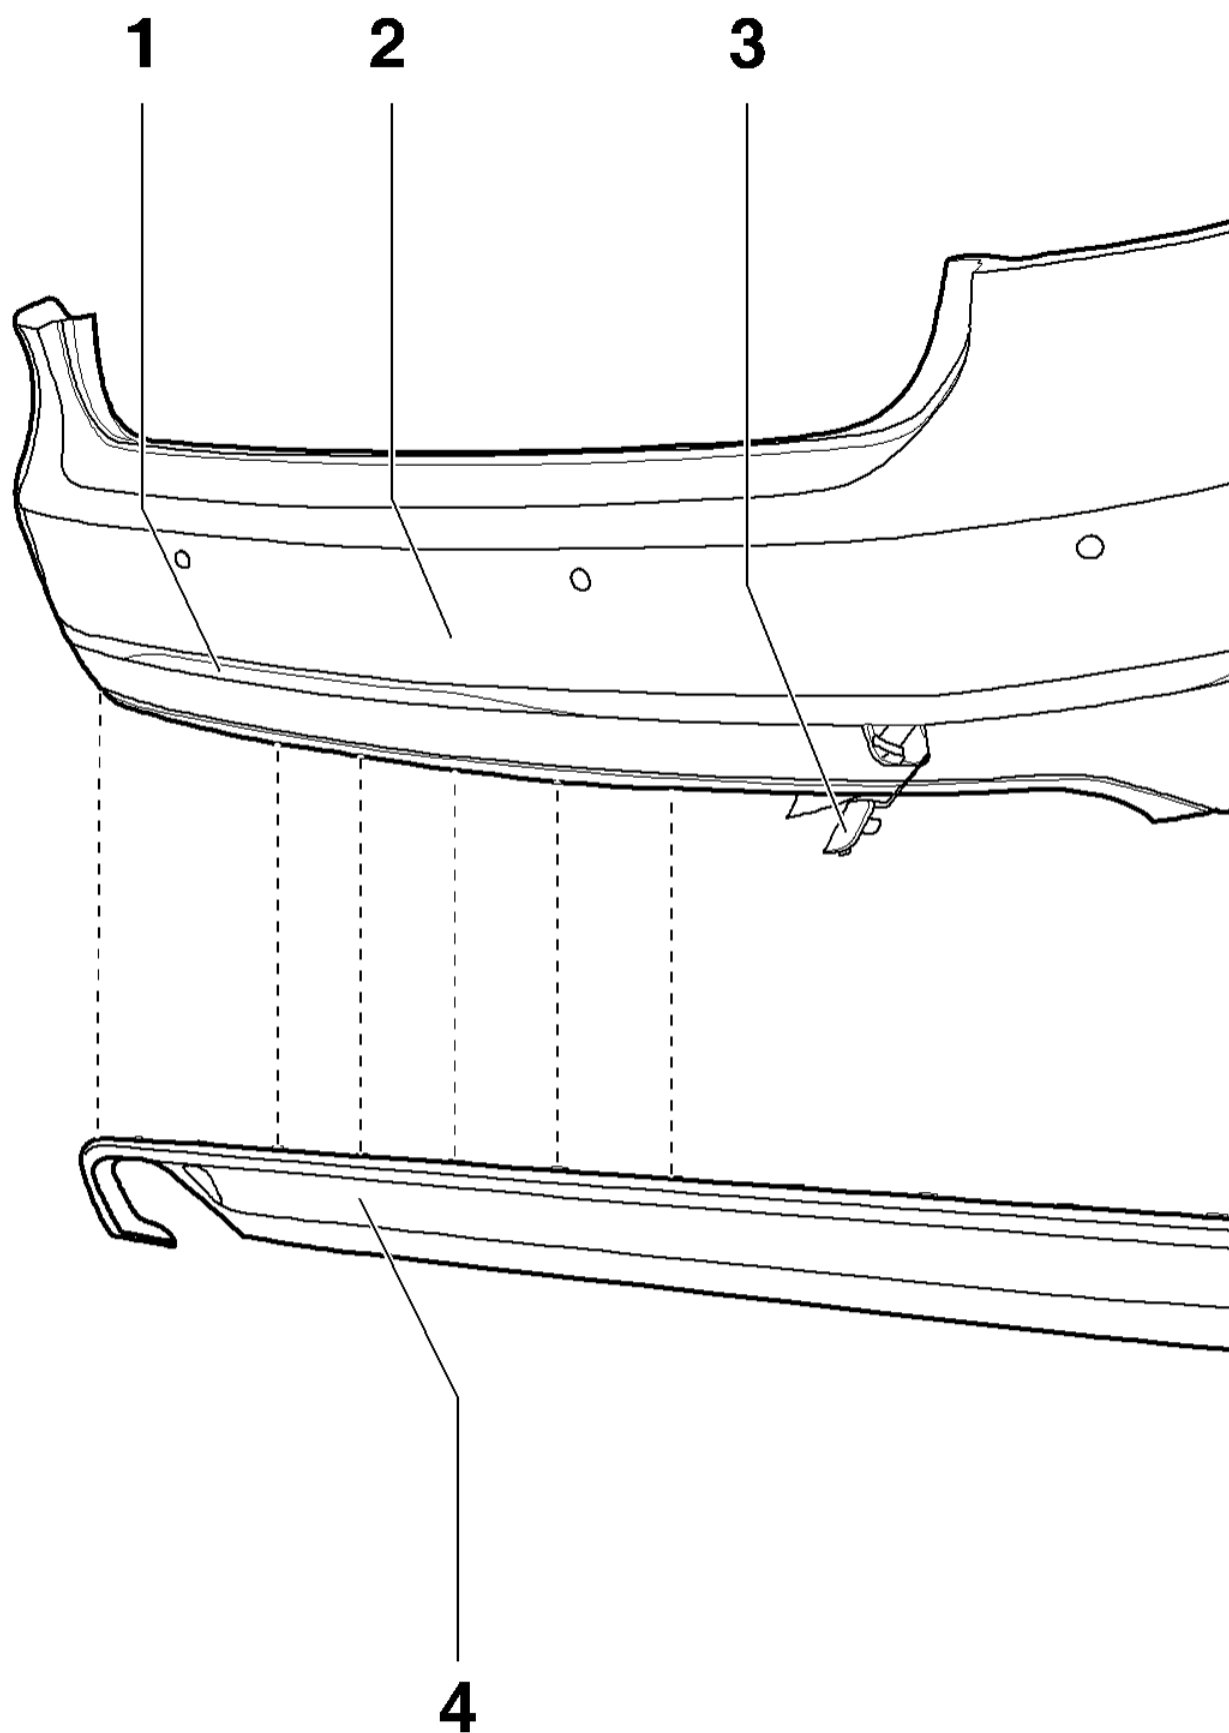

- 1 - 装饰条
 - q 拆卸前必须先拆下后保险杠盖板-2-
 - q 从内部与后保险杠盖板-2-相啮合
- 2 - 后保险杠盖板
 - q 拆卸和安装 [→ Kapitel](#)
- 3 - 后拖钩饰盖
 - q 与后保险杠盖板-2-相啮合
- 4 - 扰流板
 - q 与后保险杠盖板-2-相啮合
 - q 拆卸前必须先拆下后保险杠盖板-2-

后保险杠导向件

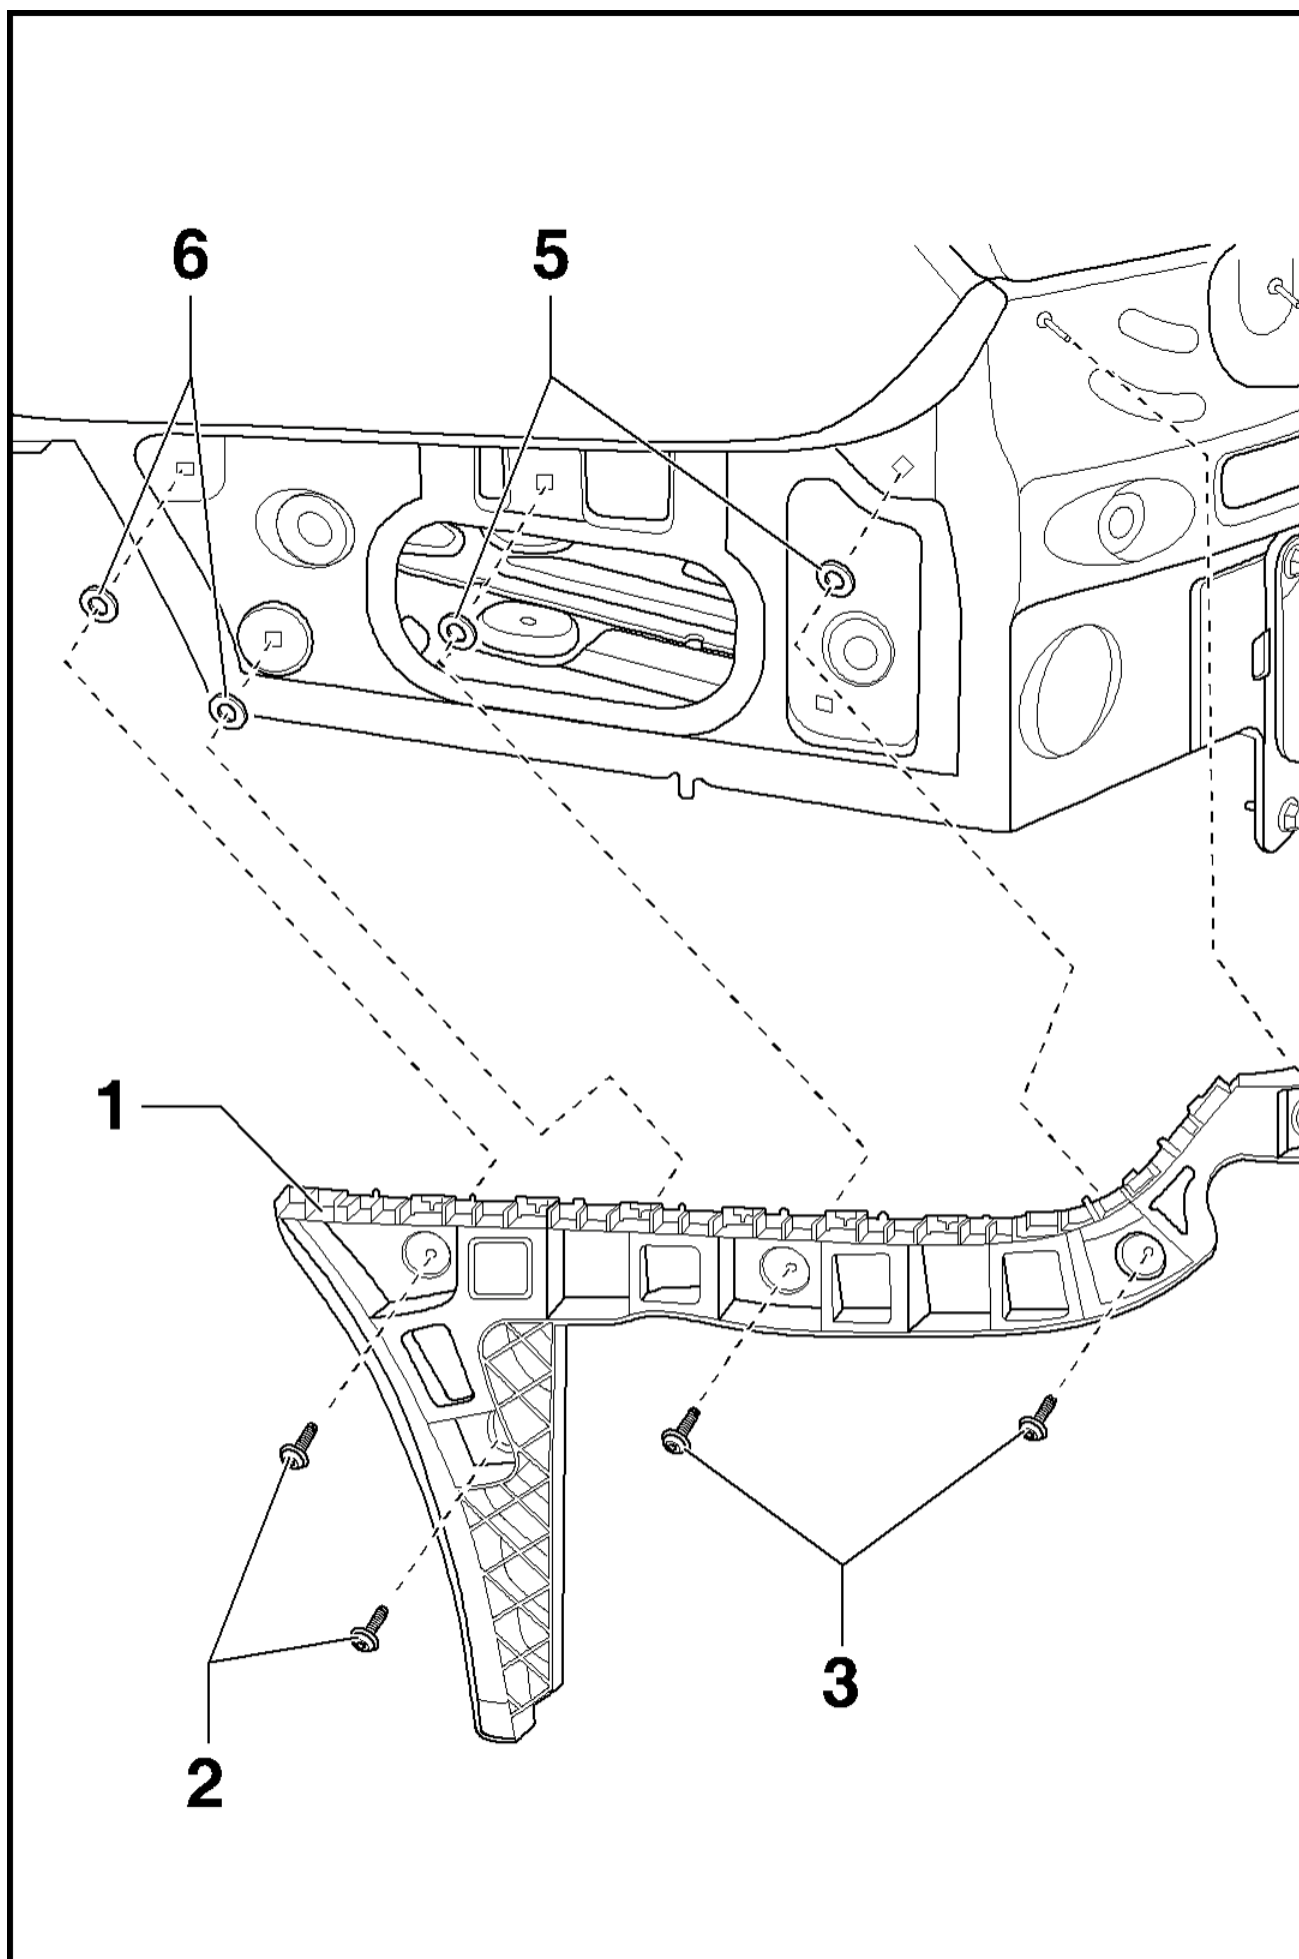

1 - 导向件

q 用Torx螺栓-2-, -3-和六角螺母-4-固定在车身上

2 - Torx螺栓

q 4个

q 左侧2个

q 右侧2个

q 2 Nm

3 - Torx螺栓

q 4个

q 左侧2个

q 右侧2个

q 2 Nm

4 - 六角螺母

q 4个

q 左侧2个

q 右侧2个

q 3 Nm

5 - 支撑螺母

q 4个

q 左侧2个

q 右侧2个


6 - 支持螺母

q 4个

q 左侧2个


q 右侧2个

后保险杠盖板支架部件

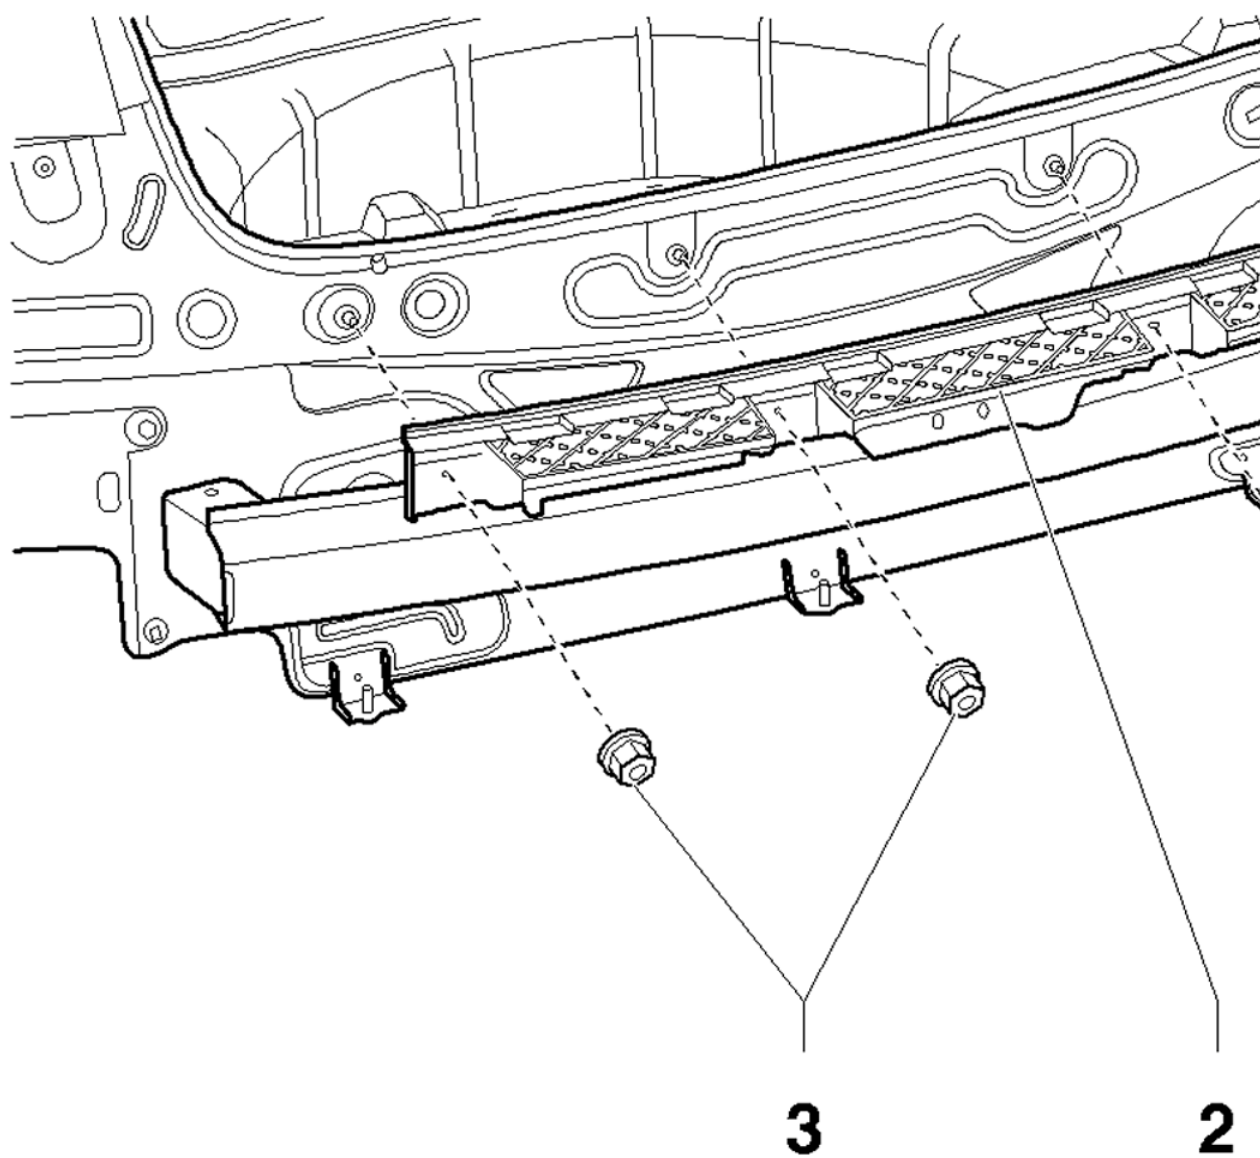

1 - 六角螺母
q 2个
q 3 Nm
2 - 安装支架
3 - 六角螺母
q 2个
q 3 Nm

装配概述 - 后保险杠支架

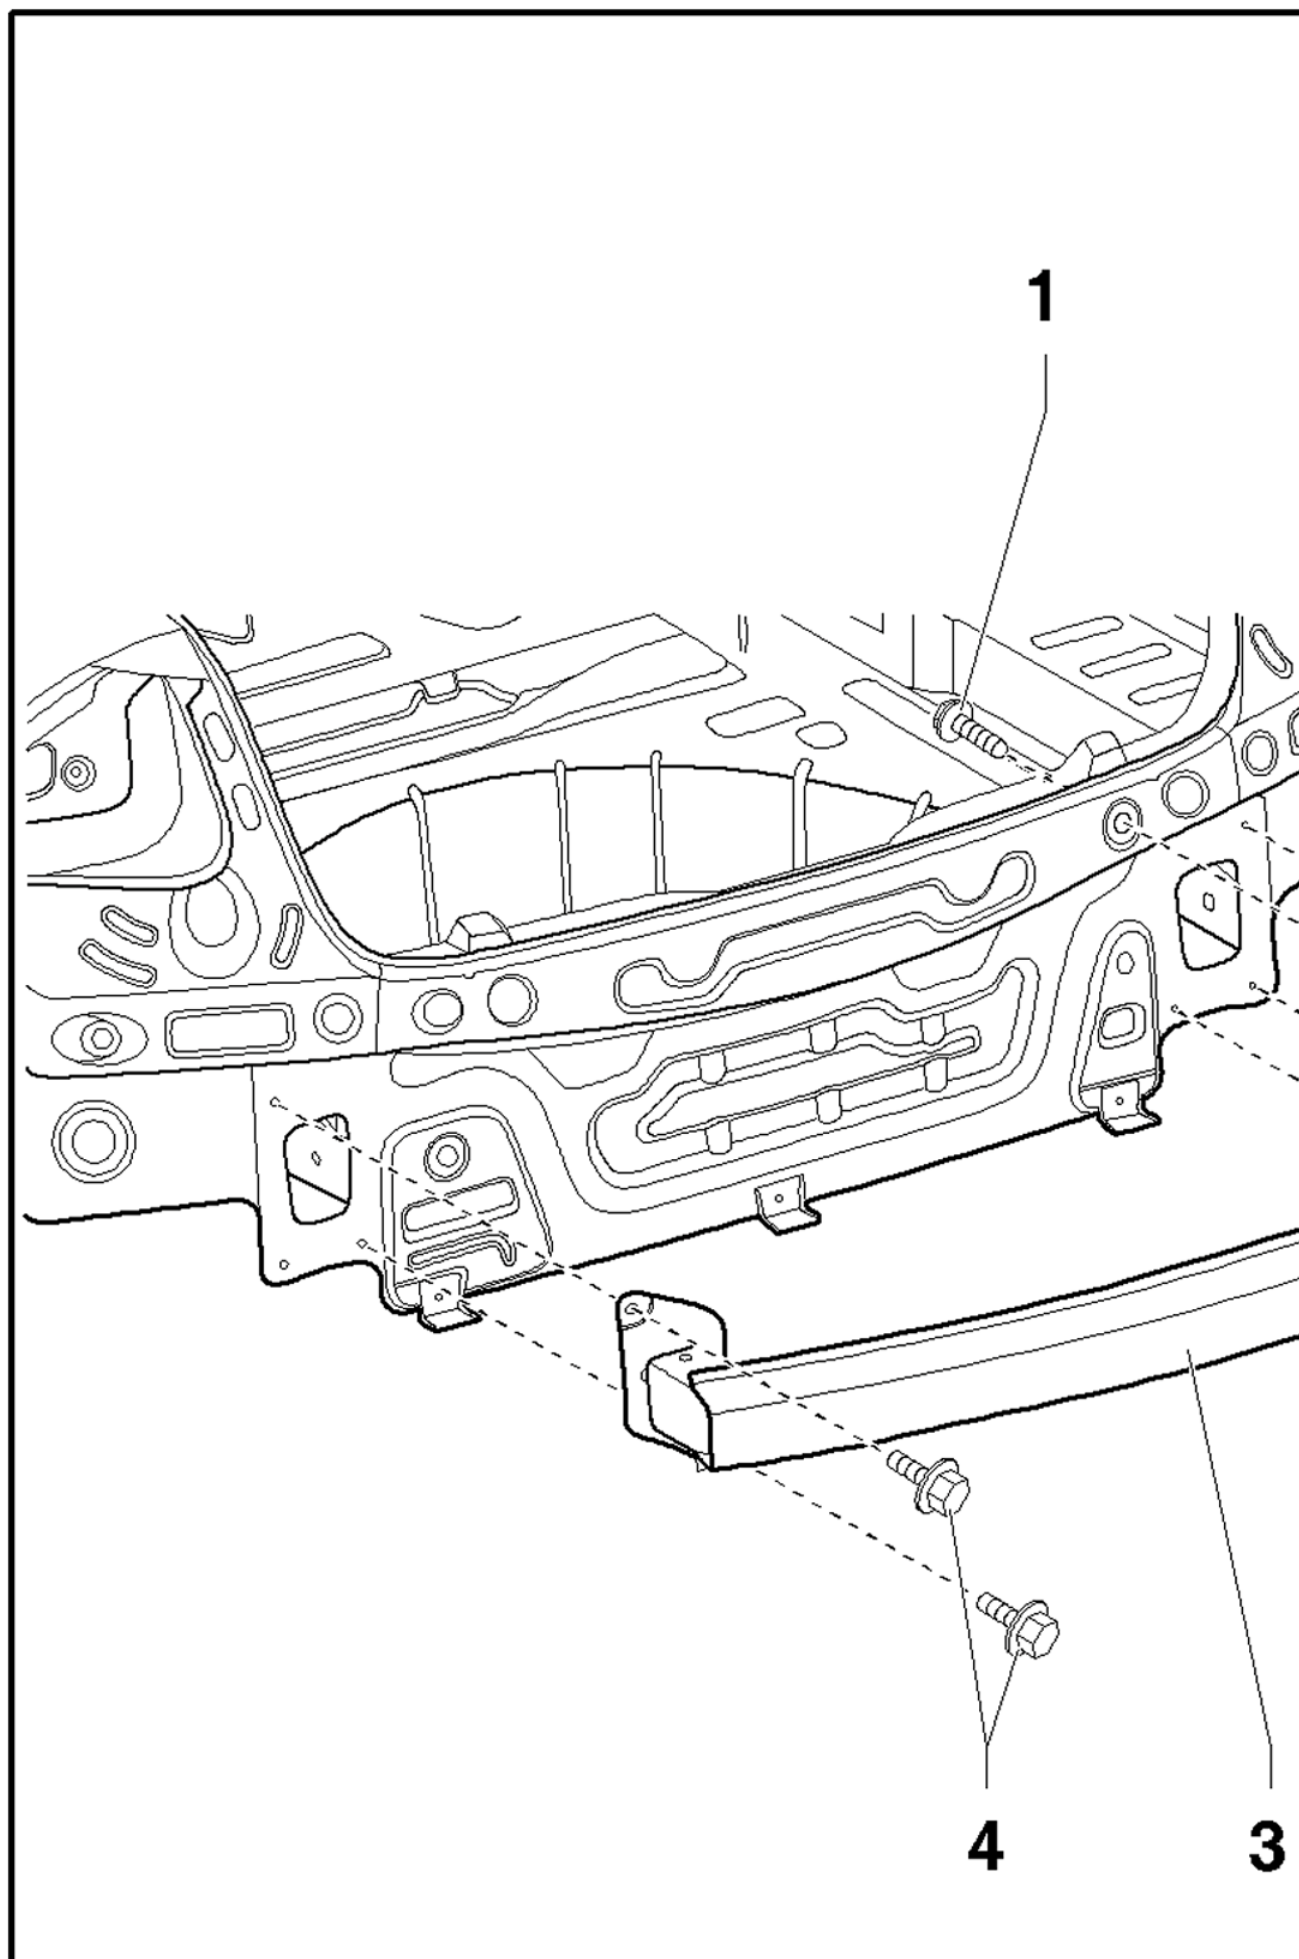

- 1 - 六角法兰螺栓
- q 1个
- q 20 Nm
- 2 - 六角法兰螺栓
- q 3个
- q 20 Nm
- 3 - 后保险杠支架
- 4 - 六角法兰螺栓
- q 2个
- q 20 Nm