


安全气囊电路图

- 驾驶员和前座乘客安全气囊
- 驾驶员侧侧面安全气囊和前座乘客侧面安全气囊
- 驾驶员侧头部安全气囊和前座乘客侧头部安全气囊
- 安全气囊碰撞传感器
- 安全带拉紧器引爆装置
- 安全带锁控制

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

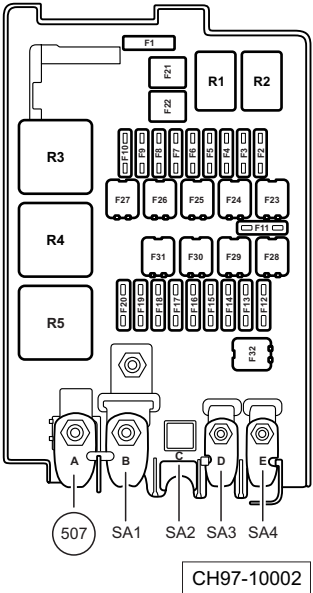


发动机舱内左侧电控箱

- A** (507) — 正极螺栓连接点 (30)
- F25** SB25 - 保险丝 25, 40 安培

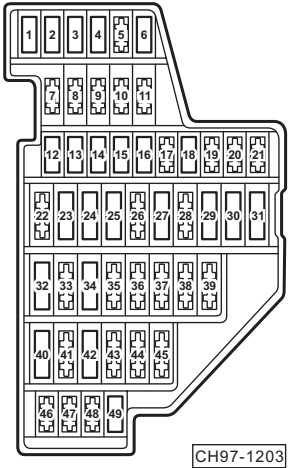


仪表板左侧保险丝支架

- 2** SC2 - 保险丝 2, 5 安培

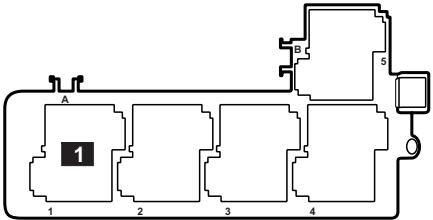


仪表板左侧上部继电器支架


- 1** 总线端 15 供电继电器 -J329 (645 继电器)

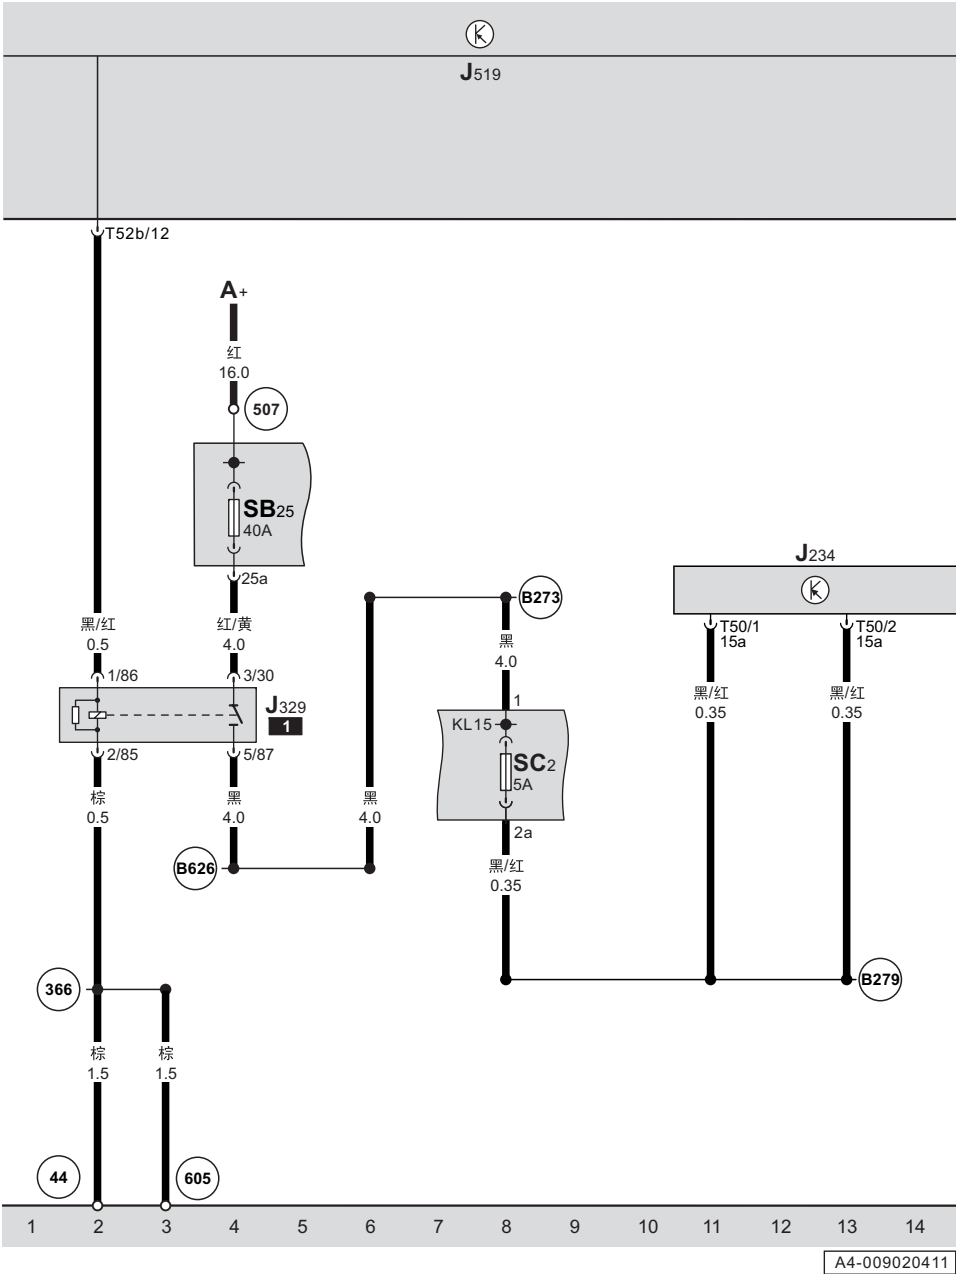

BCM 车身控制单元、安全气囊控制单元、
总线端 15 供电继电器


- A — 蓄电池
- J234 — 安全气囊控制单元，在换挡杆前方中央通道上
- J329 — 总线端 15 供电继电器，在仪表板左侧上部继电器支架上 1 号位 (645 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- SB25 — 保险丝 25，40 安培，总线端 15 供电继电器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- SC2 — 保险丝 2，5 安培，安全气囊控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- T50 — 50 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
- T52b — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- 44 — 接地点，在左侧 A 柱下部
- 366 — 接地连接线，在主导线束中
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)，在发动机舱内左侧电控箱前面的主保险丝支架上
- 605 — 接地点，在转向柱中部
- B273 — 正极连接线 (15)，在主导线束中
- B279 — 正极连接线 (15a)，在主导线束中
- B626 — 正极连接线 (15)，在主导线束中

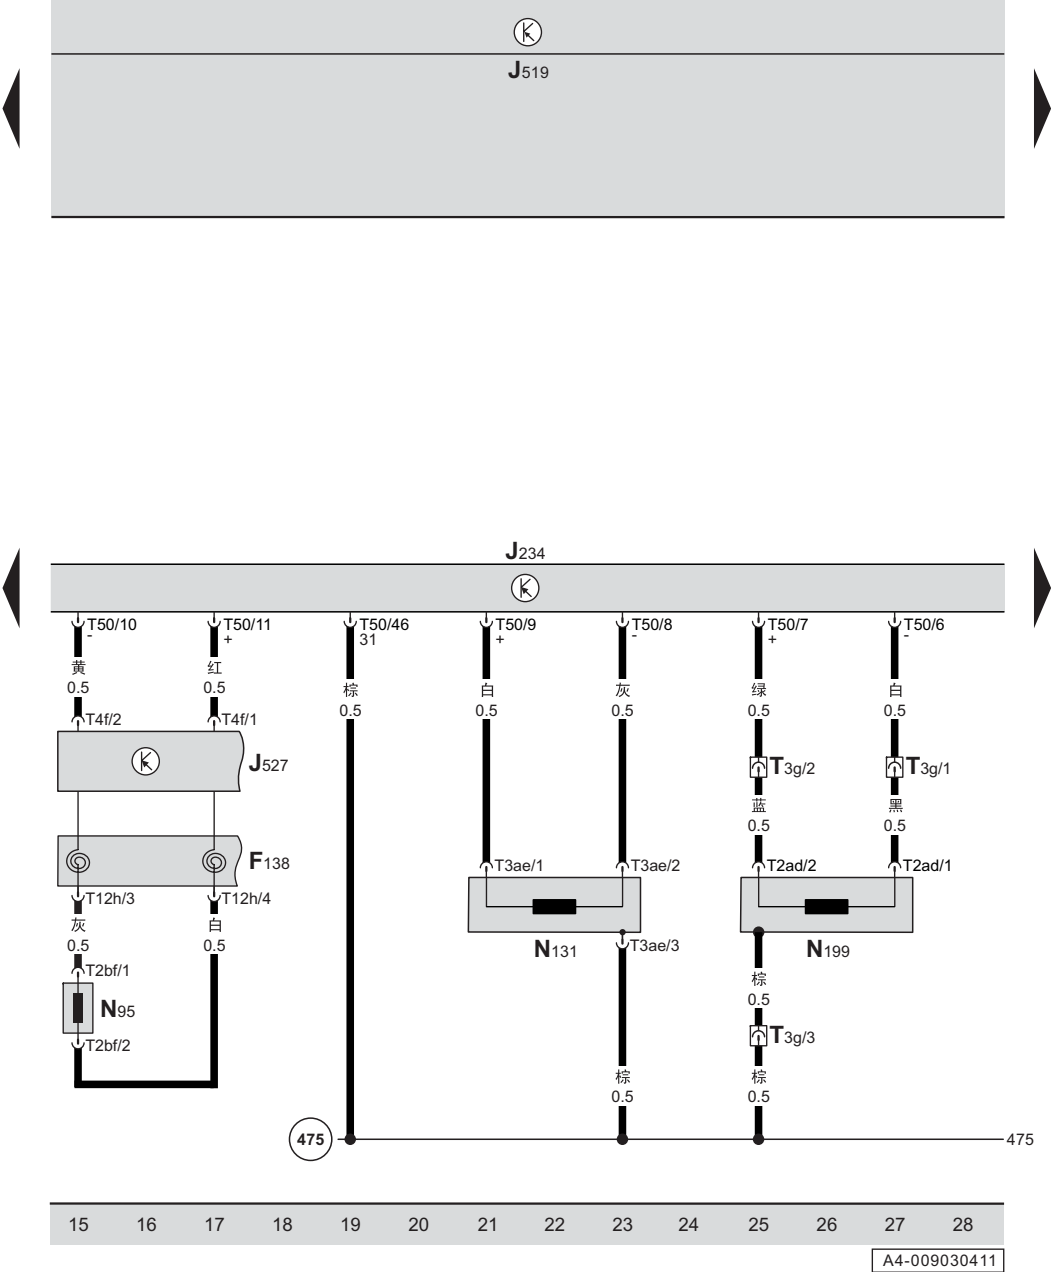

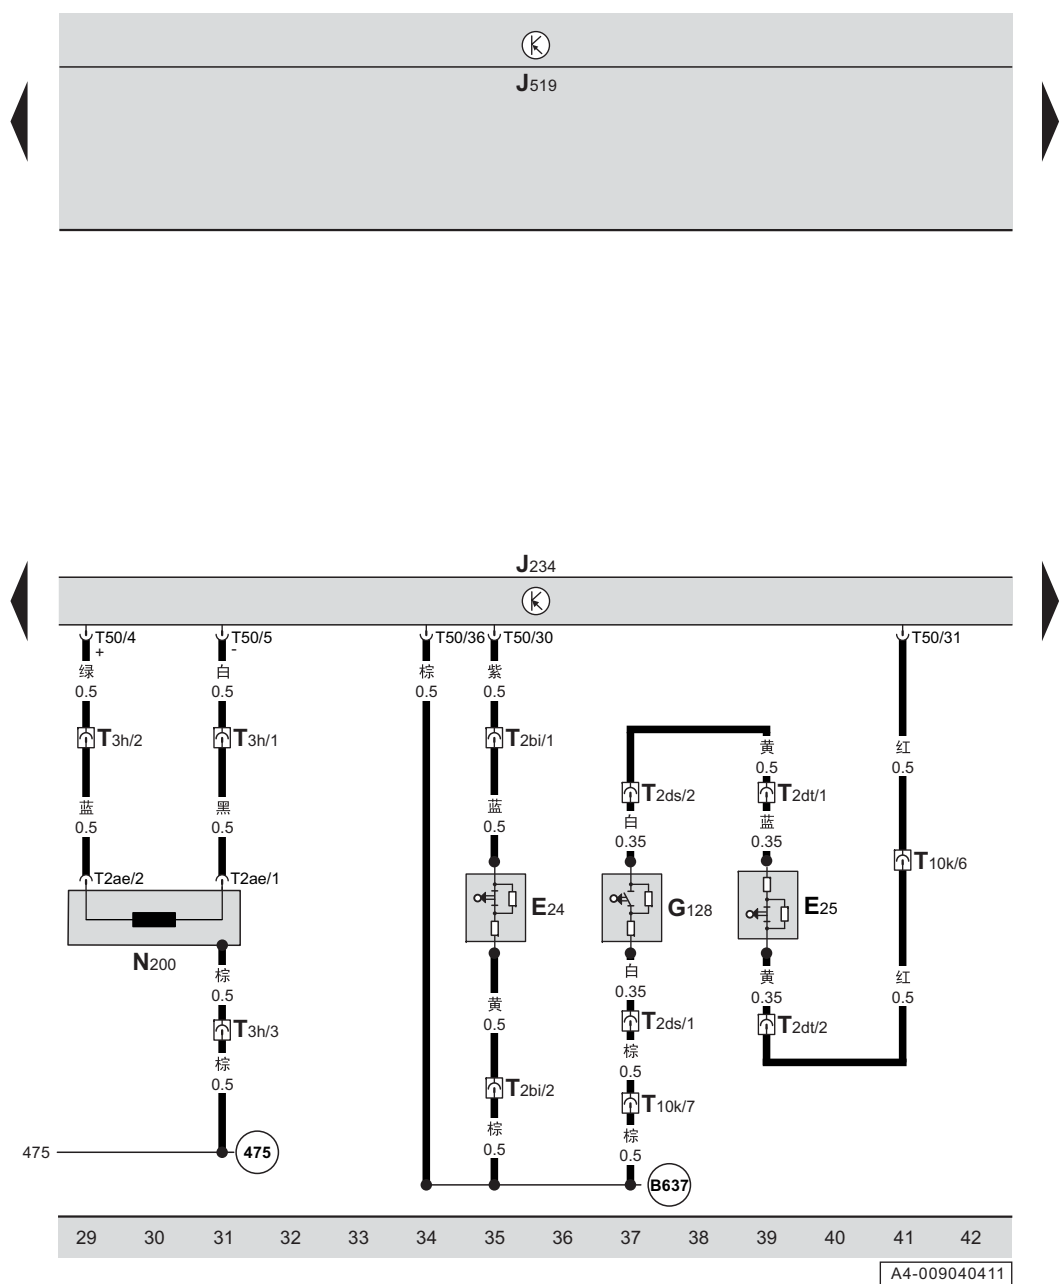


安全气囊控制单元、前座乘客侧侧面安全气囊引爆装置、安全带开关、前座乘客侧座椅占用传感器


- E24 — 驾驶员侧安全带开关，在驾驶员座椅右侧
- E25 — 前座乘客侧安全带开关，在前座乘客座椅左侧
- G128 — 前座乘客侧座椅占用传感器，在前座乘客座椅垫内
- J234 — 安全气囊控制单元，在换挡杆前方中央通道上
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- N200 — 前座乘客侧侧面安全气囊引爆装置，在前座乘客座椅靠背右侧
- T2ae — 2 针插头，黄色，前座乘客侧侧面安全气囊引爆装置插头
- T2bi — 2 针插头，黑色，在驾驶员座椅左侧下方，插头支架上
- T2ds — 2 针插头，蓝色，在前座乘客座椅底部左侧
- T2dt — 2 针插头，黑色，在前座乘客座椅底部中间
- T3h — 3 针插头，黄色，在前座乘客座椅右侧下方，插头支架上
- T10k — 10 针插头，黑色，在前座乘客座椅右侧下方，插头支架上
- T50 — 50 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
- 475 — 接地连接线 (安全气囊)，在主导线束中
- B637 — 连接线，在主导线束中

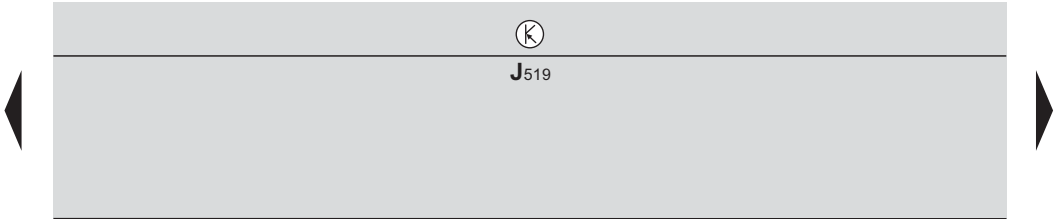


安全气囊控制单元、侧面安全气囊碰撞传感器、前部安全气囊碰撞传感器

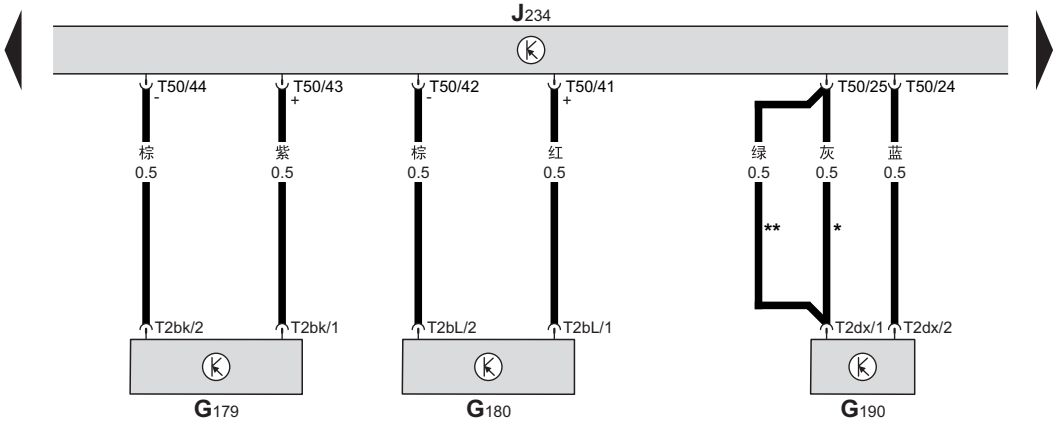


- G179 — 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，在左 B 柱下方
- G180 — 前座乘客侧侧面安全气囊碰撞传感器，在右 B 柱下方
- G190 — 前部安全气囊碰撞传感器，在发动机前部锁支架中间
- J234 — 安全气囊控制单元，在换挡杆前方中央通道上
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T2bk — 2 针插头，黄色，驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器插头
- T2bL — 2 针插头，黄色，前座乘客侧侧面安全气囊碰撞传感器插头
- T2dx — 2 针插头，黄色，前部安全气囊碰撞传感器插头
- T50 — 50 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
- * — 用于装备头部安全气囊的车型
- ** — 用于不装备头部安全气囊的车型

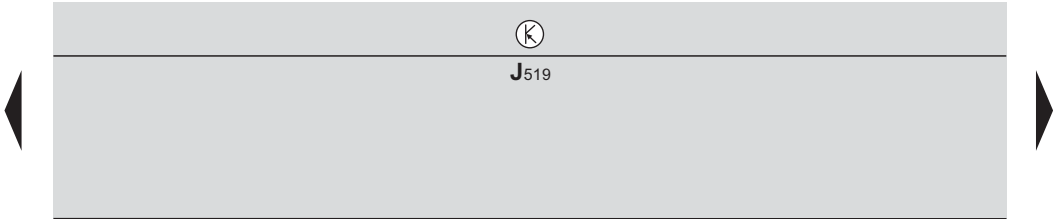


安全气囊控制单元、头部安全气囊碰撞传感器、安全带拉紧器引爆装置

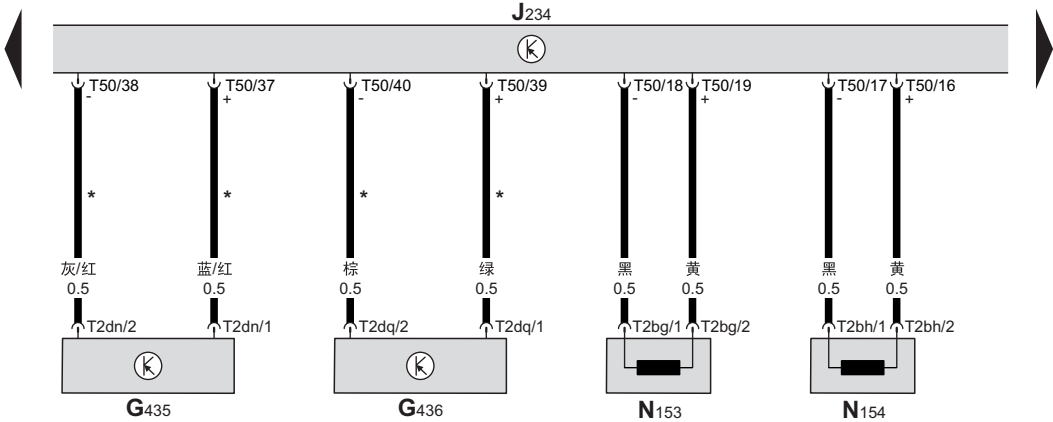


- G435 — 驾驶员侧头部安全气囊碰撞传感器，在后座垫左侧
- G436 — 前座乘客侧头部安全气囊碰撞传感器，在后座垫右侧
- J234 — 安全气囊控制单元，在换挡杆前方中央通道上
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- N153 — 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置，在左 B 柱下部
- N154 — 前座乘客侧安全带拉紧器引爆装置，在右 B 柱下部
- T2bg — 2 针插头，黄色，驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置插头
- T2bh — 2 针插头，黄色，前座乘客侧安全带拉紧器引爆装置插头
- T2dn — 2 针插头，黄色，驾驶员侧头部安全气囊碰撞传感器插头
- T2dq — 2 针插头，黄色，前座乘客侧头部安全气囊碰撞传感器插头
- T50 — 50 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
- * — 用于装备头部安全气囊的车型

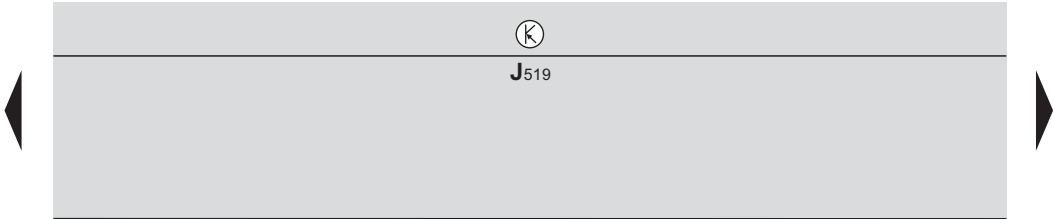

安全气囊控制单元、头部安全气囊引爆装置

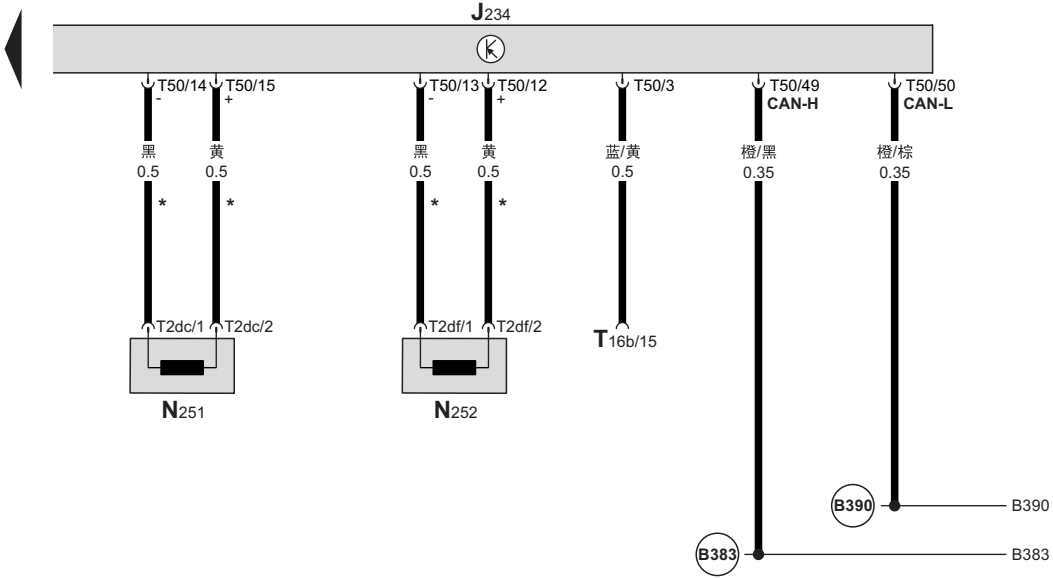

- J234 — 安全气囊控制单元，在换挡杆前方中央通道上
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- N251 — 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置，在车顶左侧中部
- N252 — 前座乘客侧头部安全气囊引爆装置，在车顶右侧中部
- T2dc — 2 针插头，黄色，驾驶员侧头部安全气囊引爆装置插头
- T2df — 2 针插头，黄色，前座乘客侧头部安全气囊引爆装置插头
- T16b — 16 针插头，黑色，自诊断接口插头，在仪表板左侧下方
- T50 — 50 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
- B383 — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，高位)，在主导线束中
- B390 — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，低位)，在主导线束中
- * — 用于装备头部安全气囊的车型

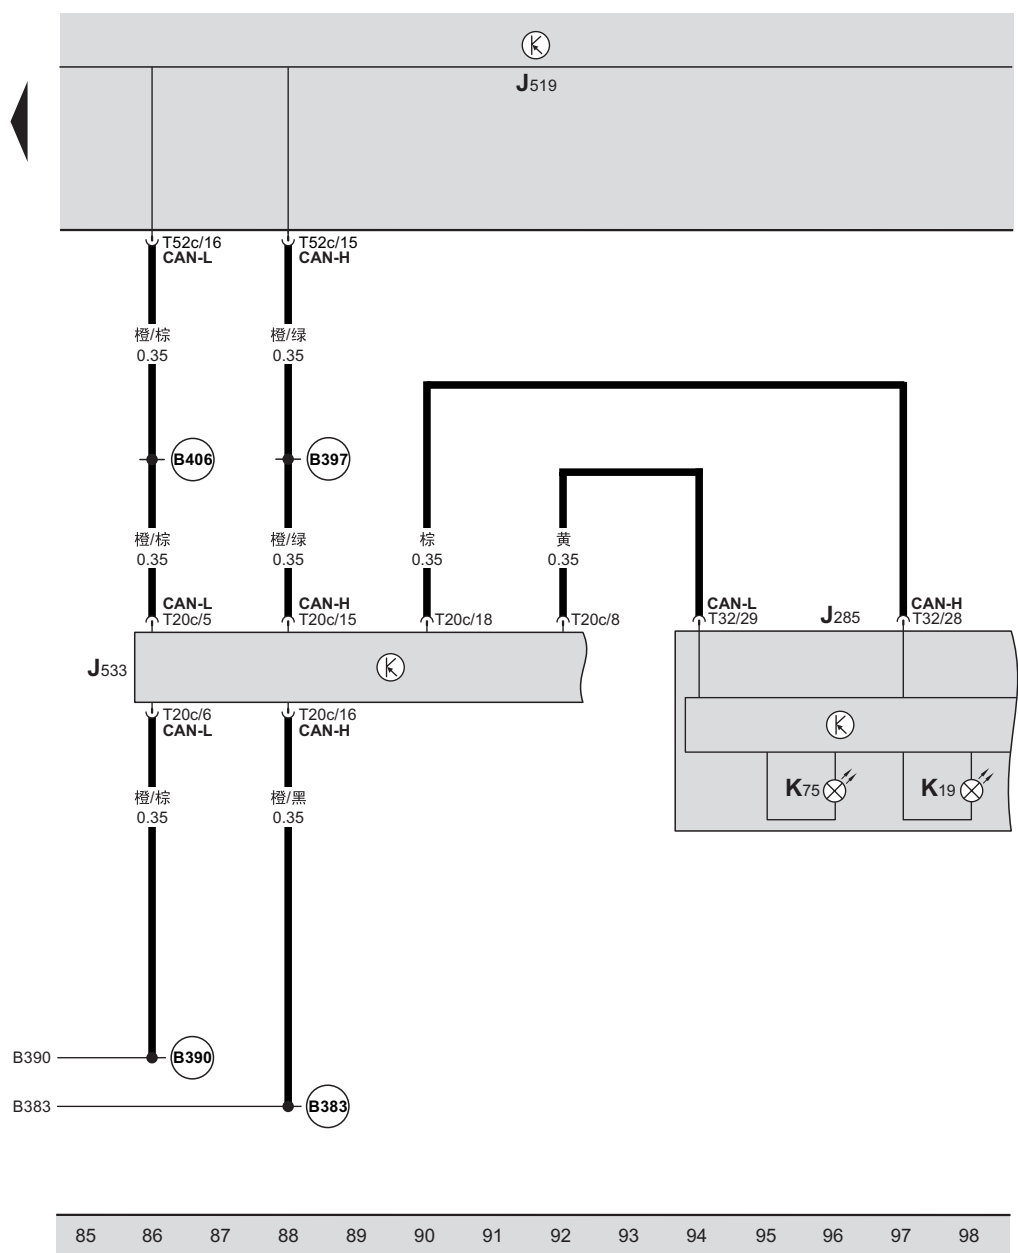

BCM 车身控制单元、组合仪表中带显示单元的控制单元、数据总线诊断接口、安全带报警系统指示灯、安全气囊指示灯

- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧
- K19 — 安全带报警系统指示灯
- K75 — 安全气囊指示灯
- T20c — 20 针插头，红色，数据总线诊断接口插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T52c — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- (B383) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，高位)，在主导线束中
- (B390) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，低位)，在主导线束中
- (B397) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线，高位)，在主导线束中
- (B406) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线，低位)，在主导线束中