


带记忆功能的电动座椅调节电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

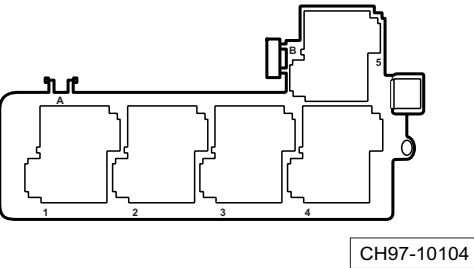

仪表板左侧上部继电器支架


B 座椅调整装置的热敏保险丝 -S44，20 安培

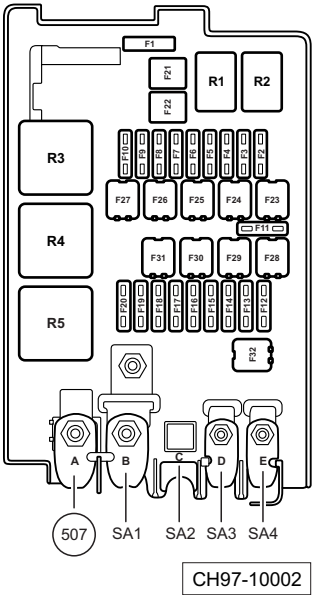

发动机舱内左侧电控箱


A (507) —正极螺栓连接点 (30)

E 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线供电
保险丝 - SA4，80 安培

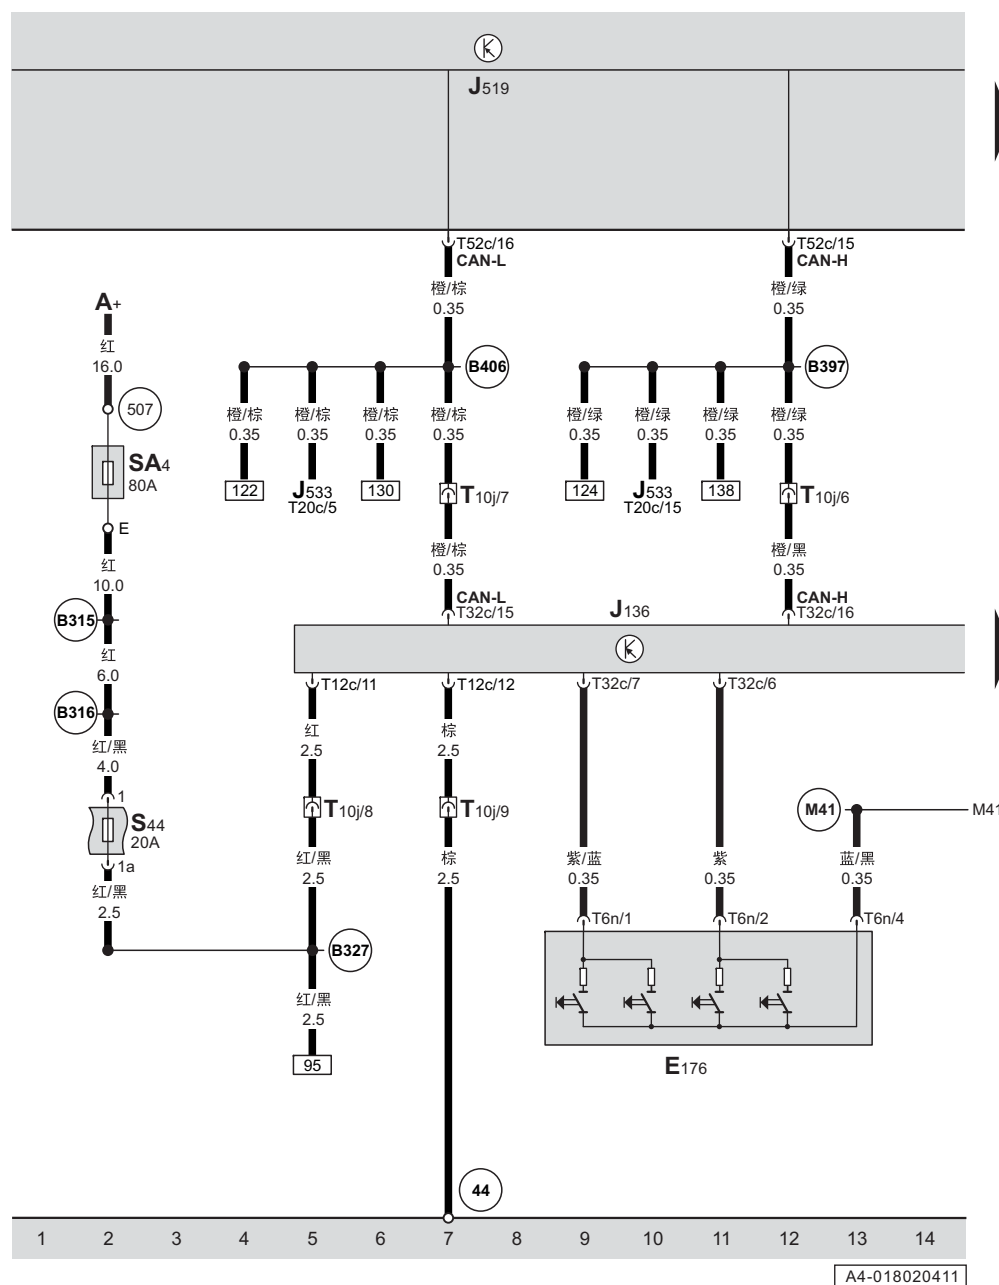


BCM 车身控制单元、带记忆的驾驶员座椅调整控制单元、驾驶员座椅腰部支撑调节开关


- A — 蓄电池
- E176 — 驾驶员座椅腰部支撑调节开关, 在驾驶员座椅左侧饰板前部
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元, 在驾驶员座椅底部
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧
- S44 — 座椅调整装置的热敏保险丝, 20 安培, 在仪表板左侧上部继电器支架上 B 号位
- SA4 — 保险丝 4, 80 安培, 仪表板左侧下方保险丝盒内 30 号总线供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱前面保险丝架上 E 号位
- T6n — 6 针插头, 蓝色, 驾驶员座椅腰部支撑调节开关插头
- T10j — 10 针插头, 黑色, 在驾驶员座椅左侧下方, 插头支架上
- T12c — 12 针插头, 黑色, 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- T20c — 20 针插头, 红色, 数据总线诊断接口插头
- T32c — 32 针插头, 灰色, 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- T52c — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- (44) — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- (507) — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- (B315) — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- (B316) — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- (B327) — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- (B397) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 高位), 在主导线束中
- (B406) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 低位), 在主导线束中
- (M41) — 连接线, 在驾驶员侧座椅导线束中

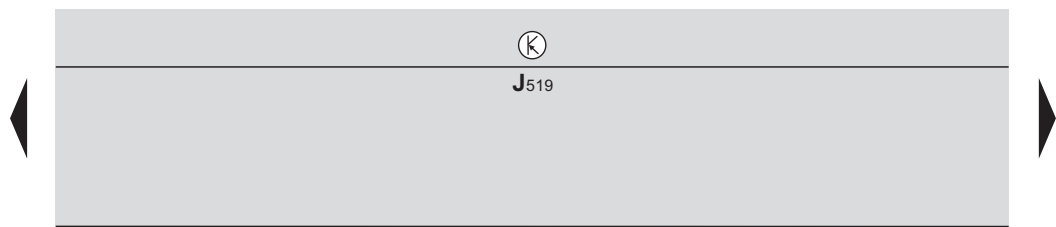

带记忆的驾驶员座椅调整控制单元、驾驶员座椅靠背调节开关、驾驶员座椅高度调整按钮、驾驶员座椅纵向调整按钮

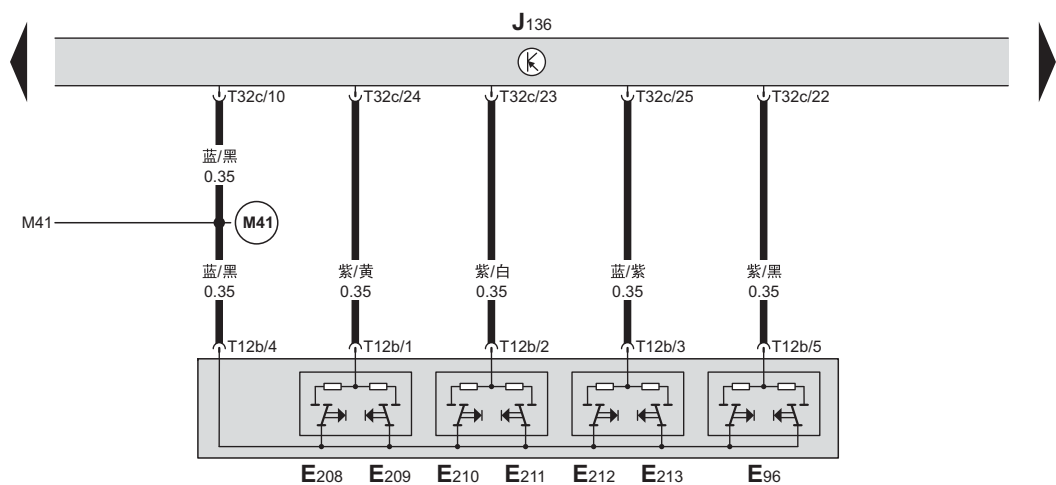


- E96 — 驾驶员座椅靠背调节开关，在驾驶员座椅左侧饰板上
- E208 — 驾驶员座椅前部高度调整按钮（向上），在驾驶员座椅左侧饰板上
- E209 — 驾驶员座椅前部高度调整按钮（向下），在驾驶员座椅左侧饰板上
- E210 — 驾驶员座椅后部高度调整按钮（向上），在驾驶员座椅左侧饰板上
- E211 — 驾驶员座椅后部高度调整按钮（向下），在驾驶员座椅左侧饰板上
- E212 — 驾驶员座椅纵向调整按钮（向前），在驾驶员座椅左侧饰板上
- E213 — 驾驶员座椅纵向调整按钮（向后），在驾驶员座椅左侧饰板上
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元，在驾驶员座椅底部
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左下方
- T12b — 12 针插头，黑色，驾驶员座椅调整按钮插头
- T32c — 32 针插头，灰色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- M41 — 连接线，在驾驶员侧座椅导线束中

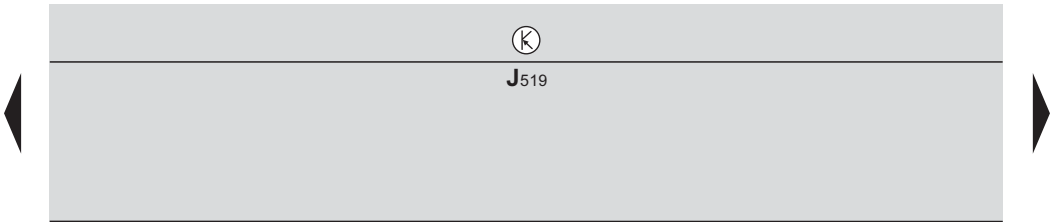


带记忆的驾驶员座椅调整控制单元、记忆位置按钮、座椅位置存储按钮

- E218 — 记忆位置按钮 1, 在驾驶员座椅左侧饰板上
- E219 — 记忆位置按钮 2, 在驾驶员座椅左侧饰板上
- E220 — 记忆位置按钮 3, 在驾驶员座椅左侧饰板上
- E447 — 座椅位置存储按钮, 在驾驶员座椅左侧饰板上
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元, 在驾驶员座椅底部
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- T6at — 6 针插头, 黑色, 记忆位置按钮插头
- T32c — 32 针插头, 灰色, 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头

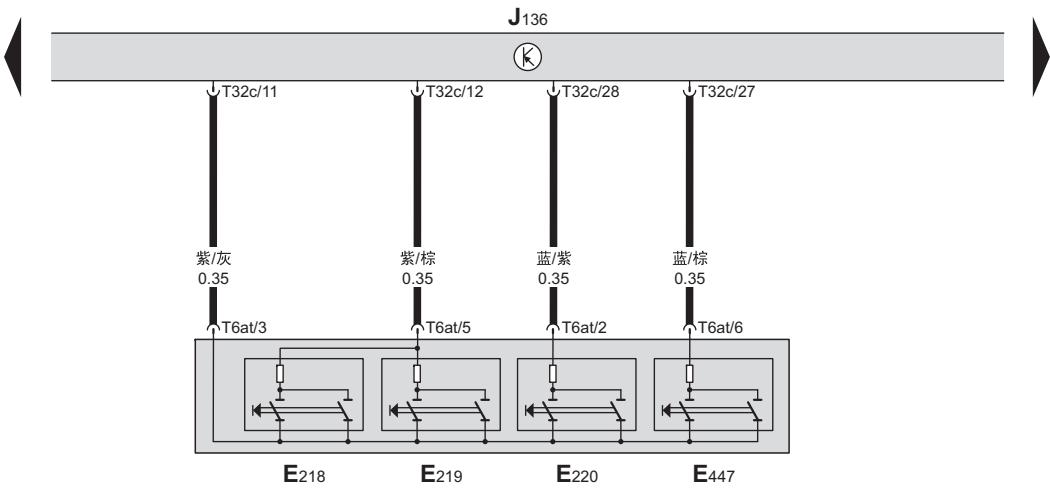


29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A4-018040411

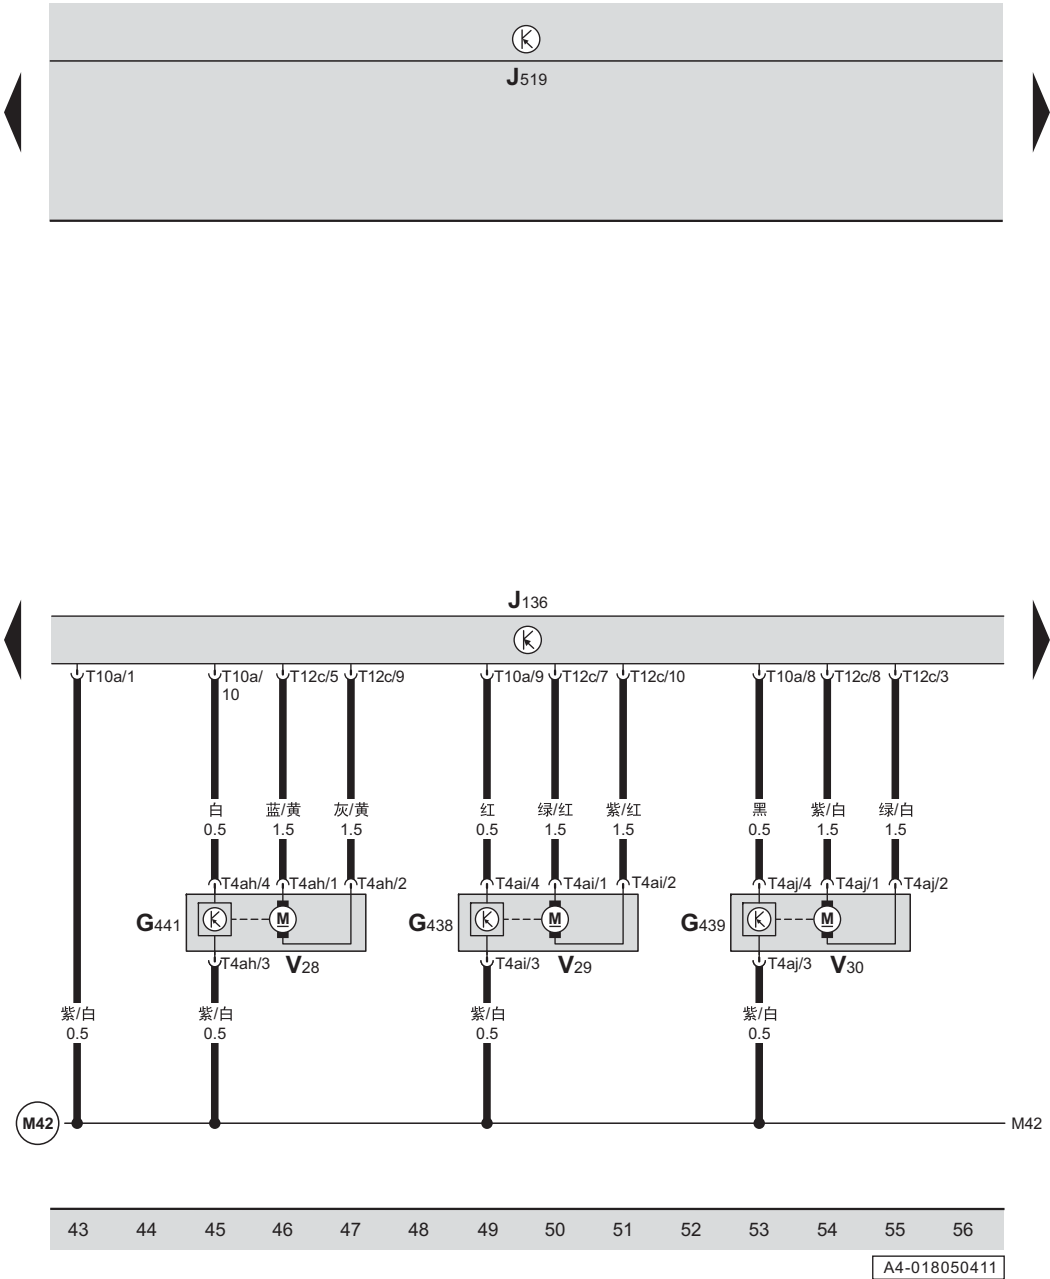

带记忆的驾驶员座椅调整控制单元、座椅高度调节传感器、座椅纵向调整传感器、驾驶员座椅纵向调整马达、驾驶员座椅高度调节马达


- G438 — 前部座椅高度调节传感器，在驾驶员座椅底部左侧前部
- G439 — 后部座椅高度调节传感器，在驾驶员座椅底部左侧后部
- G441 — 座椅纵向调整传感器，在驾驶员座椅底部右侧
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元，在驾驶员座椅底部
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T4ah — 4 针插头，黑色，驾驶员座椅纵向调整马达插头
- T4ai — 4 针插头，黑色，驾驶员座椅前部高度调节马达插头
- T4aj — 4 针插头，黑色，驾驶员座椅后部高度调节马达插头
- T10a — 10 针插头，黑色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- T12c — 12 针插头，黑色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- V28 — 驾驶员座椅纵向调整马达，在驾驶员座椅底部右侧
- V29 — 驾驶员座椅前部高度调节马达，在驾驶员座椅底部左侧前部
- V30 — 驾驶员座椅后部高度调节马达，在驾驶员座椅底部左侧后部
- M42 — 连接线，在驾驶员侧座椅导线束中

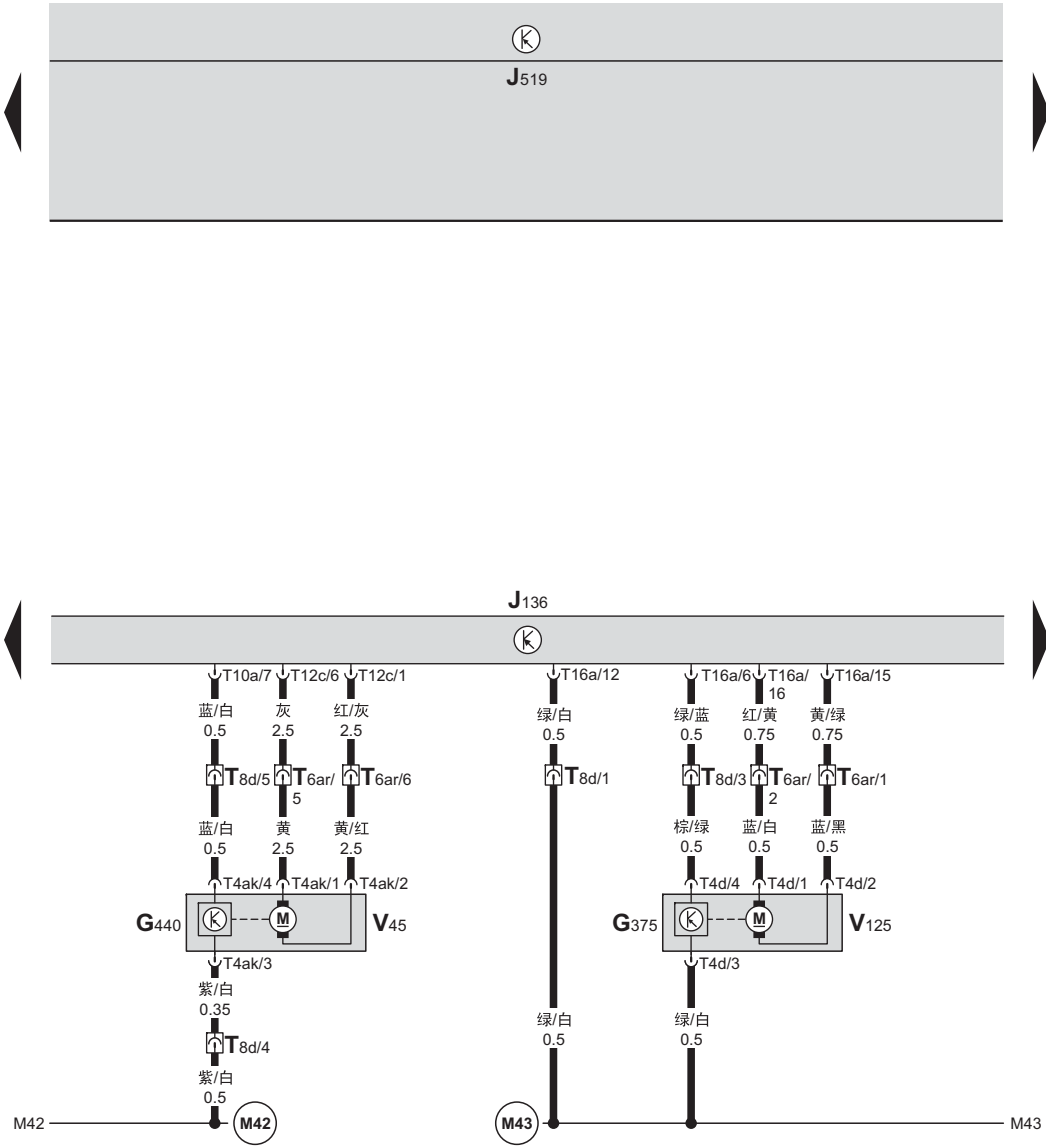

带记忆的驾驶员座椅调整控制单元、腰部支撑纵向调节传感器、靠背调节传感器、驾驶员座椅靠背调节马达、驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达


- G375 — 腰部支撑纵向调节传感器，在驾驶员座椅靠背内右侧
- G440 — 靠背调节传感器，在驾驶员座椅靠背内右侧
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元，在驾驶员座椅底部
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T4d — 4 针插头，黑色，驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达插头
- T4ak — 4 针插头，黑色，驾驶员座椅靠背调节马达插头
- T6ar — 6 针插头，黑色，在驾驶员座椅下部中间
- T8d — 8 针插头，黑色，在驾驶员座椅下部中间
- T10a — 10 针插头，黑色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- T12c — 12 针插头，黑色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- T16a — 16 针插头，黑色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头

- V45 — 驾驶员座椅靠背调节马达，在驾驶员座椅靠背内右侧
- V125 — 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节马达，在驾驶员座椅靠背内右侧
- (M42) — 连接线，在驾驶员侧座椅导线束中
- (M43) — 连接线，在驾驶员侧座椅导线束中

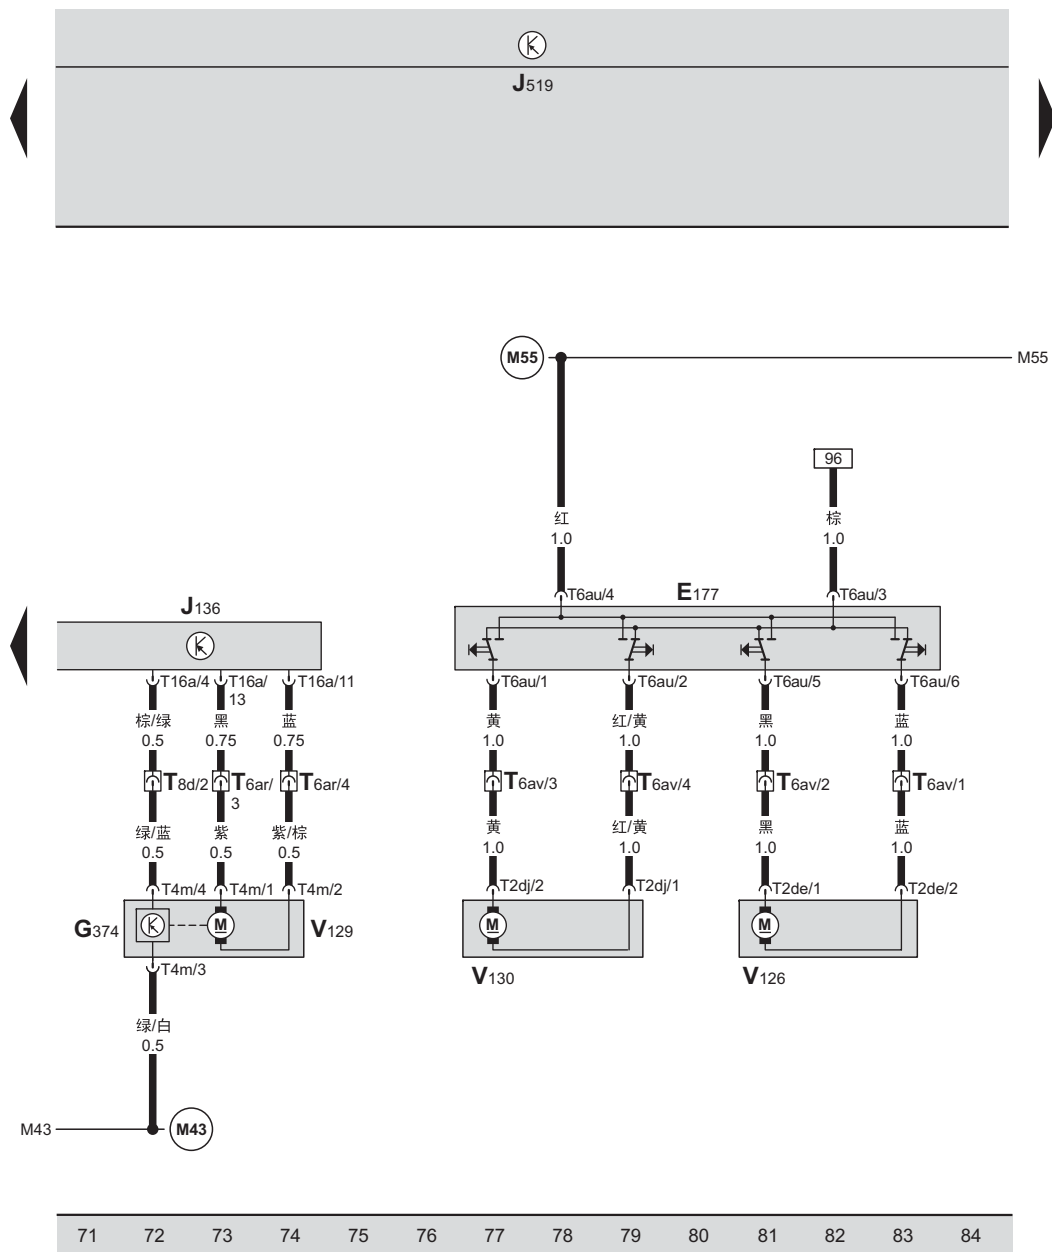


带记忆的驾驶员座椅调整控制单元、前座乘客座椅腰部支撑调节开关、腰部支撑高度调节传感器、前座乘客座椅腰部支撑纵向调节马达、驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达、前座乘客座椅腰部支撑高度调节马达


- E177 — 前座乘客座椅腰部支撑调节开关，在前座乘客座椅右侧饰板前部
- G374 — 腰部支撑高度调节传感器，在驾驶员座椅靠背内左侧
- J136 — 带记忆的驾驶员座椅调整控制单元，在驾驶员座椅底部
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T2de — 2 针插头，黑色，前座乘客座椅腰部支撑纵向调节马达插头
- T2dj — 2 针插头，黑色，前座乘客座椅腰部支撑高度调节马达插头
- T4m — 4 针插头，黑色，驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达插头
- T6ar — 6 针插头，黑色，在驾驶员座椅下部中间
- T6au — 6 针插头，黑色，前座乘客座椅腰部支撑调节开关插头
- T6av — 6 针插头，黑色，在前座乘客座椅底部中间
- T8d — 8 针插头，黑色，在驾驶员座椅下部中间
- T16a — 16 针插头，黑色，带记忆的驾驶员座椅调整控制单元插头
- V126 — 前座乘客座椅腰部支撑纵向调节马达，在前座乘客座椅靠背内右侧
- V129 — 驾驶员座椅腰部支撑高度调节马达，在驾驶员座椅靠背内左侧
- V130 — 前座乘客座椅腰部支撑高度调节马达，在前座乘客座椅靠背内左侧
- M43 — 连接线，在驾驶员侧座椅导线束中
- M55 — 连接线，在前座乘客侧座椅导线束中

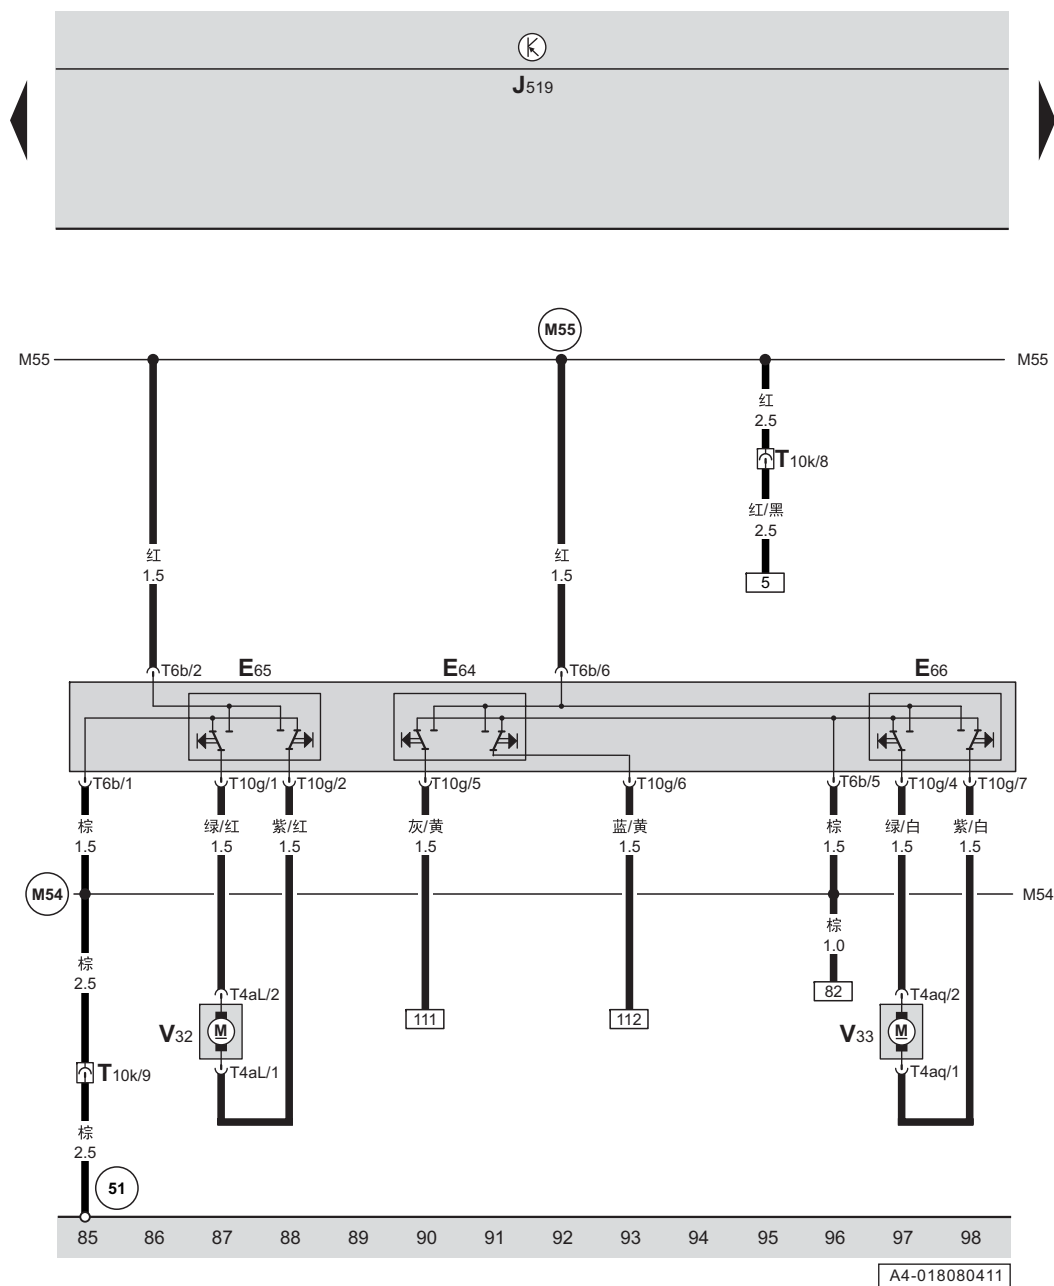

前座乘客座椅纵向调整开关、前座乘客座椅高度调整开关、前座乘客座椅高度调节马达


- E64 — 前座乘客座椅纵向调整开关，在前座乘客座椅右侧饰板上
- E65 — 前座乘客座椅前部高度调整开关，在前座乘客座椅右侧饰板上
- E66 — 前座乘客座椅后部高度调整开关，在前座乘客座椅右侧饰板上
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T4aL — 4 针插头，黑色，前座乘客座椅前部高度调节马达插头
- T4aq — 4 针插头，黑色，前座乘客座椅后部高度调节马达插头
- T6b — 6 针插头，黑色，前座乘客座椅调节开关插头
- T10g — 10 针插头，黑色，前座乘客座椅调整开关插头
- T10k — 10 针插头，黑色，在前座乘客座椅右侧下方，插头支架上
- V32 — 前座乘客座椅前部高度调节马达，在前座乘客座椅底部右侧前部
- V33 — 前座乘客座椅后部高度调节马达，在前座乘客座椅底部右侧后部
- 51 — 接地点，在后行李箱内右后轮罩后部
- M54 — 连接线，在前座乘客侧座椅导线束中
- M55 — 连接线，在前座乘客侧座椅导线束中

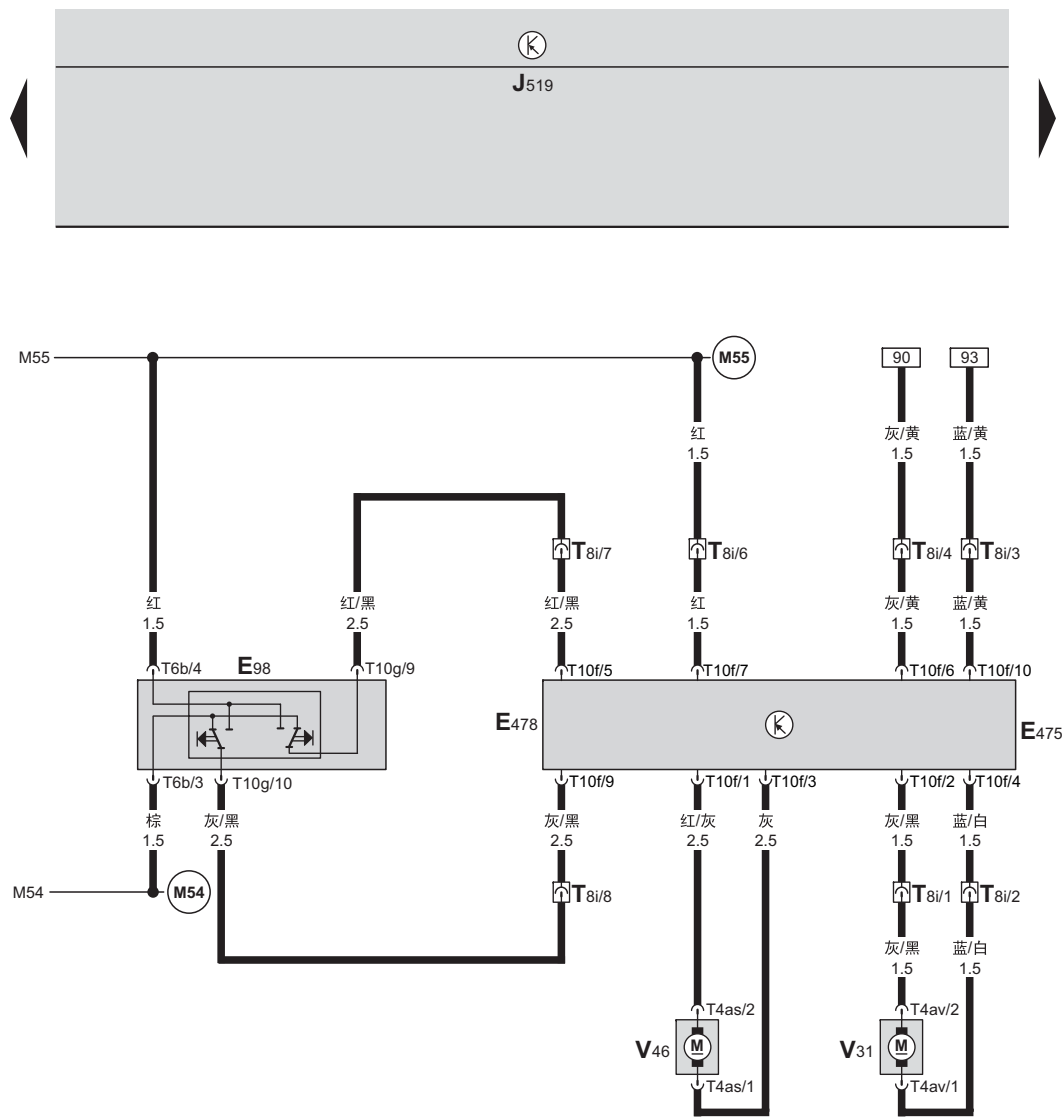

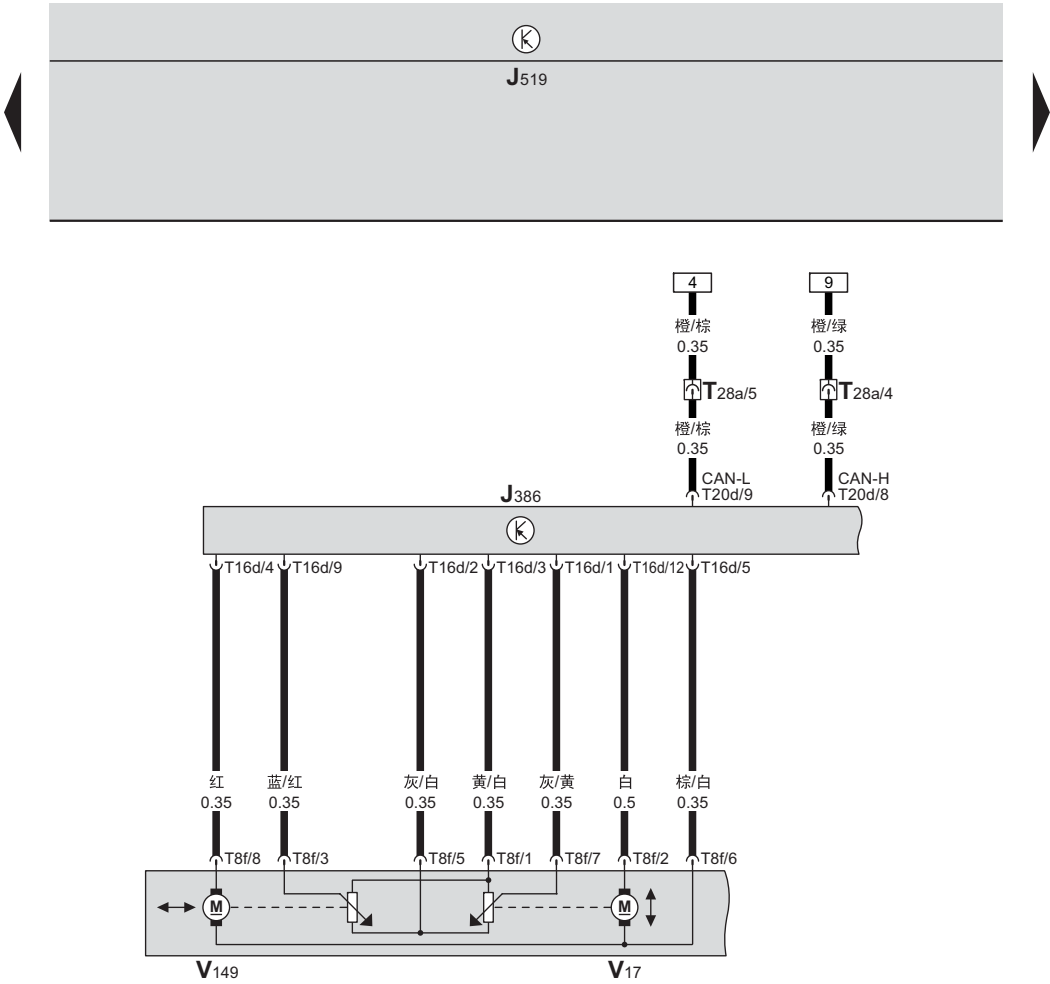


驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧外后视镜调节马达

- J386 — 驾驶员侧车门控制单元，在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T8f — 8 针插头，绿色，驾驶员侧外后视镜调节马达插头
- T16d — 16 针插头，黑色，驾驶员侧车门控制单元插头
- T20d — 20 针插头，黑色，驾驶员侧车门控制单元插头
- T28a — 28 针插头，黑色，在左 A 柱中部
- V17 — 驾驶员侧外后视镜调节马达，在驾驶员侧外后视镜内
- V149 — 驾驶员侧外后视镜调节马达，在驾驶员侧外后视镜内

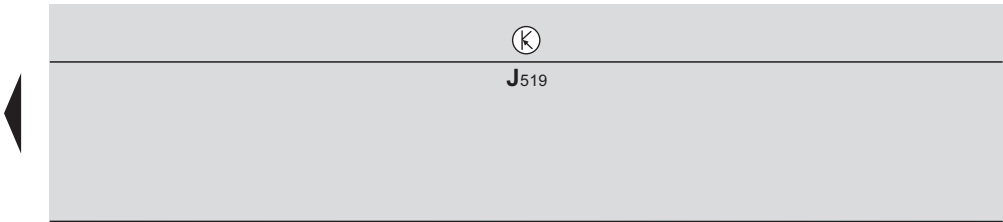

前座乘客侧车门控制单元、前座乘客侧外后视镜调节马达

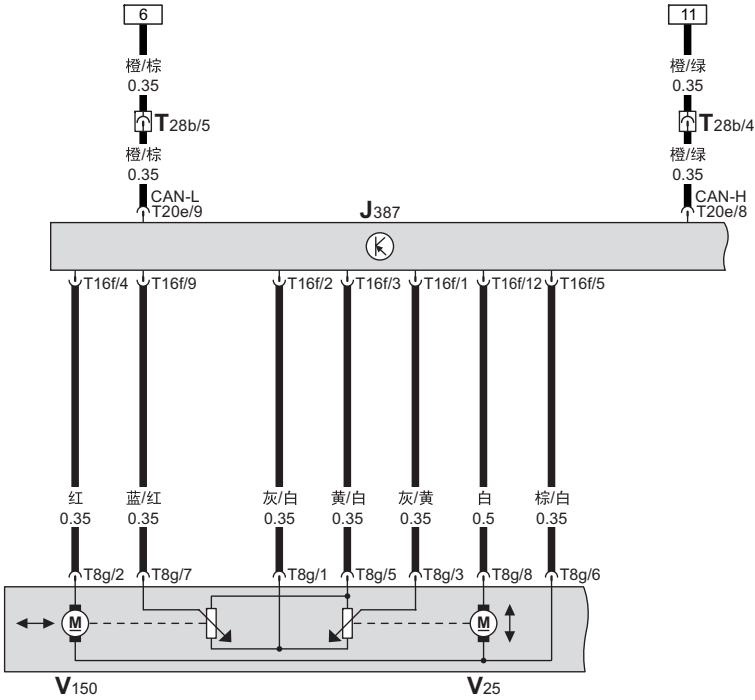

- J387 — 前座乘客侧车门控制单元，在前座乘客侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T8g — 8 针插头，绿色，前座乘客侧外后视镜调节马达插头
- T16f — 16 针插头，黑色，前座乘客侧车门控制单元插头
- T20e — 20 针插头，黑色，前座乘客侧车门控制单元插头
- T28b — 28 针插头，黑色，在右 A 柱中部
- V25 — 前座乘客侧外后视镜调节马达，在前座乘客侧外后视镜内
- V150 — 前座乘客侧外后视镜调节马达，在前座乘客侧外后视镜内