

上海大众全新帕萨特 特轿车

电路图

编号 26 / 1

01.2017


带记忆功能的座椅和后视镜调节装置

自 2015 年 11 月起


www.car60.cc


驾驶员座椅调节控制单元, 保险丝架 A 上的保险丝4


- A - 蓄电池
- J810 - 驾驶员座椅调节控制单元 
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2 
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝4 
- S44 - 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1 
- T12c - 12 芯插头连接, 黑色 
- T17b - 17 芯插头连接, 黑色 
- TV2 - 接线端 30 导线分线器
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点 
- 386 - 接地连接 21, 在主导线束中
- 508 - 螺栓连接 (30), 在电控箱上
- B315 - 正极连接 1 (30a), 在主导线束中
- B327 - 正极连接 13 (30a), 在主导线束中
- M45 - 连接 5, 在驾驶员侧座椅导线束中
- * - 自 2015 年 12 月起
- *2 - 仅在带 6 缸发动机的汽车上
- *3 - 仅用于带 4 缸发动机的汽车
- *4 - 截至 2015 年 12 月
- *5 - 自 2017 年 1 月起
- *6 - 截至 2017 年 1 月

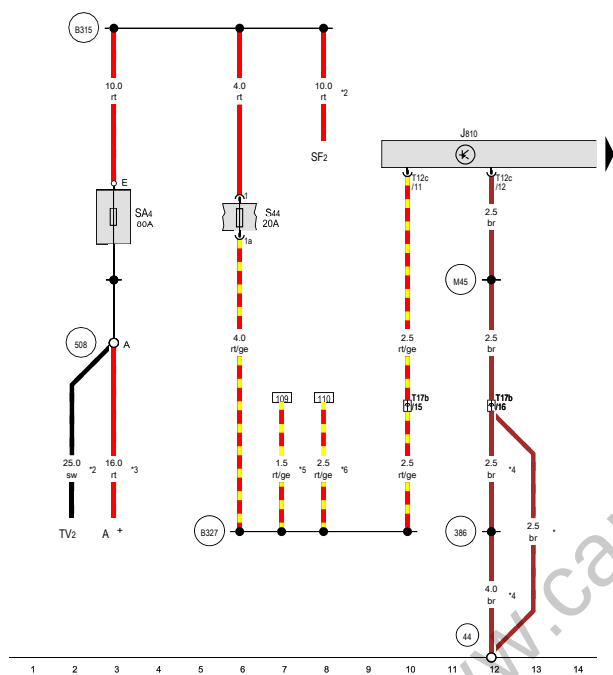



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

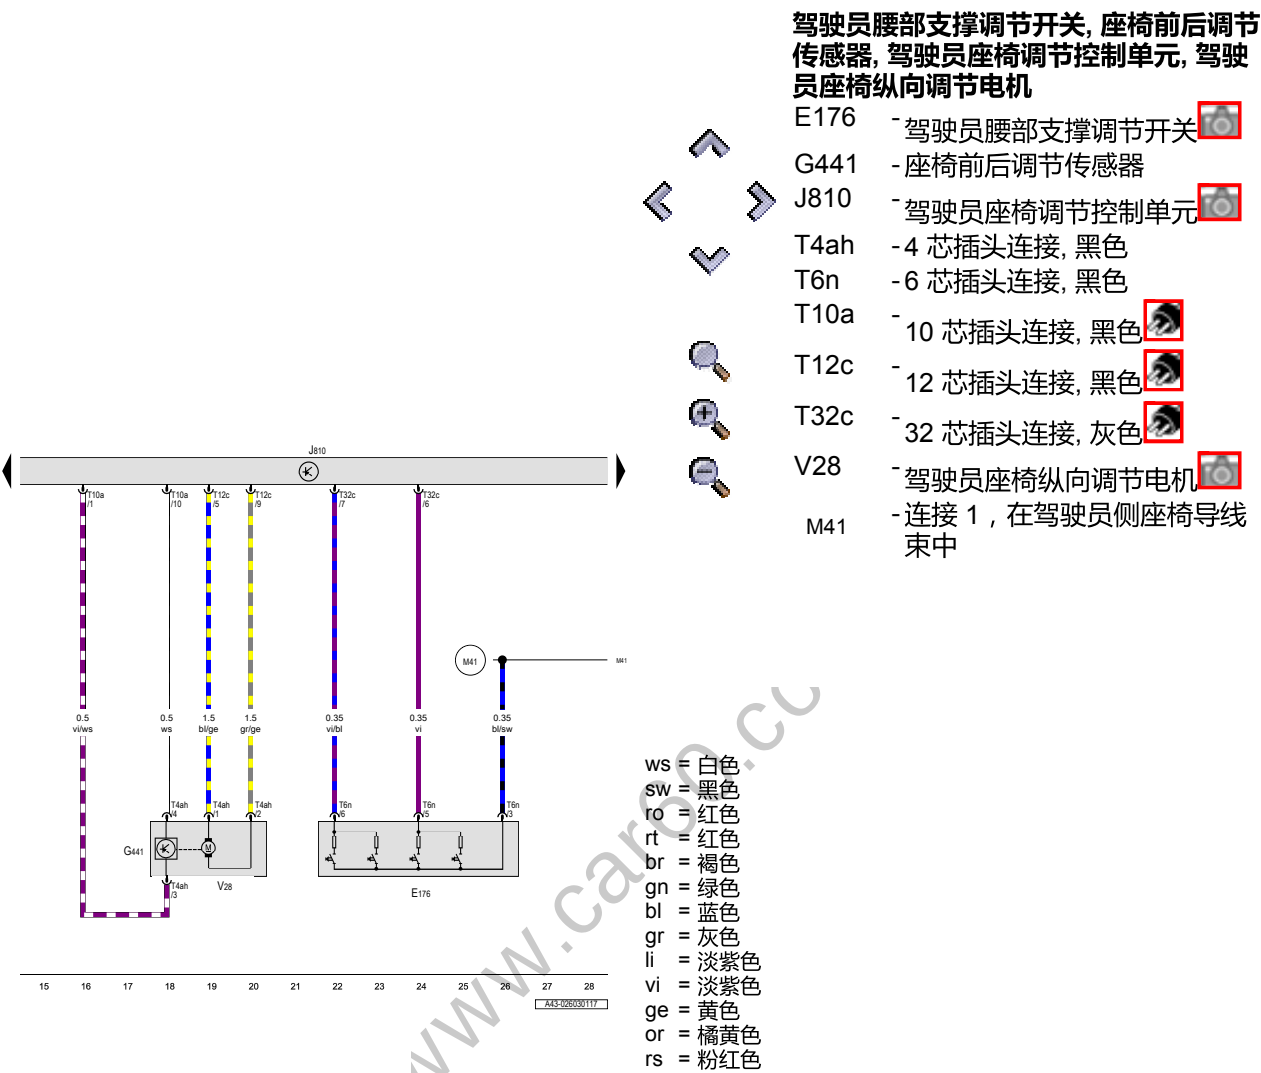


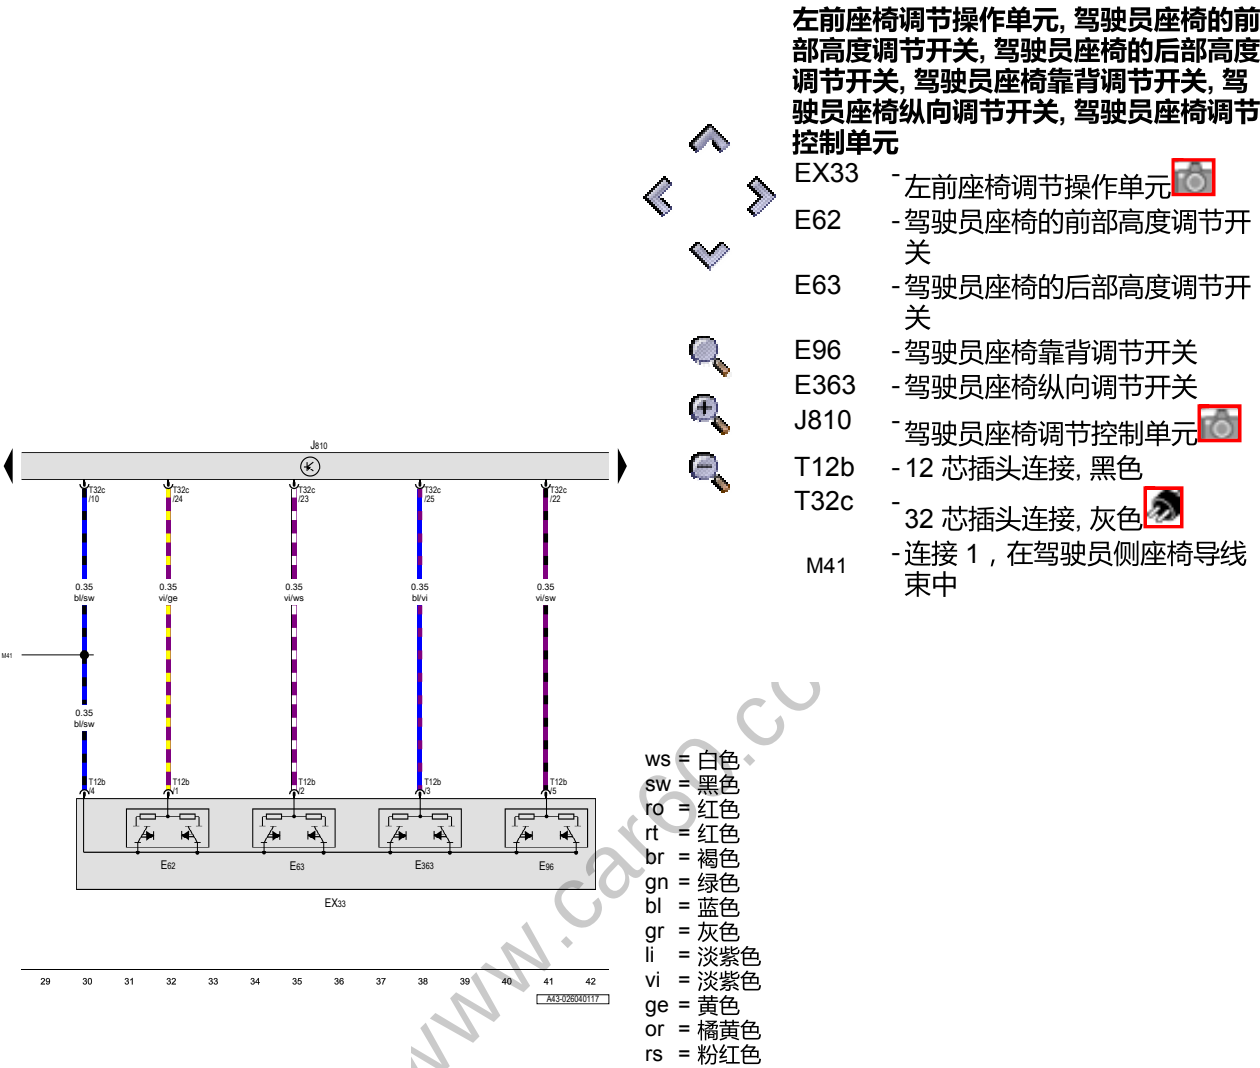

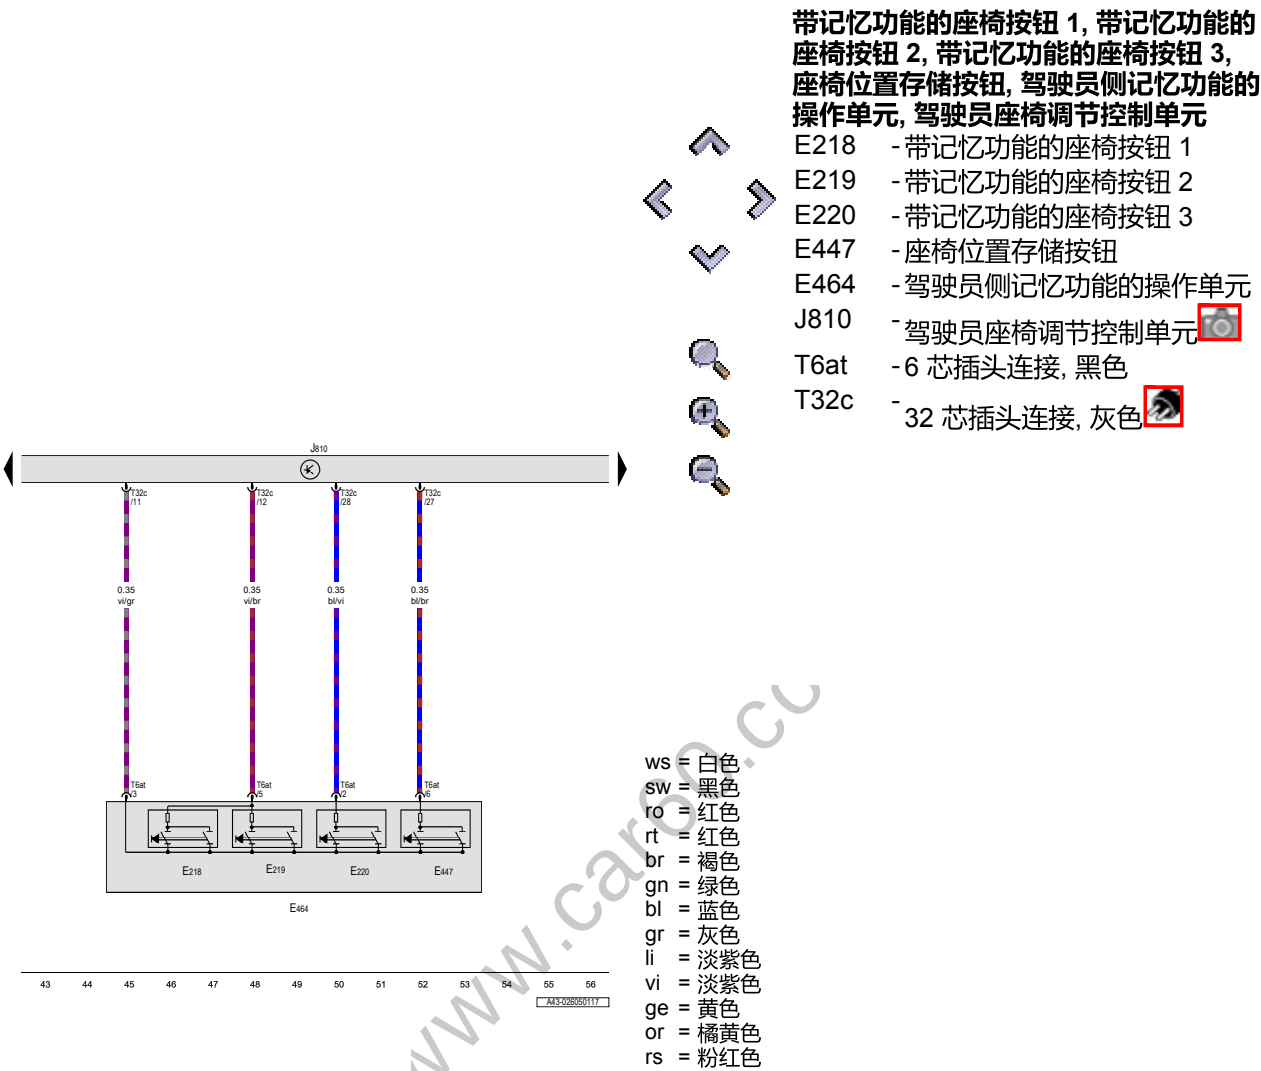


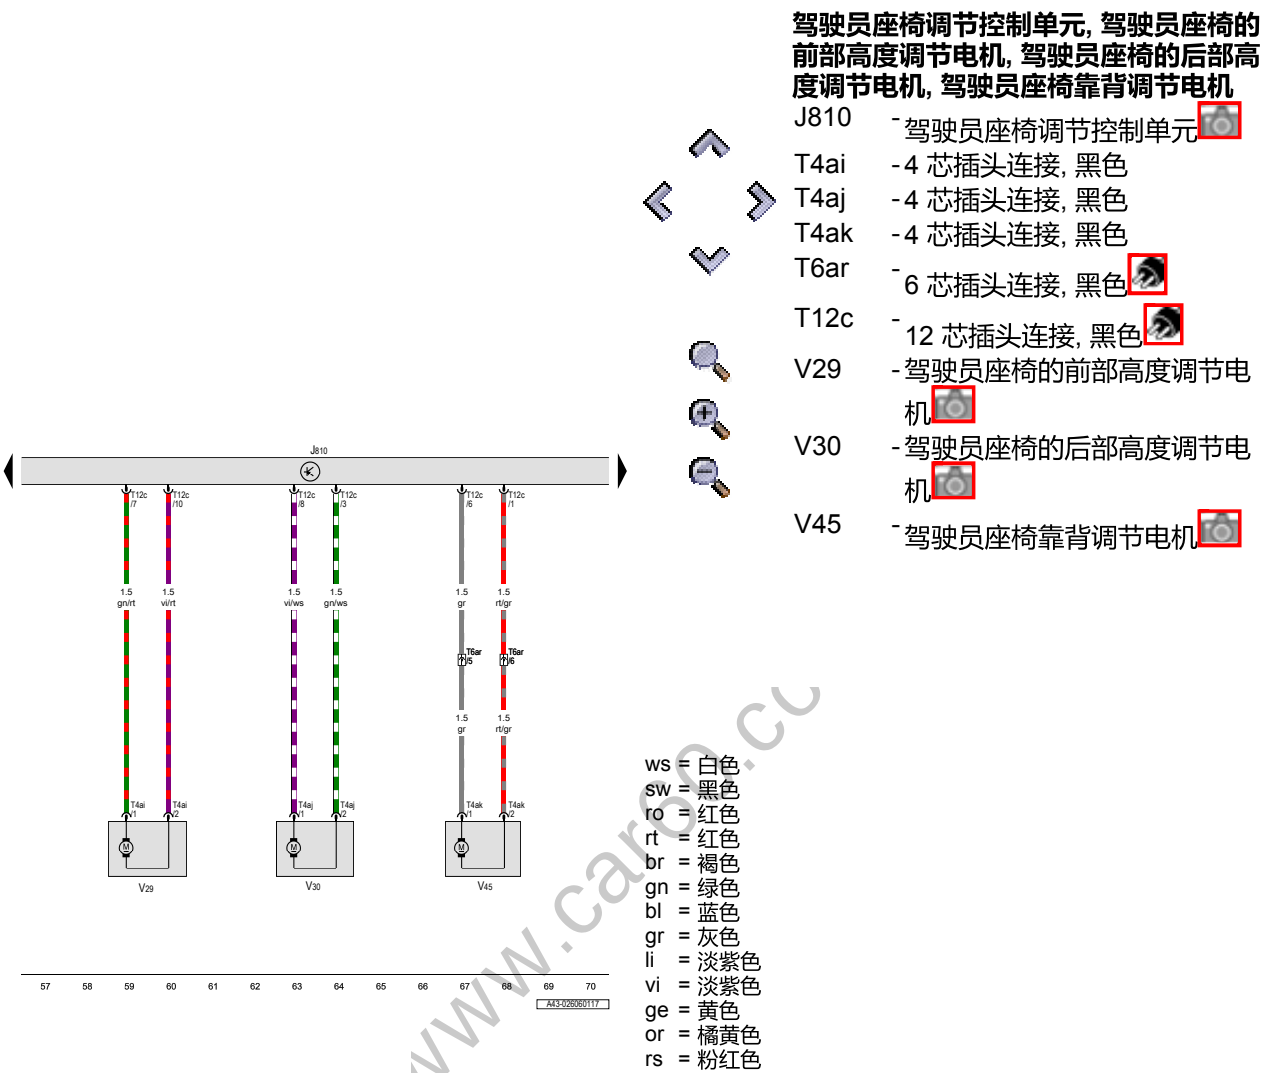


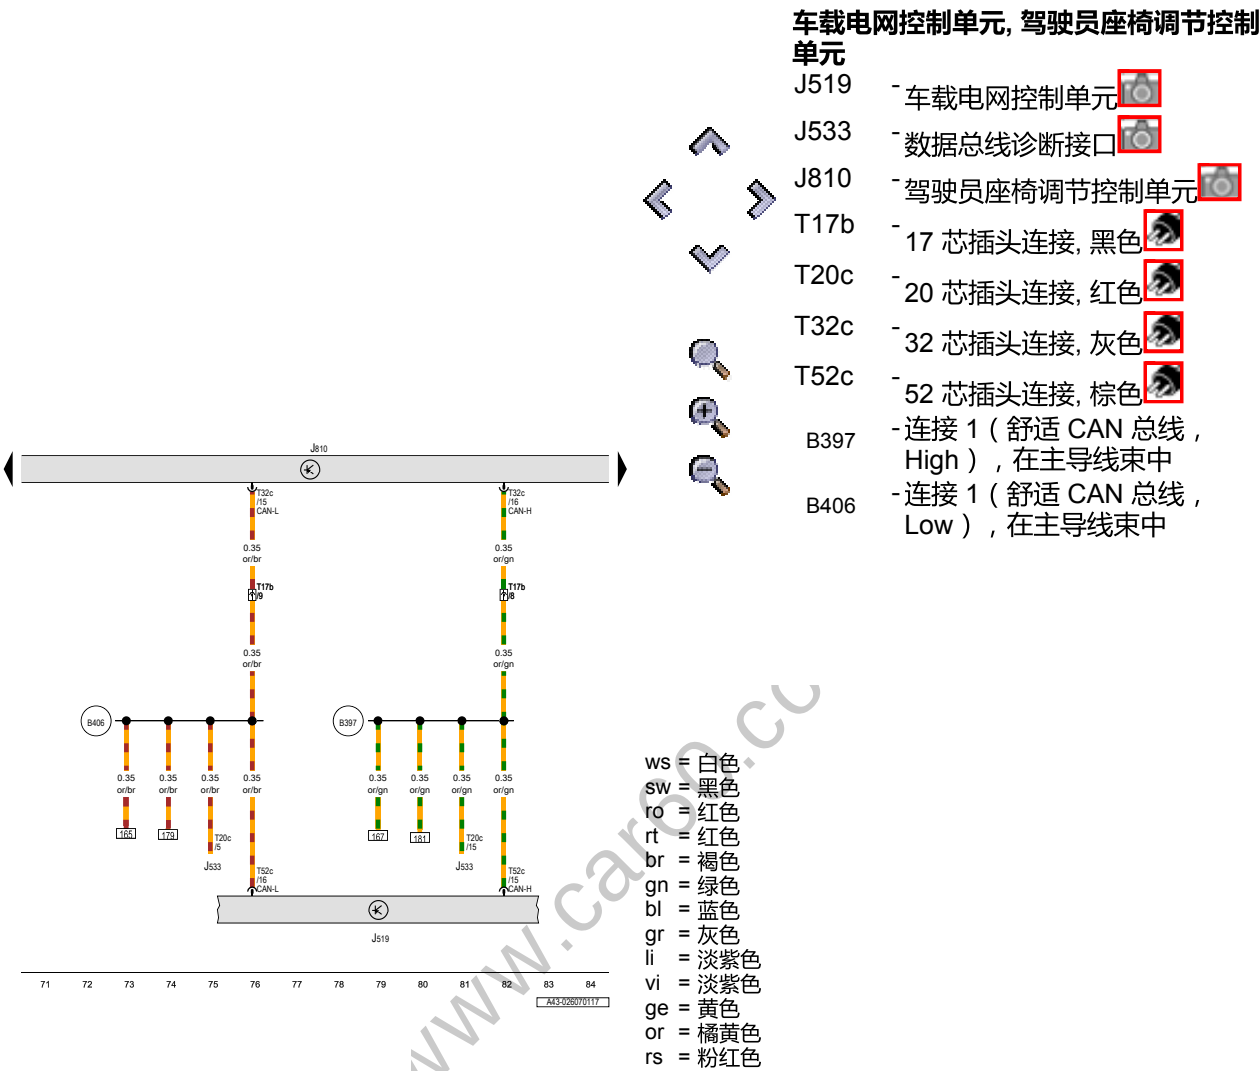


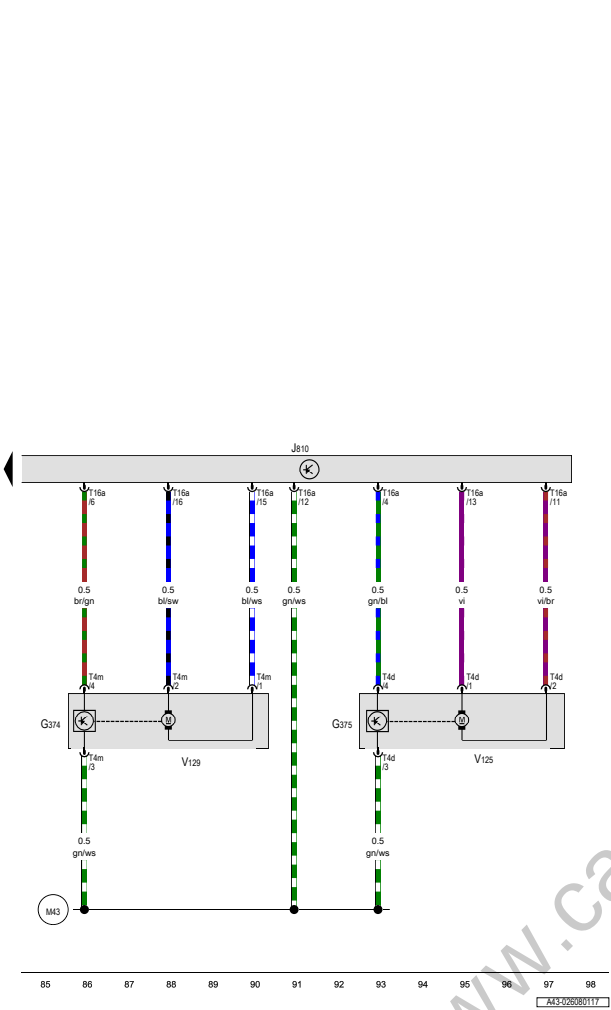

- 腰部支撑高度调节传感器, 腰部支撑前后
调节传感器, 驾驶员座椅调节控制单元,
驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机, 驾
驶员座椅腰部支撑高度调节电机
- G374 - 腰部支撑高度调节传感器
G375 - 腰部支撑前后调节传感器
J810 - 驾驶员座椅调节控制单元
T4d - 4 芯插头连接, 黑色
T4m - 4 芯插头连接, 黑色
T16a - 16 芯插头连接, 黑色
V125 - 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节
电机
V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调节
电机
M43 - 连接 3, 在驾驶员侧座椅导线
束中

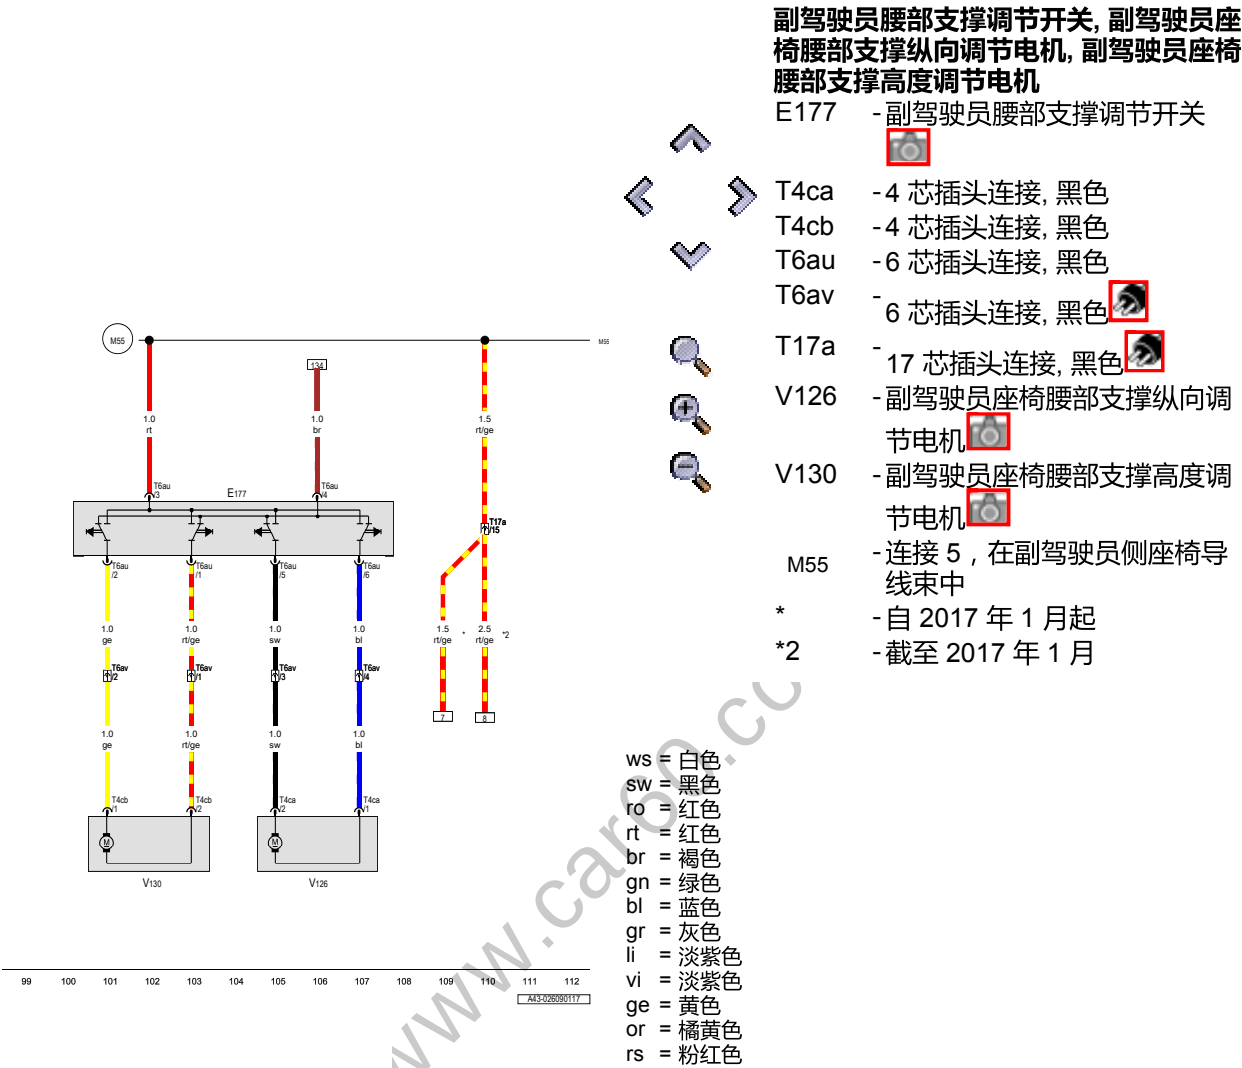


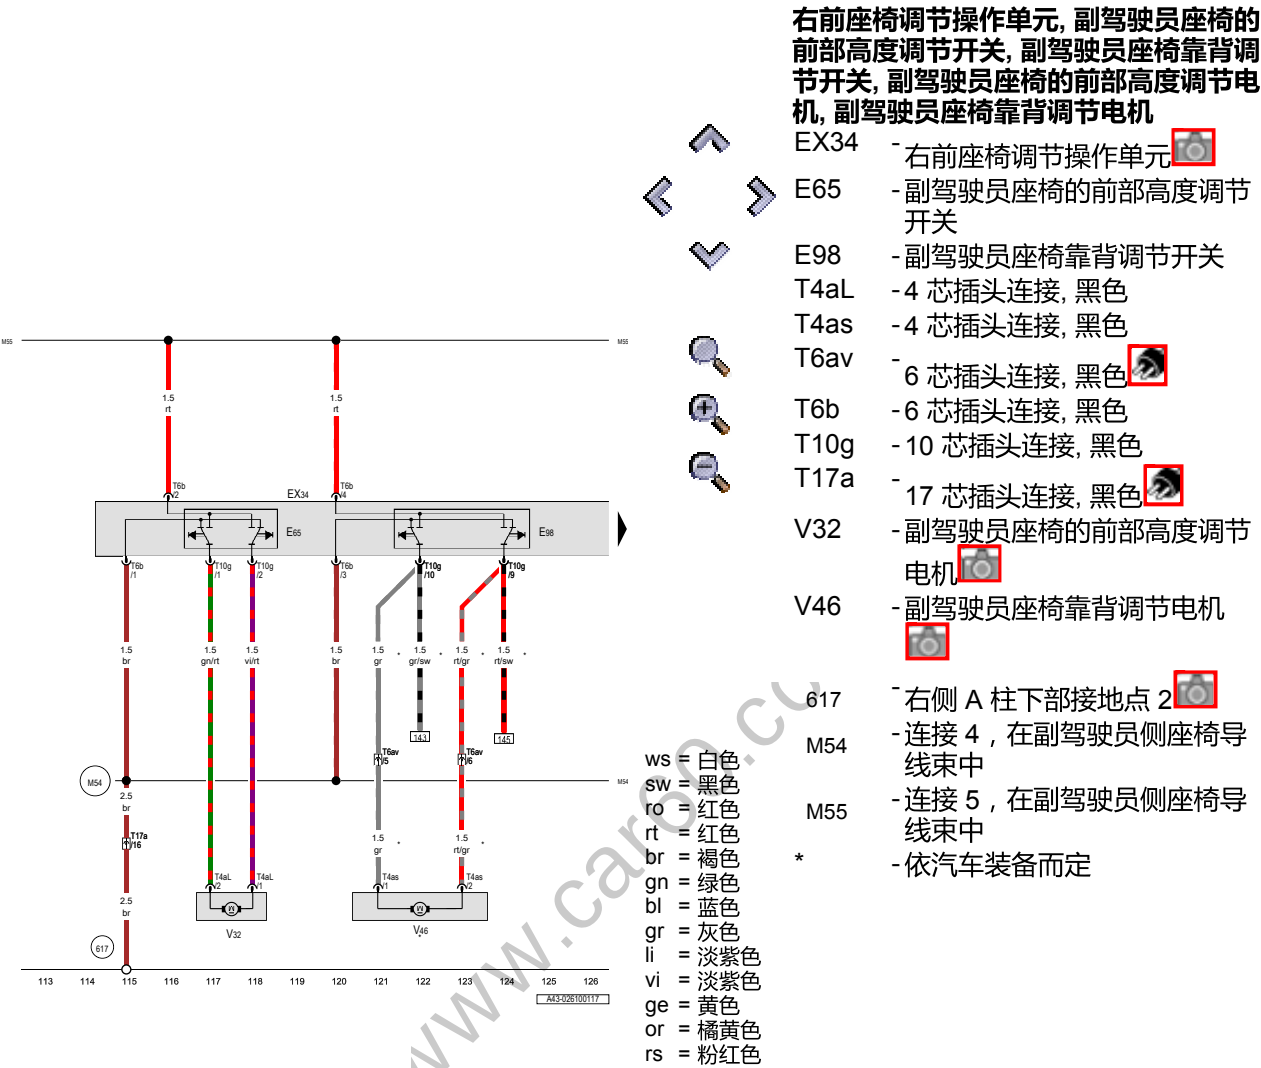

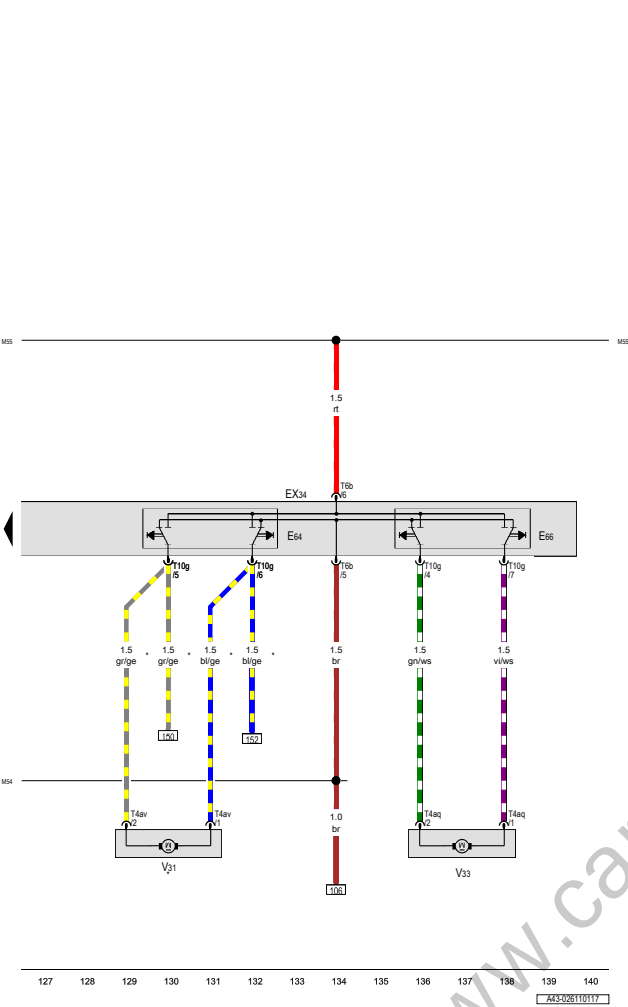

- 右前座椅调节操作单元, 副驾驶员座椅纵向调节开关, 副驾驶员座椅的后部高度调节开关, 副驾驶员座椅纵向调节电机, 副驾驶员座椅的后部高度调节电机
- EX34 - 右前座椅调节操作单元
 - E64 - 副驾驶员座椅纵向调节开关
 - E66 - 副驾驶员座椅的后部高度调节开关
 - T4aq - 4 芯插头连接, 黑色
 - T4av - 4 芯插头连接, 黑色
 - T6b - 6 芯插头连接, 黑色
 - T10g - 10 芯插头连接, 黑色
 - V31 - 副驾驶员座椅纵向调节电机
 - V33 - 副驾驶员座椅的后部高度调节电机
 - M54 - 连接 4, 在副驾驶员侧座椅导线束中
 - M55 - 连接 5, 在副驾驶员侧座椅导线束中
 - * - 依汽车装备而定

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

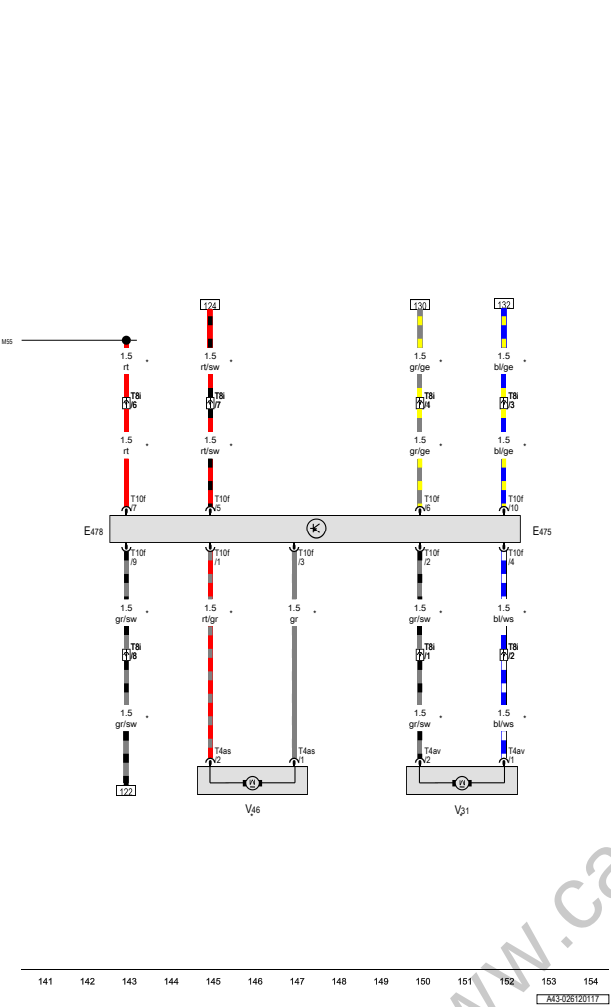

- 后部扶手中的副驾驶员座椅前后位置调节开关, 后部扶手中的副驾驶员座椅的靠背调节开关, 副驾驶员座椅纵向调节电机, 副驾驶员座椅靠背调节电机
- E475 - 后部扶手中的副驾驶员座椅前后位置调节开关
- E478 - 后部扶手中的副驾驶员座椅的靠背调节开关
- T4as - 4 芯插头连接, 黑色
- T4av - 4 芯插头连接, 黑色
- T8i - 8 芯插头连接, 黑色
- T10f - 10 芯插头连接, 黑色
- V31 - 副驾驶员座椅纵向调节电机
- V46 - 副驾驶员座椅靠背调节电机
- M55 - 连接 5, 在副驾驶员侧座椅导线束中
- * - 依汽车装备而定

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

驾驶员侧车门控制单元, 驾驶员侧后视镜
调节电机 2, 驾驶员侧后视镜调节电机

- J386

T16d

T20d

T28a

V17

V149
- 驾驶员侧车门控制单元


- 16 芯插头连接, 黑色

- 20 芯插头连接, 黑色

- 28 芯插头连接, 黑色

- 驾驶员侧后视镜调节电机 2

- 驾驶员侧后视镜调节电机
-

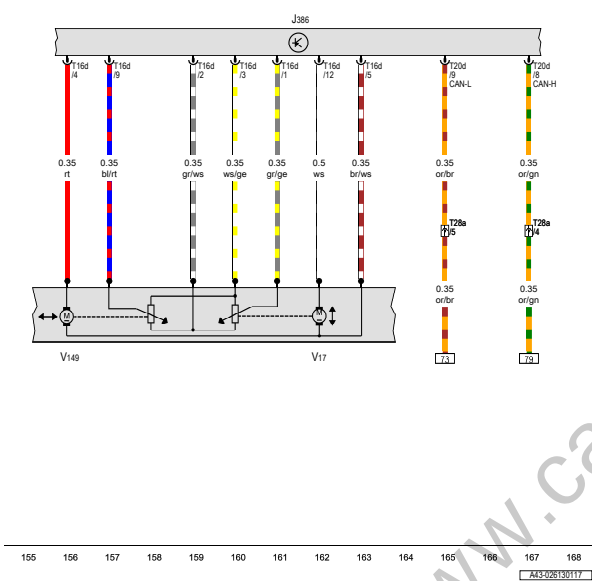

副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧后视镜调节电机 2, 副驾驶员侧后视镜调节电机

J387 副驾驶侧车门控制单元 


T16f - 16 芯插头连接, 黑色 

T20e - 20 芯插头连接, 黑色

T28b - 28 芯插头连接, 黑色 

V25 - 副驾驶侧后视镜调节电机 2

V150 - 副驾驶员侧后视镜调节电机

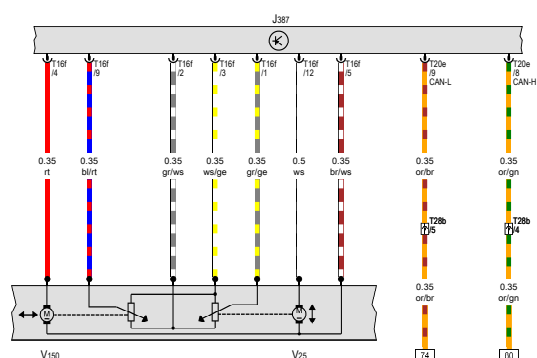

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色