

新朗逸 (New Lavida)


安装位置

编号 801 / 1

版本 02.2012

接地点

接地点一览

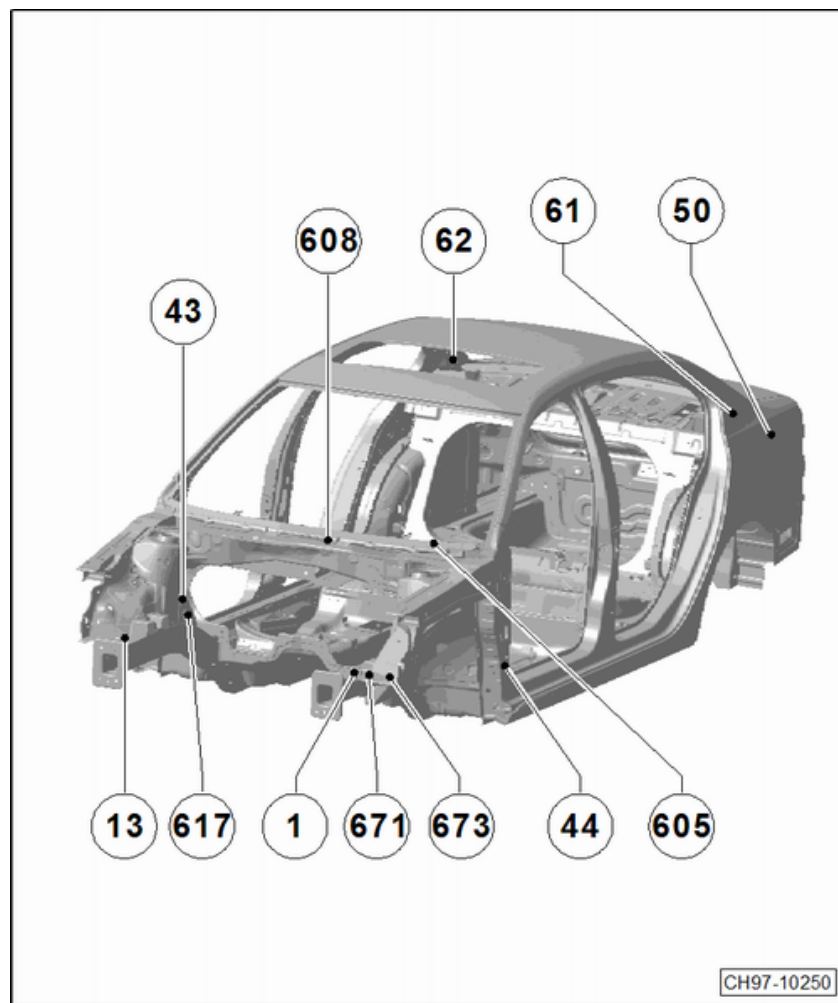

43 接地点, 右侧 A 柱下部

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

608 排水槽内中部的接地点

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

62 右侧 C 柱上的接地点

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

61 左侧 C 柱上的接地点

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

50 行李箱左侧接地点

q 在行李箱内左侧车轮罩上方

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

605 接地点, 在上部转向柱上

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

44 接地点, 左侧 A 柱下部

q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)

673 接地点 3, 左前纵梁上


q 安装位置 [→ 车锚](#)

q 接地点布置 [→ 章节](#)


671 接地点 1, 左前纵梁上

- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 接地点布置 [→ 章节](#)
 - 1 接地带, 蓄电池 - 车身
- q 在左前纵梁上
- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 接地点布置 [→ 章节](#)
 - 617 右侧 A 柱下部接地点 2
- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 接地点布置 [→ 章节](#)
 - 13 发动机舱内右侧接地点
- q 在右纵梁前部
- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 接地点布置 [→ 章节](#)
 - 15 气缸盖上的接地点
- q 在气缸盖罩左侧
- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 接地点布置 [→ 章节](#)
 - 652 变速箱和发动机地线的接地点
- q 在起动机固定螺栓上 (仅适用于带手动变速箱的车辆)
- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 在变速箱左侧支承上 (仅适用于带自动变速箱的车辆)
- q 安装位置 [→ 车锚](#)
- q 接地点布置 [→ 章节](#)


43接地点, 右侧 A 柱下部

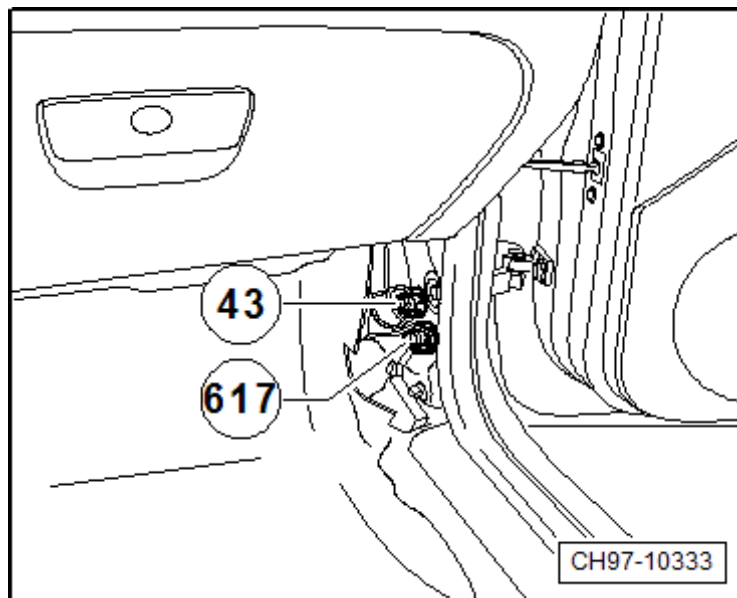


608排水槽内中部的接地点

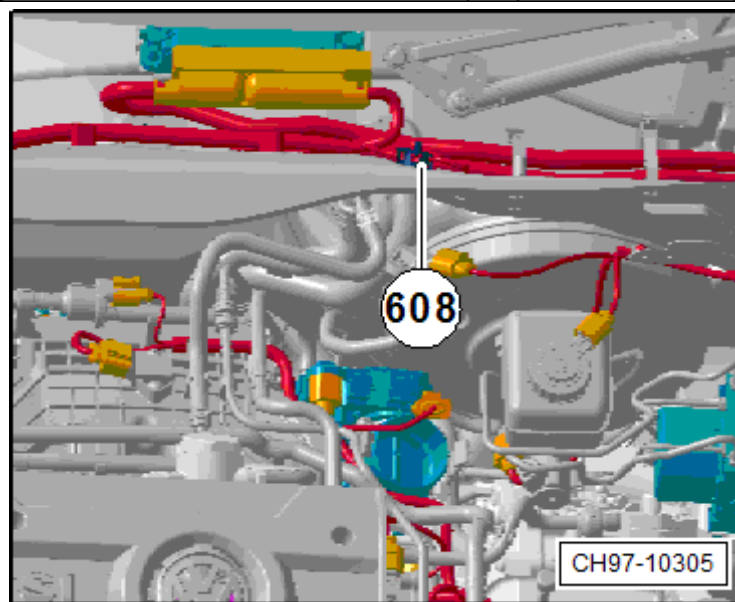


62右侧 C 柱上的接地点

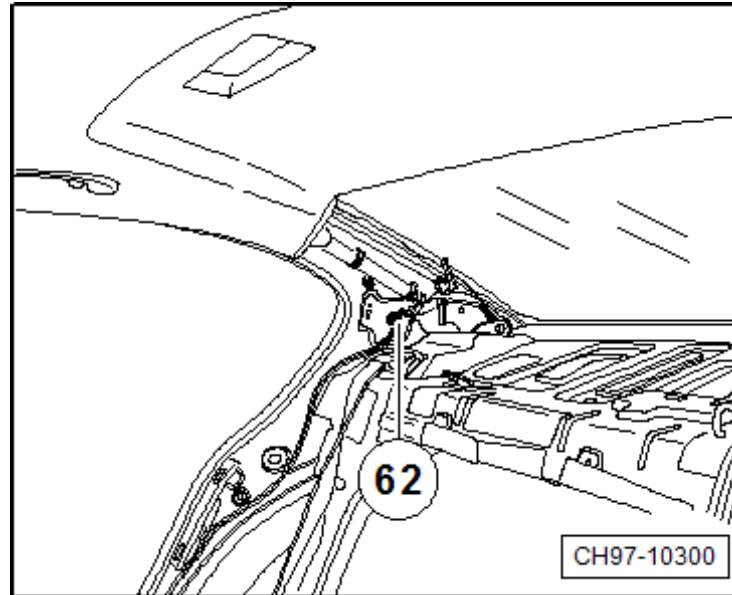


61左侧 C 柱上的接地点

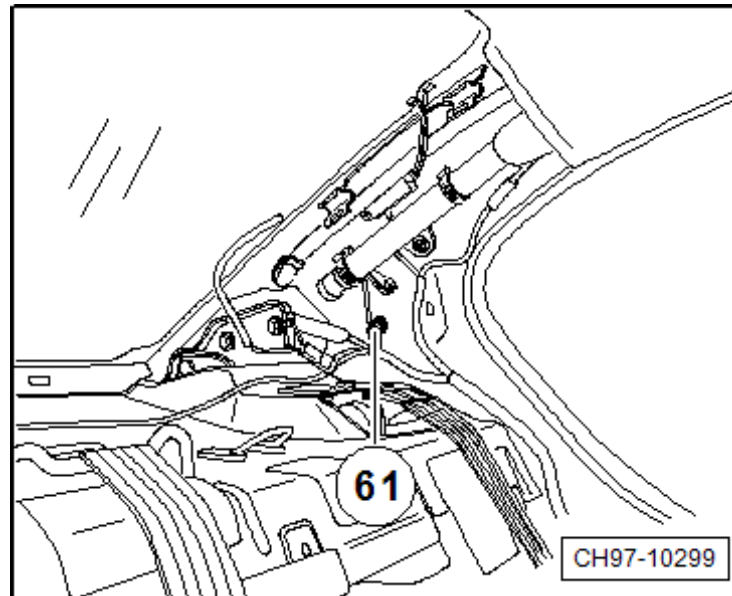


50行李箱左侧接地点

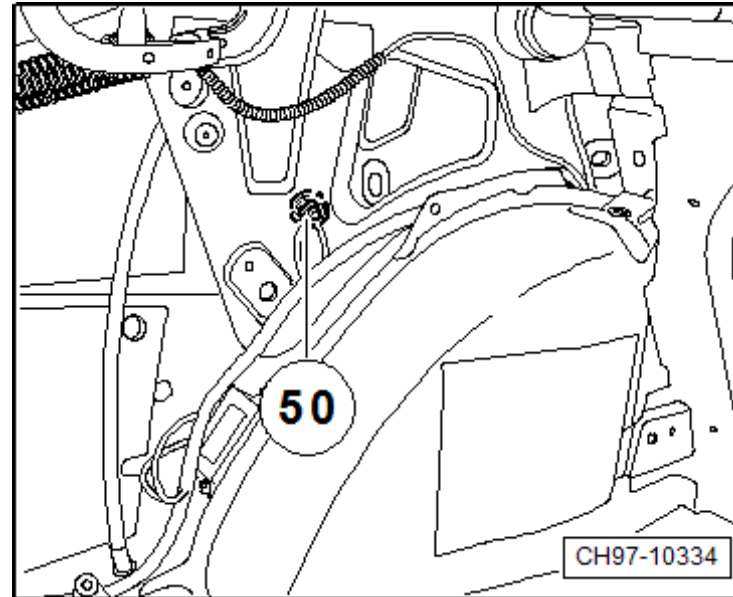


605接地点，在上部转向柱上

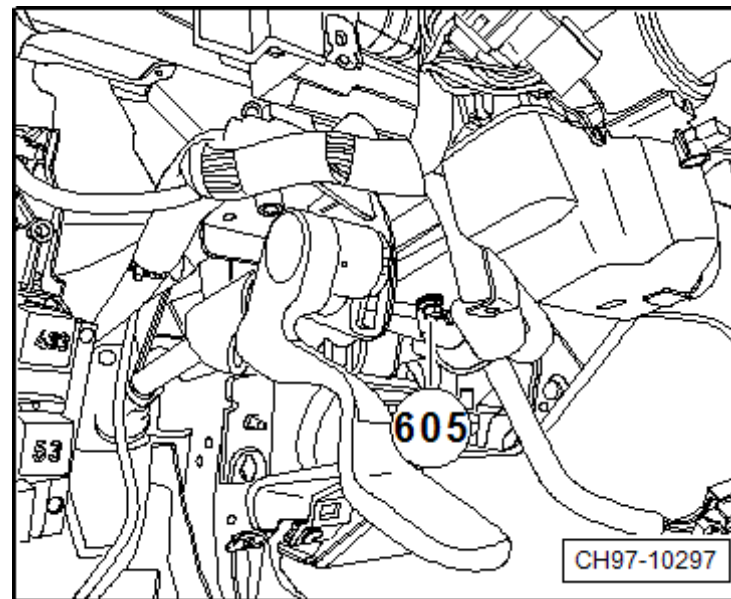


44接地点，左侧 A 柱下部

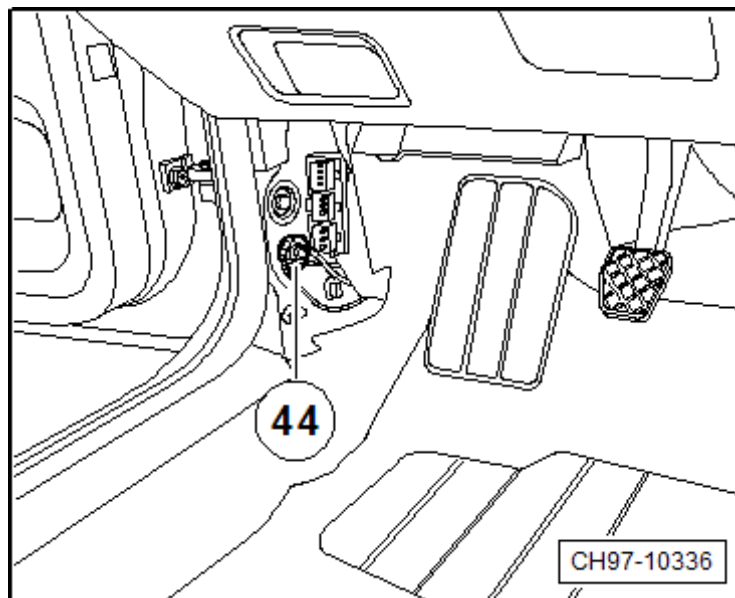


673接地点 3, 左前纵梁上

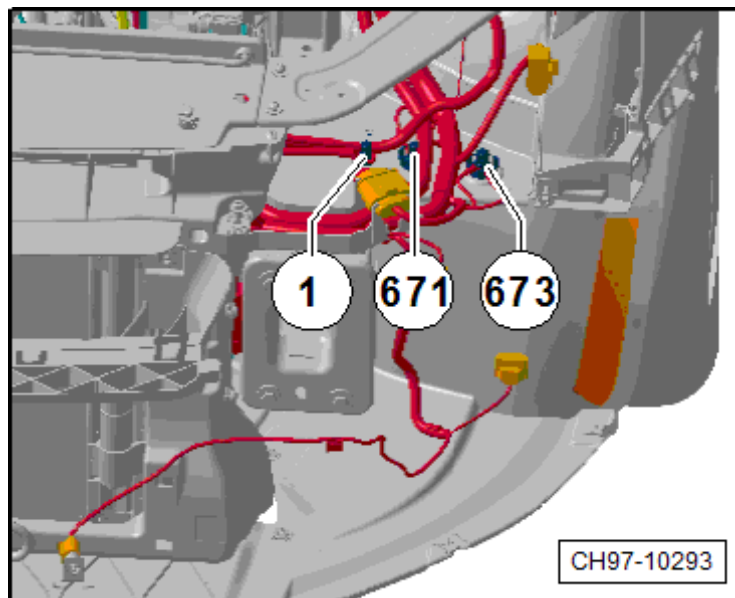


671接地点 1, 左前纵梁上

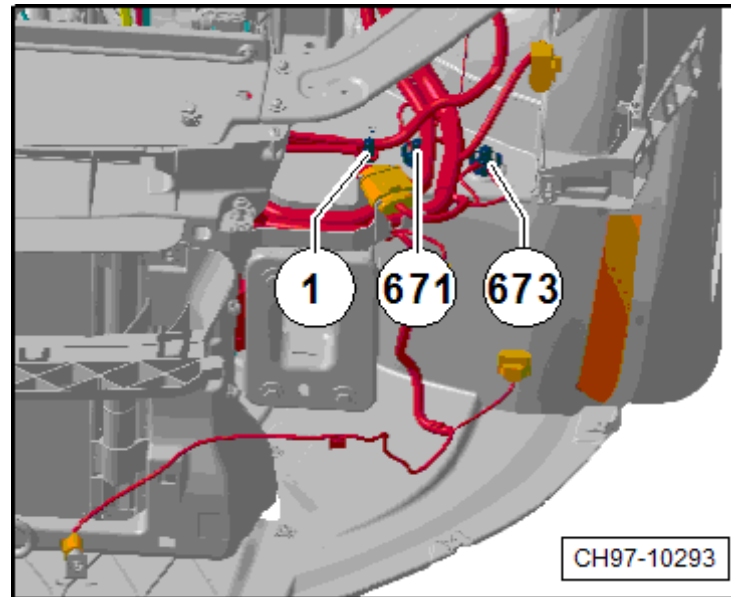


1接地带, 蓄电池 - 车身

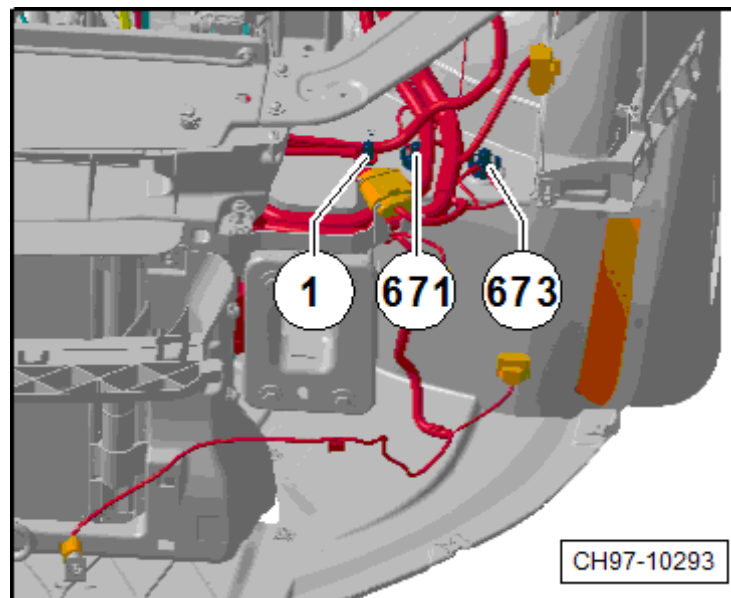


617右侧 A 柱下部接地点 2

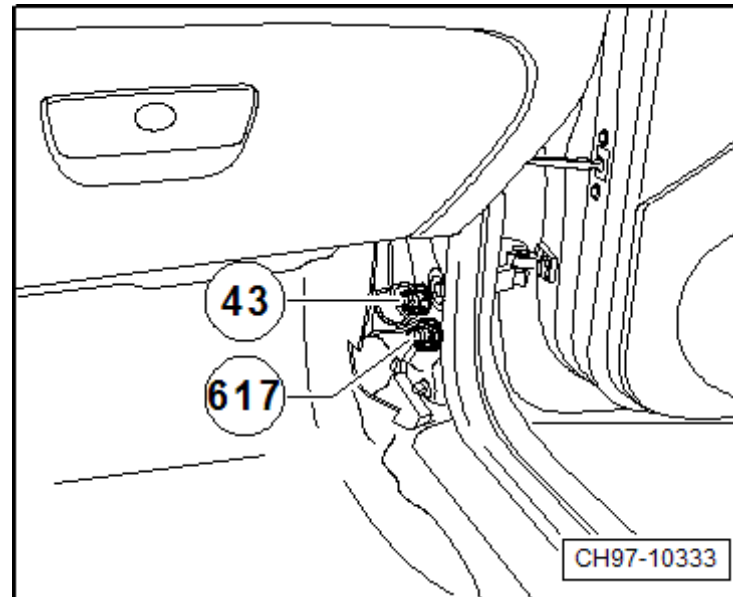


13发动机舱内右侧接地点

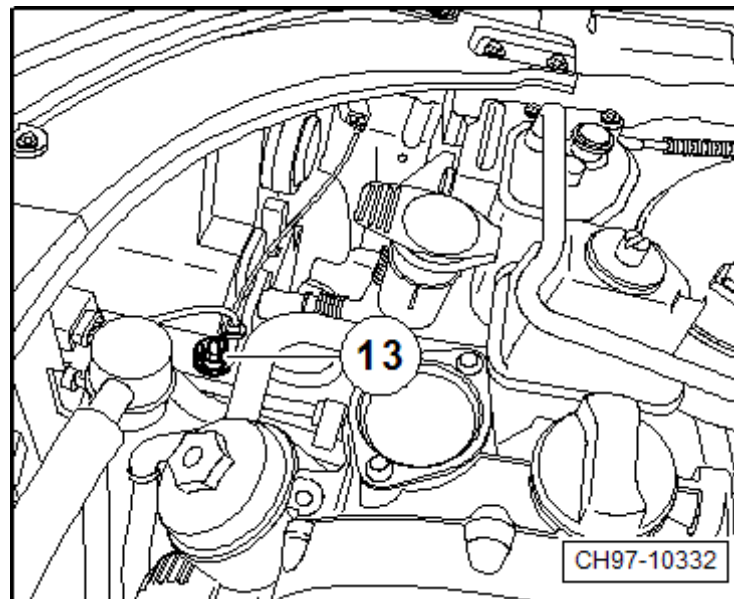


15气缸盖上的接地点

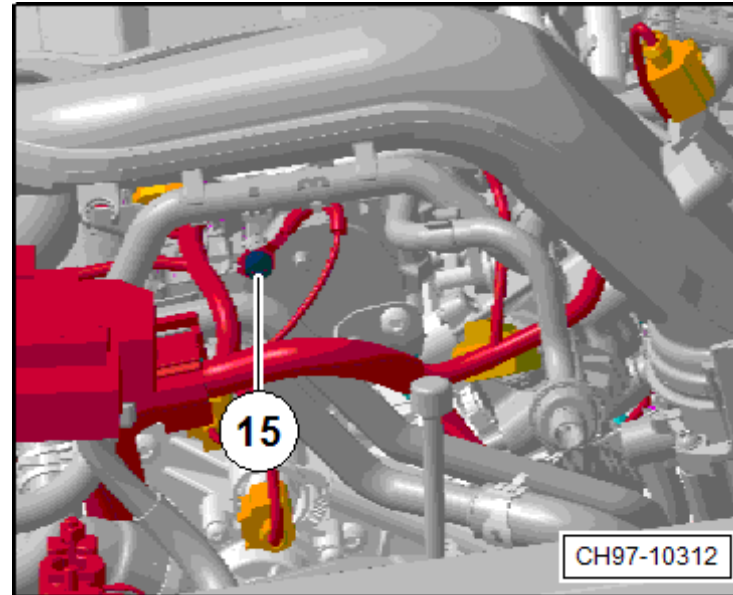

652变速箱和发动机地线的接地点

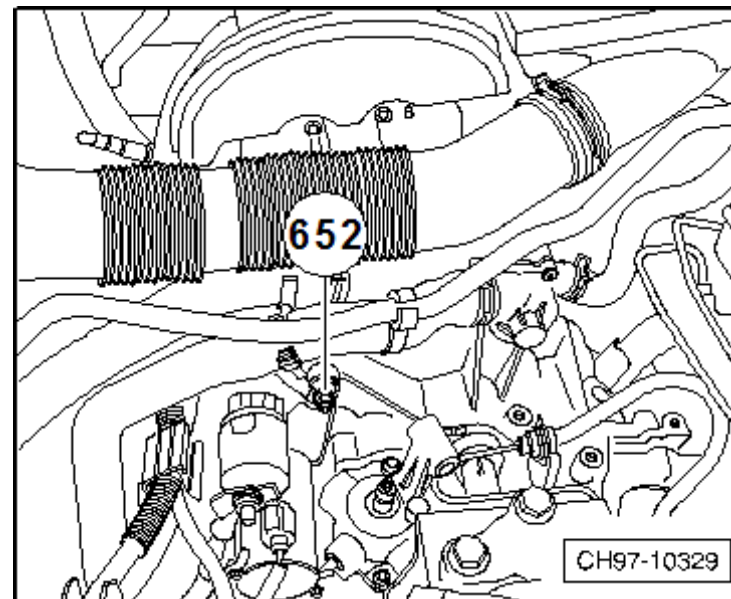

652变速箱和发动机地线的接地点

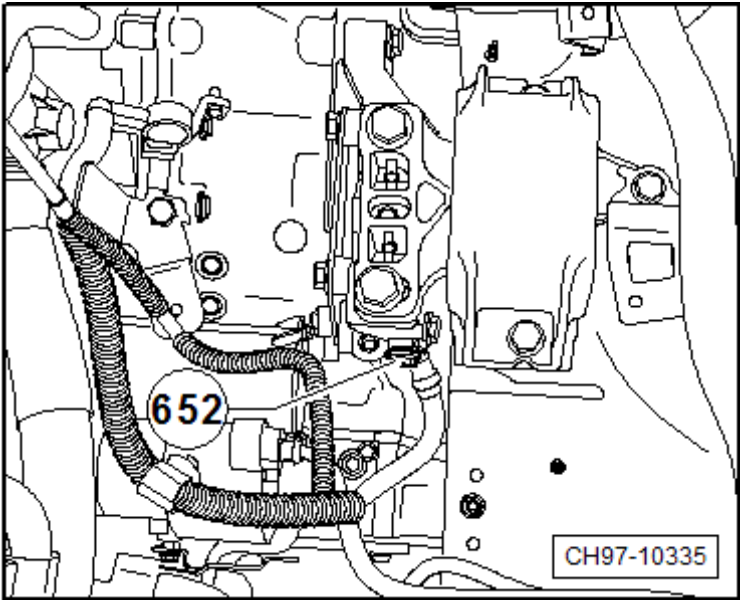

接地点布置

电路图中的名称	线束内部连接点		功能/部件
1 接地带, 蓄电池 - 车身	290	-	蓄电池 -A- 车载电网控制单元 -J519-
13 发动机舱内右侧接地点	376	-	高压传感器 -G65- 高音喇叭 -H2- 右侧前雾灯灯泡 -L23- 右侧弯道灯灯泡 -L149- → 注释 右侧停车灯灯泡 -M3- 右前转向信号灯灯泡 -M7- 右侧近光灯灯泡 -M31- 右侧远光灯灯泡 -M32- 车窗玻璃清洗泵 -V5- 右侧大灯照明距离调节伺服马达 -V49-
15 气缸盖上的接地点	306	-	带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292-

43 接地点, 右侧 A 柱下部	-	-	新鲜空气鼓风机控制单元 -J126- → 注释 Climatronic 控制单元 -J255- → 注释
	97	-	空调器控制单元 -J301- → 注释 新鲜空气鼓风机 -V2- → 注释 新鲜空气风门和车内空气循环风门的伺服马达 -V154- → 注释
	369	-	右后车门接触开关 -F11- 右后中央门锁上锁单元 -F223- 预供给燃油泵 -G6- → 注释 副驾驶员座椅温度传感器 -G60- → 注释 燃油泵控制单元 -J538- → 注释 右后车门中控锁 SAFE 功能电机 -V164- 右后车门内中央门锁马达, 锁止 -V215-
		206	- 副驾驶员车门中的车窗升降器开关 -E107- 副驾驶员侧车门接触开关 -F3- 副驾驶员侧中央门锁上锁单元 -F221- 副驾驶员侧车门外把手接触传感器 -G416- → 注释 副驾驶员侧车门控制单元 -J387- 副驾驶员车门中央门锁电机 -V57- 副驾驶员车门内中控锁 Safe 功能电机 -V162-
		801	副驾驶员侧外后视镜警告灯泡 -L132- 副驾驶员侧可加热式车外后视镜 -Z5-
		208	右后车门车窗升降器 -E54- 右后车门控制单元 -J389-
		O15	可加热式副驾驶员座椅 -Z8- → 注释 可加热副驾驶员座椅靠背 -Z9- → 注释
	371	-	闪烁报警灯开关 -E3- ASR 和 ESP 按钮 -E256- 启动装置按钮 -E378- → 注释 轮胎监控显示按钮 -E492- 手制动器指示灯开关 -F9- Tiptronic 开关 -F189- → 注释 → 注释 选档杆档位 P 锁止开关 -F319- → 注释 → 注释 进入及起动许可控制单元 -J518- → 注释 闪烁警报装置指示灯 -K6-

			插座照明灯泡 -L42- 点火起动按钮照明装置灯泡 -L190- → 注释 换档杆锁电磁铁 -N110- → 注释 → 注释 点烟器 -U1-
44 接地点, 左侧 A 柱下部	-	-	前部车内照明灯 -W1- → 注释 副驾驶员侧阅读灯 -W13- → 注释 驾驶员侧阅读灯 -W19- → 注释
	368	-	尾门把手中的解锁按钮 -E234- → 注释 → 注释 左后车门接触开关 -F10- 左后中央门锁上锁单元 -F222- 左后车门内中控锁 SAFE 功能的电机 -V163- 左后车门内中央门锁马达, 锁止 -V214-
		205	- 后视镜调节开关 -E43- 车外后视镜加热按钮 -E231- 后盖遥控开锁按钮 -E233- 后视镜内折开关 -E263- → 注释 驾驶员侧车内上锁的按钮 -E308- 驾驶员侧车门接触开关 -F2- 驾驶员侧中央门锁开关 -F59- 驾驶员侧中央门锁上锁单元 -F220- 驾驶员侧车门外把手接触传感器 -G415- → 注释 驾驶员侧车门控制单元 -J386- 中央门锁 Safe 功能指示灯 -K133- 后视镜调节开关照明灯泡 -L78- 车内联锁开关照明灯泡 -L99- 驾驶员车门中央门锁电机 -V56- 驾驶员车门内中控锁 Safe 功能电机 -V161-
			107 驾驶员侧外后视镜警告灯泡 -L131- 驾驶员侧可加热车外后视镜 -Z4-
		207	左后车门内的车窗升降器开关 -E52- 左后车门控制单元 -J388-
	370	-	仪表板中的控制单元 -J285- 车载电网控制单元 -J519-

			大灯开关照明灯泡 -L9- 诊断接口 -U31-
		374	转向信号灯开关 -E2- 车窗玻璃清洗泵开关（自动刮水/清洗装置和大灯清洗装置） -E44- 多功能显示器调用按钮 -E86- 多功能显示器存储开关 -E109- 信号喇叭控制 -H- 停车灯继电器 -J3- 多功能方向盘控制单元 -J453- → 注释 转向柱电子装置控制单元 -J527- → 注释 电子转向助力控制单元 -J764- → 注释
		378	离合器踏板开关 2 -F379- → 注释 → 注释 空调器继电器 -J32- 端子 15 供电继电器 -J329- → 注释 供电继电器 1, 端子 75 -J680- 供电继电器 2, 端子 15 -J681- → 注释 供电继电器, 总线端 50 -J682- 端子 75x 供电继电器 -J694- 转换器盒 -J935- → 注释
	373	-	雨水与光线识别传感器 -G397- → 注释 滑动天窗控制单元 -J245- → 注释 后视镜内折功能控制单元 -J351- → 注释 前部车内照明灯 -W1- 副驾驶员侧阅读灯 -W13- 驾驶员侧阅读灯 -W19- 自动防眩的车内后视镜 -Y7- → 注释
50 行李箱左侧接地点	372	-	高位制动信号灯灯泡 -M25- 中间后部阅读灯 -W44-
	379	-	驻车辅助控制单元 -J446- 左侧后雾灯灯泡 -L46- 左后转向信号灯灯泡 -M6- 右后转向信号灯灯泡 -M8- 左侧倒车灯灯泡 -M16- 右侧倒车灯灯泡 -M17-

			左侧制动信号灯和尾灯灯泡 -M21- 右侧制动信号灯和尾灯灯泡 -M22- 左侧尾灯灯泡 2 -M49- 右侧尾灯灯泡 2 -M50- 后盖中中央门锁电机 -V53- 左侧牌照灯 -X4- 右侧牌照灯 -X5-
	380	-	驾驶员座椅温度传感器 -G59- → 注释 可加热前座椅控制单元 -J774- → 注释
		O13	可加热式驾驶员座椅 -Z6- → 注释 可加热驾驶员座椅靠背 -Z7- → 注释
61 左侧 C 柱上的接地点	-	-	抗干扰滤波器 -C24-
62 右侧 C 柱上的接地点	-	-	可加热式后窗玻璃 -Z1-
605 接地点, 在上部转向柱上	374	-	转向信号灯开关 -E2- 车窗玻璃清洗泵开关 (自动刮水/清洗装置和大灯清洗装置) -E44- 多功能显示器调用按钮 -E86- 多功能显示器存储开关 -E109- 信号喇叭控制 -H- 停车灯继电器 -J3- 多功能方向盘控制单元 -J453- → 注释 转向柱电子装置控制单元 -J527- → 注释 电子转向助力控制单元 -J764- → 注释
		370	- 仪表板中的控制单元 -J285- 车载电网控制单元 -J519- 大灯开关照明灯泡 -L9- 诊断接口 -U31-
		378	离合器踏板开关 2 -F379- → 注释 → 注释 空调器继电器 -J32- 端子 15 供电继电器 -J329- → 注释 供电继电器 1, 端子 75 -J680- 供电继电器 2, 端子 15 -J681- → 注释 供电继电器, 总线端 50 -J682- 端子 75x 供电继电器 -J694- 转换器盒 -J935- → 注释

608 排水槽内中部的接地点	366	-	刮水器马达控制单元 -J400- 车载电网控制单元 -J519-
	367	-	多功能开关 -F125- → 注释 自动变速箱控制单元 -J217- → 注释 双离合器变速箱机电装置 -J743- → 注释
	377	-	Motronic 控制单元 -J220- → 注释 发动机控制单元 -J623- → 注释
		484	带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 冷却液循环泵 -V50- → 注释
617 右侧 A 柱下部接地点 2	-	-	收音机 -R- → 注释 → 注释
	382	-	收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J503- → 注释 倒车摄像头 -R189- → 注释
671 接地点 1, 左前纵梁上	-	-	ABS 控制单元 -J104-
673 接地点 3, 左前纵梁上	-	-	散热器风扇控制单元 -J293- 散热器风扇 -V7- 右侧散热器风扇 -V35-
	375	-	大灯照明距离调节器 -E102- 低音喇叭 -H7- 左侧前雾灯灯泡 -L22- 大灯照明距离调节设置器照明灯泡 -L54- 左侧弯道灯灯泡 -L148- → 注释 左侧停车灯灯泡 -M1- 左前转向信号灯灯泡 -M5- 左侧近光灯灯泡 -M29- 左侧远光灯灯泡 -M30- 左侧大灯照明距离调节伺服马达 -V48-
	381	-	制动信号灯开关 -F- 制动液液位警告信号触点 -F34- 制动踏板开关 -F47- 转向角传感器 -G85- → 注释 空调器电磁离合器 -N25-

652 变速箱和发动机地线的接地 点	290	-	蓄电池 -A- 车载电网控制单元 -J519-
-----------------------	-----	---	----------------------------

- 1) 仅适用于带动态弯道灯的车辆
- 2) 仅适用于带 1.6 l 发动机的车辆
- 3) 仅用于带 1.4 l 发动机的车辆
- 4) 仅适用于带 Climatronic 自动空调的车辆
- 5) 仅用于带有手动调节空调器的车辆
- 6) 仅适用于带座椅加热的车辆
- 7) 仅适用于带进入及起动许可的车辆
- 8) 仅适用于带收音机-导航系统 RNS 315 的车辆
- 9) 仅用于带有 RCN 110 的车辆
- 10) 仅适用于带手动变速箱的车辆
- 11) 仅适用于带有阅读灯的前部车内照明灯
- 12) 仅适用于带后视镜折叠机构的车辆
- 13) 仅适用于带折叠式滑动天窗的车辆
- 14) 适用于带自动防眩的车内后视镜的车辆
- 15) 仅适用于带雨量传感器的车辆
- 16) 仅适用于带双离合器变速箱 0AM 的车辆
- 17) 仅适用于带自动变速箱的车辆
- 18) 仅适用于不带进入及起动许可的车辆
- 19) 仅适用于带多功能方向盘的车辆
- 20) 仅用于带有 RCN 210 的车辆