

全新朗逸 Plus,全新  
朗逸休旅版

电路图

编号 12 / 1

04.2018

**安全气囊系统**  
自 2018 年 2 月起


# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 2

### 接线端 15 供电继电器


- A - 蓄电池
- J329 - 接线端 15 供电继电器
- J519 - 车载电网控制单元
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SC33 - 保险丝架 C 上的保险丝 33
- T2aa - 2 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 367 - 接地连接 2, 在主导线束中
- 639 - 左 A 柱上的接地点
- B280 - 正极连接 4 ( 15a ), 在主导线束中
- \* - 用于不带单独数据总线诊断接口的车辆
- \*2 - 用于带单独数据总线诊断接口的车辆

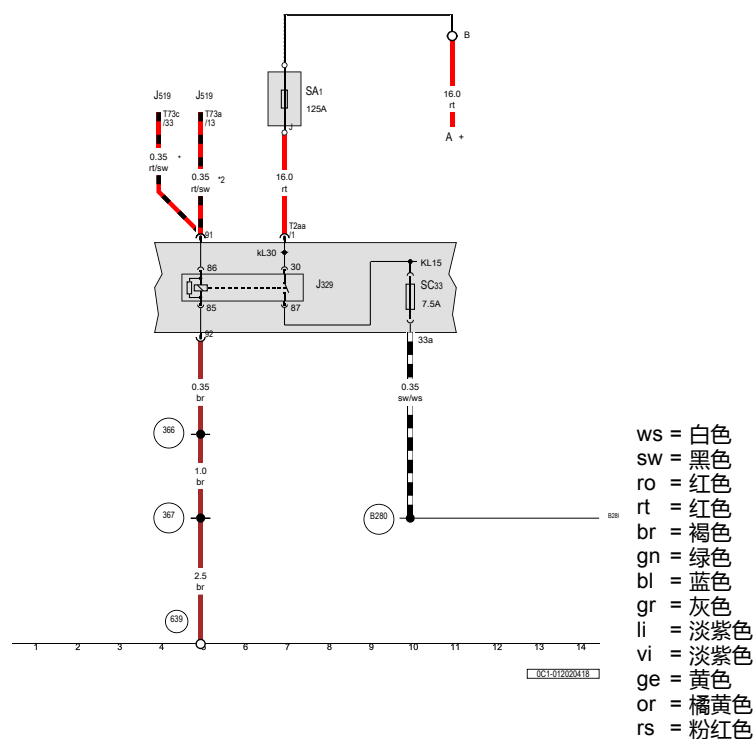

# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 3

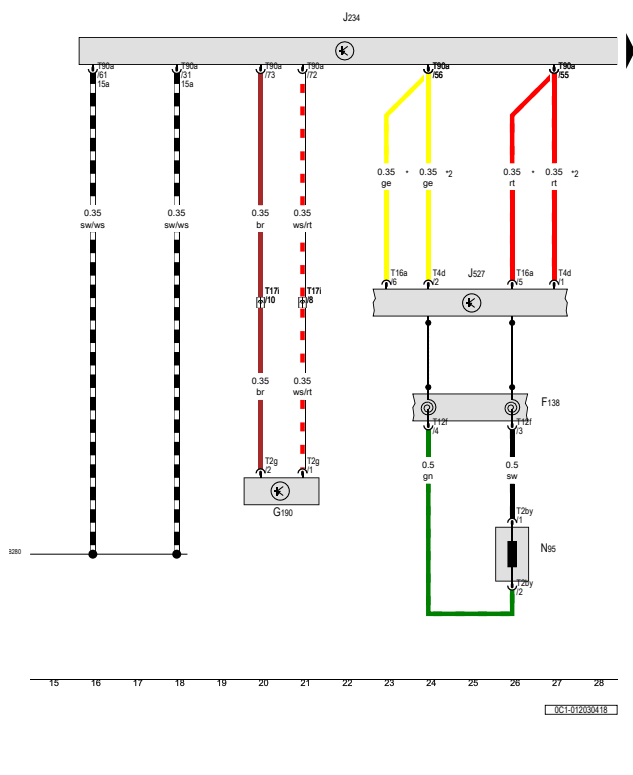

安全气囊卷簧和带滑环的复位环, 前部安全气囊碰撞传感器, 安全气囊控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 驾驶员侧安全气囊引爆装置

- F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环
- G190 - 前部安全气囊碰撞传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- N95 - 驾驶员侧安全气囊引爆装置
- T2by - 2 芯插头连接, 黄色
- T2g - 2 芯插头连接, 黄色
- T4d - 4 芯插头连接, 黄色
- T12f - 12 芯插头连接, 黄色
- T16a - 16 芯插头连接, 黑色
- T17i - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱, 棕色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- B280 - 正极连接 4 ( 15a ), 在主导线束中
- \* - 用于不带单独数据总线诊断接口的车辆
- \*2 - 用于带单独数据总线诊断接口的车辆

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色


# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 4

### 驾驶员侧安全带开关, 副驾驶员侧安全带开关, 副驾驶员侧座椅占用传感器, 安全气囊控制单元

- E24 - 驾驶员侧安全带开关
- E25 - 副驾驶员侧安全带开关
- G128 - 副驾驶员侧座椅占用传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- T2bc - 2 芯插头连接, 黑色
- T2bd - 2 芯插头连接, 黑色
- T2bj - 2 芯插头连接, 黑色
- T17c - 17 芯插头连接, 左前座椅的连接位置中, 红色
- T17d - 17 芯插头连接, 右前座椅的连接位置中, 红色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- 475 - 接地连接 (安全气囊), 在主导线束中
- \* - 已预先布线的部件
- \*2 - 用于带座椅加热的汽车

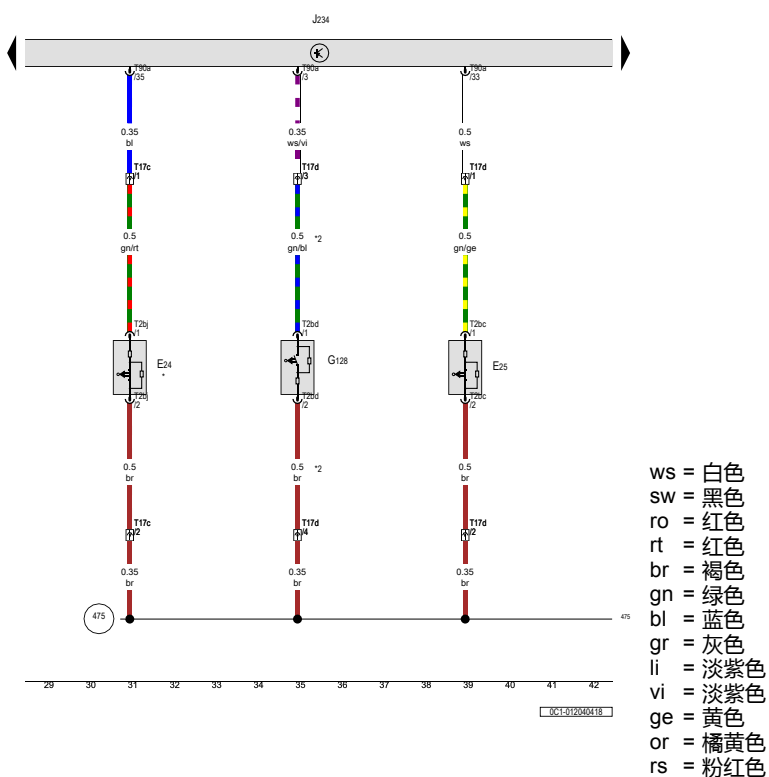


# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 5

安全气囊控制单元, 副驾驶侧安全气囊  
引爆装置 1, 驾驶员侧侧面安全气囊引爆  
装置, 副驾驶侧侧面安全气囊引爆装置

- J234 - 安全气囊控制单元
- N131 - 副驾驶侧安全气囊引爆装置 1
- N199 - 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
- N200 - 副驾驶侧侧面安全气囊引爆装置
- T2ad - 2 芯插头连接, 黄色
- T3j - 3 芯插头连接, 左前座椅的连接位置中, 黄色
- T3k - 3 芯插头连接, 右前座椅的连接位置中, 黄色
- T3u - 3 芯插头连接, 黄色
- T3v - 3 芯插头连接, 黄色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- 475 - 接地连接 (安全气囊), 在主导线束中
- \* - 用于带侧面安全气囊的汽车

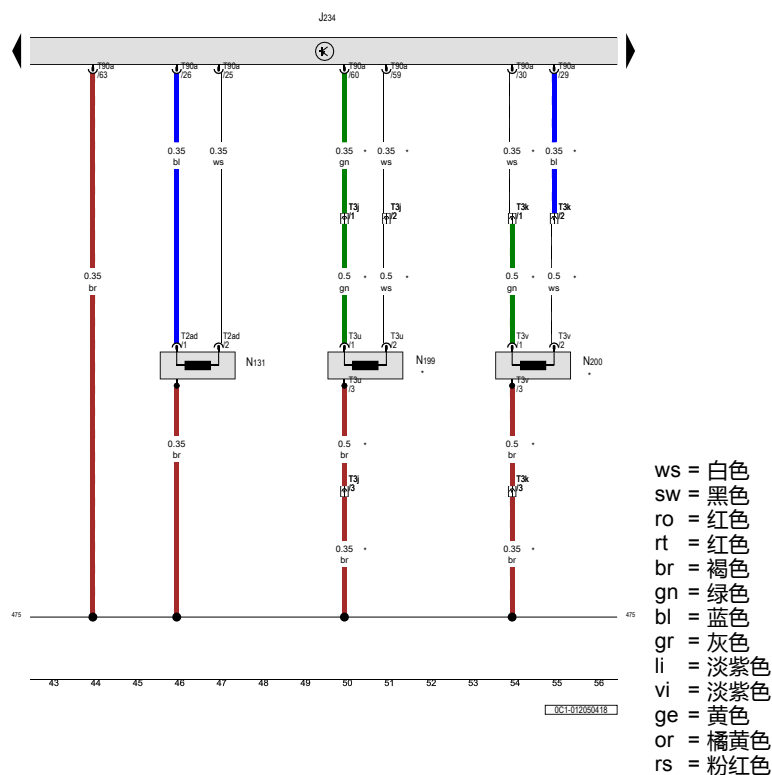

# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 6

副驾驶员侧后部安全带开关, 中间后部安全带开关, 安全气囊控制单元, 副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置

E259 - 副驾驶员侧后部安全带开关

E609 - 中间后部安全带开关

J234 - 安全气囊控制单元

N197 - 副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置

T2ag - 2 芯插头连接, 黑色


T2bb - 2 芯插头连接, 黄色

T4f - 4 芯插头连接, 黑色

T90a - 90 芯插头连接, 黄色

475 - 接地连接 (安全气囊), 在主导线束中

\* - 用于带后部安全带拉紧器的汽车

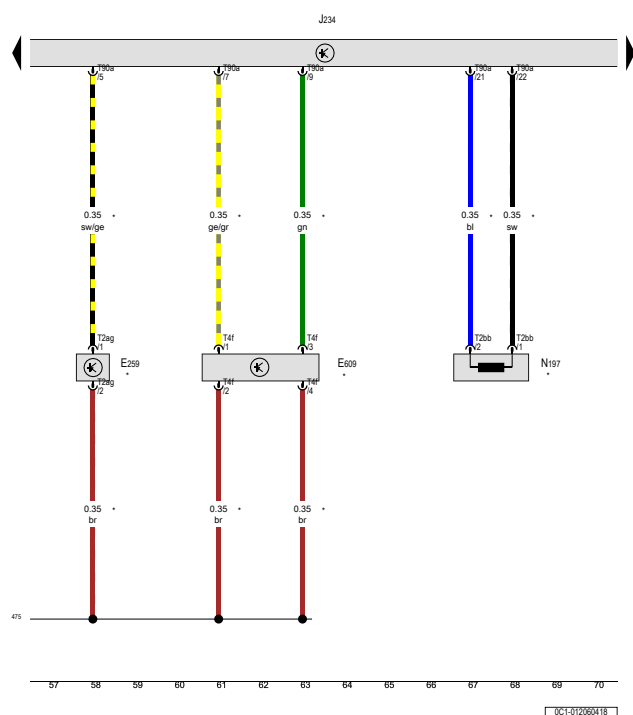

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 7

驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器, 副驾驶侧侧面安全气囊碰撞传感器, 安全气囊控制单元, 驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置

G179 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器

G180 - 副驾驶侧侧面安全气囊碰撞传感器

J234 - 安全气囊控制单元

N196 - 驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置

T2aw - 2 芯插头连接, 黄色

T2ax - 2 芯插头连接, 黄色

T2ba - 2 芯插头连接, 黄色

T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色


T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色

T90a - 90 芯插头连接, 黄色

\* - 用于带后部安全带拉紧器的汽车

\*2 - 用于带侧面安全气囊的汽车

\*3 - 用于带头部安全气囊的汽车

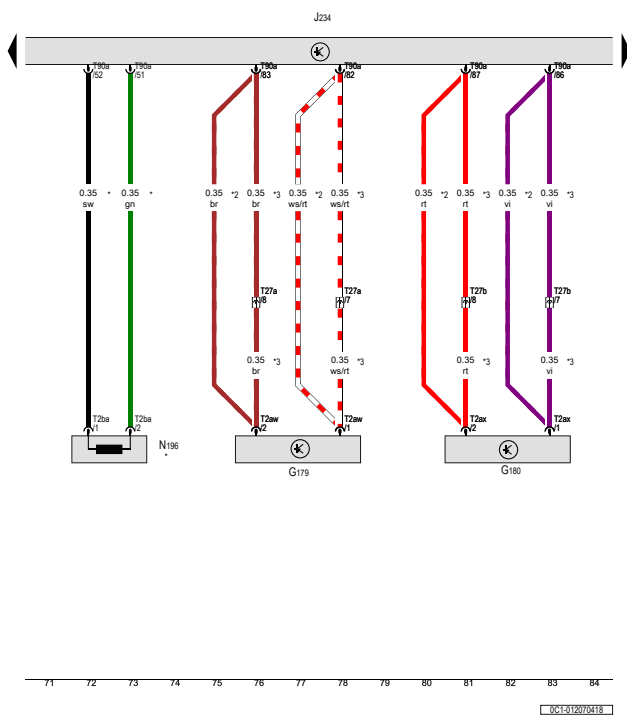

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 8

驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器,  
安全气囊控制单元, 驾驶员侧安全带拉紧  
器引爆装置 1, 副驾驶员侧安全带拉紧器  
引爆装置 1

G256 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰  
撞传感器

J234 - 安全气囊控制单元

N153 - 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装  
置 1

N154 - 副驾驶员侧安全带拉紧器引  
爆装置 1


T2ae - 2 芯插头连接, 黑色

T2ah - 2 芯插头连接, 黄色

T2ai - 2 芯插头连接, 黄色

T90a - 90 芯插头连接, 黄色

\* - 用于带头部安全气囊的汽车

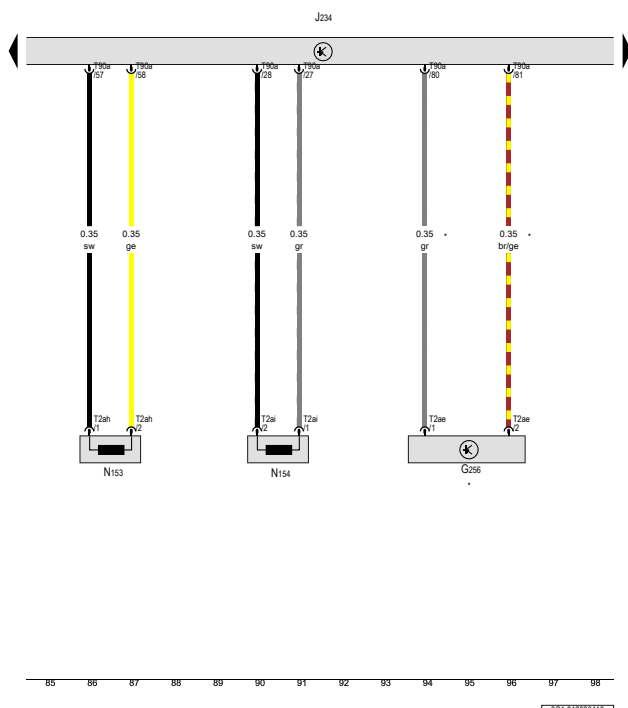

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 9

副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器, 安全气囊控制单元, 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置, 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置

G257 - 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器

J234 - 安全气囊控制单元

N251 - 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置

N252 - 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置

T2af - 2 芯插头连接, 黑色

T2ay - 2 芯插头连接, 黄色


T2az - 2 芯插头连接, 黄色

T16b - 16 芯插头连接, 黑色

T90a - 90 芯插头连接, 黄色

U31 - 诊断接口


\* - 用于带头部安全气囊的汽车

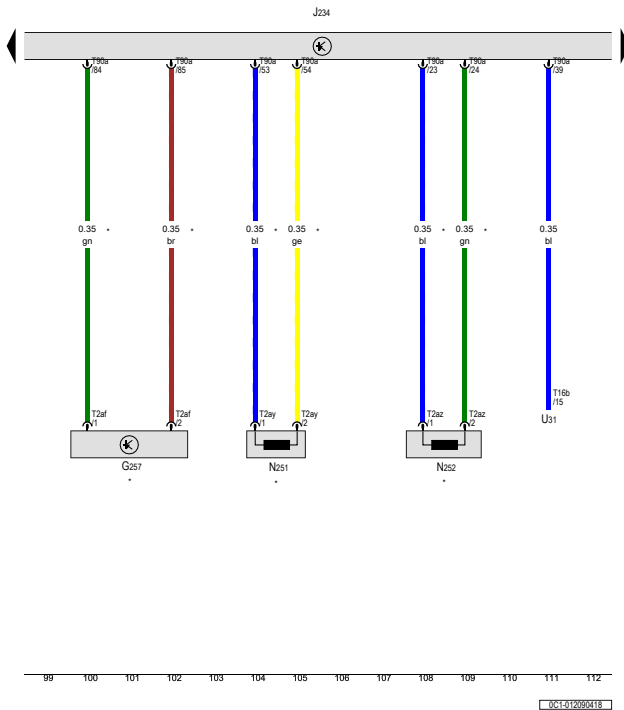

# 全新朗逸 Plus,全新 朗逸休旅版

## 电路图

编号 12 / 10

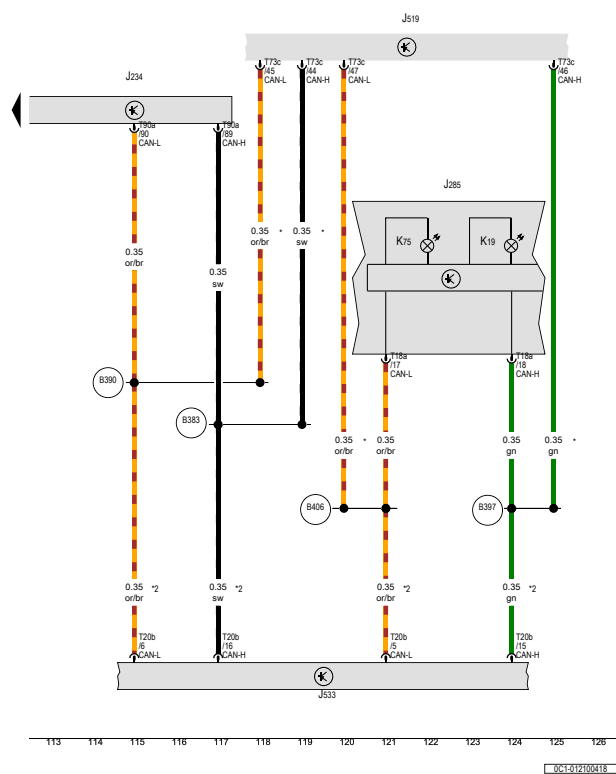

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

安全气囊控制单元, 组合仪表中的控制单元, 车载电网控制单元, 数据总线诊断接口, 安全带警告指示灯, 安全气囊指示灯

- J234 - 安全气囊控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- K19 - 安全带警告指示灯
- K75 - 安全气囊指示灯
- T18a - 18 芯插头连接, 黑色
- T20b - 20 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- B383 - 连接 1 (驱动 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B390 - 连接 1 (驱动 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- \* - 用于不带单独数据总线诊断接口的车辆
- \*2 - 用于带单独数据总线诊断接口的车辆